
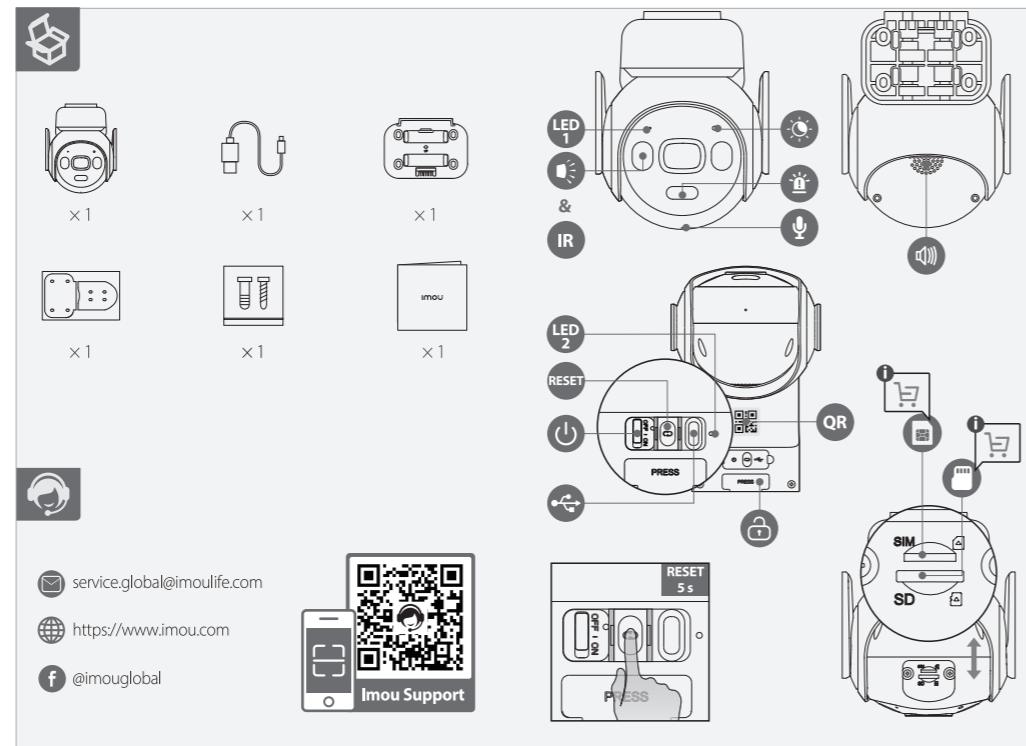




IMOU

Quick Start Guide

V1.0.0

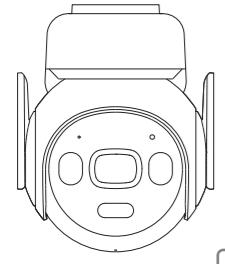

125150U10246-000

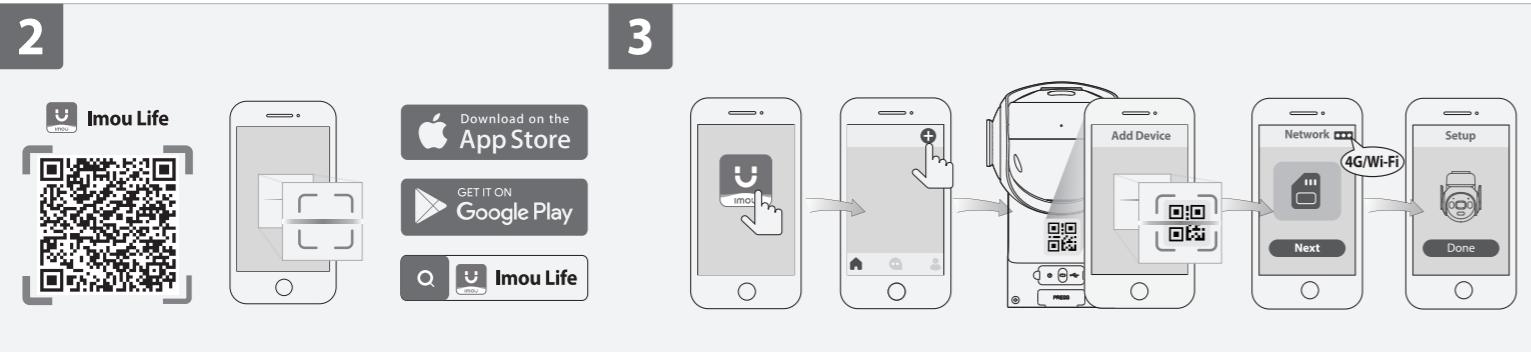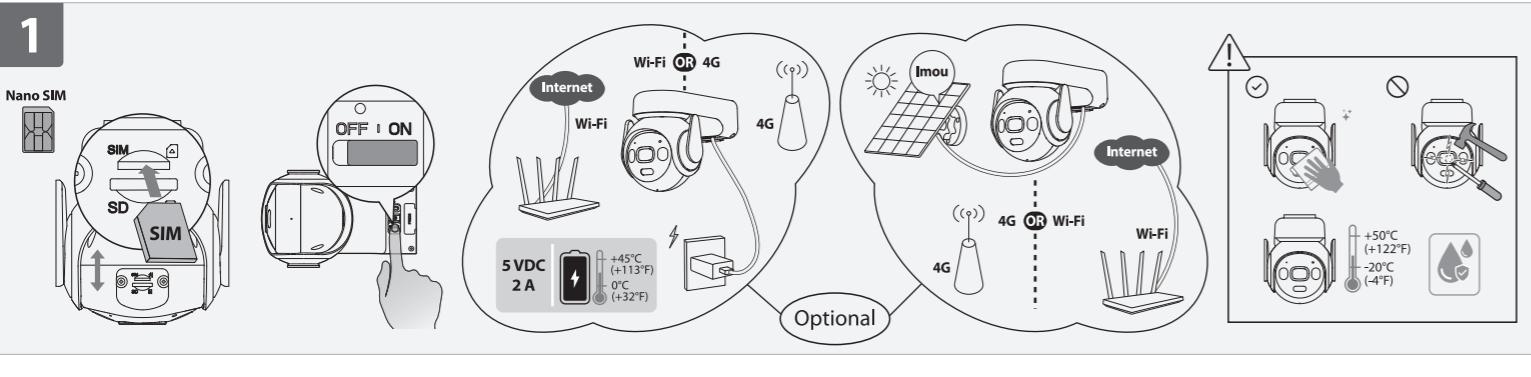

1 Power On the Camera
Your camera supports 4G connectivity, by inserting a Nano SIM card into its slot, or it can access to Wi-Fi network. To turn on the camera, slide the switch beneath the power cover to the ON side. If the indicator light (LED 1) flashes red twice and then turns off, the camera is out of battery. Please charge it with a 5VDC 2A power adapter or a solar panel.

English

1 Kamera einschalten

Ihre Kamera unterstützt 4G-Konnektivität beim Einsetzen einer Nano-SIM-Karte in den Steckplatz oder kann auf ein WLAN-Netzwerk zugreifen. Um die Kamera einzuschalten, schieben Sie den Schalter unter der Netzhäube auf die Position EIN. Wenn die Anzeigeleucht (LED 1) zweimal rot blinkt und sich dann ausschaltet, ist der Akku der Kamera leer. Bitte laden Sie die Kamera mit einem 5 VDC 2 A-Netzadapter oder einem Solarmodul auf.

2 Get the Imou Life App

Scan the QR code on part 2 or search for "Imou Life" to download and install the app. Create an account and log in.

3 Set Up the Camera

Scan the QR code on the body of the device or on the cover of this guide with the app, and then follow on-screen instructions to complete the setup (see part 3).

4 Install the Camera

Make sure the mounting surface is strong enough to hold three times the weight of the camera. For detailed installation process, please see part 4.

	LED Status	Device Status
LED 1	Flashing slowly	Wi-Fi: Ready to set up the device 4G: No SIM card installed
	Flashing fast	Wi-Fi: Connecting to the router 4G: Connecting to 4G network
	Solid	Booting Network connected successfully
	Red	Device malfunction
	Red&Green	Alternating Updating firmware
LED 2	Blue	Flashing slowly Solid
		Charging Fully charged

1 If you need to reset the camera, press and hold the reset button for 5 s. Release the button until you hear a beep.

Deutsch

1 Allumer la caméra

Votre caméra prend en charge la connectivité 4G. Pour cela, insérez une carte Nano SIM dans la fente ou utilisez le réseau Wi-Fi. Pour allumer la caméra, faites glisser l'interrupteur situé sous le cache de l'alimentation sur la position « ACTIV ». Si le voyant (LED 1) clignote en rouge deux fois puis s'éteint, la caméra n'a plus de batterie. Veillez la recharger à l'aide d'un adaptateur d'alimentation 5VCC 2 A ou d'un panneau solaire.

2 Obtenir l'appli Imou Life

Scannez le code QR à la partie 2 ou recherchez « Imou Life » pour télécharger et installer l'application. Créez un compte et connectez-vous.

3 Configuration de la caméra

Scannez le code QR sur le boîtier de l'appareil ou sur la couverture de ce guide avec l'application, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration (voir partie 3).

4 Installez la caméra

Assurez-vous que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter trois fois le poids de la caméra. Pour plus de détails sur le processus d'installation, voir partie 4.

	LED Status	Device Status
LED 1	Flashing slowly	WLAN: Ready zur Einrichtung des Gerätes 4G: Keine SIM-Karte eingelegt
	Flashing fast	WLAN: Verbindung mit dem Router wird hergestellt 4G: Verbindung zum 4G-Netzwerk wird hergestellt
	Solid	Gerät fährt hoch Netzwerkverbindung erfolgreich
	Rot	Durchgehend Gerätestörung
	Rot & Grün	Alternierend Firmware wird aktualisiert
LED 2	Blau	Flashing slowly Solid
		Blinkt langsam Laden
		Durchgehend Vollständig geladen

1 Um die Kamera zurückzusetzen, halten Sie die Rücksetztaste 5 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie die Taste los, bis der Piepton ertönt.

Français

1 Schakel de camera in

Uw camera ondersteunt 4G-connectiviteit door een Nano SIM-kaart in de sleuf te steken, of kan toegang krijgen tot een WiFi-netwerk. Om de camera aan te zetten schuif u de schakelaar onder de voedingssleuf naar de AAN-kant. Als het indicatorlampje (LED 1) tweemaal rood knippert en uitgaat, dan is de batterij van het apparaat leeg. Laad deze op met een 5VDC 2A-netstroomadapter of een zonnepaneel.

2 Download de Imou Life App

Scan de QR-code op deel 2 of zoek naar "Imou Life" om de app te downloaden en installeren. Creëer een account en meld je aan.

3 De camera instellen


Scan met behulp van de app de QR-code op de behuizing van het apparaat of op de omslag van deze handleiding en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien (zie deel 3).

4 De camera installeren

Controleer of het montageoppervlak sterk genoeg is om minstens drie keer het gewicht van de camera te dragen. Voor een gedetailleerde installatieprocess zie deel 4.

	État du voyant	État de l'appareil
LED 1	Vert	Clignote lentement Wi-Fi: Prêt à configurer l'appareil 4G: Aucune carte SIM installée
	Vert	Clignote rapidement Wi-Fi: Connexion au routeur 4G: Connexion au réseau 4G
	Rouge	Démarrage Réseau connecté avec succès
	Rouge et vert	Fixe Le micrologiciel est en cours de mise à jour
	Voyant Bleu	Alternatif Le micrologiciel est en cours de mise à jour
LED 2	Bleu	Langzaam knipperend Rechargement en cours
	Blauw	Fixe Complètement chargé

1 Si vous devez réinitialiser la caméra, maintenez le bouton de réinitialisation enfoui pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

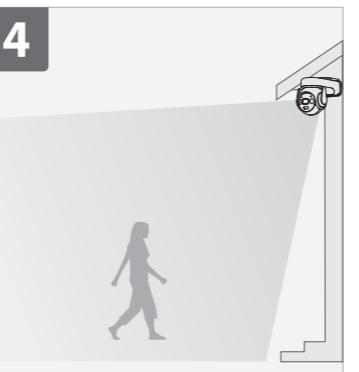

A

A-1

A-2

A-3

A-4

B

B-1

B-2

B-3

B-4


C

C-1

C-2

C-3

i

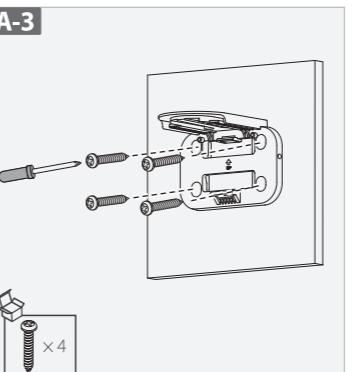

A

A-1

A-2

A-3

A-4

B

B-1

B-2

B-3

B-4


C

C-1

C-2

C-3

i

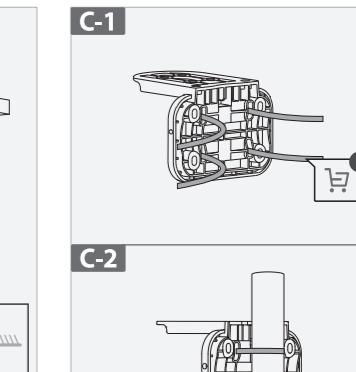

C

C-1

C-2

C-3

</div

