

Dell 27 Plus 4K 顯示器

S2725QS

使用指南

注意、小心與警告訊息

- ① **注意：**「注意」意指重要資訊的注意事項，可幫助您更妥善使用產品。
- △ **小心：**「小心」表示潛在的硬體損壞或資料遺失，並告知如何避免該問題。
- ⚠ **警告：**「警告」標誌意指可能會造成財產損害、人體傷害或導致死亡。

目次

安全資訊	5
關於您的顯示器	6
包裝內容	6
產品功能特色	7
作業系統相容性	10
認識各部位與控制裝置	10
前視圖	10
側視圖	10
背視圖	11
底視圖	12
顯示器規格	13
Windows 版 Dell Display and Peripheral Manager (DDPM)	14
解析度規格	14
支援視訊模式	14
預設顯示模式	15
電氣規格	16
實體特性	17
環境特性	18
針腳定義	19
DisplayPort	19
HDMI 連接埠	20
隨插即用相容性	20
液晶顯示器品質與像素政策	20
人體工學	21
處理和搬動顯示器	22
維護指南	23
清潔您的顯示器	23
安裝顯示器	24
安裝支架	24
連接您的顯示器	27
連接 HDMI 和電源線	27
連接 DisplayPort 和電源線 (選配)	27
佈線	28
安裝側邊 I/O 外蓋	28
整理您的連接線	29
啟動顯示器	29
使用 Kensington 鎖固定顯示器 (選配)	30
移除顯示器支架	31
VESA 壁掛式組件 (選配)	32
操作顯示器	33
啟動顯示器	33
使用搖桿控制	33
使用畫面顯示項目 (OSD) 功能表	35
存取功能表啟動工具	35
使用導覽鍵	36
存取功能表系統	36

OSD 警告訊息.....	48
鎖定控制按鈕.....	50
設定最大解析度.....	51
觀看或播放 HDR 內容的要求.....	51
使用傾斜、旋轉、樞軸和高度調整.....	52
傾斜和旋轉調整.....	52
高度調整.....	52
樞軸調整.....	53
調整電腦的旋轉顯示設定.....	54
疑難排解.....	55
自我測試.....	55
內建診斷工具.....	55
常見問題.....	56
產品特定問題.....	57
喇叭特定問題.....	57
法規資訊.....	58
FCC 聲明（僅針對美國）與其它法規資訊.....	58
Taiwan RoHS / RoHS 聲明（僅針對台灣）.....	58
歐盟能源標籤產品資料庫和產品資訊表.....	58
與 Dell 聯絡.....	59

安全資訊

使用下列安全指引來保護您的顯示器免於遭受潛在損壞並確保您的人身安全。除非另有說明，否則本文件中包含的每個步驟都假定您已閱讀顯示器隨附的安全資訊。

① **注意：**使用顯示器之前，請閱讀顯示器隨附以及印在產品上的安全資訊。妥善保管文件以備日後參考。

⚠ **警告：**執行本說明文件中未指定的控制作業、調整方式或程序，可能會使您暴露在觸電、電氣傷害和 / 或機械傷害的危險中。

⚠ **小心：**長期戴耳機聽高音量的音訊（在支援耳機的顯示器上），可能會影響到您的聽力因而造成損害。

- 請將顯示器放置在穩固的表面上，並小心搬動。
 - 螢幕易碎，如果掉落或遭尖銳物體撞擊，可能會損壞螢幕。
 - 請確認顯示器的電氣額定值能夠以您所在地的 AC 電源運作。
 - 將顯示器保持在室溫下。過冷或過熱的環境可能會對顯示器的液晶產生不利影響。
 - 將顯示器的電源線連接到附近容易使用的牆面插座。請參閱[連接您的顯示器](#)。
 - 請勿在潮濕的表面或靠近水的地方放置和使用顯示器。
 - 請勿使顯示器遭受劇烈振動或強烈衝擊。例如，請勿將顯示器放在汽車後車箱內。
 - 長時間不使用顯示器時，請拔除電源插頭。
 - 為了避免觸電，請勿嘗試取下任何蓋板或接觸顯示器的內部。
 - 請仔細閱讀這些指示。妥善保管此文件以備日後參考。請遵循產品上標記的全部警告和指示。
 - 某些顯示器可以使用另售的 VESA 安裝架進行壁掛式安裝。請務必使用正確的 VESA 規格，如使用指南的壁掛安裝部分所述。
- 關於安全指示的資訊，請參閱顯示器隨附的安全、環保與法規資訊 (SERI) 文件。

關於您的顯示器

包裝內容

下表列出顯示器隨附的元件。請確認您收到所有元件，如缺少任何物品請與 Dell 聯絡。如需詳細資訊，請參閱與 Dell 聯絡。

① 注意：某些物件可能為選購配件，因此不會隨您的顯示器而提供。某些功能在某些國家中可能無法使用。

表格 1. 包裝盒內的顯示器及配件。

元件影像	元件說明
	顯示器
	VESA 外蓋
	可調式支架
	底座
	側邊 I/O 外蓋
	電源線（依國家而不同）
	HDMI 2.1 FRL 連接線（連接線長度：1.80 公尺）

元件影像	元件說明
	- QR 卡 - 安全、環保與法規資訊

產品功能特色

Dell S2725QS 顯示器配備主動式矩陣、薄膜式電晶體 (TFT) 的液晶顯示器 (LCD) 並使用 LED 背光源。此顯示器的功能特色包括：

- 684.7 mm (27.0 英吋) 可視區域 (對角測量)。
- 3840 x 2160 (16:9) 解析度，並支援較低解析度的全螢幕顯示功能。
- 支援 AMD FreeSync Premium Technology，達到 120 Hz 重新整理速率和 **Extreme (極速)** 模式*灰階至灰階的快速 4 毫秒反應時間。

***Extreme (極速)** 模式提供 4 毫秒灰階至灰階模式，可減少明顯的動作模糊，並提高影像反應。不過，這可能會造成影像出現一些輕微而明顯的視覺殘影。由於每個系統設定和每位使用者的需求不同，因此建議使用者實驗不同的模式，找出適合的設定。

- 寬廣的視角讓您無論坐著或站著都可以觀看。
- 99% sRGB 色域。
- 藉由一個 DisplayPort 和兩個 HDMI 連接埠的數位連線。
- 傾斜、旋轉、樞軸以及高度調整功能。
- 極細邊框縮小多螢幕設定中顯示器之間間隙，因此安裝更加簡單，並提供時尚、無縫的觀看體驗。
- 可移除的支架與視訊電子標準協會 (VESA) 100 mm 安裝孔，提供您彈性化的安裝方式。
- 如果您的電腦支援隨插即用功能，便可使用該功能。
- 畫面顯示項目 (OSD) 調整功能表，可讓您輕鬆設定各項設定值，並將畫面進行最佳化處理。
- 電源按鈕和 OSD 功能表鎖定。
- Kensington 鎖的安全鎖槽 (另售)。
- 支架鎖。
- 待機模式時 ≤ 0.3 W。
- 整合式喇叭 (2 x 5 W)。
- Dell ComfortView Plus 是一種整合式低藍光螢幕功能，可以在不影響色彩的情況下減少潛在有害的藍光，因此提高眼睛舒適度。透過 ComfortView Plus 技術，Dell 將有害藍光暴露從 $<50\%$ 減少到 $<35\%$ 。此款顯示器獲得 TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 認證，評等達到 4 星級。其中採用的關鍵技術也提供無閃爍設計螢幕、高達 120 Hz 的重新整理速率、最低 99% sRGB 的色域。顯示器預設啟用 Dell ComfortView Plus 功能。
- 此顯示器使用低藍光面板。此顯示器重設為原廠設定或預設設定時，符合 TÜV Rheinland 的硬體低藍光認證。

藍光比例：

415 nm-455 nm 範圍內的光與 400 nm-500 nm 範圍內的光所達到的比例應該小於 50%。

表格 2. 藍光比例。

類別	藍光比例
1	$\leq 20\%$
2	$20\% < R \leq 35\%$
3	$35\% < R \leq 50\%$

- 降低螢幕發出的危險藍光量，讓眼睛在觀看時更舒適，完全不會影響色彩準確度。
- 顯示器採用無閃爍技術，清除眼睛可見的閃爍，帶來舒適的觀看體驗，防止使用者眼睛不適和疲勞。
- 此顯示器符合 TÜV Rheinland 類別 2 硬體低藍光認證。

關於 TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0

- TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 認證計畫為顯示器產業提供適合消費者的星級評等計畫，旨在促進從安全到護眼的眼睛健康。相較於現有認證，五星級計畫對低藍光、無閃爍、重新整理速率、色域、色彩準確度和環境光感測器效能等整體護眼成效增加嚴格的測試要求。其中列出要求指標，並對產品效能進行五個等級的評等，成熟的技術評估程序為消費者和買家提供更容易判斷的指標。
- 考量的眼睛健康因素維持不變，不過各種星級的標準不同。星級愈高，標準愈嚴格。下表列出基本眼睛舒適度要求（例如像素密度、亮度和顏色均勻性和移動自由度）之外也適用的主要眼睛舒適度要求。
- 如需 **TÜV Eye Comfort 認證** 的詳細資訊，請參閱：<https://www.tuv.com/world/en/eye-comfort.html>



表格 3. 顯示器的 Eye Comfort 3.0 要求和星級評等方案。

顯示器的 Eye Comfort 3.0 要求和星級評等方案				
類別	測試項目	星級評等方案		
		三星級	四星級	五星級
護眼	低藍光	TÜV 硬體 LBL 類別 III ($\leq 50\%$) 或軟體 LBL 解決方案 ¹	TÜV 硬體 LBL 類別 II ($\leq 35\%$) 或類別 I ($\leq 20\%$)	TÜV 硬體 LBL 類別 II ($\leq 35\%$) 或類別 I ($\leq 20\%$)
	無閃爍	TÜV 減少閃爍或 TÜV 無閃爍	TÜV 減少閃爍或 TÜV 無閃爍	無閃爍
環境照明管理	環境照明感測器效能	無感測器	無感測器	環境照明感測器
	智慧型 CCT 控制	無	無	有
	智慧型照度控制	無	無	有
影像畫質	重新整理的頻率	≥ 60 Hz	≥ 75 Hz	≥ 120 Hz
	照度均勻性	照度均勻性 $\geq 75\%$		
	色彩均勻性	色彩均勻性 $\Delta u' v' \leq 0.02$		
	移動自由度	照度變化降低小於 50%； 色偏應小於 0.01。		
	色差補正差異	色差補正差異 $\leq \pm 0.2$	色差補正差異 $\leq \pm 0.2$	色差補正差異 $\leq \pm 0.2$
	廣色域 ²	NTSC ³ 最低 72% (CIE 1931) 或 sRGB ⁴ 最低 95% (CIE 1931)	sRGB ⁴ 最低 95% (CIE 1931)	DCI-P3 ⁵ 最低 95% (CIE 1976) 和 sRGB ⁴ 最低 95% (CIE 1931) 或 Adobe RGB ⁶ 最低 95% (CIE 1931) 和 sRGB ⁴ 最低 95% (CIE 1931)
眼部舒適度使用指南	使用指南	有	有	有
評論	¹ 軟體透過減少過多的藍光來控制發出的藍光，因此產生更黃的色調。 ² 色域描述顯示器的色彩可用性。對於特定目的訂定各種標準。100% 對應於標準定義的完整色彩空間。 ³ NTSC 是 National Television Standards Committee 的縮寫，該委員會為美國使用的電視系統開發色彩空間。 ⁴ sRGB 是顯示器、印表機和全球資訊網使用的標準紅色、綠色和藍色空間。 ⁵ DCI-P3 為 Digital Cinema Initiatives - Protocol 3 的縮寫，是數位電影中使用的色彩空間，包含比標準 RGB 色彩空間更廣泛的色彩。 ⁶ Adobe RGB 是 Adobe Systems 建立的色彩空間，其中包含比標準 RGB 色彩模型更廣泛的色彩，尤其是青色和綠色。			

作業系統相容性

- Windows 10 及或更高版本*。
- macOS 12* 及 macOS 13*。

*Dell 及 Alienware 品牌顯示器上的作業系統相容性可能會因下列因素而有所不同：

- 作業系統版本、修補程式或更新可用時的特定發佈日期。
- Dell 支援網站提供 Dell 及 Alienware 品牌顯示器韌體、軟體應用程式或驅動程式更新的特定發佈日期。

認識各部位與控制裝置

前視圖

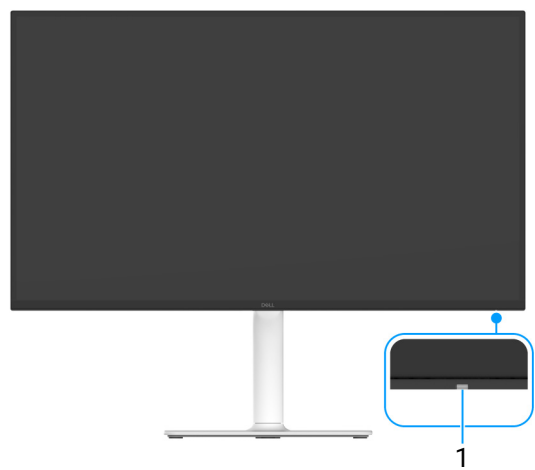


圖 1. 含顯示器支架的前視圖

表格 4. 元件及說明。

標籤	說明	使用
1	LED 電源指示燈	恆亮白燈表示顯示器開啟並正常運作。閃爍白燈表示顯示器處於待機模式。

側視圖



圖 2. 側視圖

背視圖

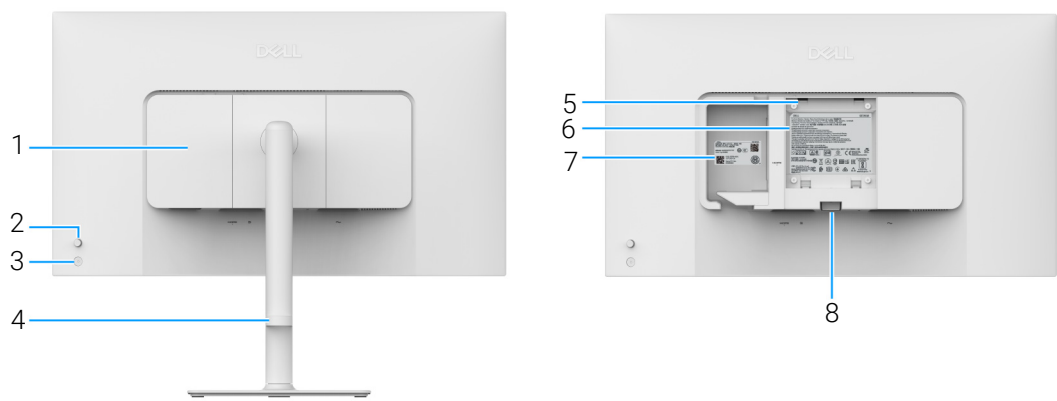


圖 3. 背視圖

表格 5. 元件及說明。

標籤	說明	使用
1	側邊 I/O 外蓋	用來覆蓋側邊 I/O。
2	搖桿	用來控制 OSD 功能表。（如需詳細資訊，請參閱 操作顯示器 。）
3	電源按鈕	開啟或關閉顯示器。
4	連接線整理導引架	可將連接線穿過此導引架進行整理。
5	VESA 安裝孔（100 mm x 100 mm - 位於 VESA 蓋後方）	採用 VESA 相容的壁掛安裝套件安裝顯示器（100 mm x 100 mm）。 ⓘ 注意： 顯示器未隨附壁掛安裝套件，必須另外購買。
6	法規標籤	列出通過的法規。
7	MyDell QR 碼、序號和服務標籤	如果必須聯絡 Dell 尋求技術支援，請參考標籤上的資訊。服務標籤是唯一的英數字元識別碼，可供 Dell 服務技術人員識別顯示器中的硬體元件並存取保固資訊。
8	支架移除按鈕	可從顯示器鬆開支架。

底視圖

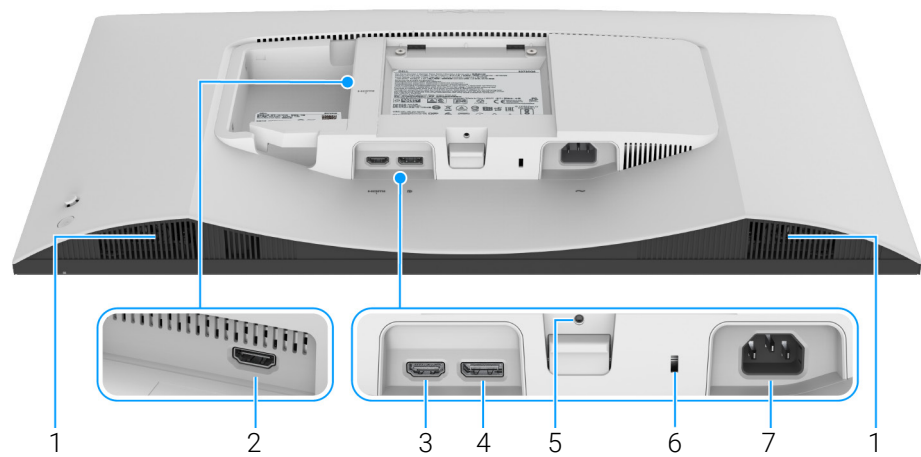


圖 4. 無顯示器支架的底視圖

表格 6. 元件及說明。

標籤	說明	使用
1	喇叭	提供音訊輸出。
2	 HDMI 連接埠 (HDMI 2)	使用 HDMI 2.1 連接線（顯示器隨附）將電腦連接到任一個連接埠。
3	 HDMI 連接埠 (HDMI 1)	
4	 DisplayPort	使用 DisplayPort 連接線連接電腦。
5	支架鎖功能	若要將支架鎖在顯示器上，請使用 M3 x 6 mm 螺絲（未提供螺絲）。
6	安全鎖槽（依據 Kensington Security Slot）	使用安全鎖（另行購買）保護顯示器，以防未經授權移動您的顯示器。
7	 電源連接埠	連接電源線（顯示器隨附）。

顯示器規格

表格 7. 顯示器規格。

說明	值
螢幕類型	主動式矩陣 - TFT LCD
面板技術	橫向電場效應 (IPS) 技術
縱橫比	16:9
可視影像尺寸	
對角	684.7 mm (27.0 英吋)
作用區域	
水平	596.74 mm (23.49 英吋)
垂直	335.66 mm (13.22 英吋)
區域	200302.79 mm ² (310.47 英吋 ²)
像素點距	
水平	0.1554 mm
垂直	0.1554 mm
每英吋像素 (PPI)	163
視角	
水平	178° (典型)
垂直	178° (典型)
亮度	350 cd/m ² (典型)
對比度	1500:1 (典型)
顯示螢幕塗層	防眩光，含 3H 表面硬化塗層
背光	LED 邊光系統
反應時間	
Normal (正常) 模式	8 毫秒灰階至灰階
Fast (快速) 模式	5 毫秒灰階至灰階
Extreme (極速) 模式	4 毫秒灰階至灰階* * Extreme (極速) 模式提供 4 毫秒灰階至灰階模式，可減少明顯的動作模糊，並提高影像反應。不過，這可能會造成影像出現一些輕微而明顯的視覺殘影。由於每個系統設定和每位使用者的需求不同，因此建議使用者實驗不同的模式，找出適合的設定。
色彩深度	10.7 億色
色域	sRGB 99% (CIE 1931) (典型)
連線	2 個 HDMI 連接埠 (HDCP 1.4 和 2.3) (根據 HDMI 2.1 的規範，支援高達 UHD 3840 x 2160 120 Hz FRL、HDR、VRR) 1 個 DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4 和 2.3) 連接埠 (支援高達 UHD 3840 x 2160 120 Hz)
邊緣寬度 (顯示器邊緣至有效顯示區域)	
頂部	7.30 mm (0.29 英吋)
左側/右側	7.40 mm (0.29 英吋)
底部	13.02 mm (0.51 英吋)
調整能力	
高度調整達到	130 mm
傾斜	-5° 至 21°
旋轉	-30° 至 30°
樞軸	-90° 至 90°

說明	值
整合式喇叭	2 個整合式 5 W 喇叭
連接線整理	有
Dell Display and Peripheral Manager 相容性	輕鬆排列和其它主要功能
安全性	安全鎖槽（Kensington 鎖專用，另售）

Windows 版 Dell Display and Peripheral Manager (DDPM)

DDPM 是一款軟體應用程式，可協助您設定和配置 Dell 顯示器和周邊設備。其中一些功能包括：

1. 不需要使用顯示器上的搖桿即可調整顯示器畫面顯示項目 (OSD) 設定，例如亮度、對比度和解析度。
2. 使用 **Easy Arrange（輕鬆排列）** 將多個應用程式放入您選擇的範本中，以便在螢幕上排列多個應用程式。
3. 將應用程式或檔案指派到 **Easy Arrange（輕鬆排列）** 的分割，將配置儲存為設定檔，並在需要時使用 **Easy Arrange Memory（輕鬆排列記憶體）** 自動還原設定檔。
4. 將 Dell 顯示器連接到多個輸入來源並使用 **Input Source（輸入來源）** 功能管理這些視訊輸入。
5. 使用 **Color Preset（色彩預設）** 功能自訂每個應用程式及其本身獨特的色彩模式。
6. 使用 **Import（匯入）/Export（匯出）** 應用程式設定功能將軟體應用程式設定從一台顯示器複製到另一台相同的顯示器。
7. 接收通知並更新韌體和軟體。
8. 如果顯示器支援 Keyboard Video Mouse (KVM) 功能，您可以使用 **USB KVM** 選項在連接的電腦之間設定和共用鍵盤和滑鼠。
9. 此外，如果顯示器支援 **Network KVM** 功能，您可以在同一個網路上的電腦之間共用鍵盤和滑鼠並在這些電腦之間傳輸檔案。
10. 對於配備整合式網路攝影機的顯示器，此軟體提供自訂網路攝影機設定的功能。

① **注意：**上述 DDPM 的某些功能僅在特定的顯示器機型上可用。如需 DDPM 以及安裝的建議電腦設定有關的詳細資訊，請造訪 <https://www.dell.com/support/ddpm>。

解析度規格

表格 8. 解析度規格。

說明	值
水平掃描範圍	27 kHz 至 270 kHz（自動）
垂直掃描範圍	48 Hz 至 120 Hz（自動）
最高預設解析度	3840 x 2160 最高可達 120 Hz

支援視訊模式

表格 9. 支援視訊模式。

說明	值
視訊顯示能力 (DisplayPort)	480p、576p、720p、1080p、2160p
視訊顯示能力 (HDMI)	480p、576p、720p、1080p、1080i、2160p

預設顯示模式

HDMI 顯示模式

表格 10. HDMI 顯示模式。

顯示模式	水平更新率 (kHz)	垂直更新率 (Hz)	像素時脈 (MHz)	同步極性 (水平/垂直)
640 x 480	31.47	59.94	25.18	-/-
640 x 480	37.50	75	31.50	-/-
720 x 400	31.47	70.08	28.32	-/+
800 x 600	37.88	60.32	40	+/+
800 x 600	46.88	75	49.50	+/+
1024 x 768	48.36	60	65	-/-
1024 x 768	60.02	75.03	78.75	+/+
1152 x 864	67.50	75	108	+/+
1280 x 1024	63.98	60.02	108	+/+
1280 x 1024	79.98	75.03	135	+/+
1600 x 900	60	60	108	+/+
1600 x 1200	75	60	162	+/+
1920 x 1080	67.50	60	148.50	+/+
1920 x 1080	137.26	119.98	285.50	+/-
2048 x 1280	78.92	59.92	174.25	+/-
2560 x 1440	88.79	59.95	241.50	+/-
2560 x 1440	183	120	497.75	+/-
3840 x 2160	135	60	594	+/+
3840 x 2160	270	120	1188	+/+

DisplayPort 顯示模式

表格 11. DisplayPort 顯示模式。

顯示模式	水平更新率 (kHz)	垂直更新率 (Hz)	像素時脈 (MHz)	同步極性 (水平/垂直)
640 x 480	31.47	59.94	25.18	-/-
640 x 480	37.50	75	31.50	-/-
720 x 400	31.47	70.08	28.32	-/+
800 x 600	37.88	60.32	40	+/+
800 x 600	46.88	75	49.50	+/+
1024 x 768	48.36	60	65	-/-
1024 x 768	60.02	75.03	78.75	+/+
1152 x 864	67.50	75	108	+/+
1280 x 1024	63.98	60.02	108	+/+
1280 x 1024	79.98	75.03	135	+/+
1600 x 900	60	60	108	+/+
1600 x 1200	75	60	162	+/+
1920 x 1080	67.50	60	148.50	+/+
1920 x 1080	137.26	119.98	285.50	+/-
2048 x 1280	78.92	59.92	174.25	+/-

顯示模式	水平更新率 (kHz)	垂直更新率 (Hz)	像素時脈 (MHz)	同步極性 (水平/垂直)
2560 x 1440	88.79	59.95	241.50	+/-
2560 x 1440	183	120	497.75	+/-
3840 x 2160	133.31	60	533.25	+/-
3840 x 2160	270	120	1188	+/+

① **注意：**此顯示器支援 AMD FreeSync Premium Technology。

電氣規格

表格 12. 電氣規格。

說明	值
影像輸入訊號	HDMI/DisplayPort，每條差動線為 600 mV，每對差動線輸入阻抗為 100 Ω
AC 輸入電壓/頻率/電流	電壓 100 VAC 至 240 VAC/50 Hz 或 60 Hz ± 3 Hz/1.8 A（典型）
浪湧電流	120 V：在 0°C 時 30 A（最大值）（冷開機） 240 V：在 0°C 時 60 A（最大值）（冷開機）
耗電量	0.3 W（關閉模式）¹ 0.3 W（待機模式）¹ 24.6 W（啟動模式）¹ 67.4 W（最大值）² 21.0 W (P_{on})³ 65.5 kWh (TEC)³

¹ 按照 EU 2019/2021 和 EU 2019/2013 進行界定。

² 最大亮度和對比設定。

³ P_{on} ：Energy Star 8.0 版定義的啟動模式耗電量。

TEC：Energy Star 8.0 版定義的總耗電量 (kWh)。

本文件僅供參考，並反映實驗室的效能。視您所訂購軟體、元件及週邊設備的不同，您的產品可能有不同效能，且產品也無義務更新此項資訊。

因此，客戶進行電氣公差或其它公差的相關決策時，不應依賴此項資訊。在明示或暗示情況下，保固條件都不涵蓋準確性或完整性。

① **注意：**本顯示器通過 ENERGY STAR 認證。本產品符合原廠預設設定中的 ENERGY STAR，透過 OSD 功能表中的「Factory Reset」（原廠重設）功能可恢復此設定。變更原廠預設設定或啟用其它功能，可能會增加超出 ENERGY STAR 指定限制的耗電量。



實體特性

表格 13. 實體特性。

說明	值
訊號連接線類型	- 數位：HDMI、19 針腳 - 數位：DisplayPort、20 針腳（連接線未隨附）
❗ 注意： Dell 顯示器能夠與顯示器隨附的視訊連接線充分搭配運作。由於 Dell 無法控制市場上不同的連接線供應商，也無法控制製造這些連接線的材料類型、連接器和製程，因此 Dell 無法保證除了 Dell 顯示器隨附的連接線，其餘連接線是否能夠發揮視訊效能。	
尺寸（含支架）	
高（延伸時）	518.63 mm（20.42 英吋）
高（收縮時）	388.63 mm（15.30 英吋）
寬	611.54 mm（24.08 英吋）
深	200.40 mm（7.89 英吋）
尺寸（不含支架）	
高	355.98 mm（14.02 英吋）
寬	611.54 mm（24.08 英吋）
深	60 mm（2.36 英吋）
支架尺寸	
高（延伸時）	411.80 mm（16.21 英吋）
高（收縮時）	371.24 mm（14.62 英吋）
寬	248 mm（9.76 英吋）
深	200.40 mm（7.89 英吋）
底座	248 mm（9.76 英吋） x 181.93 mm（7.16 英吋）
重量	
含包裝重量	8.66 kg（19.09 磅）
含支架組件與連接線的重量	6.47 kg（14.26 磅）
不含支架組件的重量（壁掛安裝或 VESA 安裝方式 - 沒有連接線）	4.56 kg（10.05 磅）
支架組件的重量	1.65 kg（3.64 磅）

環境特性

表格 14. 環境特性。

說明	值
相容標準	
- 通過 ENERGY STAR 認證的顯示器 - 符合 RoHS 標準 - 不含 BFR/PVC 的顯示器（其電路板由不含 BFR/PVC 的積層板製成。） - 玻璃不含砷，此外只有面板不含汞	
溫度	
運作時	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)
未運作時	- 存放：-20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F) - 運送：-20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F)
濕度	
運作時	10% 至 80%（無水氣凝結）
未運作時	- 存放：5% 至 90%（無水氣凝結） - 運送：5% 至 90%（無水氣凝結）
海拔高度	
運作時	5000 公尺（16404 英尺）（最大值）
未運作時	12192 公尺（40000 英尺）（最大值）
散熱	230.1 BTU/小時（最大值） 84.0 BTU/小時（啟動模式）

針腳定義

DisplayPort




圖 5. DisplayPort

表格 15. DisplayPort 針腳及指派。

針腳編號	20 針腳訊號連接線的顯示器端
1	ML3 (n)
2	接地
3	ML3 (p)
4	ML2 (n)
5	接地
6	ML2 (p)
7	ML1 (n)
8	接地
9	ML1 (p)
10	ML0 (n)
11	接地
12	ML0 (p)
13	接地
14	接地
15	AUX (p)
16	接地
17	AUX (n)
18	熱插拔偵測
19	Re-PWR
20	+3.3 V DP_PWR

HDMI 連接埠




圖 6. HDMI 連接埠

表格 16. HDMI 針腳及指派。

針腳編號	19 針腳訊號連接線的顯示器端
1	TMDS 資料 2+
2	TMDS 資料 2 遮蔽
3	TMDS 資料 2-
4	TMDS 資料 1+
5	TMDS 資料 1 遮蔽
6	TMDS 資料 1-
7	TMDS 資料 0+
8	TMDS 資料 0 遮蔽
9	TMDS 資料 0-
10	TMDS 時脈+
11	TMDS 時脈遮蔽
12	TMDS 時脈-
13	CEC
14	保留（裝置上的 N.C.）
15	DDC 時脈 (SCL)
16	DDC 資料 (SDA)
17	DDC/CEC 接地
18	+5 V 電源
19	熱插拔偵測

隨插即用相容性

您可將顯示器連接到任何有隨插即用相容性的系統中。本顯示器會使用顯示器資料通道（Display Data Channel，DDC）通訊協定，自動提供其延伸顯示識別資料（Extended Display Identification Data，EDID）給電腦，因此電腦便能自行設定並將顯示器設定值最佳化。大多數的顯示器安裝均為自動執行，您可自行選擇不同設定。如需更多顯示器設定的相關資訊，請參閱[操作顯示器](#)。

液晶顯示器品質與像素政策

在液晶顯示器生產過程中，某個或者多個像素有時會保持不變狀態，這些像素很難發現，而且不會影響顯示器品質或者功能。如需 Dell 顯示器品質與像素政策的詳細資訊，請參閱 www.dell.com/pixelguidelines。

人體工學

△ 小心：不當使用或長時間使用鍵盤可能會造成傷害。

△ 小心：長時間觀看顯示器螢幕可能會導致眼睛疲勞。

為了舒適和效率，在設置和使用電腦工作站時，請遵循下列準則：

- 放置電腦，使顯示器和鍵盤在您工作時正好位於您的面前。市售的特殊放置架有助於您正確放置鍵盤。
- 若要降低由於長時間使用顯示器所造成的眼睛疲勞和頸部、手臂、背部或肩部疼痛，建議您：
 1. 將螢幕放置於距離眼睛 20 至 28 英吋（50 至 70 公分）之處。
 2. 長時間觀看顯示器後，請經常眨眼或用水保持眼睛濕潤。
 3. 每觀看兩小時固定休息 20 分鐘。
 4. 在休息時不觀看螢幕，並且注視至少距離 20 英呎遠的物體至少 20 秒。
 5. 在休息期間做伸展運動，以舒緩頸部、手臂、背部與肩部的壓力。
- 坐在顯示器前面時，請確認顯示器螢幕位於視線水平或略低的位置。
- 調整顯示器的傾斜度、對比度和亮度設定。
- 調整您周圍的環境照明（例如頭頂的燈光、檯燈以及附近窗戶上的窗簾或百葉窗），盡可能減少顯示器螢幕上的反射和眩光。
- 使用妥善支撐下背部的座椅。
- 使用鍵盤或滑鼠時，前臂保持水平，手腕處於自然且舒適的位置。
- 使用鍵盤或滑鼠時，務必預留手部休息的空間。
- 讓兩側的上臂自然垂下。
- 務必將雙腳平放在地板上。
- 坐下時，確認腿部的重量在腳上，而非在座椅的前部。調整座椅的高度或必要時使用腳凳保持正確的姿勢。
- 變換您的工作活動。嘗試安排您的工作，以免長時間坐著工作。嘗試每隔一段時間站起或起身走動。
- 確認辦公桌下方的區域無任何障礙物、連接線或電源線，以免影響到坐姿的舒適度或造成潛在的絆倒危險。

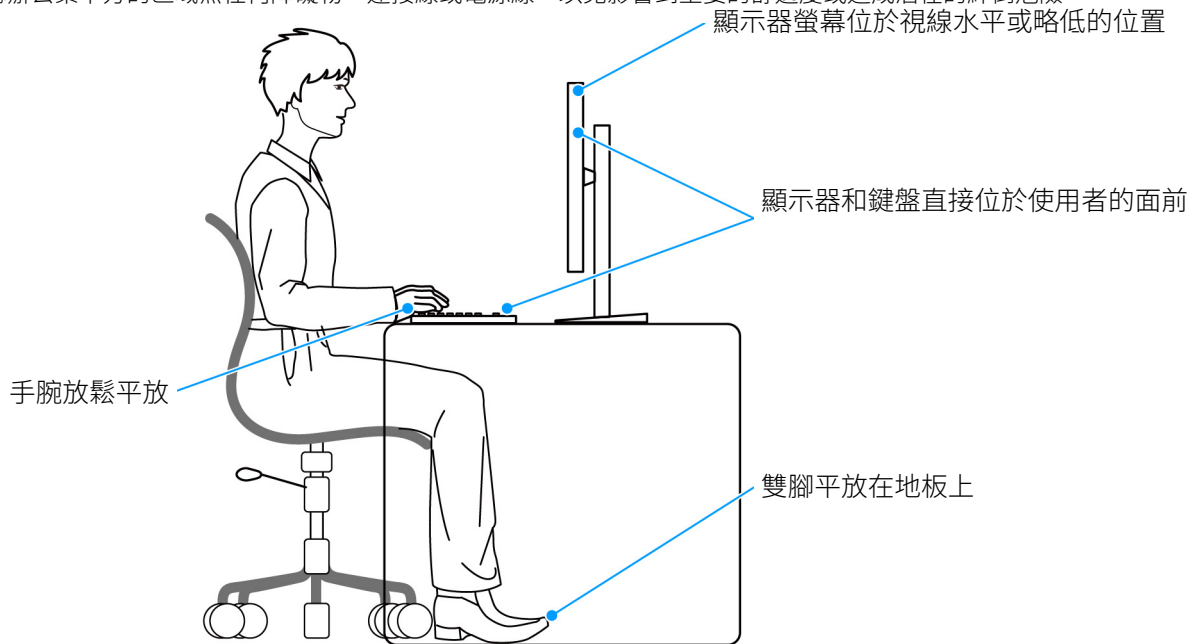


圖 7. 使用顯示器時的正確坐姿

處理和搬動顯示器

為了確保在抬起或搬動顯示器時安全處理顯示器，請遵循下列準則：

- 在搬動或抬起顯示器之前，請關閉電腦和顯示器。
- 拔除顯示器的所有連接線。
- 以原始包裝材料包裝顯示器並放入原始包裝箱中。
- 抬起或搬動顯示器時，請緊握顯示器的底部邊緣和側面，請勿過度用力。

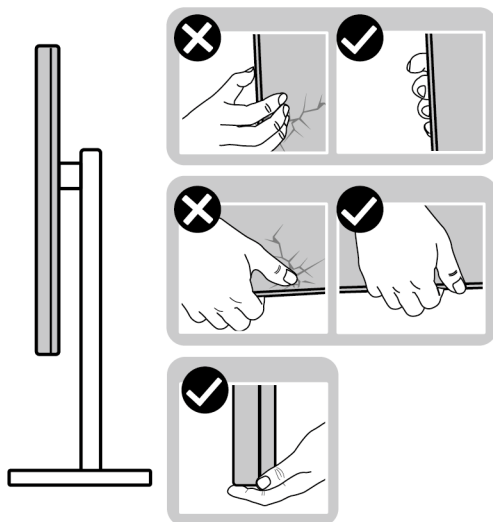


圖 8. 處理和搬動顯示器的正確方式

- 抬起或搬動顯示器時，請確認螢幕背對您，而且請勿按壓顯示區域，以避免造成任何刮傷或損壞。

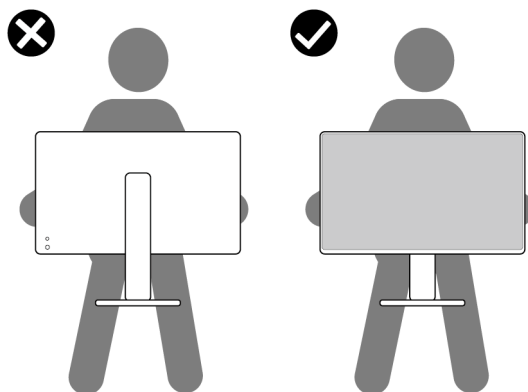


圖 9. 抬起顯示器的正確方式

- 運送顯示器時，請避免造成任何突然的衝擊或振動。
- 抬起或搬動顯示器時，請勿在握住底座或可調式支架時將顯示器倒立。這可能會導致顯示器意外損壞或造成人身傷害。

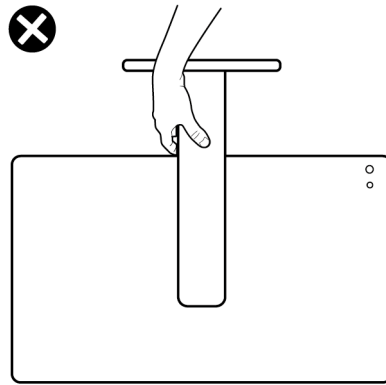


圖 10. 抬起或搬運顯示器的不正確方式

維護指南

清潔您的顯示器

△ **小心：**請於清潔顯示器之前，詳閱並依照[安全資訊](#)中的說明，以清潔顯示器。

△ **警告：**清潔顯示器之前，請先將顯示器電源線從電源插座上拔除。

請依照下列指示拆開包裝、清潔或拿取顯示器：

- 使用稍微沾水的乾淨布清潔 Dell 顯示器的支架組件、螢幕和機殼。請使用螢幕清潔布或適用於清潔 Dell 顯示器的清潔劑（若有）清潔螢幕。
- 清潔桌面後，請確認桌面是否徹底乾燥且沒有任何水份或清潔劑，然後再將 Dell 顯示器放在桌面上。
- △ **小心：**請勿使用含苯、稀釋劑、阿摩尼亞或有腐蝕作用的清潔劑、酒精或其它化學藥品，也請勿使用壓縮空氣。
- △ **小心：**使用化學藥品清潔可能會導致顯示器外觀發生變化，例如褪色、顯示器出現乳狀薄膜、變形、不均勻的深色陰影、螢幕區域剝離。
- △ **警告：**請勿將清潔液或甚至水直接噴灑在顯示器表面。這麼做會導致液體積聚在顯示面板的底部並腐蝕電子設備，因而導致永久性損壞。請改為將清潔液或水塗在軟布上，然後清潔顯示器。
- ① **注意：**由於清潔方法不當和使用苯、稀釋劑、阿摩尼亞、研磨性清潔劑、酒精、壓縮空氣、任何類型的清潔劑造成的顯示器損壞將導致客戶所致損壞 (CID)。CID 不屬於標準 Dell 保固範圍。
- 若您將顯示器拆封時發現白色殘留粉末，請用布擦拭。
- 請小心搬運顯示器，深色的顯示器較淺色的顯示器更容易因刮傷而產生白色刮痕。
- 為維持顯示器的最佳影像品質，請使用具有動態變化的螢幕保護程式，並於未使用時將顯示器關機。

安裝顯示器

安裝支架

① **注意：**顯示器從工廠出貨時並未預先安裝支架組件。

① **注意：**下列說明僅適用於顯示器隨附的支架。如果想要安裝從其它任何來源購買的支架，請參照隨支架提供的安裝說明進行安裝。

安裝顯示器支架：

1. 從軟墊取下 VESA 外蓋、側邊 I/O 外蓋、可調式支架和支架底座。

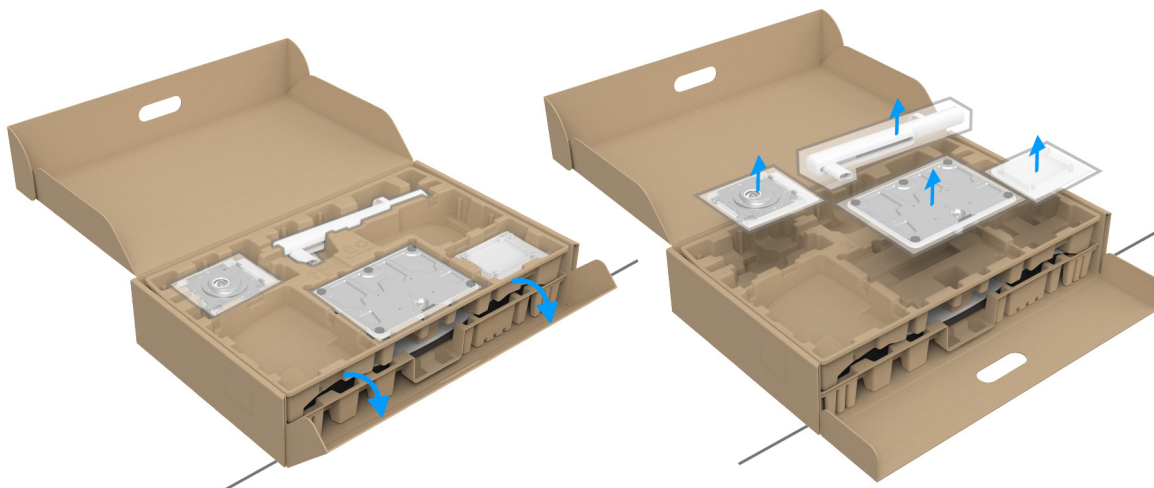


圖 11. 從包裝盒內取出支架零件

① **注意：**影像僅用於說明。包裝襯墊的外觀可能會有所不同。

2. 將支架底座對準可調式支架並放置於可調式支架上。
3. 開啟底座底部的螺絲握柄並且順時針轉動，將支架組件固定。
4. 關閉螺絲握柄。

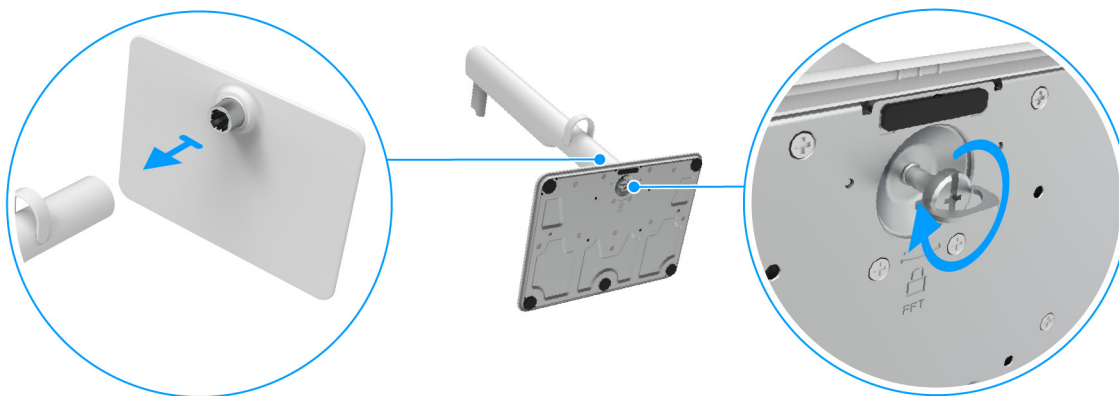


圖 12. 連接支架底座和可調式支架

5. 將 VESA 外蓋對準底座並放置於可調式支架上。
6. 檢查底盤是否向上傾斜而與鎖緊螺絲齊平，以便於鎖緊。

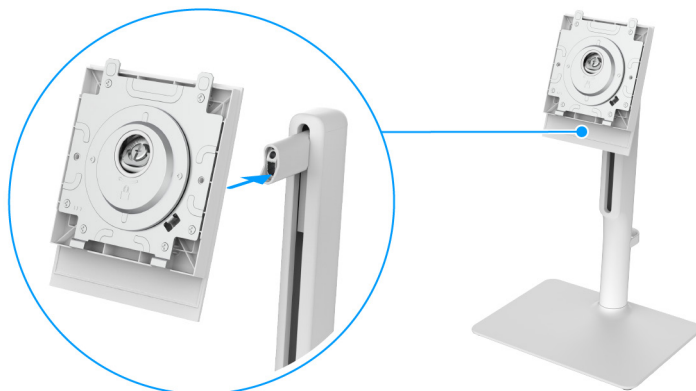


圖 13. 將 VESA 外蓋對準可調式支架

7. 開啟 VESA 外蓋正面的螺絲握柄並且順時針轉動，將鉸鏈組件固定。
8. 關閉螺絲握柄。

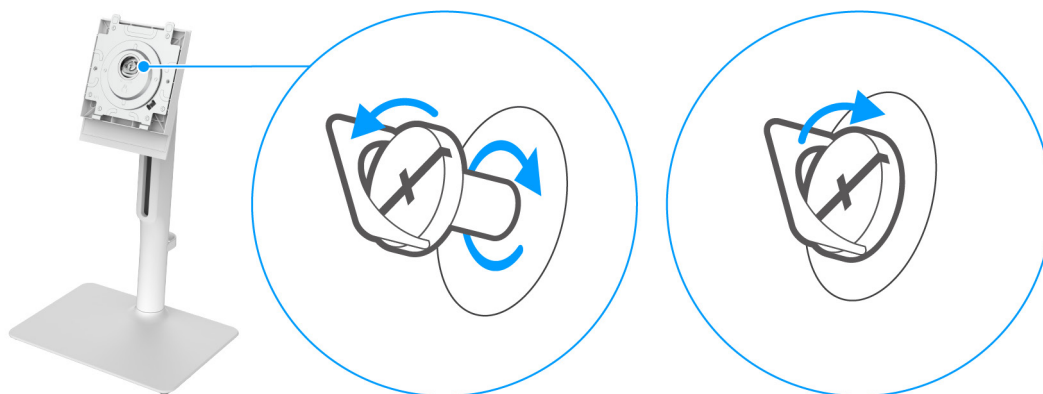


圖 14. 鎖緊螺絲以固定鉸鏈組件

9. 掀開顯示器上的保護套可看到顯示器後蓋上的 VESA 槽。

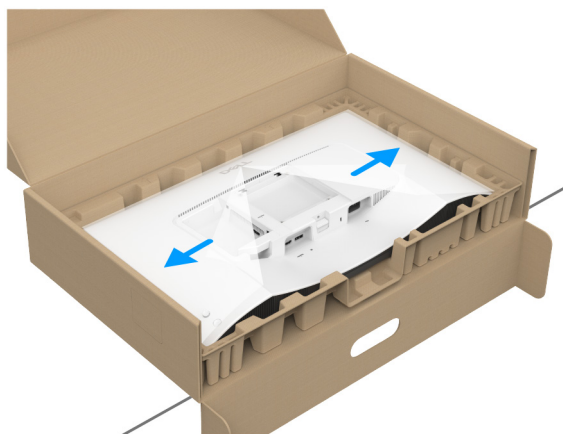


圖 15. 打開保護套

- ① **注意：**在將支架組件安裝到顯示器之前，請確認前擋板已打開以留出空間進行安裝。

10. 將可調式支架上的扣件小心插入顯示器後蓋上的槽中，然後壓下支架組件卡入定位。

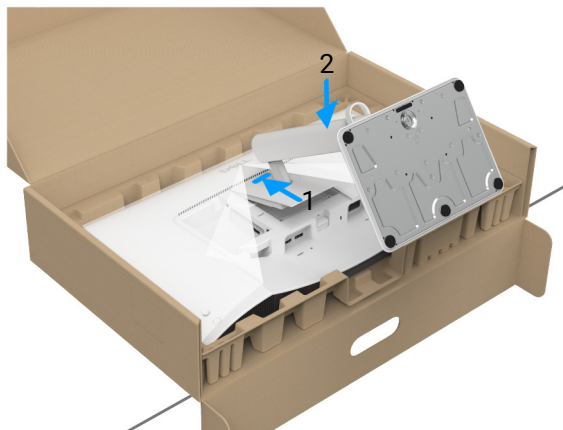


圖 16. 將支架組件安裝到顯示器上

11. 雙手牢握可調式支架並提起顯示器。將顯示器直立放置在平坦的表面上。



圖 17. 從包裝箱中取出顯示器。

① **注意：**抬起顯示器時，牢牢握住可調式支架，以免造成意外損壞。

12. 拿開顯示器的保護套。

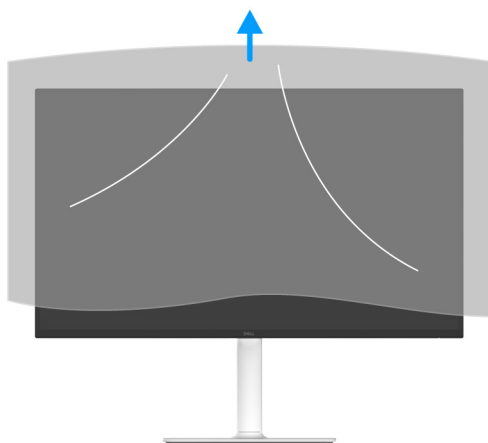


圖 18. 取下保護套

連接您的顯示器

⚠ 警告：在開始執行此小節的任何程序之前，請先仔細閱讀並遵守[安全資訊](#)。

① 注意：Dell 顯示器能夠透過包裝箱內由 Dell 提供的連接線達到最佳效果。Dell 不保證如果使用非 Dell 連接線能夠正常呈現視訊品質和效能。

① 注意：安裝連接線之前，將連接線穿過連接線整理導引架。

① 注意：請勿將全部的連接線同時連接到電腦。

① 注意：影像僅用於說明。電腦的外觀可能會有所不同。

將您的顯示器連接至電腦：

1. 請關閉您的電腦並拔下電腦的電源線。
2. 將 HDMI 2.1 連接線（顯示器隨附）或 DisplayPort 連接線（另行購買）從顯示器連接到電腦。
3. 將電腦與顯示器的電源線插入附近的電源插座。
4. 打開顯示器與電腦。

若您的顯示器有顯示影像，便表示安裝完成。如果顯示器並未顯示影像，請參閱[常見問題](#)。

連接 HDMI 和電源線

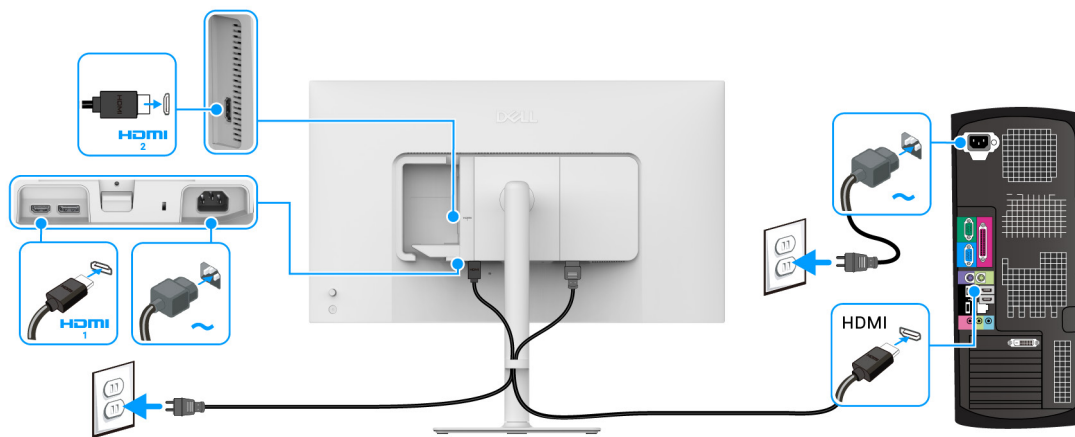


圖 19. HDMI 連線

連接 DisplayPort 和電源線（選配）

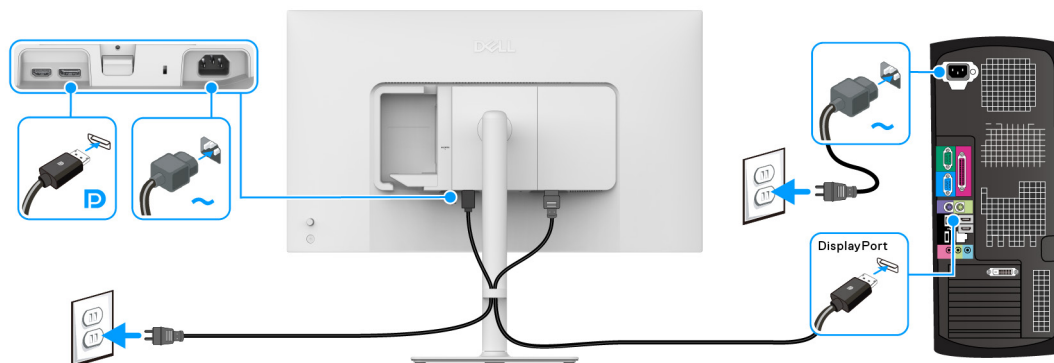


圖 20. DisplayPort 連線

佈線

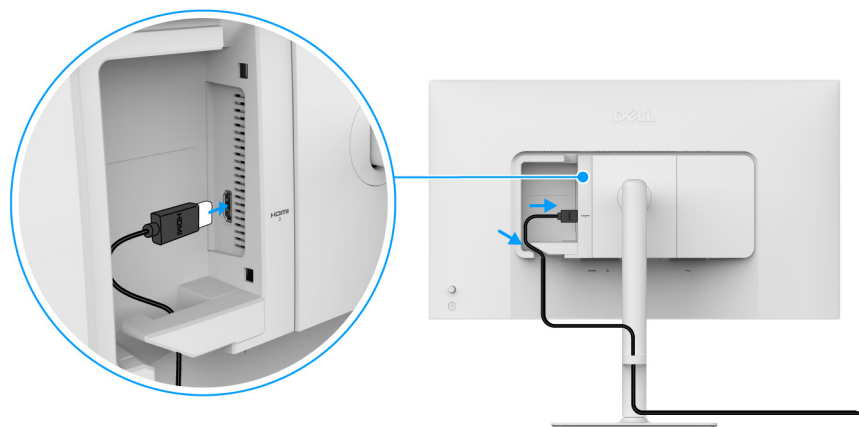


圖 21. 佈線

若要佈設連接線：

1. 將 HDMI 2.1 連接線連接到 HDMI 2 連接埠。
2. 將 HDMI 連接線插入於限制桿下方並整理，如上所示。

安裝側邊 I/O 外蓋

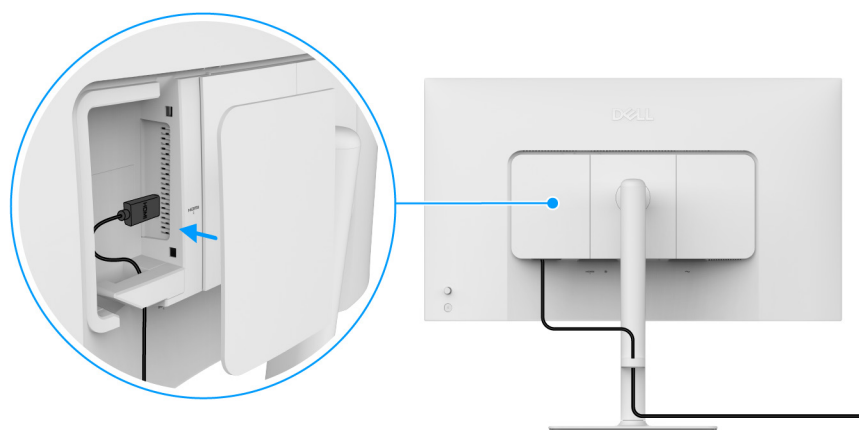


圖 22. 安裝側邊 I/O 外蓋

若要安裝側邊 I/O 外蓋：

1. 將側邊 I/O 外蓋上的扣件對齊顯示器後蓋上的插槽並放置。
2. 按下側邊 I/O 外蓋卡入定位。

整理您的連接線

安裝連接線整理導引架。

將連接線穿過可調式支架的連接線整理導引架。

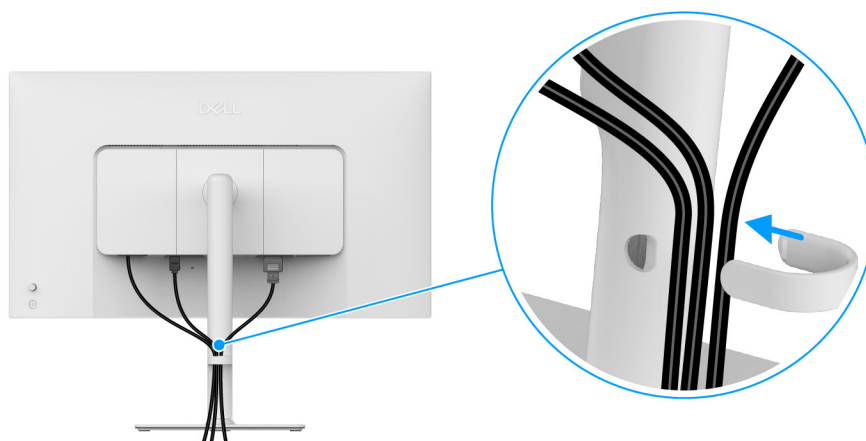


圖 23. 整理連接線

連接全部必要的連接線後（請參閱[連接您的顯示器](#)連接連接線），請整理全部連接線，如圖所示。

如果連接線無法連接到電腦，則可以直接連接到電腦，完全不需要穿過顯示器支架上的連接線整理導引架。

啟動顯示器

按下電源按鈕以開啟顯示器。

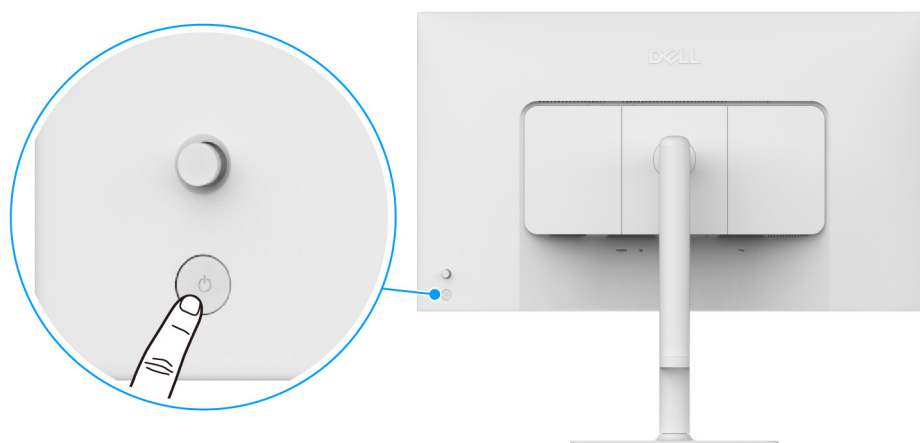


圖 24. 啟動顯示器

使用 Kensington 鎖固定顯示器（選配）

安全鎖槽位於顯示器的底部（請參閱[安全鎖槽](#)）。使用 Kensington 安全鎖將顯示器固定在桌上。
如需使用 Kensington 鎖（另售）的詳細資訊，請參閱安全鎖隨附的文件。

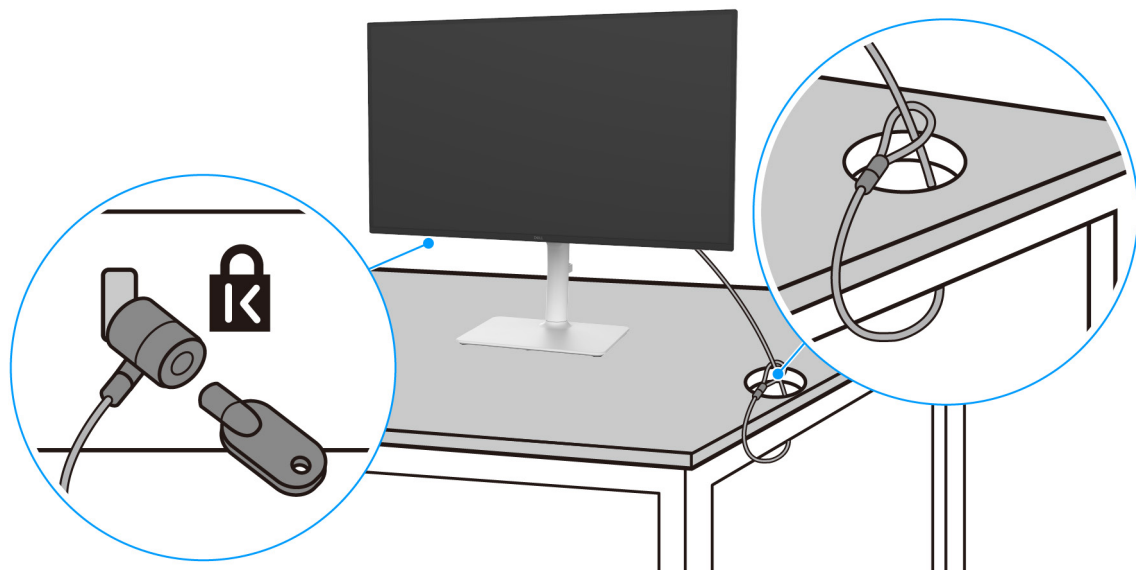


圖 25. 使用 Kensington 鎖

① **注意：**影像僅用於說明。安全鎖的外觀可能會有所不同。

移除顯示器支架

① **注意：**為避免移除支架時刮傷 LCD 螢幕，請確認將顯示器放置於柔軟的表面上，並小心搬動。

② **注意：**下列步驟適用於拆卸顯示器隨附的支架。如果想要拆卸從其它任何來源購買的支架，請參照隨支架提供的安裝說明進行。

移除支架：

1. 將顯示器放在軟布或軟墊上。
2. 按住顯示器後方的支架移除按鈕。
3. 將支架組件向上提起，自顯示器移除。

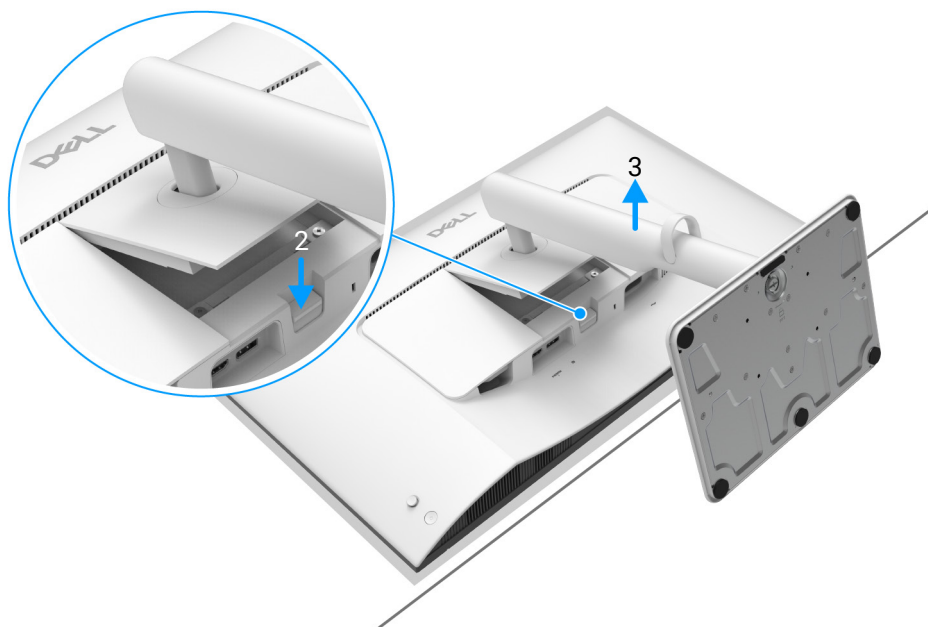


圖 26. 移除顯示器支架

VESA 壁掛式組件（選配）

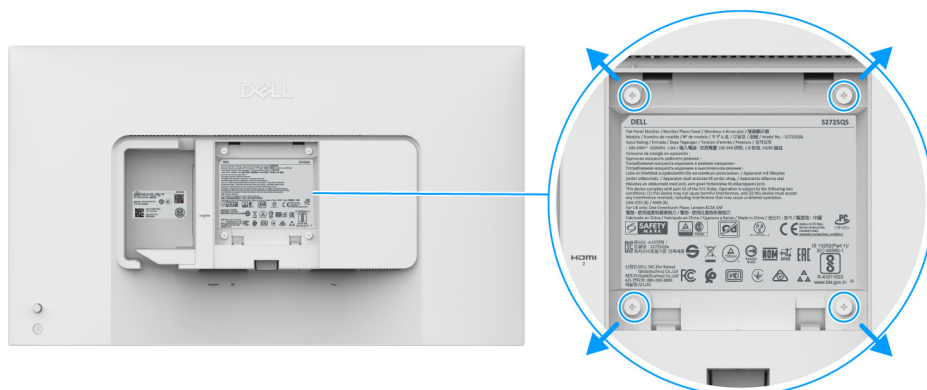


圖 27. VESA 壁掛式組件

① **注意：**使用 M4 x 10 mm 螺絲，將顯示器安裝於壁掛安裝套件。

請參考 VESA 相容壁掛安裝套件隨附的說明。

1. 將螢幕面板置於穩固平坦鋪有軟布或墊子的桌面上。
2. 取下顯示器支架。（請參閱[移除顯示器支架](#)。）
3. 使用十字螺絲起子取下四顆鎖住塑膠外蓋的螺絲。
4. 將壁掛安裝套件中的安裝托架連接至顯示器。
5. 將顯示器安裝於牆面。如需詳細資訊，請參閱壁掛安裝套件隨附的說明文件。

① **注意：**僅限使用符合 UL、CSA 或 GS 列名標準的壁掛式托架，最小重量或負載能力為 18.24 公斤。

操作顯示器

啟動顯示器

按下電源按鈕以開啟顯示器。

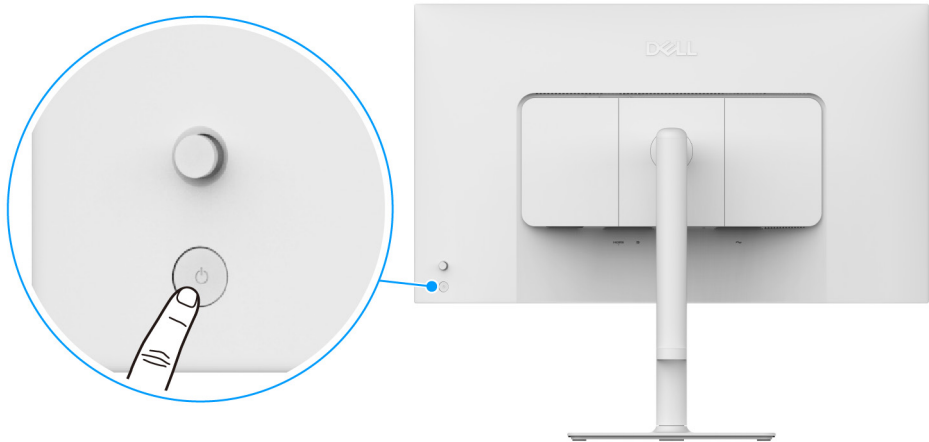


圖 28. 啟動顯示器

使用搖桿控制

使用顯示器後方的搖桿控制進行畫面顯示項目 (OSD) 調整。

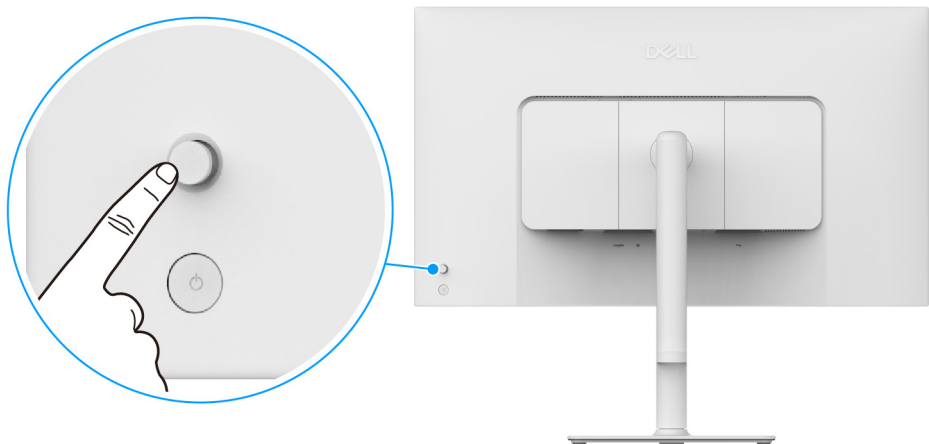
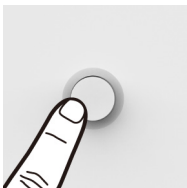
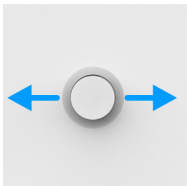
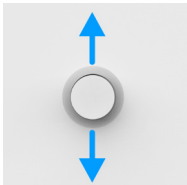


圖 29. 使用搖桿控制

- 1. 按下搖桿啟動功能表啟動工具。
- 2. 上、下、左、右移動搖桿可切換不同的選項。
- 3. 再次按下搖桿可確認選擇。

表格 17. 搖桿的移動。

搖桿	說明
	- 畫面沒有 OSD 時，按下搖桿啟動功能表啟動工具。請參閱存取功能表啟動工具。 - OSD 顯示時，按下搖桿可確認選取或儲存設定。

搖桿	說明
	- 用於 2 向（右和左）方向瀏覽。 - 向右移動可進入子功能表。 - 向左移動到上一層功能表或離開目前功能表。
	- 用於 2 向（上和下）方向瀏覽。 - 切換不同的功能表項目。 - 增加（上）或減少（下）所選功能表項目的參數。

您可以將四個方向移動指定為方向鍵 1/2/3/4 以存取特定的 OSD 功能。如需詳細資訊，請參閱 [Direct Key Guide（方向鍵指南）](#)。

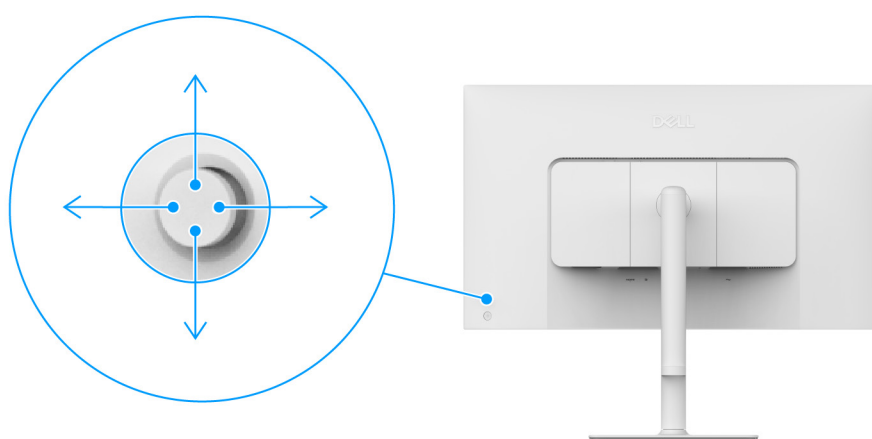


圖 30. 搖桿和方向鍵（從顯示器後方看）

使用畫面顯示項目 (OSD) 功能表

存取功能表啟動工具

按下搖桿時，功能表啟動工具會出現，以便您存取 OSD 主功能表和快捷鍵功能。
若要選擇功能，請移動搖桿。

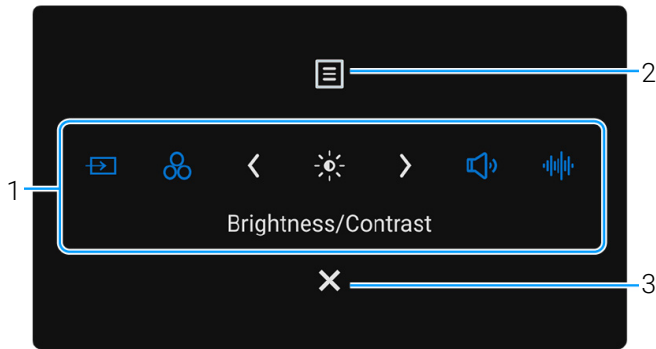


圖 31. 功能表啟動工具

下表說明功能表啟動工具的功能：

表格 18. 功能表啟動工具說明。

標籤	圖示	說明
向左或向右移動搖桿以切換快捷鍵功能時，選擇的項目將移動到中央位置。按下搖桿進入子功能表，移動搖桿進行調整。 注意： 您可以設定偏好的快捷鍵。如需詳細資訊，請參閱 Personalize（個人化） 。		
1	 快捷鍵 1	Input Source（輸入來源）： 從可連接顯示器的視訊訊號清單中選擇輸入來源。
	 快捷鍵 2	Preset Modes（預設模式）： 從預設模式清單中選擇偏好的色彩模式。
	 快捷鍵 3	Brightness（亮度）/Contrast（對比）： 存取亮度和對比的調整滑動桿。
	 快捷鍵 4	Volume（音量）： 存取音量調整滑動桿。
	 快捷鍵 5	Audio Profiles（音訊設定檔）： 從音訊設定檔的清單中選擇偏好的音訊模式。
注意： 變更設定後，請按下導覽鍵確認變更，再繼續執行其它功能或離開。		
2	 功能表	啟動畫面顯示項目 (OSD) 主功能表。請參閱 存取功能表系統 。
3	 離開	離開功能表啟動工具。

使用導覽鍵

OSD 功能表開啟時，請按照 OSD 功能表底部中央的導覽鍵移動搖桿調整設定。

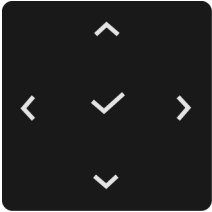


圖 32. 導覽鍵

① 注意：若要離開目前功能表項目並返回上一個功能表，請向左移動搖桿直到離開。

存取功能表系統

① 注意：變更設定後，請按下導覽鍵確認變更，再繼續執行其它功能或離開。

表格 19. OSD 功能表說明。

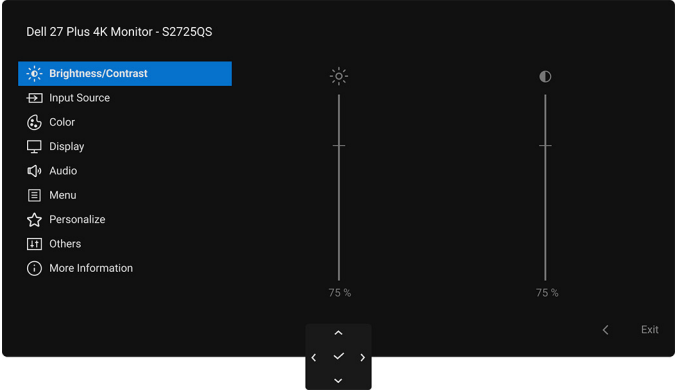
圖示	功能表與子功能表	說明
	Brightness/Contrast (亮度/對比)	調整顯示器的亮度和對比。 
	Brightness (亮度)	Brightness (亮度) 功能可調整背光的照度。 向上或向下移動搖桿可增加或減少亮度（最小值 0/最大值 100）。
	Contrast (對比)	請先調整 Brightness (亮度)，如需進階調整，接著再調整 Contrast (對比)。 Contrast (對比) 功能可用以調整顯示器畫面上的明暗度。 向上或向下移動搖桿可增加或減少對比度（最小值 0/最大值 100）。

圖 33. Brightness (亮度) /Contrast (對比) 功能表

① 注意：Smart HDR (智慧 HDR) 啟用且 HDR 內容顯示時，無法手動調整 Brightness (亮度) 或 Contrast (對比)。

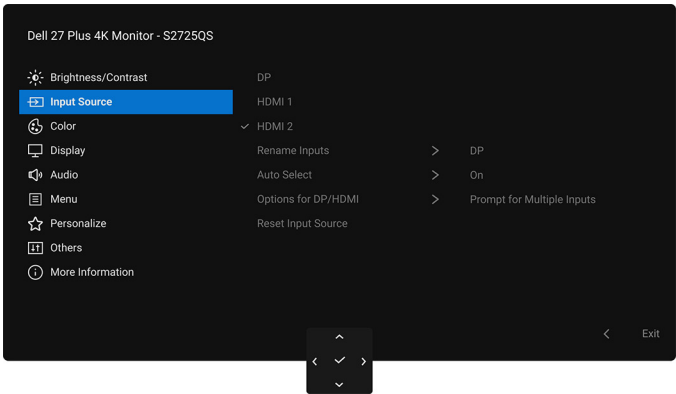
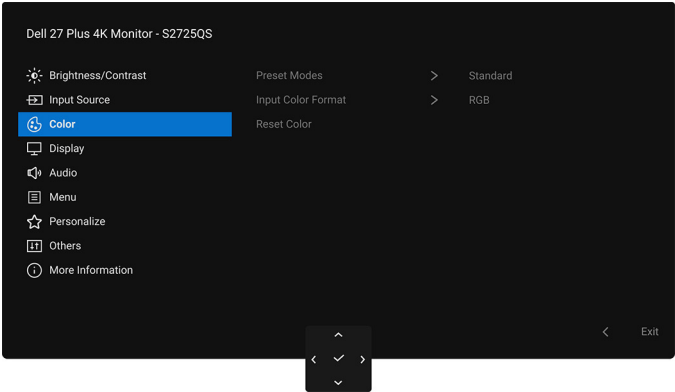
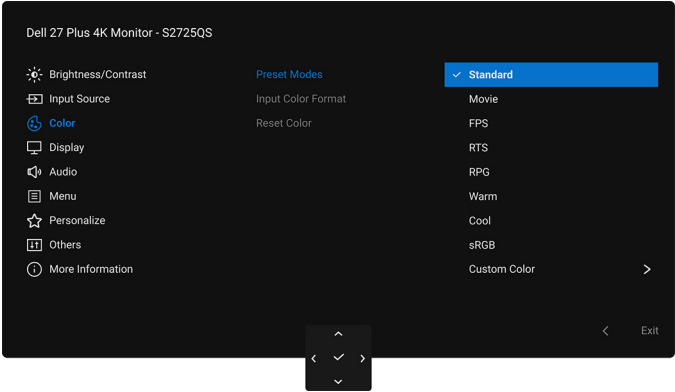
圖示	功能表與子功能表	說明
	Input Source (輸入來源)	從連接到顯示器的可用視訊訊號中進行選擇。 
	DP	使用 DisplayPort 連接器時，請選擇 DP 。按下搖桿可確認選擇。
	HDMI 1	使用 HDMI 1 連接埠時，請選擇 HDMI 1 。按下搖桿可確認選擇。
	HDMI 2	使用 HDMI 2 連接埠時，請選擇 HDMI 2 。按下搖桿可確認選擇。
	Rename Inputs (重新命名輸入)	允許您為選擇的輸入來源指定預設輸入名稱。預設選項為 PC、PC 1、PC 2、Laptop (筆記型電腦)、Laptop 1 (筆記型電腦 1) 和 Laptop 2 (筆記型電腦 2)。預設設定是 Off (關閉)。 注意：這僅適用於警告訊息和 Display Info (顯示資訊) 中顯示的輸入名稱。
	Auto Select (自動選擇)	自動掃描可用的輸入來源。預設是 On (開啟) 。按下搖桿可確認選擇。
	Options for DP/HDMI (DP/HDMI 的選項)	可供您設定此功能： Prompt for Multiple Inputs (多個輸入的提示)：一律顯示「Switch to DP/HDMI Video Input」(切換為 DP/HDMI 視訊輸入) 訊息，以供您選擇是否要切換。 Always Switch (一律切換)：連接 DisplayPort 或 HDMI 連接線時，一律切換到 DP/HDMI 視訊輸入 (不詢問)。 Off (關閉)：連接 DisplayPort 或 HDMI 連接線時，不會自動切換到 DP/HDMI 視訊輸入。 按下搖桿可確認選擇。 注意：此功能僅在 Auto Select (自動選擇) 開啟時可供使用。
	Reset Input Source (重設輸入來源)	將 Input Source (輸入來源) 功能表下的全部設定重設為原廠預設值。

圖 34. Input Source (輸入來源) 功能表

圖示	功能表與子功能表	說明
	Color（色彩）	調整色彩設定模式。  圖 35. Color（色彩）功能表
	Preset Modes（預設模式）	可供您選擇預設色彩模式或建立自己的色彩模式。 按下搖桿可確認選擇。  圖 36. Preset Modes（預設模式）功能表 • Standard（標準）：載入顯示器的預設色彩設定。這是預設設定。 • Movie（電影）：載入最適合電影的色彩設定。 • FPS：載入最適合第一人稱射擊 (FPS) 遊戲的色彩設定。 • RTS：載入最適合即時戰略 (RTS) 遊戲的色彩設定。 • RPG：載入最適合角色扮演遊戲 (RPG) 的色彩設定。 • Warm（暖色）：呈現較低色溫的色彩。使用紅色/黃色色調，螢幕顏色偏暖色。 • Cool（冷色）：呈現較高色溫的色彩。使用藍紫色色調，螢幕顏色偏冷色。 • sRGB：顯示的內容採用 sRGB 編碼時，可呈現準確的色彩而不會出現過飽和現象。 • Custom Color（自訂色彩）：可供您手動調整色彩設定。移動搖桿調整 Gain（增益）、Offset（偏移）、Hue（色調） 和 Saturation（飽和度） 設定，並建立您自己的預設色彩模式。 注意：Smart HDR（智慧 HDR） 啟動而且 HDR 內容顯示時，此功能無法使用。

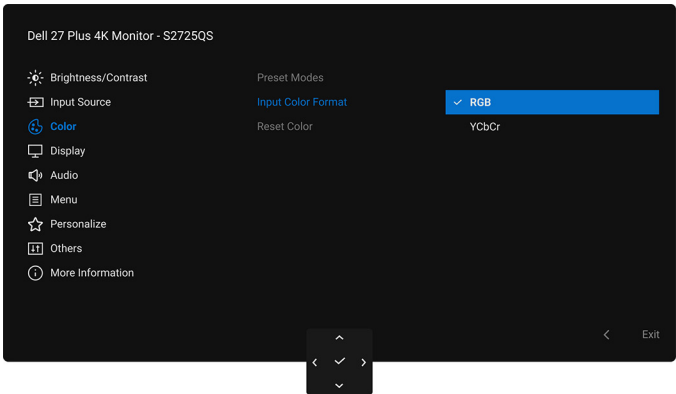
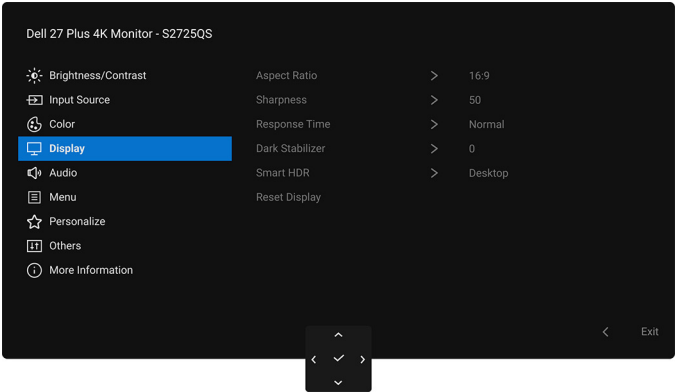
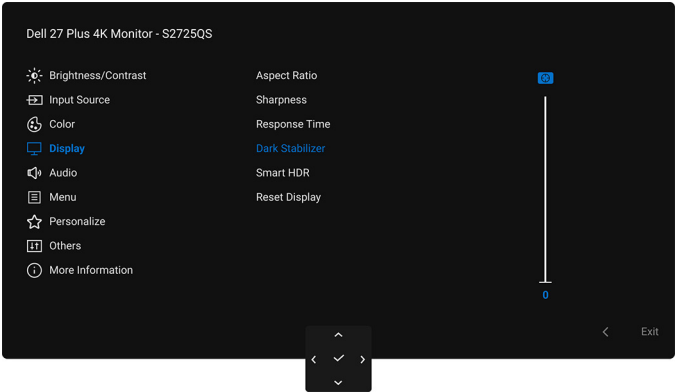
圖示	功能表與子功能表	說明
	Input Color Format (輸入色彩格式)	可讓您將視訊輸入模式設為： • RGB：如果顯示器連接至電腦或支援 RGB 輸出的媒體播放器，請選擇此選項。 • YCbCr：如果媒體播放器僅支援 YCbCr 輸出，請選擇此選項。 按下搖桿可確認選擇。 
	Hue (色調)	此功能可轉變視訊影像的色彩為綠色或紫色。此功能可用以調整所需的膚色調色彩。移動搖桿可調整「0」至「100」之間的色調。 提高色調會增加視訊影像的綠色陰影，降低色調會增加視訊影像的紫色陰影。 注意：此功能只能在選擇 Movie (電影)、FPS、RTS 或 RPG 預設模式時使用。
	Saturation (飽和度)	此功能可調整視訊影像的色彩飽和度。移動搖桿可調整「0」至「100」之間的飽和度。 提高色調會增加視訊影像的彩色外觀，降低色調會增加視訊影像的黑白外觀。 注意：此功能只能在選擇 Movie (電影)、FPS、RTS 或 RPG 預設模式時使用。
	Reset Color (重設色彩)	將 Color (色彩) 功能表下的全部設定重設為原廠預設值。

圖 37. Input Color Format (輸入色彩格式) 功能表

圖示	功能表與子功能表	說明
	Display (顯示)	使用 Display (顯示) 可調整影像。  圖 38. Display (顯示) 功能表
	Aspect Ratio (縱橫比)	調整影像比例為 16:9 、 Auto Resize (自動調整) 或 4:3 。
	Sharpness (銳利度)	此功能可使影像看起來更銳利或更柔和。移動搖桿可調整「0」至「100」之間的銳利度。
	Response Time (反應時間)	可讓您將反應時間設定為 Normal (正常) 、 Fast (快速) 或 Extreme (極速) 。
	Dark Stabilizer (暗處穩定器)	此功能可提升遊戲暗處場景的可見度。值愈高（位於 0 至 3 之間）表示顯示影像的暗處可見度愈好。  圖 39. Dark Stabilizer (暗處穩定器) 功能表 注意： Smart HDR (智慧 HDR) 啟動而且 HDR 內容顯示時，此功能無法使用。

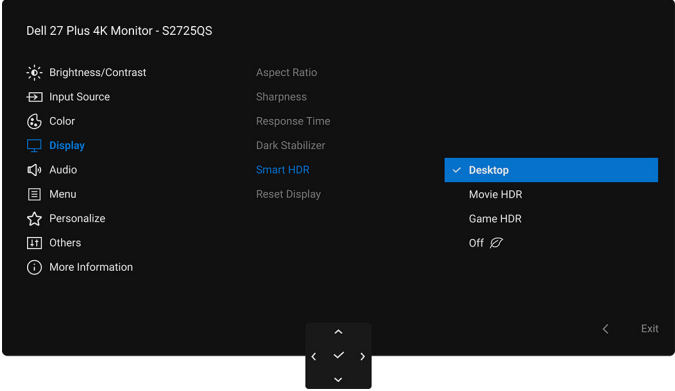
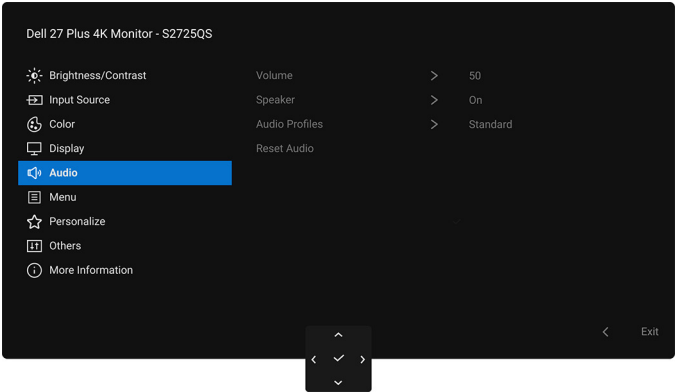
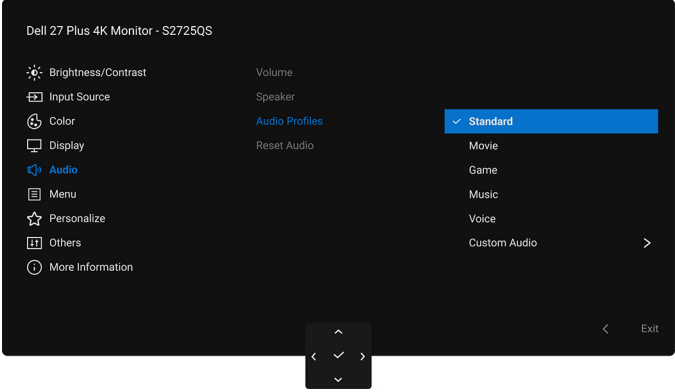
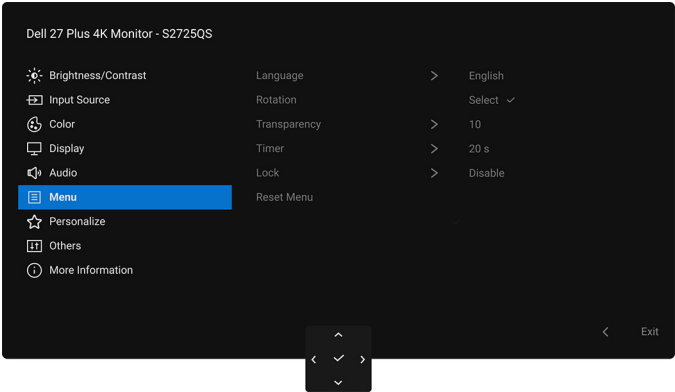
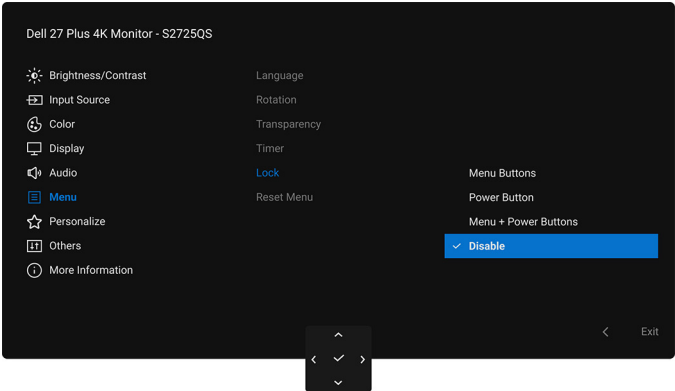
圖示	功能表與子功能表	說明
	Smart HDR（智慧 HDR）	Smart HDR（智慧 HDR） (High Dynamic Range) 功能充分調整色彩的對比和範圍達到栩栩如生的視覺效果，使得顯示輸出更加提升。 
	Reset Display（重設顯示）	將 Display（顯示） 功能表下的全部設定重設為原廠預設值。

圖 40. Smart HDR（智慧 HDR）功能表

- **Desktop（桌面）**：適用於桌上型電腦的顯示器。
 - **Movie HDR（電影 HDR）**：適用於播放 HDR 視訊內容。
 - **Game HDR（遊戲 HDR）**：適用於進行 HDR 相容的遊戲。這會顯示更逼真的場景，使得遊戲體驗更豐富有趣。
- 選擇 **Off（關閉）** 即可停用 **Smart HDR（智慧 HDR）**。按下搖桿可確認選擇。
- ① **注意**：啟用和停用 **Smart HDR（智慧 HDR）** 時，預期會出現空白畫面（大約 5 秒）。這是顯示器變更顯示模式時的正常現象。請勿重複開關顯示器。
- ① **注意**：顯示器處理 HDR 內容時，無法使用 **Preset Modes（預設模式）**、**Dark Stabilizer（暗處穩定器）**、**Brightness（亮度）** 和 **Contrast（對比）**。
- ① **注意**：S2725QS 不支援 HLG。

圖示	功能表與子功能表	說明
	Audio（音訊）	 圖 41. Audio（音訊）功能表
	Volume（音量）	可供您設定喇叭的音量。移動搖桿可調整「0」至「100」之間的音量。
	Speaker（喇叭）	可供您開啟或關閉喇叭功能。
	Audio Profiles（音訊設定檔）	可供您設定您偏好的音訊設定檔。  圖 42. Audio Profiles（音訊設定檔）功能表 • Standard（標準）：這是預設設定。 • Movie（電影）：適用於觀看電影。 • Game（遊戲）：適用於遊戲音效。 • Music（音樂）：適用於聽音樂。 • Voice（語音）：適用於說話。 • Custom Audio（自訂音訊）：可供您手動調整音效。移動搖桿即可進行設定。
	Reset Audio（重設音訊）	將 Audio（音訊） 功能表下的全部設定重設為原廠預設值。

圖示	功能表與子功能表	說明
	Menu (功能表)	調整 OSD 設定，如 OSD 語言、功能表停留於螢幕上的時間等。  圖 43. Menu (功能表) 功能表
	Language (語言)	將 OSD 顯示螢幕設定為八種語言之一（英文、西班牙文、法文、德文、巴西葡萄牙文、俄文、簡體中文或日文）。
	Rotation (旋轉)	按下搖桿可將 OSD 旋轉 0/90/270 度。 您可依顯示旋轉調整功能表。
	Transparency (透明度)	選擇可移動搖桿變更功能表透明度（最小值 0/最大值 100）。
	Timer (計時器)	設定使用搖桿進行最後一次操作後 OSD 保持啟用時間的長度。 移動搖桿能夠以 1 秒為增減單位調整滑動桿（5 至 60 秒）。
	Lock (鎖定)	顯示器的控制按鈕鎖定後，即可避免外人進行控制。  圖 44. Lock (鎖定) 功能表 Menu Buttons (功能表按鈕)：全部的搖桿功能已鎖定，使用者無法存取。 Power Button (電源按鈕)：僅電源按鈕已鎖定，使用者無法操作。 Menu + Power Buttons (功能表 + 電源按鈕)：搖桿和電源按鈕均已鎖定，使用者無法操作。 預設設定是 Disable (停用)。 替代鎖定方法：您可以向上、下、左、右移動搖桿並按住 4 秒以使用彈出功能表設定鎖定選項，然後按下搖桿以確認設定。 ① 注意：若要解除鎖定，可以向上、下、左、右移動搖桿並按住 4 秒，然後按下搖桿以確認變更並關閉彈出功能表。
	Reset Menu (重設功能表)	將 Menu (功能表) 功能表下的全部設定重設為原廠預設值。

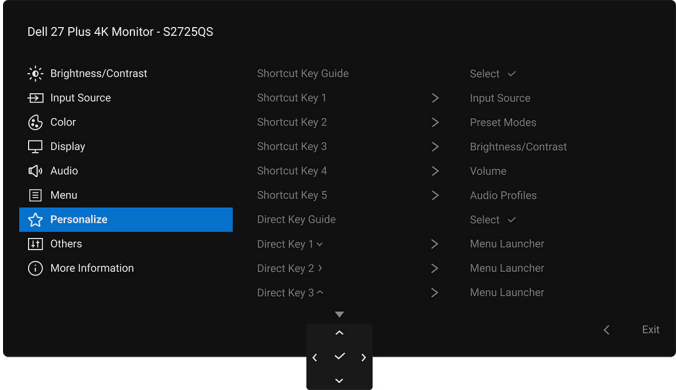
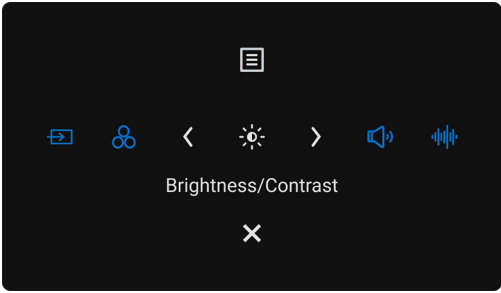
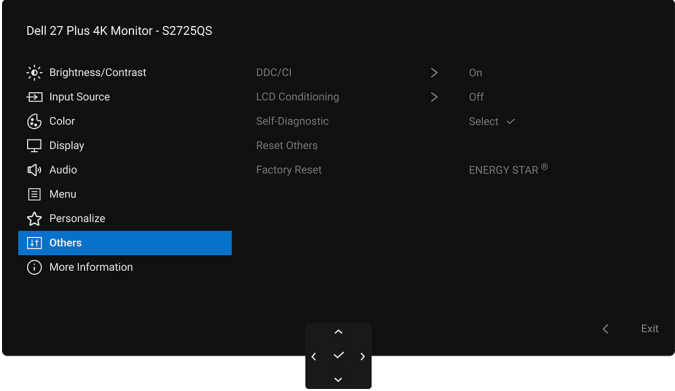
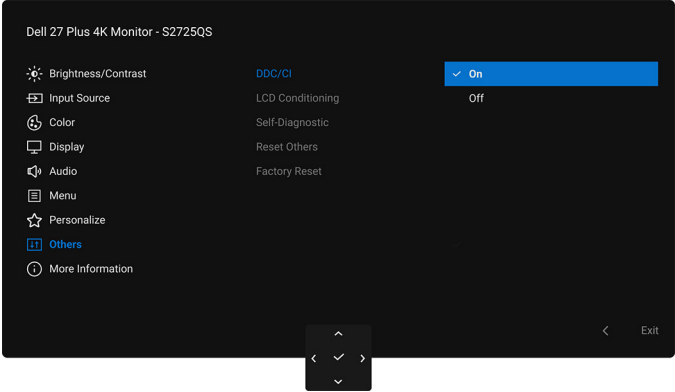
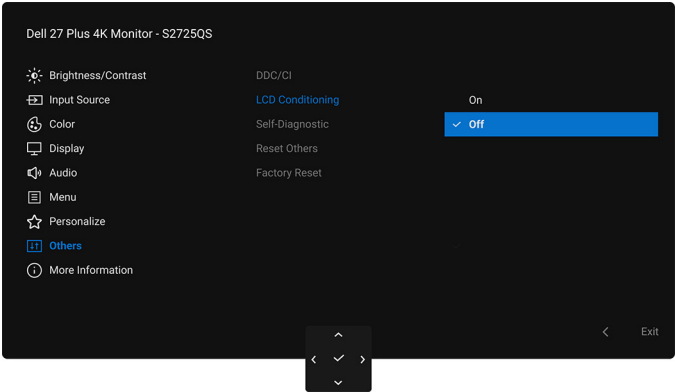
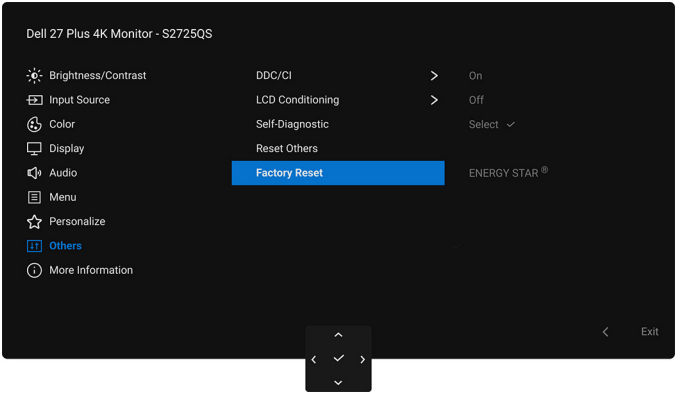
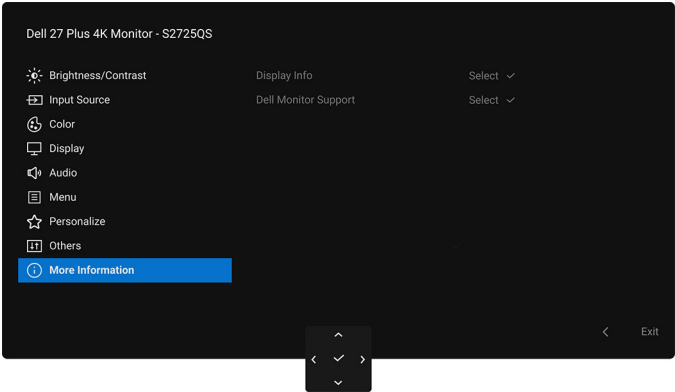
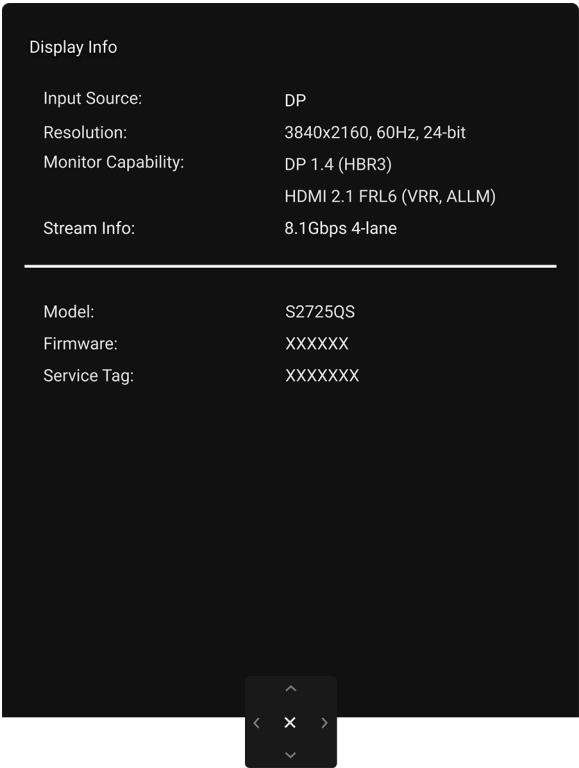
圖示	功能表與子功能表	說明
	Personalize (個人化)	
	Shortcut Key Guide (快捷鍵指南)	選擇並按照畫面的指示自訂功能表啟動工具中的快捷鍵。
	Shortcut Key 1 (快捷鍵 1)	選擇 Preset Modes (預設模式)、Brightness (亮度)/Contrast (對比)、Input Source (輸入來源)、Aspect Ratio (縱橫比)、Rotation (旋轉)、Volume (音量)、Audio Profiles (音訊設定檔)、Smart HDR (智慧 HDR) 或 Display Info (顯示資訊) 中的功能，並將此功能設定為功能表啟動工具中的快捷鍵。
	Shortcut Key 2 (快捷鍵 2)	
	Shortcut Key 3 (快捷鍵 3)	
	Shortcut Key 4 (快捷鍵 4)	
	Shortcut Key 5 (快捷鍵 5)	
		
	Direct Key Guide (方向鍵指南)	選擇並按照畫面的指示進行操作，將您偏好的功能指派給搖桿的 4 個方向移動。
	Direct Key 1 ∨ (方向鍵 1 ∨)	選擇 Menu Launcher (功能表啟動工具)、Preset Modes (預設模式)、Brightness (亮度)、Contrast (對比)、Input Source (輸入來源)、Aspect Ratio (縱橫比)、Rotation (旋轉)、Volume (音量)、Audio Profiles (音訊設定檔)、Smart HDR (智慧 HDR) 或 Display Info (顯示資訊) 中的功能，並將此功能設定為快捷鍵。 原廠預設設定是 Menu Launcher (功能表啟動工具)。 您將方向鍵設定為 Off (關閉) 時，這將返回原始移動 (下、右、上或左)。 ① 注意： 沒有視訊訊號時，方向鍵將沒有作用。
	Direct Key 2 ∷ (方向鍵 2 ∷)	
	Direct Key 3 ^ (方向鍵 3 ^)	
	Direct Key 4 < (方向鍵 4 <)	
	Power LED (電源 LED)	可供您設定電源指示燈的狀態以節省能源。
	Reset Personalization (重設個人化)	將 Personalize (個人化) 功能表下的全部設定重設為原廠預設值。

圖 45. Personalize (個人化) 功能表

圖 46. Menu Launcher (功能表啟動工具)

圖示	功能表與子功能表	說明
	Others（其它）	調整 OSD 設定，例如 DDC/CI、LCD Conditioning（LCD 調節）、Self-Diagnostic（自我診斷） 等。  圖 47. Others（其它）功能表
	DDC/CI	DDC/CI（顯示資料通道/命令介面）可藉由您電腦上的軟體來調整顯示器設定。啟用此功能可強化使用者體驗，並最佳化顯示器的使用效能。選擇 off（關閉） 即可停用此功能。  圖 48. DDC/CI 功能表
	LCD Conditioning（LCD 調節）	可協助降低少部分影像殘留的情形。根據影像殘留的程度而定，程式可能需要一些時間來執行。選擇 On（開啟） 即可啟用此功能。  圖 49. LCD Conditioning（LCD 調節）功能表
	Self-Diagnostic（自我診斷）	選擇此功能可執行內建診斷，請參閱 內建診斷工具 。
	Reset Others（重設其它）	將 Others（其它） 功能表下的全部設定重設為原廠預設值。

圖示	功能表與子功能表	說明
	Factory Reset（原廠重設）	將全部預設值還原為原廠預設值。這些也是 ENERGY STAR 測試的設定。  圖 50. Factory Reset（原廠重設）功能表

圖示	功能表與子功能表	說明
	More Information (詳細資訊)	使用此功能表可檢視顯示器的資訊或尋求更多顯示器支援。 
	Display Info (顯示資訊)	選擇可顯示顯示器的目前設定、韌體版本和服務標籤。 
	Dell Monitor Support (Dell 顯示器支援)	若要取得顯示器的一般顯示器支援資料，請使用智慧型手機掃描 QR 碼。

OSD 警告訊息

顯示器不支援特定的解析度模式時，您會看到下列訊息：

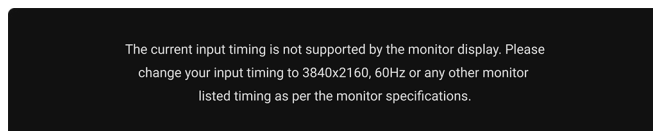


圖 53. 輸入時序警告訊息

這表示顯示器無法與從電腦所接收到的訊號進行同步化。請參閱**顯示器規格**部分，取得此顯示器所支援的水平與垂直掃描頻率範圍。建議模式為 **3840 x 2160**。

在 **DDC/CI** 功能停用前您將看到下列訊息：

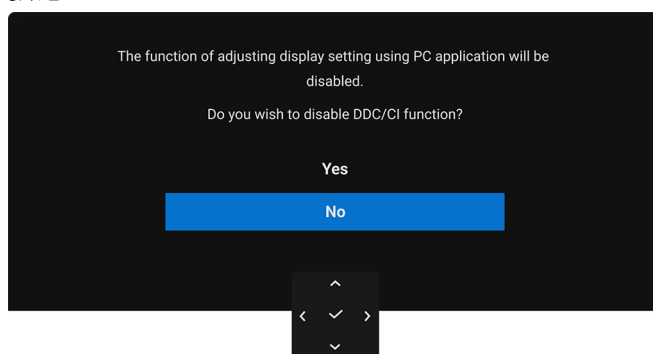


圖 54. DDC/CI 警告訊息

第一次將 **Brightness (亮度)** 調整高於預設程度時，會出現下列訊息：

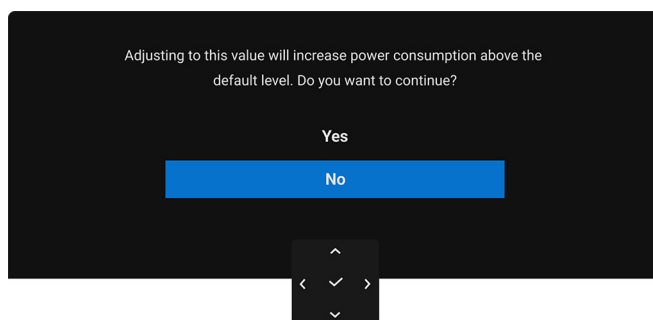


圖 55. 電源警告訊息

① **注意：**如果選擇 **Yes (是)**，則下次變更 **Brightness (亮度)** 設定時將不會出現該訊息。

您為 **Smart HDR (智慧 HDR)** 功能選擇 **Off (關閉)** 時，下次選擇任何會增加耗電量的預定選項（無  符號）時，會出現下列訊息：

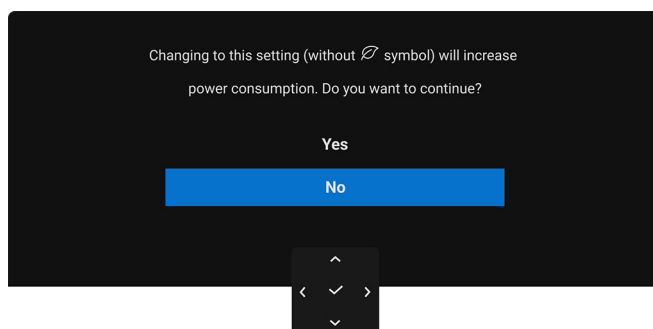


圖 56. 電源警告訊息

① **注意：**選擇 **Yes (是)** 後，即使您選擇其它任何預定選項（無  符號），也不會出現該訊息。您恢復原廠重設時，該訊息將再次出現。

Lock（鎖定） 功能啟動前，您會看見下列訊息：

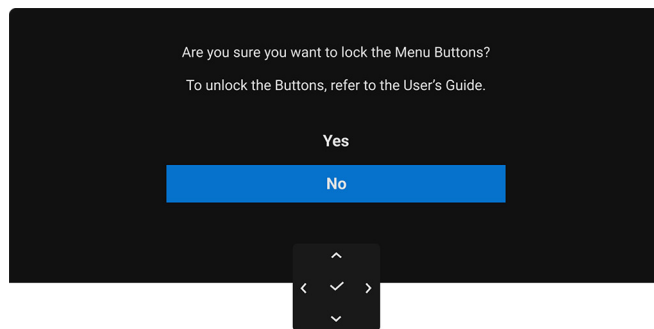


圖 57. Lock（鎖定）功能警告訊息

① **注意：** 訊息可能依選取的設定而略微不同。

顯示器進入待機模式時，將出現下列訊息：




圖 58. 待機模式警告訊息

請啟動電腦並喚醒顯示器存取 **OSD**。

OSD 僅可於正常運作模式下進行操作。如果在待機模式中按下搖桿，端視選擇的輸入而定，將出現下列訊息：

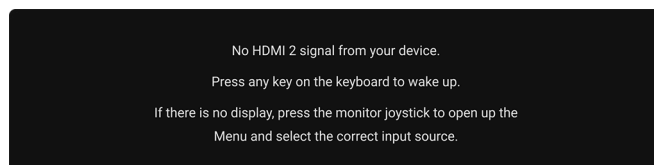


圖 59. 訊號偵測警告訊息

啟動電腦和顯示器以存取 **OSD** 功能表。

① **注意：** 訊息可能依連線輸入訊號而略微不同。

如果選擇 HDMI 或 DP 輸入，而且對應的連接線尚未連接，將出現下列訊息：

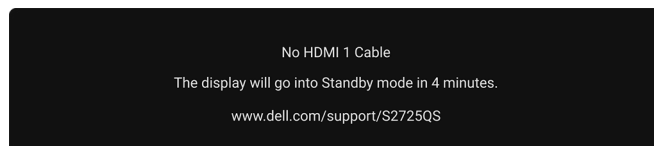


圖 60. 訊號連接線中斷警告訊息

① **注意：** 訊息可能依選取的輸入訊號而略微不同。

選擇 **Factory Reset（原廠重設）** 時，會出現下列訊息：

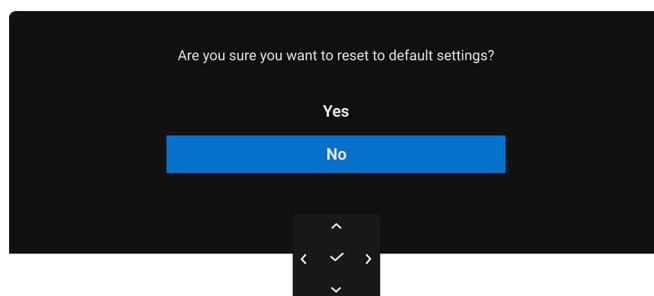


圖 61. 恢復原廠重設警告訊息

請參閱 [疑難排解](#) 以取得更多資訊。

鎖定控制按鈕

您可以鎖定顯示器控制按鈕，以限制 OSD 功能表和/或電源按鈕的使用。

1. 向上、下、左、右移動並按住搖桿大約 4 秒，直到彈出功能表出現為止。

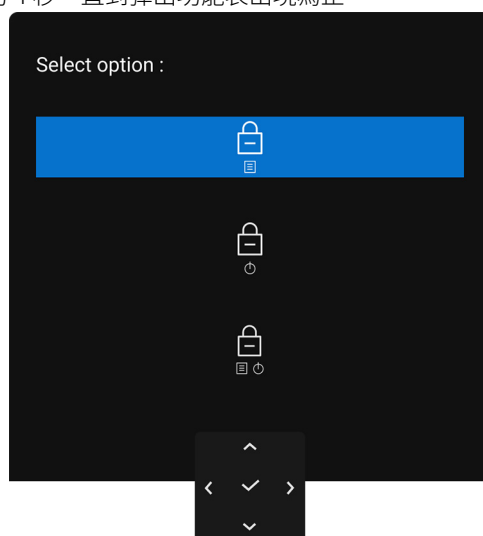


圖 62. 鎖定功能表

2. 移動搖桿選擇下列其中一個選項：

- ：OSD 功能表設定已鎖定，無法操作。
- ：電源按鈕已鎖定。
- ：OSD 功能表設定無法操作，電源按鈕已鎖定。

3. 按下搖桿可確認配置。

若要解除鎖定，可以向上、下、左、右移動搖桿並按住大約 4 秒鐘，直到出現功能表，然後選擇



解除鎖定並關閉彈出功能表。

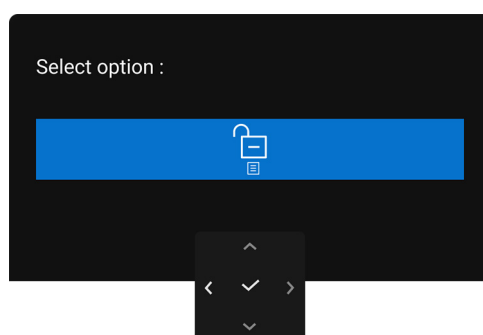


圖 63. 解鎖功能表

① **注意：**訊息可能依選取的設定而略微不同。

設定最大解析度

① **注意：**步驟可能不盡相同，端視您使用的 Windows 版本而定。

若要在 Windows 10 和 Windows 11 中設定顯示器的最大解析度：

1. 在桌面上按一下右鍵，並且按一下**顯示設定**。
2. 如果連接多台顯示器，務必選擇 **S2725QS**。
3. 按一下**顯示器解析度**的下拉式清單，選擇 **3840 x 2160**。
4. 按一下**保留變更**。

如果您並未看到 3840 x 2160 選項，您必須將顯示卡驅動程式更新到最新版。請依照您電腦的狀況，完成下列其中一項程序：

若您有 Dell 桌上型或筆記型電腦：

- 請上網至 www.dell.com/support，輸入您的服務標籤，然後下載最新的顯示卡驅動程式。
- 如果您使用非 Dell 電腦（筆記型或桌上型電腦）：
- 請至非 Dell 電腦的支援網站下載最新版顯示卡驅動程式。
- 請至顯示卡的網站下載最新版顯示卡驅動程式。

觀看或播放 HDR 內容的要求

(1) 透過 Ultra BluRay DVD 或遊戲機

確定 DVD 播放器或遊戲機具備 HDR 功能，例如 Panasonic DMP-UB900 或 PS5。

(2) 透過 PC

確定使用的顯示卡具備 HDR 功能，也就是有 HDMI 2.1 (TMDS)（具有 HDR 選項）相容的連接埠並安裝 HDR 顯示卡驅動程式。必須使用 HDR 相容應用程式，例如 Cyberlink PowerDVD 17、Windows 10 Movies and TV 應用程式。

① **注意：**訊息可能依選取的設定而略微不同。若要下載並安裝支援 Dell 桌上型電腦或筆記型電腦進行 HDR 內容播放的最新版顯示卡驅動程式，請參閱 <https://www.dell.com/support/drivers>。

NVIDIA

關於 HDR 相容的全系列 NVIDIA 顯示卡，請參閱 www.nvidia.com。

務必下載可在 Win 10 Redstone 2 作業系統上支援全螢幕播放模式（例如，PC 遊戲、UltraBluRay 播放器）、HDR 的驅動程式：381.65（含）以上版本。

AMD

關於 HDR 相容的全系列 AMD 顯示卡，請參閱 www.amd.com。閱讀 HDR 驅動程式支援資訊並下載最新版驅動程式。

Intel（整合式顯示卡）

HDR 相容處理器：CannonLake（含）以上版本

適用的 HDR 播放器：Windows 10 Movies and TV 應用程式

提供 HDR 支援的作業系統 (OS)：Windows 10 Redstone 3

提供 HDR 支援的驅動程式：如需最新版 HDR 驅動程式，請造訪 downloadcenter.intel.com

① **注意：**透過作業系統進行 HDR 播放（例如，在桌上型電腦的視窗中播放 HDR）需要 Windows 10 Redstone 2 或以上版本加裝適當的應用程式，例如 PowerDVD 17。播放受保護的內容將需要適當的 DRM 軟體和/或硬體，例如 Microsoft Playready。如需支援資訊，請參閱 <https://www.support.microsoft.com>。

使用傾斜、旋轉、樞軸和高度調整

① **注意：**下列說明僅適用於顯示器隨附的支架。如果想要安裝從其它任何來源購買的支架，請參照隨支架提供的安裝說明進行安裝。

傾斜和旋轉調整

支架連接到顯示器上時，您可以傾斜與旋轉顯示器，以找出最舒適的觀賞角度。

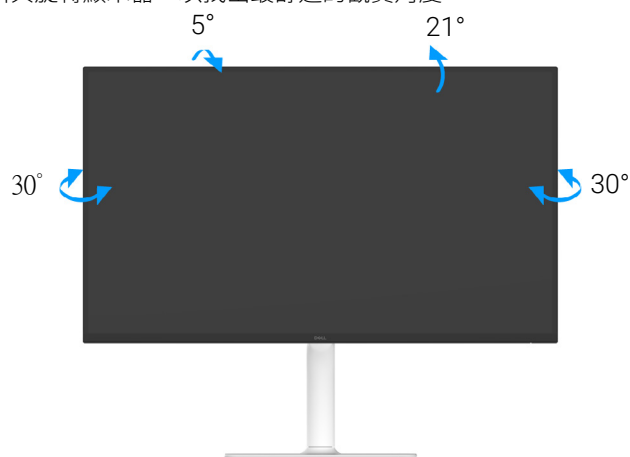


圖 64. 傾斜和旋轉調整

① **注意：**顯示器從工廠出貨時並未預先安裝支架組件。

高度調整

① **注意：**支架的垂直展開高度最大為 130 mm。下圖說明如何垂直展開支架。

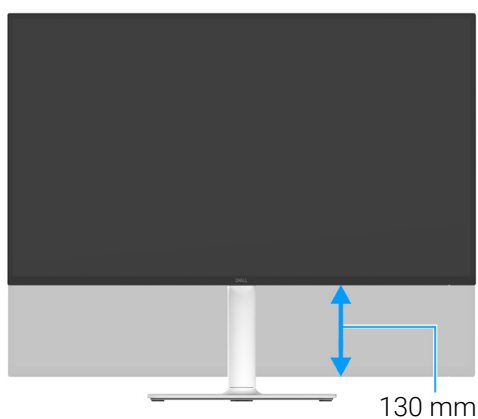


圖 65. 高度調整

樞軸調整

在您旋轉顯示器之前，顯示器必須垂直伸展並上傾，以避免撞擊顯示器的底邊。

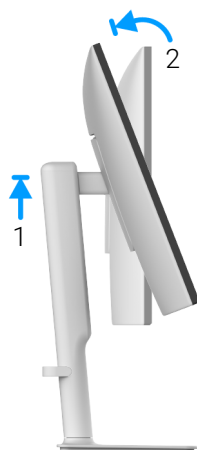


圖 66. 樞軸調整

順時針旋轉

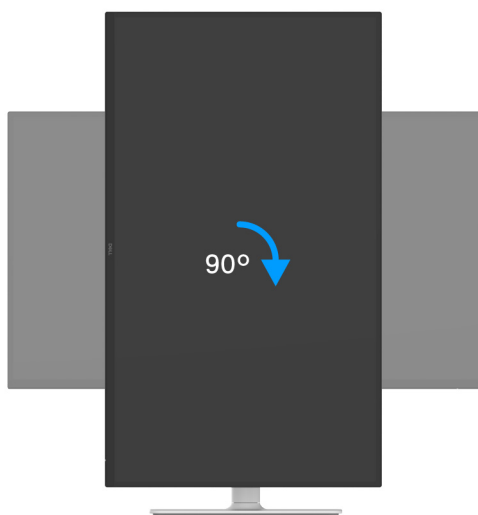


圖 67. 將顯示器旋轉 90 度（順時針）

逆時針旋轉

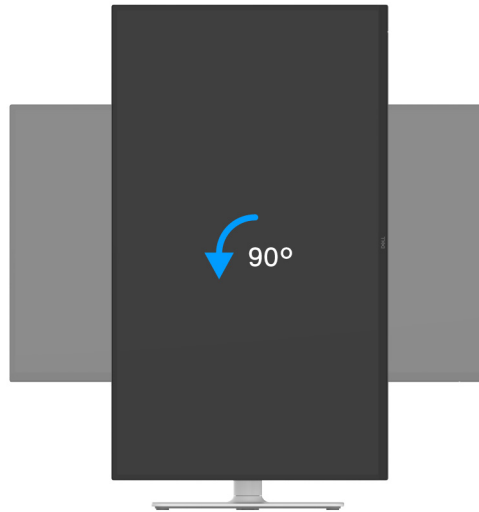


圖 68. 將顯示器旋轉 90 度（逆時針）

- ① **注意：**若要在您的 Dell 電腦上使用顯示旋轉功能（橫向與直向檢視），您需要更新顯示卡驅動程式（顯示器未隨附）。若要下載顯示卡驅動程式，請至 www.dell.com/support 並在下載區段的視訊驅動程式找到最新版驅動程式更新。
- ① **注意：**在直向模式中，使用顯示卡要求較高的應用程式時，效能可能會降低，例如 3D 遊戲。

調整電腦的旋轉顯示設定

在旋轉您的顯示器之後，您必須完成下方程序以調整電腦的旋轉顯示設定。

- ① **注意：**若您使用非 Dell 電腦的顯示器，您必須至顯示卡驅動程式網站或電腦的製造商網站取得旋轉顯示器的「內容」有關的資訊。

欲調整旋轉顯示設定：

1. 在桌面上按一下右鍵，並且按一下**內容**。
 2. 在**設定**分頁上，按一下**進階**。
 3. 若您使用 AMD 顯示卡，請選擇**旋轉**選項並設定偏好的旋轉方式。
 4. 若您使用 NVIDIA 顯示卡，請點選 **NVIDIA** 選項，並於左手列選擇 **NVRotate**，接著選擇偏好的旋轉方式。
 5. 若您使用 Intel 顯示卡，請選擇 **Intel** 圖形選項，請點選**圖形屬性**，選擇**旋轉**選項，接著設定偏好的旋轉方式。
- ① **注意：**若您未見旋轉選項或功能異常，請至 www.dell.com/support 並下載您顯示卡的最新驅動程式。

疑難排解

警告：在您開始執行此小節的任何程序之前，請先仔細閱讀並遵守[安全資訊](#)。

自我測試

您的顯示器具備可讓您檢查顯示器功能是否正常的自我測試功能。若您的顯示器與電腦已正確連接，但顯示器螢幕依然不亮，請您依照以下步驟執行顯示器自我測試：

- 1. 關閉電腦與顯示器。
- 2. 從電腦上拔除視訊連接線。
- 3. 啟動顯示器。

若顯示器正常運作但無法感應到影像訊號，會出現下列訊息：



圖 69. 訊號連接線中斷警告訊息

- ① **注意：**訊息可能依連線輸入訊號而略微不同。
 - ① **注意：**在自我測試模式中，LED 電源指示燈會維持白色。
 - 4. 如果視訊連接線連結中斷或損壞，在正常的系統運作期間亦將顯示此方塊。
 - 5. 請關閉顯示器並重新連接視訊連接線，然後開啟電腦與顯示器的電源。
- 若執行上述步驟後顯示器畫面依然空白，表示您的顯示器運作正常，因此請檢查視訊控制器與電腦。

內建診斷工具

您的顯示器配備了內建診斷工具，可協助您判斷螢幕異常現象是顯示器或電腦與顯示卡的問題。

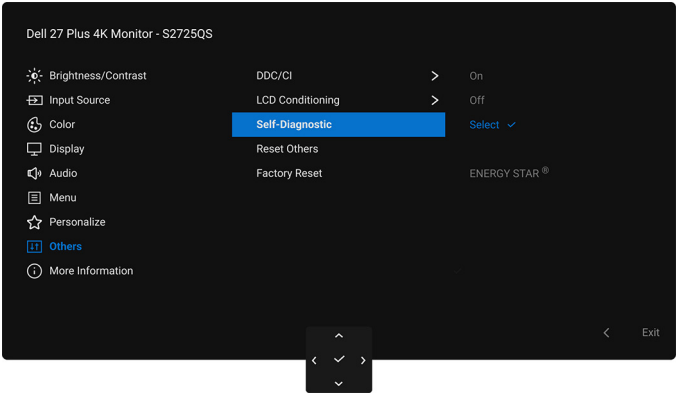


圖 70. Self-Diagnostic（自我診斷）功能表

如欲執行內建診斷作業：

- 1. 請確定螢幕畫面是乾淨的（螢幕表面沒有灰塵微粒）。
- 2. 移動或按下搖桿啟動功能表啟動工具。
- 3. 向上移動搖桿選擇 並開啟主功能表。
- 4. 使用搖桿在 OSD 功能表上瀏覽並選擇 **Others（其它） > Self-Diagnostic（自我診斷）**。
- 5. 按下搖桿按鈕開始診斷。隨即顯示灰色畫面。
- 6. 觀察螢幕是否有任何瑕疵或異常現象。
- 7. 再次切換搖桿直到顯示紅色畫面。
- 8. 觀察螢幕是否有任何瑕疵或異常現象。
- 9. 請重複步驟 7 及 8，直到畫面顯示綠色、藍色、黑色與白色。注意任何異常現象或瑕疵。

文字畫面顯示時，即表示測試作業已經完成。若要退出，請再次切換搖桿控制。

若您使用內建診斷工具時並未偵測到任何螢幕異常現象，即表示顯示器運作正常。請檢查顯示卡與電腦。

常見問題

下表所列是有關於您可能遭遇常見的顯示器問題，與可能解決方法的一般資訊：

表格 20. 常見問題及解決方案。

一般徵兆	問題說明	可能的解決方法
無視訊/電源 LED 指示燈熄滅	無影像	- 請確定連接顯示器與電腦的視訊連接線已正確連接並固定。 - 請藉由使用其它電器設備以確認電源插座是否正常運作。 - 請確認您已正確按下電源按鈕。 - 請確定在 Input Source (輸入來源) 功能表中選擇正確的輸入來源。
無視訊/電源 LED 指示燈亮起	無影像或沒有亮度	- 在 Brightness/Contrast (亮度/對比) 功能表中提高亮度和對比度。 - 執行顯示器 自我測試 功能檢查。 - 檢查視訊連接線接頭針腳是否有彎曲或斷裂。 - 執行內建診斷作業。如需詳細資訊，請參閱 內建診斷工具。 - 請確定在 Input Source (輸入來源) 功能表中選擇正確的輸入來源。
焦距模糊	影像模糊、不清楚或有重影	- 去除視訊延長線。 - 將顯示器重設為原廠設定值。如需詳細資訊，請參閱 Factory Reset (原廠重設)。 - 變更視訊解析度為正確的縱橫比。
視訊抖動/跳動	影像出現波紋或細微移動	- 將顯示器重設為原廠設定值。如需詳細資訊，請參閱 Factory Reset (原廠重設)。 - 檢查環境因素。 - 將顯示器移至另一個房間再次進行測試。
像素遺失	LCD 螢幕出現斑點	- 關閉電源，然後重新開啟。 - 像素永久熄滅的現象是源自於 LCD 技術的先天瑕疵。 - 如需 Dell 顯示器品質與像素政策的詳細資訊，請參閱 www.dell.com/pixelguidelines。
固定像素	LCD 螢幕出現亮點	- 關閉電源，然後重新開啟。 - 像素永久熄滅的現象是源自於 LCD 技術的先天瑕疵。 - 如需 Dell 顯示器品質與像素政策的詳細資訊，請參閱 www.dell.com/pixelguidelines。
亮度問題	影像太暗或太亮	- 將顯示器重設為原廠設定值。如需詳細資訊，請參閱 Factory Reset (原廠重設)。 - 使用 OSD 調整亮度與對比度設定。
圖形失真	螢幕未正確置中	將顯示器重設為原廠設定值。如需詳細資訊，請參閱 Factory Reset (原廠重設) 。
水平/垂直線條	螢幕上出現一條或多條線段	- 將顯示器重設為原廠設定值。如需詳細資訊，請參閱 Factory Reset (原廠重設)。 - 執行顯示器 自我測試 功能檢查，並確定這些線條是否也在自我測試模式中出現。 - 檢查視訊連接線接頭針腳是否有彎曲或斷裂。 - 執行內建診斷作業。如需詳細資訊，請參閱 內建診斷工具。
同步化問題	畫面雜亂或分割	- 將顯示器重設為原廠設定值。如需詳細資訊，請參閱 Factory Reset (原廠重設)。 - 執行顯示器 自我測試 功能檢查，確定自我測試模式中是否也出現雜亂的畫面。 - 檢查視訊連接線接頭針腳是否有彎曲或斷裂。 - 在安全模式中重新啟動電腦。
安全相關問題	明顯冒煙或火花	- 請勿執行任何疑難排解步驟。 與 Dell 聯絡立即。

一般徵兆	問題說明	可能的解決方法
週期性問題	顯示器故障出現與消失	- 請確定顯示器與電腦的視訊連接線已正確連接並固定。 - 將顯示器重設為原廠設定值。如需詳細資訊，請參閱 Factory Reset（原廠重設）。 - 執行顯示器 自我測試 功能檢查，確定自我測試模式中是否出現週期性問題。
遺失色彩	圖片遺失色彩	- 執行顯示器 自我測試 功能檢查。 - 請確定顯示器與電腦的視訊連接線已正確連接並固定。 - 檢查視訊連接線接頭針腳是否有彎曲或斷裂。
色彩錯誤	圖片色彩不佳	- 使用 Reset Color（重設色彩） 將 Color（色彩） 功能表下的全部設定重設為原廠預設值。 - 在 Color（色彩） 設定 OSD 中，將 Input Color Format（輸入色彩格式） 變更為 RGB 或 YCbCr/YPbPr。 - 執行內建診斷作業。如需詳細資訊，請參閱 內建診斷工具。
靜態影像的殘影長時間停留於顯示器上	來自靜態影像的模糊陰影顯示於螢幕上	- 設定螢幕在閒置數分鐘後關閉。可以在 Windows 電源選項或 Mac 節能設定中進行調整這些設定。 - 此外，請使用動態變化的螢幕保護程式。
影像重影	快速移動的影像會留下部份殘影	變更 Display（顯示） OSD 功能表中的 Response Time（反應時間） 。

產品特定問題

表格 21. 產品特定問題及解決方案。

特殊徵兆	問題說明	可能的解決方法
螢幕影像太小	影像在螢幕中央，但未填滿整個可視區域	- 檢查 Display（顯示） OSD 功能表中的 Aspect Ratio（縱橫比） 設定。 - 將顯示器重設為原廠設定值。如需詳細資訊，請參閱 Factory Reset（原廠重設）。
無法使用搖桿調整顯示器	OSD 未出現於螢幕上	- 請關閉顯示器並拔除電源線，然後重新插上電源線並開啟顯示器電源。 - 檢查 OSD 功能表是否被鎖定。若是，向上/下/左/右移動並按住搖桿大約 4 秒鐘解鎖（請參閱 Lock（鎖定） 和 鎖定控制按鈕）。
在按下使用者控制時，無輸入訊號	無畫面時，LED 光源為白色	- 請檢查訊號來源。請移動滑鼠或按下鍵盤上任一鍵，以確定電腦不在省電模式中。 - 請檢查訊號連接線是否正確連接。如有需要，請重新插入訊號連接線。 - 將電腦或視訊放映機重新設定。
圖片未填滿整個螢幕	圖片無法填滿整個螢幕的高度或寬度	- 由於有不同的視訊格式（縱橫比），因此顯示器可以全螢幕播放影像。 - 執行內建診斷作業。如需詳細資訊，請參閱 內建診斷工具。
HDMI/DisplayPort 連接埠沒有視訊	連接到連接埠的一些硬體鎖/擴充裝置時，在筆記型電腦拔除/插入連接線時沒有視訊	拔除硬體鎖/擴充裝置連接的 HDMI/DisplayPort 連接線，並且將擴充 HDMI/DisplayPort 連接線插入於筆記型電腦。

喇叭特定問題

表格 22. 喇叭特定問題及解決方案。

特殊徵兆	問題說明	可能的解決方法
喇叭沒有聲音	聽不見任何聲音	- 請關閉顯示器並拔除顯示器電源線，然後重新插上電源線並開啟顯示器電源。 - 將顯示器重設為原廠設定值。如需詳細資訊，請參閱 Factory Reset（原廠重設）。

法規資訊

FCC 聲明（僅針對美國） 與其它法規資訊

關於 FCC 公告與其它法規資訊，請參閱 www.dell.com/regulatory_compliance 網站上產品符合哪些法規相關的資訊。

Taiwan RoHS / RoHS 聲明（僅針對台灣）

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機箱/檔板/支架	—	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
顯示螢幕	—	○	○	○	○	○
電線/連接器	—	○	○	○	○	○
電源設備	—	○	○	○	○	○
喇叭/麥克風	—	○	○	○	○	○
備考 1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

警語：使用過度恐傷害視力。
(1) 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
(2) 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

歐盟能源標籤產品資料庫和產品資訊表

S2725QS：<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2186111>

與 Dell 聯絡

關於銷售、技術支援或客服的問題，請參閱 www.dell.com/contactdell。

- ① **注意：**使用功能隨著國家和產品而異，有些服務在您的國家可能沒有提供。
- ① **注意：**如果您無法上網，您可以在發票、裝箱明細表、帳單或 Dell 產品目錄上找到聯絡資訊。