

Latitude 7340

Konfiguration och specifikationer

Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

 **OBS:** OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

 **CAUTION: VIKTIGT anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.**

 **WARNING: En WARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador eller dödsfall.**

Kapitel 1: Konfigurera din Latitude 7340.....	5
Kapitel 2: Vyer av Latitude 7340.....	7
Höger.....	7
Vänster.....	7
Ovansida.....	8
Bildskärm.....	9
Underdel.....	10
Servicetagg.....	10
Lägen.....	11
Batteriladdningsstatuslampa.....	15
Kapitel 3: Specifikationer för Latitude 7340.....	16
Mått och vikt.....	16
Processor.....	16
Kretsuppsättning.....	16
Operativsystem.....	17
Minne.....	17
Externa portar.....	17
Interna kortplatser.....	18
Trådlös modul.....	18
WWAN-modul.....	19
Ljud.....	20
Lagring.....	20
Tangentbord.....	20
Kamera.....	21
Clickpad.....	22
Nätaggregat.....	22
Batteri.....	23
Bildskärm.....	24
Fingeravtrycksläsare (tillval).....	25
Sensor.....	26
GPU—integrerad.....	26
Stödmatis för flera bildskärmar.....	26
Säkerhet för maskinvara.....	26
Smartkortläsare.....	27
Läsare för kontaktlöst smartkort.....	27
Smartkortläsare med beröring.....	29
Drift- och lagermiljö.....	29
Kapitel 4: ComfortView Plus.....	31
Kapitel 5: Kortkommandon för Latitude 7340.....	32

Kapitel 6: Få hjälp och kontakta Dell.....	34
---	-----------

Konfigurera din Latitude 7340

i **OBS:** Bilderna i det här dokumentet kan skilja från din dator beroende på konfigurationen du beställde.

1. Anslut nätaggregatet och tryck på strömbrytaren.



i **OBS:** För att spara på batteriet, kan batteriet gå över i energisparläge. Anslut nätaggregatet och tryck på strömbrytaren så att datorn sätts igång.

2. Avsluta installationen av operativsystemet.

För Ubuntu:

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Om du vill ha mer information om hur du installerar och konfigurerar Ubuntu kan du söka i kunskapsdatabasresursen på [Dells supportwebbplats](#).

För Windows:

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Vid konfigurationen rekommenderar Dell Technologies att du:

- Ansluter till ett nätverk för Windows-uppdateringar.

i **OBS:** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk ska du ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du uppmanas göra det.

- Logga in med eller skapa ett Microsoft-konto om du är ansluten till internet. Skapa ett offlinekonto om du inte är ansluten till internet.
- Ange dina kontaktuppgifter på skärmen **Support och skydd**.

3. Hitta och använd Dell-appar från Windows Start-menyn – rekommenderas.

Tabell 1. Hitta Dell-appar

Resurser	Beskrivning
	Dell Product Registration Registrera din dator hos Dell.
	Dell Help & Support Få åtkomst till hjälp och support för din dator.
	SupportAssist SupportAssist är den smarta teknik som håller datorn igång på bästa sätt genom att optimera inställningar, upptäcka problem och ta bort virus samt meddela dig när du behöver göra systemuppdateringar. SupportAssist kontrollerar proaktivt statusen på systemets hårdvara och mjukvara. När ett problem upptäcks skickas nödvändig information om systemets tillstånd till Dell för att inleda felsökning. SupportAssist är förinstallerat på de flesta Dell-enheter som kör Windows operativsystem. Mer information finns i SupportAssist for Home PCs-bruksanvisningen i Hållbarhetsverktyg på Dells supportwebbplats . <i>ⓘ</i> OBS: I SupportAssist klickar du på upphörandedatumet för garantin för att förnya eller uppgradera din garanti.
	Dell Update Uppdaterar datorn med viktiga korrigeringar och de senaste enhetsdrivrutinerna när de blir tillgängliga. Om du vill ha mer information om hur du använder Dell Update kan du söka i kunskapsdatabasen på Dell Support Site (Dells supportwebbplats) .
	Dell Digital Delivery Ladda ner program som köpts men inte förinstallerats på datorn. Om du vill ha mer information om hur du använder Dell Digital Delivery kan du söka i kunskapsdatabasen på Dells supportwebbplats .

Vyer av Latitude 7340

Höger




1. NanoSIM-kortplats (tillval)
2. Universell ljudport
3. USB 3.2 Gen 1-port med PowerShare
4. Kilformat låsspår

Vänster



1. HDMI 2.0-port
2. Thunderbolt 4-portar med DisplayPort alternativt läge/USB4/Power Delivery
3. Thunderbolt 4-portar med DisplayPort alternativt läge/USB4/Power Delivery
4. Batteriindikator LED
5. Kortplats för smartkortsläsare (tillval)

Ovansida

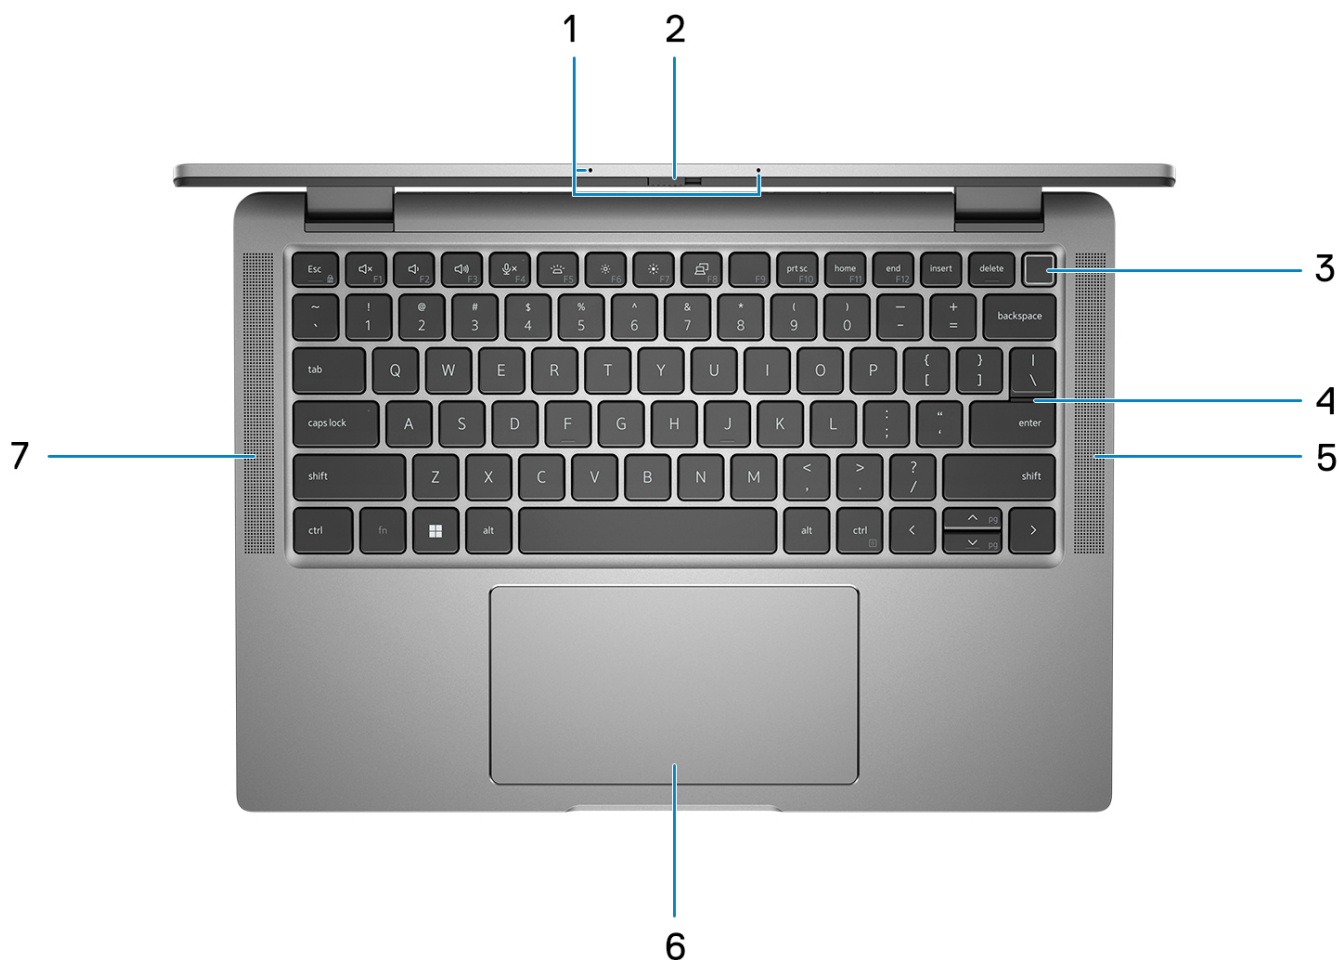

1. Dubbel mikrofon
2. Kamerans slutare
3. Strömbrytare med fingeravtrycksläsare (tillval)
4. Tangentbord
5. Högtalare
6. Clickpad
7. Högtalare

1. Styrplatta

Flytta fingret på styrplattan för att flytta muspekaren. Tryck för vänsterklick och tryck med två fingrar för högerklick.

2. Område för vänsterklick

Tryck för att vänsterklicka.

3. Område för högerklick

Tryck för att högerklicka.

4. Strömbrytare

Tryck på den här knappen om du vill starta datorn när den är avstängd, i strömsparläge eller i viloläge.

När datorn är påslagen trycker du på strömbrytaren för att försätta datorn i viloläge. Tryck och håll ned strömbrytaren i 10 sekunder för att tvinga datorn att stängas av.


 **OBS:** Du kan anpassa strömbrytarens funktion i Windows. Mer information finns i *Me and My Dell* i [Handböcker på Dells support](#).

Bildskärm



1. Infraröd sändare (tillval)
2. IR-kamera (tillval)
3. RGB-kamera
4. Kameraindikator-LED
5. Omgivningsljussensor (Ambient Light Sensor [ALS], tillval)
6. LCD-panel


Underdel

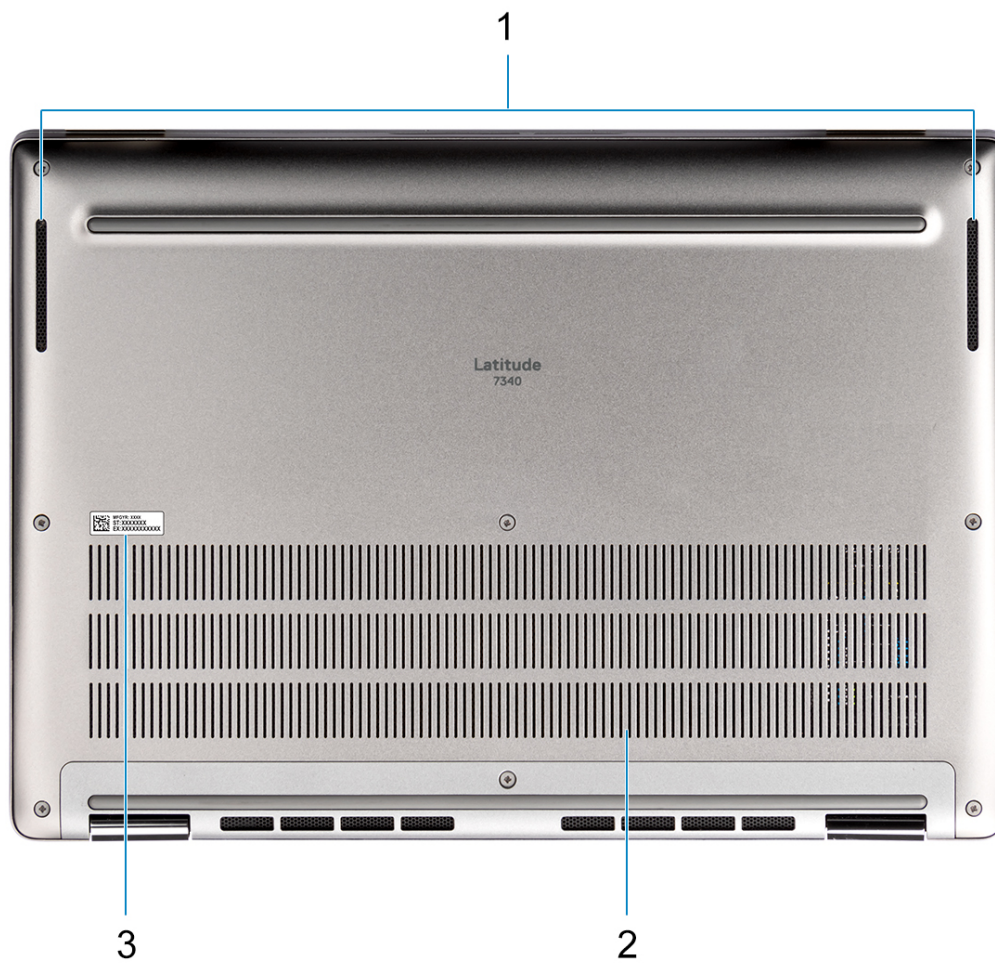

1. Högtalare
2. Luftintag
3. Service tag och reglerande etiketter

Servicetag

Servicetaggen är en unik alfanumerisk identifiering som gör det möjligt för en Dell-servicetekniker att identifiera maskinvarukomponenterna i datorn och komma åt garantiinformation.

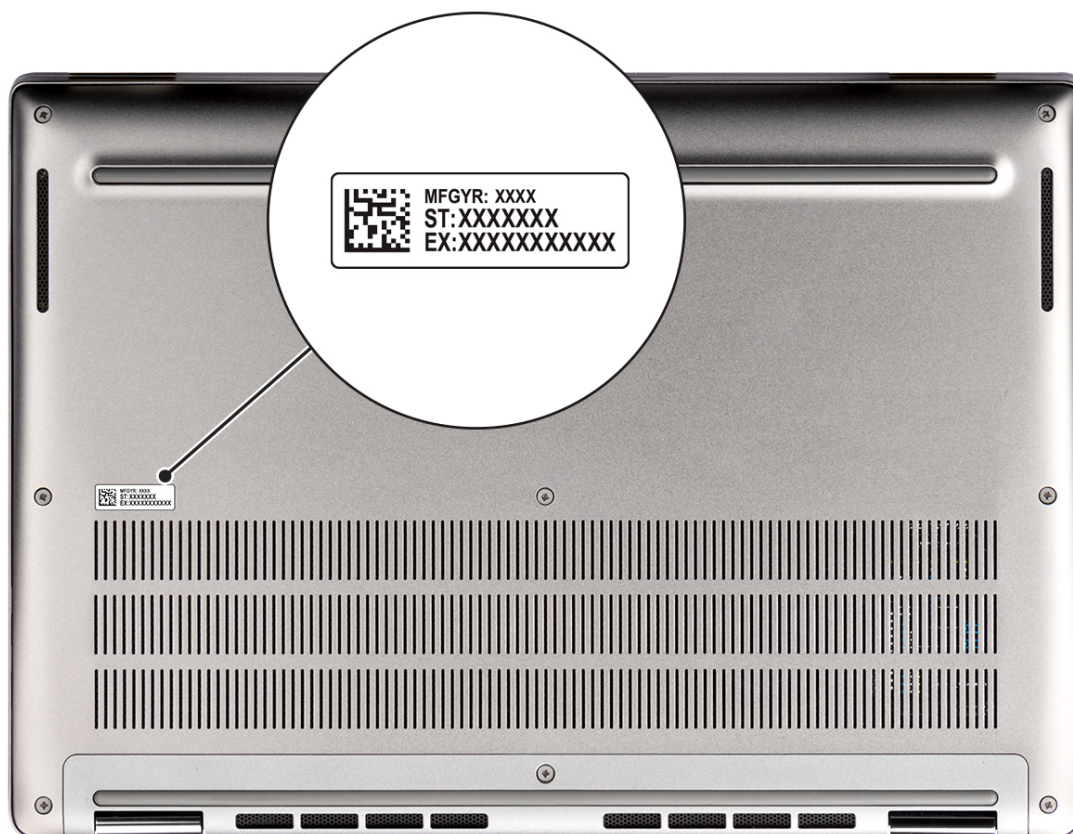

Lägen

i **OBS:** Lägena gäller endast för Latitude 7340 2-i-1-datorer.

Bärbar dator



Surfplatta



Stativ





Batteriladdningsstatuslampa

Följande tabell visar batteriladdningsstatuslampan för din Latitude 7340.

Tabell 2. Batteriladdnings- och statuslampans beteende

Strömkälla	Lampans beteende	Systemets strömtillstånd	Batteriladdningsnivå
Nätadapter	Off (av)	S0 eller S5	Fulladdat
Nätadapter	Fast vitt sken	S0 eller S5	< Fulladdat
Batteri	Off (av)	S0 eller S5	11–100 %
Batteri	Fast orange sken (590 +/- 3 nm)	S0 eller S5	< 10 %

- S0 (PÅ): Datorn är påslagen.
- S4 (Viloläge): Datorn förbrukar minst ström i viloläge jämfört med i påslaget eller avstängt läge. Datorn är nästan i avstängt läge. Kontextdata skrivs till en lagringsenhet så att du kan återuppta där du lämnade när datorn slås på.
- S5 (AV): Datorn är i avstängt läge.

Specifikationer för Latitude 7340

Mått och vikt

I följande tabell visas höjd, bredd, djup och vikt för din Latitude 7340.

Tabell 3. Mått och vikt

Beskrivning	Bärbar dator – vanliga värden	2-i-1	Bärbar dator – ultralight
Höjd:			
Främre höjd	16,44 mm (0,64 tum)	16,45 mm (0,65 tum)	16,67 mm (0,65 tum)
Bakre höjd	17,75 mm (0,69 tum)	17,75 mm (0,70 tum)	17,60 mm (0,69 tum)
Bredd	299 mm (11,77 tum)	299 mm (11,77 tum)	299 mm (11,77 tum)
Djup	213,16 mm (8,39 tum)	213,16 mm (8,39 tum)	212,86 mm (8,38 tum)
Vikt  OBS: Vikten på din dator beror på den beställda konfigurationen och variationer i tillverkningen.	2,55 lbs. (1,156 kg)	1,297 kg (2,86 lb)	0,989 kg (2,18 lb)

Processor

I nedanstående tabell finns information om de processorer som stöds av Latitude 7340.

Tabell 4. Processor

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två	Alternativ tre	Alternativ fyra
Processortyp	13:e generationens Intel Core i5-1335U	13:e generationens Intel Core i5-1345U	13:e generationens Intel Core i7-1355U	13:e generationens Intel Core i7-1365U
Processorns wattal	15 W	15 W	15 W	15 W
Antal processorkärnor	10	10	10	10
Antal processortrådar	12	12	12	12
Processorhastighet	0,9 GHz till 4,6 GHz	1,2 GHz till 4,7 GHz	1,2 GHz till 5,0 GHz	1,3 GHz till 5,2 GHz
Processorcacheminne	12 MB	12 MB	12 MB	12 MB
Integrerad grafik	Intel Iris Xe-grafik	Intel Iris Xe-grafik	Intel Iris Xe-grafik	Intel Iris Xe-grafik

Kretsutrustning

I nedanstående tabell finns information om den kretsutrustning som stöds av din Latitude 7340.

Tabell 5. Kretsupsättning

Beskrivning	Värden
Kretsupsättning	Inbyggd i processorn
Processor	13:e generationens Intel Core i5/i7
DRAM-bussbredd	Dubbla kanaler, 64-bitars
Flash EPROM	64 MB
PCIe-buss	Upp till Gen4.0

Operativsystem

Din Latitude 7340 stöder följande operativsystem:

- Windows 11 2022H2
- Windows 11 2021H2
- Nedgradering av Windows 11 Pro (Windows 10-avbildning fabriksinstallerad)
- Ubuntu 22.04, 64-bitars
- Windows 10 CMGE 2022-L

Minne

I följande tabell visas minnesspecifikationerna för din Latitude 7340.

Tabell 6. Minnesspecifikationer

Beskrivning	Värden
Minnesplatser	Inbyggt minne  OBS: Kan inte nedgraderas
Minnestyp	LPDDR5 med dubbla kanaler
Minneshastighet	4 800 MT/s
Maximum minneskonfiguration	32 GB
Minimum minneskonfiguration	8 GB
Minneskonfigurationer som stöds	• 8 GB, LPDDR5 med dubbla kanaler, 4 800 MT/s • 16 GB, LPDDR5 med dubbla kanaler, 4 800 MT/s • 32 GB, LPDDR5 med dubbla kanaler, 4 800 MT/s

Externa portar

I följande tabell visas de externa portarna på Latitude 7340.

Tabell 7. Externa portar

Beskrivning	Värden
USB-portar	• Två Thunderbolt 4-portar med DisplayPort alternativt läge/USB-C/USB4/Power Delivery

Tabell 7. Externa portar (fortsättning)

Beskrivning	Värden
	En USB 3.2-port Gen 1 med PowerShare
Ljudport	En universell ljudkontakt
Videoport/-portar	En HDMI 2.0
Mediakortläsare	Stöds inte
Nättaggregatsport	60 W/65 W/100 W-adapter USB-C
Säkeretskabeluttag	Ett kilformat säkerhetslås-spår
Smartkortläsare	Kontaktbaserad och kontaktlös + NFC (tillval)
SIM-kortplats	NanoSIM-kortplats (tillval)

Interna kortplatser

I följande tabell visas de interna kortplatserna på din Latitude 7340.

Tabell 8. Interna kortplatser

Beskrivning	Värden
M.2	- En M.2 2230-kortplats för SSD-disk - En M.2 3042-kortplats för 4G WWAN-kort - En M.2 3052-kortplats för 5G WWAN-kort  OBS: Om du vill lära dig mer om funktionerna för olika typer av M.2-kort kan du läsa kunskapsdatabasartikeln på Dells supportwebbplats.

Trådlös modul

I den följande tabellen visas modulen för trådlöst lokalt nätverk (WLAN) som stöds på Latitude 7340.

Tabell 9. Specifikationer för den trådlösa modulen

Beskrivning	Värden
Modellnummer	Intel AX211 (integrerat på moderkortet)
Överföringshastighet	2400 Mbit/s
Frekvensband som stöds	2,40 GHz/5 GHz/6 GHz
Trådlösa standarder	- WiFi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) - Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) - Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax)
Kryptering	64-bitars/128-bitars WEP - AES-CCMP - TKIP
Trådlöst Bluetooth-kort	Trådlöst Bluetooth 5.3-kort

WWAN-modul

I nedanstående tabell visas Wireless Wide Area Network-modulen (WWAN) som stöds på din Latitude 7340.

 **OBS:** WWAN-modulen är endast tillgänglig på vissa konfigurationer och i vissa regioner.

Tabell 10. WWAN-modul specifikationer

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Modellnummer	4G DW5823e, Intel XMM 7560R+ Global LTE-avancerad, CAT16	5G DW5931e, Intel 5G 5000 Global Gigabit NR/LTE, 3GPP version 15  OBS: För datorer som levereras med stöd för 5G WWAN är endast 5G WWAN-kortet kompatibelt med datorn.
Formfaktor	M.2 3042 Key-B	M.2 3052 Key-B
Värdgränssnitt	PCIe Gen2	PCIe Gen3
Nätverksstandard	LTE FDD/TDD, WCDMA/HSPA+, GPS/GLONASS/BDS/Galileo	LTE FDD/TDD, WCDMA/HSPA+, GNSS/Beidou NR FR1 (Sub6) FDD/TDD, LTE FDD/TDD, WCDMA/HSPA+, GPS/GLONASS/Galileo/BDS/QZSS
Överföring av datahastighet	- Upp till 1 Gbit/s DL (Cat 16) - Upp till 150 Mbit/s UL	- SA: DL 4,67 Gbit/s/UL 1,25 Gbit/s - NSA: DL 3,74 Gbit/s/UL 700 Mbit/s - LTE: DL 1,6 Gbit/s (CAT19)/UL 150 Mbit/s - UMTS: DL 384 Kbit/s/UL 384 Kbit/s DL DC-HSPA+:42 Mbit/s (CAT24)/UL 11,5 Mbit/s (CAT7)
Frekvensband för drift	- LTE (B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41(HPUE), B42, B43, B46(endast mottagare), B48, B66, B71) - WCDMA/HSPA+ (1, 2, 4, 5, 8)	- NR (n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79) - LTE (B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48, B66, B71) - WCDMA/HSPA+ (1, 2, 4, 5, 8)
Strömförsörjning	DC 3,135 V till 4,4 V, normalt 3,3 V	DC 3,135 V till 4,40 V, normalt 3,30 V
SIM-kort	Stöds via extern SIM-kortplats	Stöds via extern SIM-kortplats
eSIM med dubbel SIM (DSSA)	Stöds	Stöds
Antennvariation	Stöds	Stöds
Radio på/av	Stöds	Stöds
Aktivera vid trådlöst	Stöds	Stöds
Temperatur	- Normal drifttemperatur: -10 °C till + 55 °C - Förlängd drifttemperatur: -20 °C till + 65 °C	- Normal drifttemperatur: -10 °C till + 55 °C (14 °F till 131 °F) - Förlängd drifttemperatur: -30 °C till +75 °C (-22 °F till 167 °F) - Förvaringstemperatur: -40 °C till 85 °C (-40 °F till 185 °F)
Antennkontakt	- WWAN huvudantenn x 4 - Stöder 4x4 MIMO	- WWAN huvudantenn x 4 - Stöder 4x4 MIMO
 OBS: Instruktioner om hur du hittar datorns IMEI-nummer (International Mobile Station Equipment Identity) finner du genom att söka i kunskapsdatabasresursen på Dells supportwebbplats .		

Ljud

I följande tabell visas ljudspecifikationerna för din Latitude 7340.

Tabell 11. Ljudspecifikationer

Beskrivning		Värden
Ljudstyrenhet		Realtek ALC3281 med extern förstärkare ALC1309D
Stereokonvertering		Stöds
Internt ljudgränssnitt		Gränssnitt för högdefinitions ljud
Externt ljudgränssnitt		Universell ljudkontakt
Antal högtalare		Fyra
Intern högtalarförstärkare		Stöds
Externa volymkontroller		Stöds
Högtalaruteffekt:		
	Genomsnitt	2 W
	Topp	2,5 W
Mikrofon		Dubbla system

Lagring

I det här avsnittet visas lagringsalternativen på din Latitude 7340.

Datorn stöder följande lagringskonfigurationer:

- En M.2 2230-SSD-disk
- M.2 2230 SSD-disken är den primära enheten i datorn.

Tabell 12. Lagringsspecifikationer

Lagringstyp	Gränssnittstyp	Kapacitet
M.2 2230 SSD-disk	PCIe NVMe Gen4 x4	256 GB/512 GB/1 TB/2 TB
M.2 2230 SSD-disk, självkrypterande enhet, Opal 2.0	PCIe NVMe Gen4 x4	Upp till 256 GB

Tangentbord

I följande tabell visas specifikationerna för ditt tangentbord Latitude 7340.

Tabell 13. Specifikationer för tangentbordet

Beskrivning	Värden
Tangentbordstyp	Nytt batteribesparande Pro 2.5-tangentbord med mini-LED-bakgrundsbelysning
Tangentbordslayout	QWERTY

Tabell 13. Specifikationer för tangentbordet (fortsättning)

Beskrivning	Värden
Antal tangenter	- USA och Kanada: 79 tangenter - Storbritannien: 80 tangenter - Japan: 83 tangenter
Tangentbordsstorlek	X = 18,05 mm tangentavstånd Y = 18,05 mm tangentavstånd
Kortkommandon	Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att ange alternativa tecken eller för att utföra sekundära funktionerna. För att skriva in det alternativa tecknet trycker du på Skift och önskad tangent. För att utföra sekundära funktioner trycker du på Fn och den önskade tangenten. i OBS: Du kan definiera det primära beteendet hos funktionstangenterna (F1–F12) genom att ändra funktionstangenters beteende i BIOS-inställningsprogrammet. i OBS: Om Copilot i Windows inte är tillgängligt på datorn startas Windows-sökning med Copilot-tangenten. Om du vill ha mer information om Copilot i Windows kan du söka i kunskapsdatabasresursen på Dells supportwebbplats.

Kamera

I följande tabell visas kameraspecifikationerna för Latitude 7340.

Tabell 14. Kameraspecifikationer

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två	Alternativ tre
Antalet kameror	Det finns ett kameraalternativ: FHD RGB HDR-kamera	Det finns ett kameraalternativ: FHD RGB-IR HDR	Det finns ett kameraalternativ: 5M RGB-IR
Kameratyp	3,8 mm, 1080p vid 30 fps, FHD RGB-webbkamera	3,8 mm, 1080p vid 30 fps, FHD RGB+IR-webbkamera med ALS	4,4 mm, 1080p vid 30 fps, 5M RGB+IR-webbkamera med ALS
Kameraplats	Främre kamera	Främre kamera	Främre kamera
Typ av kamerasensor	Omgivningsljussensor	Omgivningsljussensor	Omgivningsljussensorn stöder inte
Kameraupplösning:			
Stillbild	1080p	1080p	1920p
Video	1080p vid 30 fps	1080p vid 30 fps	1920p vid 30 fps
Upplösning med infraröd kamera			
Stillbild	Stöds inte	640 x 360	640 x 480
Video	Stöds inte	640 x 360 vid 15 fps	640 x 480 vid 15 fps
Diagonal betraktningvinkel:			
Kamera	82 grader	80 grader	92 grader
Infraröd kamera	Stöds inte	86,6 grader	77,3 grader

Clickpad

I följande tabell visas clickpad-specifikationerna för Latitude 7340.

Tabell 15. Specifikationer för ClickPad

Beskrivning		Värden
Clickpad-upplösning:		
	Vågrät	> 300 dpi
	Lodrät	
Clickpad-mått:		
	Vågrät	125 mm (4,92 tum)
	Lodrät	67 mm (2,63 tum)
Clickpad-gester		Mer information om clickpad-gester för Windows finns i Microsoft kunskapsbasartikeln på support.microsoft.com .

Nätaggregat

I följande tabell visas specifikationerna för nätaggregatet till Latitude 7340.

Tabell 16. Specifikationer för nätaggregatet

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två	Alternativ tre
Typ	60 W AC-adapter, USB Typ C	65 W AC-adapter, USB Typ C	100 W AC-adapter, USB Typ C
Nätaggregatmått:			
Höjd	22,00 mm (0,86 tum)	28,00 mm (1,10 tum)	26,50 mm (1,04 tum)
Bredd	66,00 mm (2,59 tum)	51,00 mm (2,01 tum)	60,00 mm (2,36 tum)
Djup	55,00 mm (2,16 tum)	112,00 mm (4,41 tum)	122,00 mm (4,80 tum)
Vikt	0,10 kg (0,23 lbs)	0,20 kg (0,44 lbs)	0,33 kg (0,73 lbs)
Inspänning	100 VAC – 240 VAC	100 VAC – 240 VAC	100 VAC – 240 VAC
Infrekvens	50 Hz – 60 Hz	50 Hz – 60 Hz	50 Hz – 60 Hz
Inström (maximal)	1,70 A	1,70 A	1,70 A
Utström (kontinuerlig)	5 V/3 A 9 V/3 A 15 V/3 A 20 V/3 A	5 V/3 A 9 V/3 A 15 V/3 A 20 V/3,25 A	5 V/3 A 9 V/3 A 15 V/3 A 20 V/5 A
Nominell utspänning	5 VDC 9 VDC 15 VDC 20 V DC	5 VDC 9 VDC 15 VDC 20 V DC	5 VDC 9 VDC 15 VDC 20 V DC
Temperaturintervall:			
Drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
Lagring	-20 °C till 70 °C (-4 °F till 158 °F)	-40 °C till 70 °C (-40 °F till 158 °F)	-40 °C till 70 °C (-40 °F till 158 °F)

Tabell 16. Specifikationer för nätaggregatet (fortsättning)

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två	Alternativ tre
 CAUTION: Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, så att använda eller förvara enheten utanför dessa intervall kan påverka prestandan hos enskilda komponenter.			

Batteri

I följande tabell visas batterispecifikationerna för din Latitude 7340.

Tabell 17. Batterispecifikationer

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två	Alternativ tre	Alternativ fyra
Batterityp	2 celler, 38 wattimmar, ExpressCharge-kompatibel, lång livscykel, 3 års begränsad hårdvaruservice	3 celler, 57 wattimmar, ExpressCharge-kompatibel, lång livscykel, 3 års begränsad hårdvaruservice	2 celler, 38 wattimmar, ExpressCharge, ExpressCharge Boost-kapabel	3 celler, 57 wattimmar, ExpressCharge, ExpressCharge Boost-kapabel
Batterispänning	7,60 V DC	11,40 VDC	7,60 V DC	11,40 VDC
Batterivikt (maximal)	0,156 kg (0,34 lb)	0,227 kg (0,50 lb)	0,156 kg (0,34 lb)	0,227 kg (0,50 lb)
Batterimått:				
	Höjd	6,30 mm (0,24 tum)	6,30 mm (0,24 tum)	6,30 mm (0,24 tum)
	Bredd	210,97 mm (8,30 tum)	254,8 mm (10,03 tum)	210,97 mm (8,30 tum)
	Djup	79,80 mm (3,10 tum)	79,8 mm (3,10 tum)	79,8 mm (3,10 tum)
Temperaturintervall:				
	Drift	- Laddning: 0 °C till 45 °C (32 °F till 113 °F) - Urladdning: 0 °C till 70 °C (32 °F till 158 °F)	- Laddning: 0 °C till 45 °C (32 °F till 113 °F) - Urladdning: 0 °C till 70 °C (32 °F till 158 °F)	- Laddning: 0 °C till 45 °C (32 °F till 113 °F) - Urladdning: 0 °C till 70 °C (32 °F till 158 °F)
	Lagring	-20 °C till 65 °C (-4 °F till 149 °F)	-20 °C till 65 °C (-4 °F till 149 °F)	-20 °C till 65 °C (4 °F till 149 °F)
Batteriets drifttid	Varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.	Varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.	Varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.	Varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.
Batteriets laddningstid (ungefärlig)	ExpressCharge-metod: 0–15 °C maximal tillåten laddningstid från 0 till 100 % RSOC är 4 timmar 16–45 °C normal ExpressCharge 46–50 °C maximal tillåten laddningstid	ExpressCharge-metod: 0–15 °C maximal tillåten laddningstid från 0 till 100 % RSOC är 4 timmar 16–45 °C normal ExpressCharge 46–50 °C maximal tillåten laddningstid från	ExpressCharge-metod: 0–15 °C maximal tillåten laddningstid från 0 till 100 % RSOC är 4 timmar 16–45 °C normal ExpressCharge 46–50 °C maximal tillåten laddningstid	ExpressCharge-metod: 0–15 °C maximal tillåten laddningstid från 0 till 100 % RSOC är 4 timmar 16–45 °C normal ExpressCharge 46–50 °C maximal tillåten laddningstid



OBS: Styr laddningstiden, varaktighet, start- och sluttid och så vidare med hjälp av programmet Dell Power Manager. Om du vill ha mer

Tabell 17. Batterispecifikationer (fortsättning)

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två	Alternativ tre	Alternativ fyra
information om vanliga frågor om Dell Power Manager kan du söka i kunskapsdatabasresursen på Dells supportwebbplats .	från 0 till 100 % RSOC är 3 timmar Standardladdning/vanlig AC-laddningsmetod: 0–15 °C maximal tillåten laddningstid från 0 till 100 % RSOC är 4 timmar 16–50 °C maximal tillåten laddningstid från 0 till 100 % RSOC är 3 timmar Express Charge Boost-laddningsmetod (snabb laddning för inledande 35 %): 16–45 °C målladdningstid från 0 till 35 % RSOC är 20 minuter för accelererad laddning	0 till 100 % RSOC är 3 timmar Standardladdning/vanlig AC-laddningsmetod: 0–15 °C maximal tillåten laddningstid från 0 till 100 % RSOC är 4 timmar 16–50 °C maximal tillåten laddningstid från 0 till 100 % RSOC är 3 timmar Express Charge Boost-laddningsmetod (snabb laddning för inledande 35 %): 16–45 °C målladdningstid från 0 till 35 % RSOC är 20 minuter för accelererad laddning	från 0 till 100 % RSOC är 3 timmar Standardladdning/vanlig AC-laddningsmetod: 0–15 °C maximal tillåten laddningstid från 0 till 100 % RSOC är 4 timmar 16–50 °C maximal tillåten laddningstid från 0 till 100 % RSOC är 3 timmar	från 0 till 100 % RSOC är 3 timmar Standardladdning/vanlig AC-laddningsmetod: 0–15 °C maximal tillåten laddningstid från 0 till 100 % RSOC är 4 timmar 16–50 °C maximal tillåten laddningstid från 0 till 100 % RSOC är 3 timmar
RTC-knappcells batteri	Stöds Batteritiden för det uppladdningsbara knappcells batteriet är 60 dagar	Stöds Batteritiden för det uppladdningsbara knappcells batteriet är 60 dagar	Stöds Batteritiden för det uppladdningsbara knappcells batteriet är 60 dagar	Stöds Batteritiden för det uppladdningsbara knappcells batteriet är 60 dagar
 CAUTION: Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, så att använda eller förvara enheten utanför dessa intervall kan påverka prestandan hos enskilda komponenter.  CAUTION: Dell rekommenderar att du laddar batteriet regelbundet för optimal strömförbrukning. Om batteriladdningen är helt tappad anslut nätaggregatet, slå på datorn och starta sedan om datorn för att minska strömförbrukningen.				

Bildskärm

I följande tabell visas bildskärmsspecifikationerna för din Latitude 7340.

Tabell 18. Bildskärmsspecifikationer

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två	Alternativ tre	Alternativ fyra
Bildskärms typ	Full High Definition Plus (FHD+)	Full High Definition Plus (FHD+)	FHD+ (Full High Definition Plus) lättvikt, ComfortView Plus, batteribesparing	Quad High Definition Plus (QHD+) 2-i-1, ComfortView Plus, batteribesparande, Gorilla® Glass Victus® med DX
Bildskärmsteknik	Bred betraktningssvinkel (WVA/IPS)	Bred betraktningssvinkel (WVA/IPS)	Bred betraktningssvinkel (WVA/IPS)	Bred betraktningssvinkel (WVA/IPS)
Bildskärmens mått (aktivt område):				

Tabell 18. Bildskärmsspecifikationer (fortsättning)

Beskrivning		Alternativ ett	Alternativ två	Alternativ tre	Alternativ fyra
	Höjd	178,78 mm (7,03 tum)	178,78 mm (7,03 tum)	178,78 mm (7,03 tum)	178,80 mm (7,03 tum)
	Bredd	286,04 mm (11,26 tum)	286,04 mm (11,26 tum)	286,04 mm (11,26 tum)	286,08 mm (11,26 tum)
	Diagonalt	337,31 mm (13,30 tum)	337,31 mm (13,30 tum)	337,31 mm (13,30 tum)	337,36 mm (13,30 tum)
Bildskärmens inbyggda upplösning		1 920 x 1 200	1 920 x 1 200	1 920 x 1 200	2 560 x 1 600
Luminans (typisk)		250 cd/m ²	300 cd/m ²	400 cd/m ²	500 cd/m ²
Megapixel		2,304	2,304	2,304	4,096
Färgskala		45 % NTSC	72 % NTSC	100 % sRGB	100 % sRGB
Bildpunkter per tum (PPI)		170 ppi	170 ppi	170 ppi	227 ppi
Kontrastförhållande (typiskt)		600:1	700:1	1 000:1	1200:1
Svarstid (maximal)		35 ms	35 ms	35 ms	35 ms
Uppdateringsfrekvens		60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Horisontell visningsvinkel		85 grader (typisk) 80 grader (min)	85 grader (typisk) 80 grader (min)	85 grader (typisk) 80 grader (min)	85 grader (typisk) 80 grader (min)
Vertikal visningsvinkel		85 grader (typisk) 80 grader (min)	85 grader (typisk) 80 grader (min)	85 grader (typisk) 80 grader (min)	85 grader (typisk) 80 grader (min)
Bildpunktstäthet		0,149 mm	0,149 mm	0,149 mm	0,111 mm
Strömförbrukning (maximal)		3,25 W	3,50 W	2,90 W	3,62 W
Med bländskydd kontra blank yta		Bländskydd	Bländskydd	Bländskydd	Antireflekktion
Pekalternativ		Nej	Ja	Nej	Ja

Fingeravtrycksläsare (tillval)

I följande tabell visas specifikationerna för fingeravtrycksläsaren till Latitude 7340.

 **OBS:** Fingeravtrycksläsaren finns på strömknappen.

Tabell 19. Fingeravtrycksläsarens specifikationer

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Fingeravtrycksläsarens sensorteknik	Kapacitiv	Kapacitiv
Fingeravtrycksläsarens sensorupplösning	500 dpi	508 dpi

Tabell 19. Fingeravtrycksläsarens specifikationer (fortsättning)

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Fingeravtrycksläsarens bildpunktsstorlek i sensorn	- X: 108 - Y: 88	- X: 96 - Y: 96

Sensor

I följande tabell visas sensorn för din Latitude 7340.

Tabell 20. Sensor

Stöd för givare
Accelerometer (ST Micro LIS2DW12TR): På basen (moderkortet) för både bärbara datorer och 2-i-1-system
Accelerometer + Gyro (ST Micro LSM6DS3USTR (primär) eller LSM6DSOUSTR (sekundär)): På gångjärnssensorkortet för 2-i-1-system
Accelerometer (ST Micro LNG2DMTR-GP): På gångjärnets mellankort i merförsäljningskonfiguration för hopvikbara system med MIPI RGB+IR-kamera
Omgivningsljussensor (Ambient Light Sensor) (tillval)
E-compass (ST Micro LIS2MDLTR), endast för 2-i-1-system
Närhet för SAR-överensstämmelse (för WWAN-modulen) närfältssensor
Halleffektsensor

GPU—integrerad

I följande tabell visas specifikationerna för den integrerade grafikprocessorenheten (GPU) som stöds av din Latitude 7340.

Tabell 21. GPU—integrerad

Styrenhet	Minnesstorlek	Processor
Intel Iris Xe Graphics	Delat systemminne	13:e generationens Intel Core i5/i7

Stödmatrix för flera bildskärmar

I nedanstående tabell visas stödmatrisen för flera bildskärmar i Latitude 7340.

Tabell 22. Stödmatrix för flera bildskärmar

Grafikkort	Direkt utmatningsläge för Direkt grafikcontroller	Externa bildskärmar som stöds med datorns interna bildskärm på	Externa bildskärmar som stöds med datorns interna bildskärm av
Intel Arc-grafik	Ej tillämpligt	3	4
Intel grafik	Ej tillämpligt	3	4

Säkerhet för maskinvara

I följande tabell visas hårsvarsäkerheten för din Latitude 7340.

Tabell 23. Säkerhet för maskinvara

Säkerhet för maskinvara
Trusted Platform Module (TPM) 2.0 diskret
FIPS 140-2 certifiering för TPM
Trusted Computing Group (TCG)-certifiering för TPM
Smartkort med beröring och Control Vault 3
Kontaktlöst smartkort, NFC och Control Vault 3
SED SSD NVMe, SSD och HDD (Opal och icke-Opal) per SDL
Fingeravtrycksläsaren i strömbrytaren som är knuten till Control Vault 3
Ett kilformat låsspår
SED (Opal 2.0 – PCIe-gränssnitt)
Windows Hello – fingeravtrycksläsare (tillval)
Mekanisk sekretesslucka för kameran (endast för bärbara datorer i metall)

Smartkortläsare

Läsare för kontaktlöst smartkort

I det här avsnittet visas specifikationerna för den kontaktlösa smartkortsläsaren på Latitude 7340. Den här modulen är endast tillgänglig i datorer som levereras med smartkortläsare.

Tabell 24. Specifikationer för kontaktlös smartkortläsare

Befattning	Beskrivning	Dell ControlVault 3 kontaktlös smartkortläsare med NFC
Felica-kortsupport	Läsare och mjukvara som kan stödja Felica kontaktlösa kort	Ja
ISO 14443 typ A kortsupport	Läsare och mjukvara som kan stödja ISO 14443 typ A kontaktlösa kort	Ja
ISO 14443 typ B kortsupport	Läsare och mjukvara som kan stödja ISO 14443 typ B kontaktlösa kort	Ja
ISO/IEC 21481	Läsare och mjukvara som kan stödja ISO/IEC 21481 kompatibla kontaktlösa kort och tokens	Ja
ISO/IEC 18092	Läsare och mjukvara som kan stödja ISO/IEC 21481 kompatibla kontaktlösa kort och tokens	Ja
ISO 15693 kortsupport	Läsare och mjukvara som kan stödja ISO15693 kontaktlösa kort	Ja
Stöd för NFC-tag	Stöder läsning och behandling av NFC-kompatibel tagginformation	Ja
NFC-läsarläge	Stöd för NFC Forum-definierat läsarläge	Ja
NFC-skrivarläge	Stöd för NFC Forum-definierat skrivarläge	Ja
NFC Peer-to-Peer-läge	Stöd för NFC Forum-definierat Peer-to-Peer-läge	Ja

Tabell 24. Specifikationer för kontaktlös smartkortläsare (fortsättning)

Befattning	Beskrivning	Dell ControlVault 3 kontaktlös smartkortläsare med NFC
EMVCo kompatibel	Kompatibel med EMVCO smartkortsstandarder som publiceras på www.emvco.com	Ja
EMVCo certifierad	Formellt certifierad baserat på EMVCO-smart card-standarder	Ja
NFC Proximity OS Interface	Uppräknar NFP (Near Field Proximity) -enhet för att OS ska kunna utnyttjas	Ja
PC/SC OS gränssnitt	Personlig dator/smart card-specifikation för integrering av hårdvaruläsare i miljöer för personliga datorer	Ja
CCID drivrutin-överensstämmelse	Vanligt drivrutinssupport för integrerad krets kortgränssnittsenhet för drivrutiner på operativsystemnivå	Ja
Certifierad för Windows	Enheten certifierad av Microsoft WHCK	Ja
Dell ControlVault support	Enheten ansluter till Dell ControlVault för användning och bearbetning	Ja
FIDO2-överensstämmelse	Smartkortläsaren Dell ControlVault 3 är kompatibel med FIDO SPEC	Nej

 **OBS:** 125 Khz närhetskort stöds inte.

Tabell 25. Kort som stöds

Tillverkare	Kort
HID	jCOP readertest3 A kort (14443a)
	1430 1L
	DESFire D8H
	iClass (föråldrad)
	iClass SEOS
NXP/Mifare	Vita Mifare DESFire 8K PVC-kort
	Vita Mifare Classic 1K PVC-kort
	NXP Mifare Classic S50 ISO-kort
G&D	idOnDemand - SCE3.2 144K
	SCE6.0 FIPS 80K Dual+ 1 K Mifare
	SCE6.0 nonFIPS 80K Dual+ 1 K Mifare
	SCE6.0 FIPS 144K Dual + 1K Mifare
	SCE6.0 nonFIPS 144K Dual + 1 K Mifare
	SCE7.0 FIPS 144K
Oberthur	idOnDemand - OCS5.2 80K
	ID-One Cosmo 64 RSA D V5.4 T=0 kort

Smartkortläsare med beröring

I följande tabell visas specifikationerna för smartkortläsaren med beröring på Latitude 7340.

Tabell 26. Specifikationer för smartkortläsare med beröring

Befattning	Beskrivning	Dell ControlVault 3 smartkortläsare
ISO 7816 -3 klass A kortsupport	Läsare som kan läsa av 5 V-drivet smartkort	Ja
ISO 7816 -3 klass B kortsupport	Läsare som kan läsa av 3 V-drivet smartkort	Ja
ISO 7816 -3 klass C kortsupport	Läsare som kan läsa av 1,8 V-drivet smartkort	Ja
ISO 7816-1-kompatibel	Specifikationer för läsaren	Ja
ISO 7816 -2 kompatibel	Specifikation för smartkortenhets fysiska egenskaper (storlek, plats för anslutningspunkter etc.)	Ej tillämpligt
T=0 support	Kort stöder överföring på karaktärsnivå	Ja
T=1 support	Kort stöder överföring på blocknivå	Ja
EMVCo kompatibel	Kompatibel med EMVCo (för elektroniska betalningsstandarder) smartkortsstandarder som publiceras på www.emvco.com	Ja
EMVCo certifierad	Formellt certifierad baserat på EMVCO-smart card-standarder	Ja
PC/SC OS gränssnitt	Personlig dator/smart card-specifikation för integrering av hårdvaruläsare i miljöer för personliga datorer	Ja
CCID drivrutin-överensstämmelse	Vanligt drivrutinssupport för integrerad krets kortgränssnittsenhet för drivrutiner på operativsystem.	Ja
Certifierad för Windows	Enheten certifierad av WHCK	Ja
FIPS 201 (PIV/HSPD-12) kompatibel via GSA	Enheten är kompatibel med FIPS 201/PIV/HSPD-12 krav	Ja
FIDO2-överensstämmelse	Smartkortläsaren Dell ControlVault 3 är kompatibel med FIDO SPEC	Nej

Drift- och lagermiljö

I den här tabellen visas specifikationerna för drift och lagring av din Latitude 7340.

Luftburen föroreningsnivå: G1 enligt ISA-S71.04-1985

Tabell 27. Datormiljö

Beskrivning	Drift	Lagring
Temperaturintervall	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
Relativ luftfuktighet (maximalt)	10 % till 90 % (icke-kondenserande)	0 % till 95 % (icke-kondenserande)
Vibration (maximal)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stöt (max):	110 G†	160 G†
Höjdområde	-15,2 m till 3048 m (4,64 ft till 5518,4 ft)	-15,2 m till 10668 m (4,64 ft till 19234,4 ft)

Tabell 27. Datormiljö (fortsättning)

Beskrivning	Drift	Lagring
 CAUTION: Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, så att använda eller förvara enheten utanför dessa intervall kan påverka prestandan hos enskilda komponenter.		

* Mätt med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halv sinuspuls.

ComfortView Plus

 **WARNING: Förlängd exponering mot blått ljus från bildskärmen kan ha långsiktiga effekter som ögonansträngning, ögontrötthet eller skador på ögonen.**

Blått ljus är en färg i det ljusspektrum som har en kort våglängd och en hög energi. Kronisk exponering för blått ljus, framför allt från digitala källor, kan störa sömnvanorna och orsaka långsiktiga effekter som ögonansträngning, ögontrötthet eller skador på ögonen.

Bildskärmen på den här datorn är utformad för att minimera blått ljus och uppfyller kraven från TÜV Rheinland för bildskärmar med lågt blått ljus.

Läget för lågt blått ljus är aktiverat på fabriken, så ingen ytterligare konfigurering är nödvändig.

För att minska risken för ansträngda ögon bör du även:

- Ställ bildskärmen på ett avstånd mellan 50 och 70 cm (20 och 28 tum) som känns bekvämt för ögonen.
- Blinka ofta för att fukta ögonen, fukta bort ögonen med vatten eller använda lämpliga ögondroppar.
- Tar en längre paus på 20 minuter varannan timme.
- Vänd bort blicken från bildskärmen och tittar på ett objekt på ca 6 meters (20 ft) avstånd i minst 20 sekunder under varje paus.

Kortkommandon för Latitude 7340

i **OBS:** Tangentbordets tecken kan variera beroende på vilken språkkonfiguration som används. Knappar som används för genvägar förblir desamma i alla språkkonfigurationer.

Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att ange alternativa tecken eller för att utföra sekundära funktionerna. Symbolen som visas på den nedre delen av tangenten hänvisar till tecknet som skrivs när knappen trycks ned. Om du trycker på Shift och tangenten skrivs symbolen som visas på den övre delen av tangenten. Till exempel, om du trycker på **2** så skrivs **2** och om du trycker på **Shift + 2** så skrivs **@**.

Tangenterna F1–F12 på den översta raden på tangentbordet är funktionstangenter för multimedialkontroller. Detta indikeras av en ikon längst ned på tangenten. Tryck på funktionstangenten för att utföra uppgiften som representeras av ikonen. Om du t.ex. trycker på F1 stängs ljudet av (se tabellen nedan).

Men om funktionstangenterna F1–F12 behövs för specifika program kan multimediafunktionen inaktiveras genom att du trycker på **Fn + Esc**. Multimediastyrningen kan sedan aktiveras genom att trycka på **Fn** och respektive funktionstangent. Till exempel kan du stänga av ljudet genom att trycka på **Fn + F1**.

i **OBS:** Du kan även definiera beteendet hos funktionstangenterna (F1–F12) genom att ändra **funktionstangenters beteende** i BIOS-inställningsprogrammet.

Tabell 28. Lista över tangentbordsgenvägar

Kortkommando	Beteende
F1	Stäng av ljud
F2	Sänk volymen
F3	Höj volymen
F4	Stäng av mikrofonen
F5	Klicka på tangentbordets bakgrundsbelysning (tillval) i OBS: Tangentbord utan bakgrundsbelysning har funktionsknappen F5 utan bakgrundsbelysningsikonen och stöder inte funktionen för att växla tangentbordets bakgrundsbelysning. i OBS: Växla för att bläddra genom tangentbordets bakgrundsbelysningsstatus med av, låg bakgrundsbelysning och hög bakgrundsbelysning.
F6	Minska ljusstyrkan
F7	Öka ljusstyrkan
F8	Win+P
F9	Null
F10	Skärmbild
F11	Start
F12	Slut

Fn-tangenten används också tillsammans med vissa tangenter på tangentbordet för att utföra andra sekundära funktioner.

Tabell 29. Sekundärt beteende

Tangenter	Beteende
Fn + F1	Operativsystems- och programspecifik F1-funktion
Fn + F2	Operativsystems- och programspecifik F2-funktion

Tabell 29. Sekundärt beteende (fortsättning)

Tangent	Beteende
Fn + F3	Operativsystems- och programspecifik F3-funktion
Fn + F4	Operativsystems- och programspecifik F4-funktion
Fn + F5	Operativsystems- och programspecifik F5-funktion
Fn + F6	Operativsystems- och programspecifik F6-funktion
Fn + F8	Operativsystems- och programspecifik F8-funktion
Fn + F9	Operativsystems- och programspecifik F9-funktion
Fn + F10	Operativsystems- och programspecifik F10-funktion
Fn + F11	Operativsystems- och programspecifik F11-funktion
Fn + F12	Operativsystems- och programspecifik F12-funktion
Fn + PrtScr	Slå trådlöst av och på
Fn + B	Pausa eller avbryt
Fn + Insert	Viloläge
Fn + S	Växla Scroll Lock
Fn + H	Växla mellan ström- och batteristatuslampa eller hårddiskaktivitetsljus
Fn + R	Systembegäran
Fn + Ctrl	Öppna programmenyn
Fn + Esc	Växla fn-tangentlås
Fn + PgUp	Page up
Fn + PgDn	Page down
Fn- + Home	Start
Fn- + End	Slut

Få hjälp och kontakta Dell

Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Dell-produkter och tjänster med följande resurser för självhjälp:

Tabell 30. Resurser för självhjälp

Resurser för självhjälp	Resursplats
Information om Dell-produkter och tjänster	Dells webbplats
My Dell-appen	
Tips	
Kontakta support	I Windows skriver du Contact Support och trycker på retur.
Onlinehjälp för operativsystemet	Windows supportwebbplats Linux supportwebbplats
Få tillgång till de bästa lösningarna, diagnostik, drivrutiner och hämtningsbara filer samt lär dig mer om datorn genom videoklipp, handböcker och dokument.	Din Dell-dator identifieras unikt av en service tag eller en expresstjänstkod. Om du vill se relevanta supportresurser för din Dell-dator anger du service tag-numret eller expresstjänstkoden på Dells supportwebbplats . Mer information om hur du hittar din dators service tag finns i Hitta service tag på din dator .
Dells kunskapsdatabasartiklar	1. Gå till Dells supportwebbplats. 2. Välj Support > Supportbibliotek i menypanelen längst upp på sidan Support. 3. I sökfältet på sidan Supportbibliotek skriver du in nyckelord, ämne eller modellnummer och klickar eller trycker sedan på sökikonen för att visa relaterade artiklar.

Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell Technologies med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst kan du göra detta på [Kontakta Dell på Dells supportwebbplats](#).

 **OBS:** Tjänsternas tillgänglighet kan variera beroende på land eller region och produkt.

 **OBS:** Om du inte har en aktiv internetanslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, packsedeln, fakturan eller i Dells produktkatalog.