

Dell Pro Micro

Instrukcja instalacji akcesoriów

UWAGA: Ta zawartość została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji (AI). Może zawierać błędy i jest dostarczana w stanie, w jakim się znajduje, bez jakiegokolwiek gwarancji. Aby zobaczyć oryginalną (nieprzetłumaczoną) zawartość, należy się zapoznać z wersją angielską. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących tej zawartości należy skontaktować się z firmą Dell pod adresem Dell.Translation.Feedback@dell.com.

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

 **UWAGA:** Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer.

 **OSTRZEŻENIE:** Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych, i przedstawia sposoby uniknięcia problemu.

 **PRZESTROGA:** Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Spis treści

Rodzdział 1: Przed rozpoczęciem.....	4
Rodzdział 2: Podstawa pionowa Dell Pro Micro.....	5
Rodzdział 3: Uchwyt Dell Pro Micro do montażu ściennego.....	8
Rodzdział 4: Uchwyt biurkowy Dell Pro Micro.....	14
Rodzdział 5: Uchwyt do monitora Dell Pro Micro Pro-2 serii E.....	19
Rodzdział 6: Podwójny uchwyt montażowy VESA Dell Pro Micro.....	27
Rodzdział 7: Podstawa All-in-One Dell Pro Micro — MFS22.....	30
Rodzdział 8: Uzyskiwanie pomocy i kontakt z firmą Dell.....	36

Przed rozpoczęciem


Kroki

1. Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki, a także zamknij wszystkie otwarte aplikacje.
2. Wyłącz komputer. Kliknij przycisk **Start** >  **Zasilanie** > **Wyłącz**.
 **UWAGA:** Jeśli używasz systemu operacyjnego Linux, wyłącz urządzenie zgodnie z instrukcjami odpowiednimi dla tego systemu.
3. Odłącz komputer i wszystkie urządzenia peryferyjne od gniazdek elektrycznych.
4. Odłącz od komputera wszystkie urządzenia sieciowe i peryferyjne, np. klawiaturę, mysz, monitor itd.
 **OSTRZEŻENIE:** Kabel sieciowy należy odłączyć najpierw od komputera, a następnie od urządzenia sieciowego.
5. W przypadku instalowania komputera lub zasilacza na monitorze:
 - a. Odłącz kabel zasilania i wszystkie kable wyświetlacza od monitora.
 - b. Wymontuj podstawkę z monitora i umieść monitor na czystej, miękkiej powierzchni.


Podstawa pionowa Dell Pro Micro

Kroki


1. Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji [Przed przystąpieniem do serwisowania komputera](#).
2. Dopasuj otwór w obudowie do zaczepu na pionowej podstawie i umieść na niej komputer.

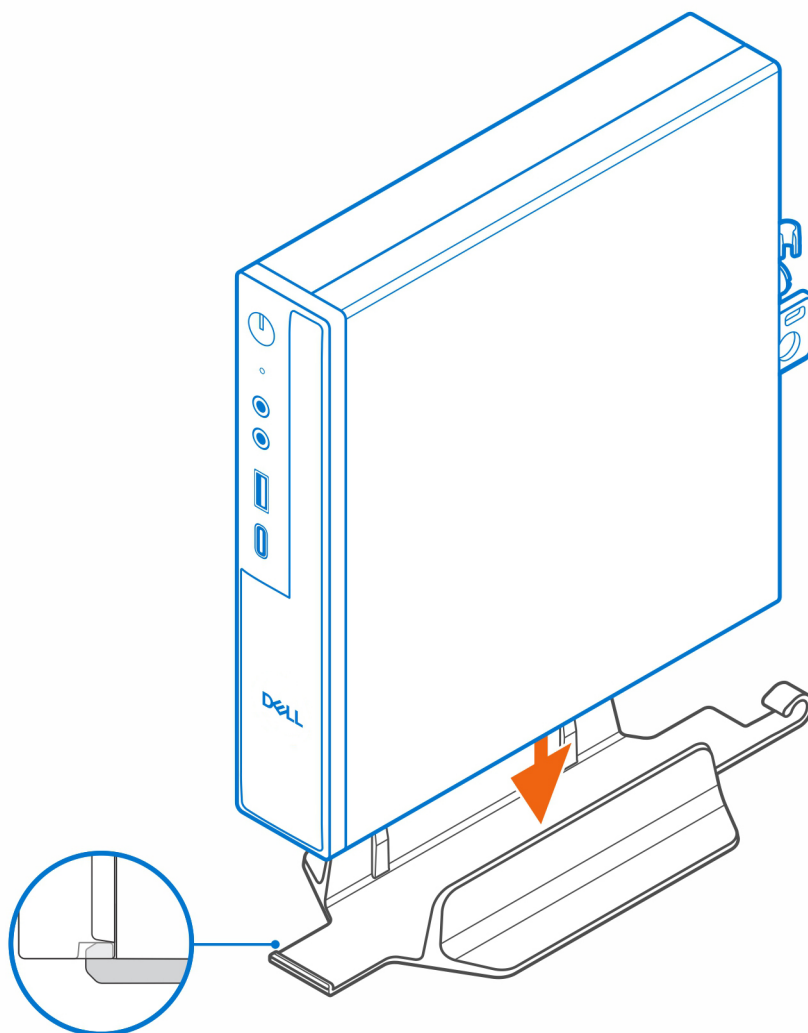

UWAGA: Upewnij się, że otwór w obudowie jest dopasowany do zaczepu na pionowej podstawie, aby zapobiec wysunięciu się komputera z podstawy.

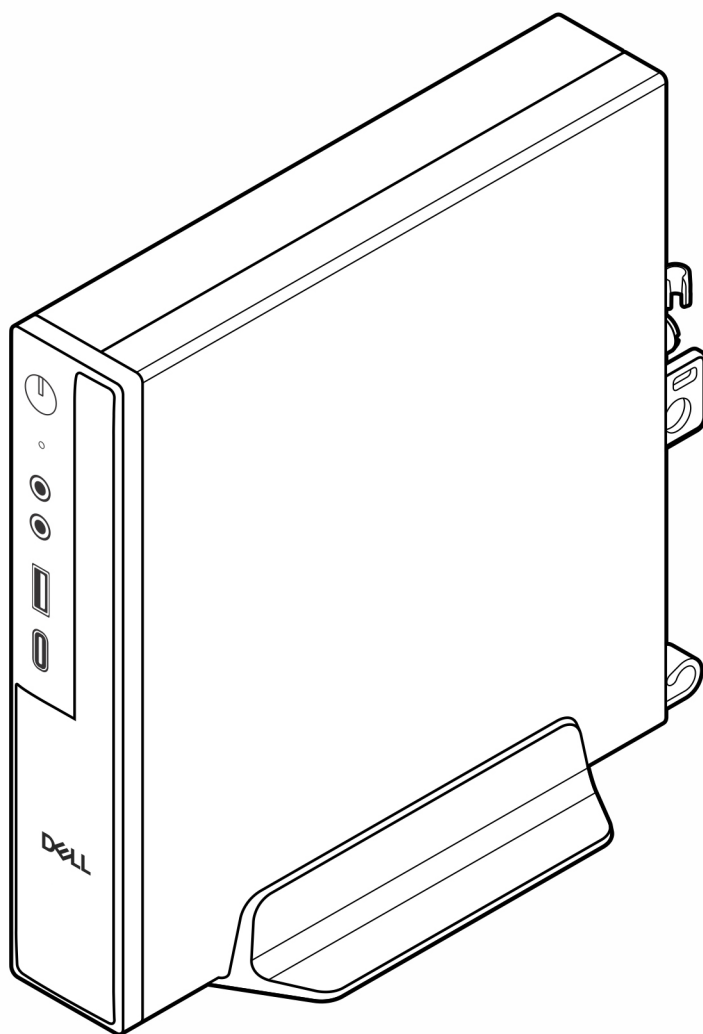


3. Poprowadź kabel zasilający przez haczyk na pionowej podstawie, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu kabla zasilającego.

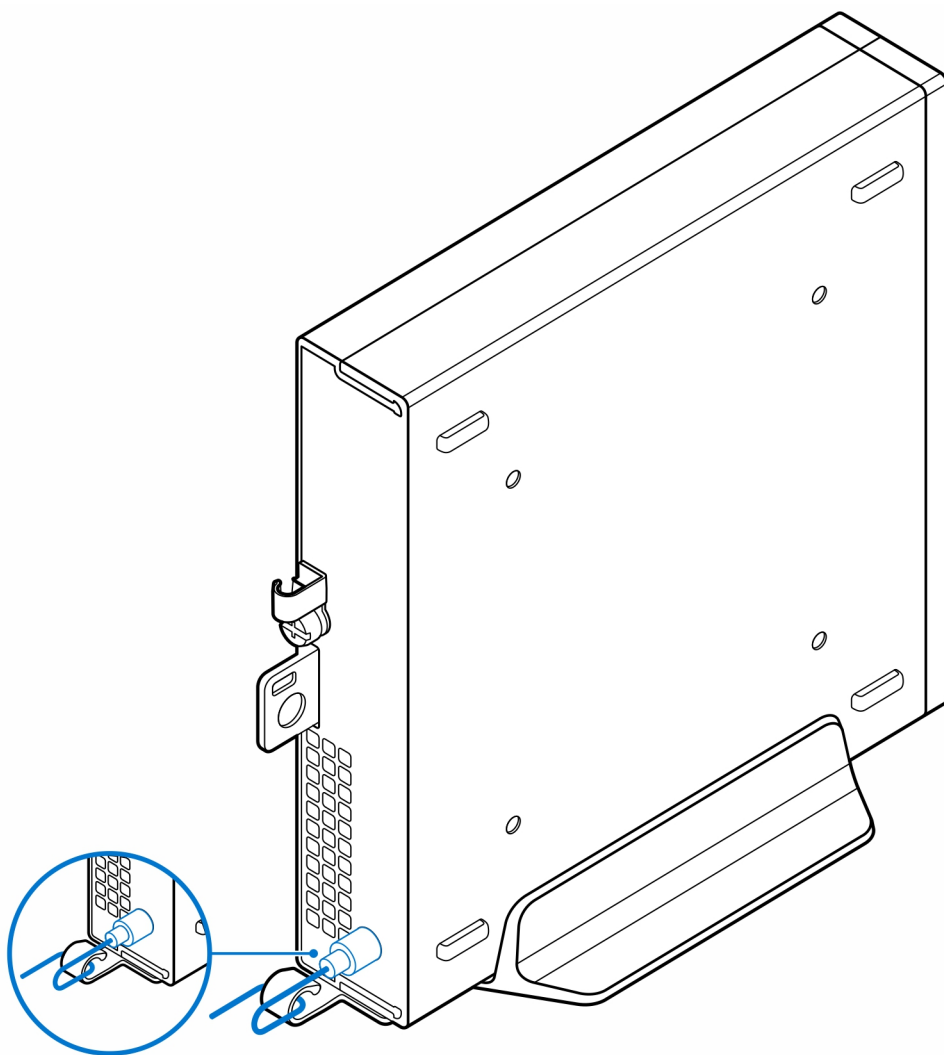


Uchwyt Dell Pro Micro do montażu ściennego

Kroki


1. Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji [Przed przystąpieniem do serwisowania komputera](#).
2. Umieść uchwyt VESA na ścianie.
3. Przytwierdź uchwyt VESA do ściany za pomocą czterech śrub samogwintujących (M4x13).

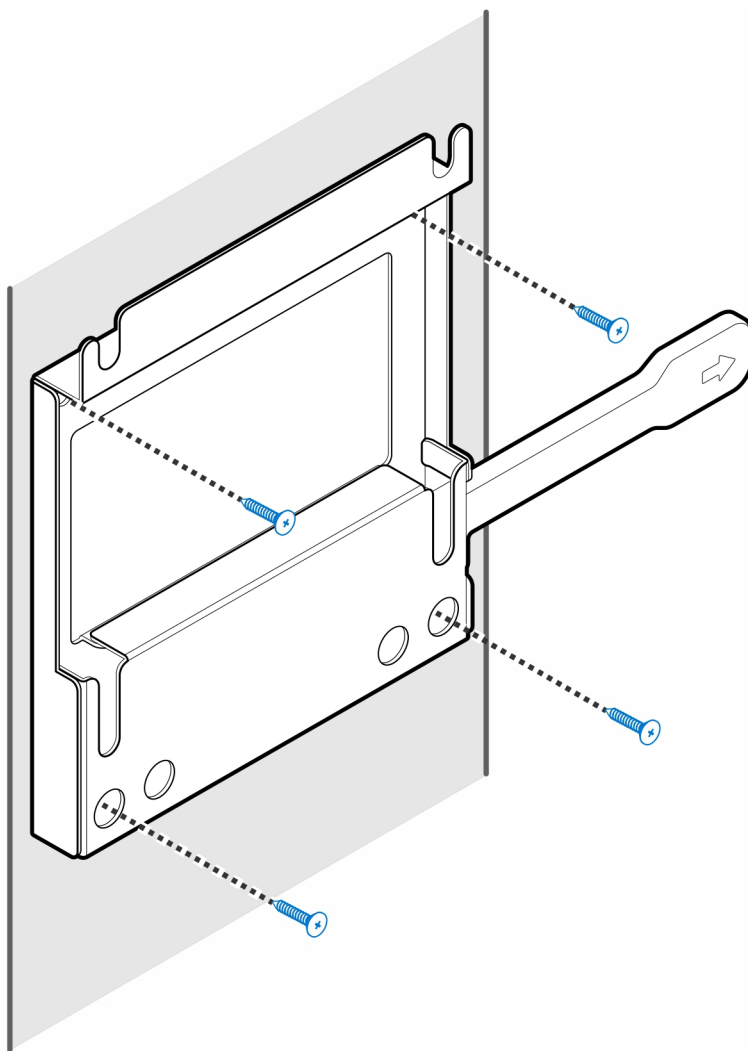


4. Przytwierdź rękaw montażowy na zasilacz sieciowy do uchwyty VESA za pomocą dwóch śrub (M3x6).

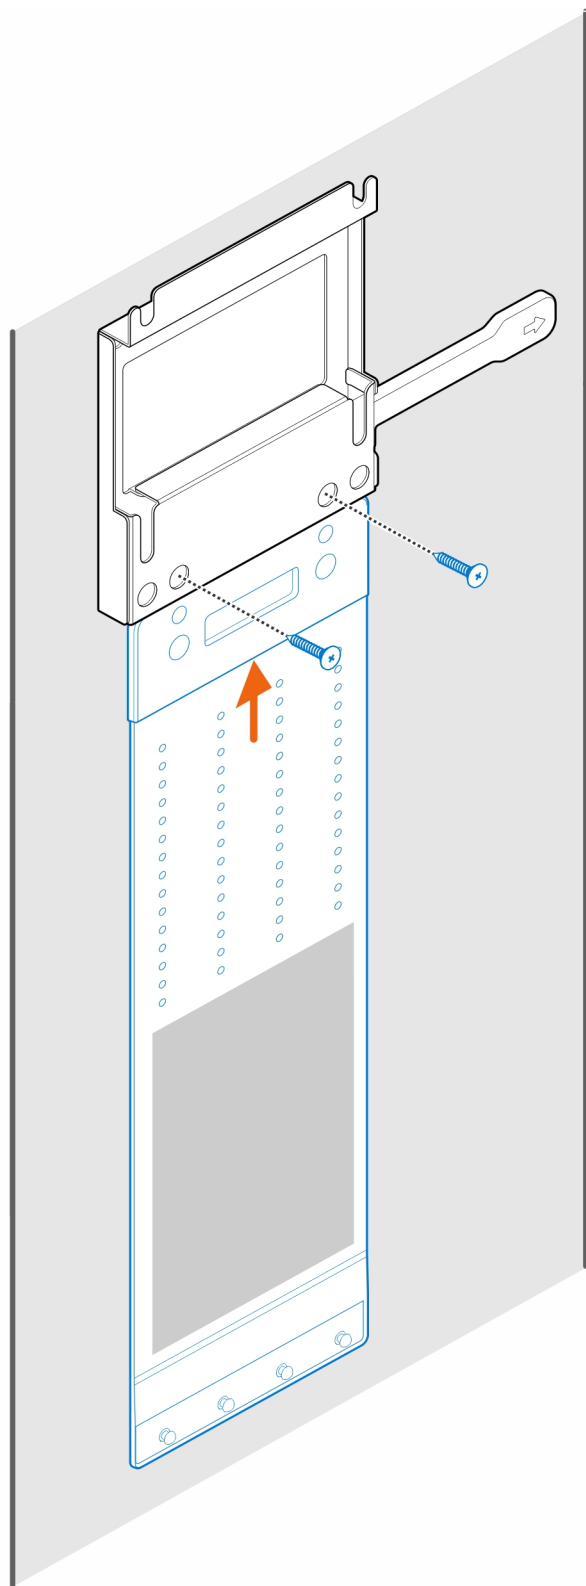


5. Zamocuj cztery stopniowe (M4x4) w obudowie.

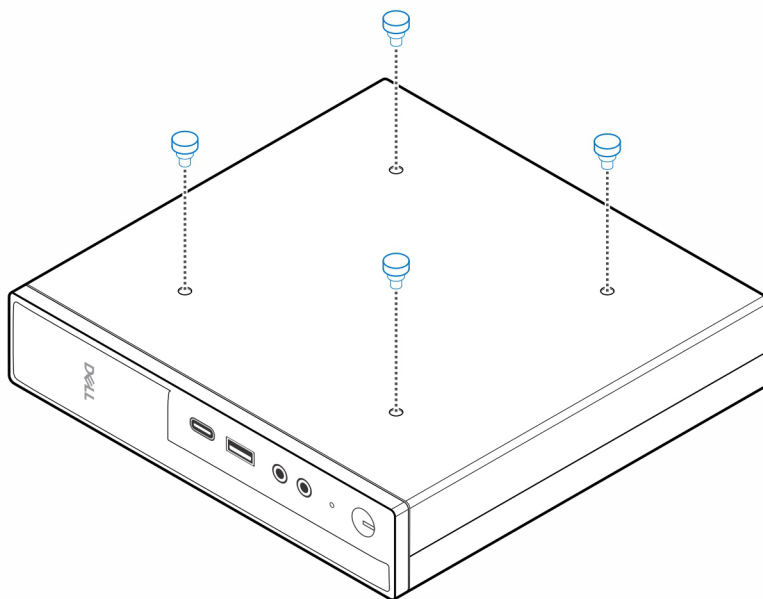


6. Dopasuj stopniowaną (M4x4) do wgłębień w uchwycie do montażu ściennego i zamontuj komputer na uchwycie do montażu ściennego.

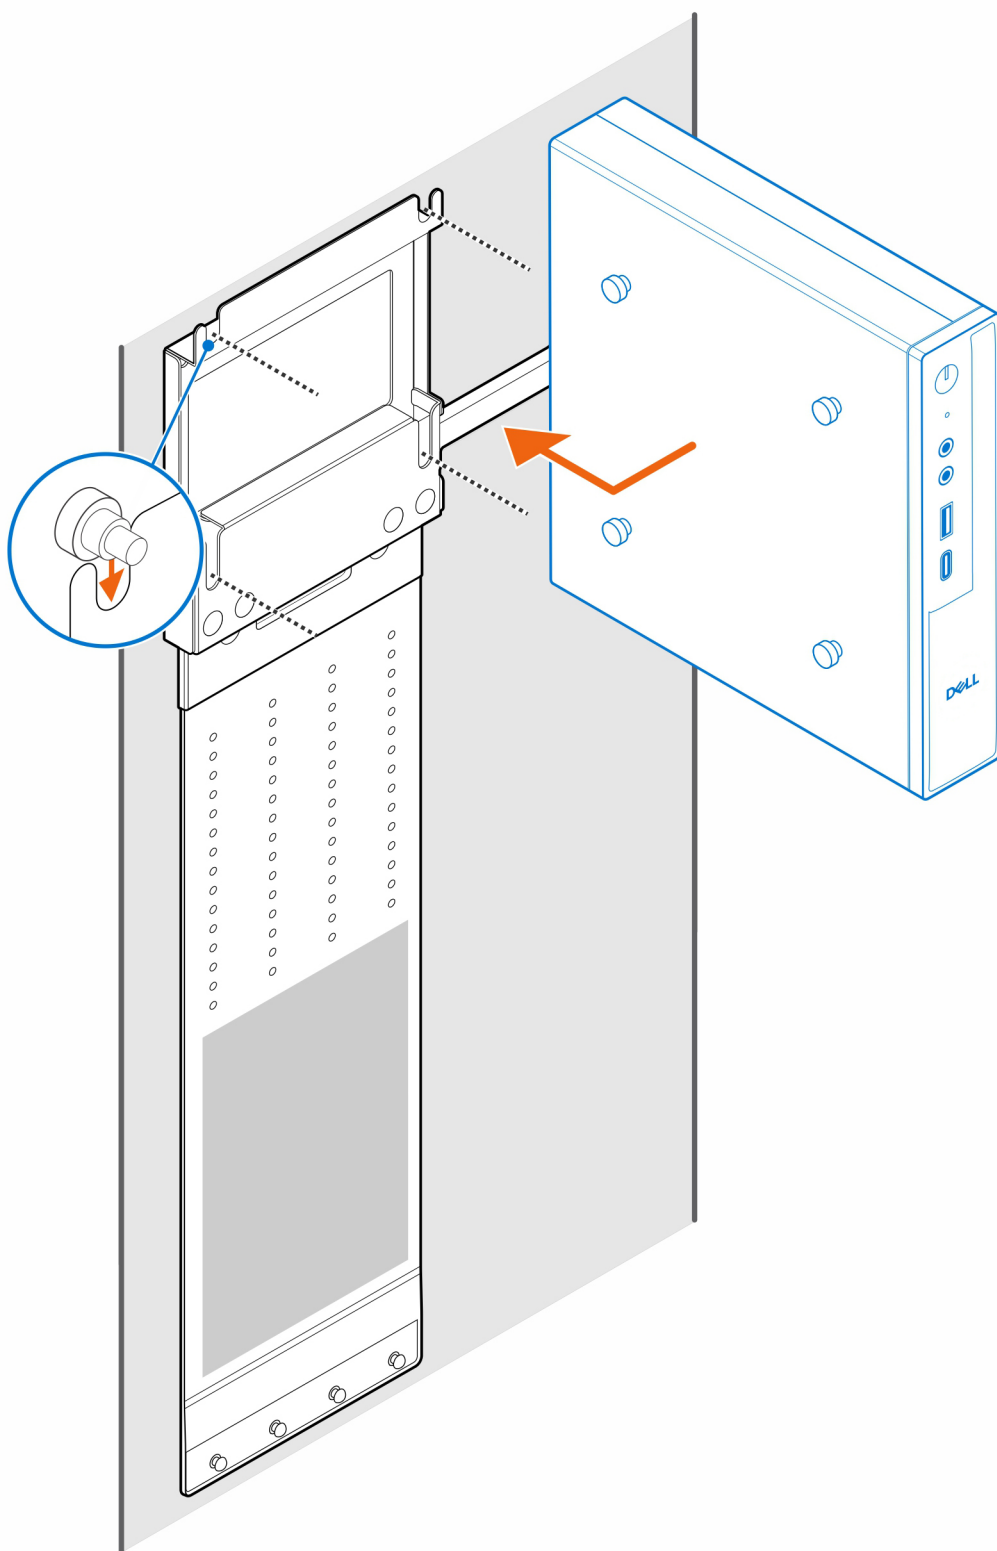

7. Umieść zasilacz sieciowy w rękawie montażowym na zasilacz sieciowy.

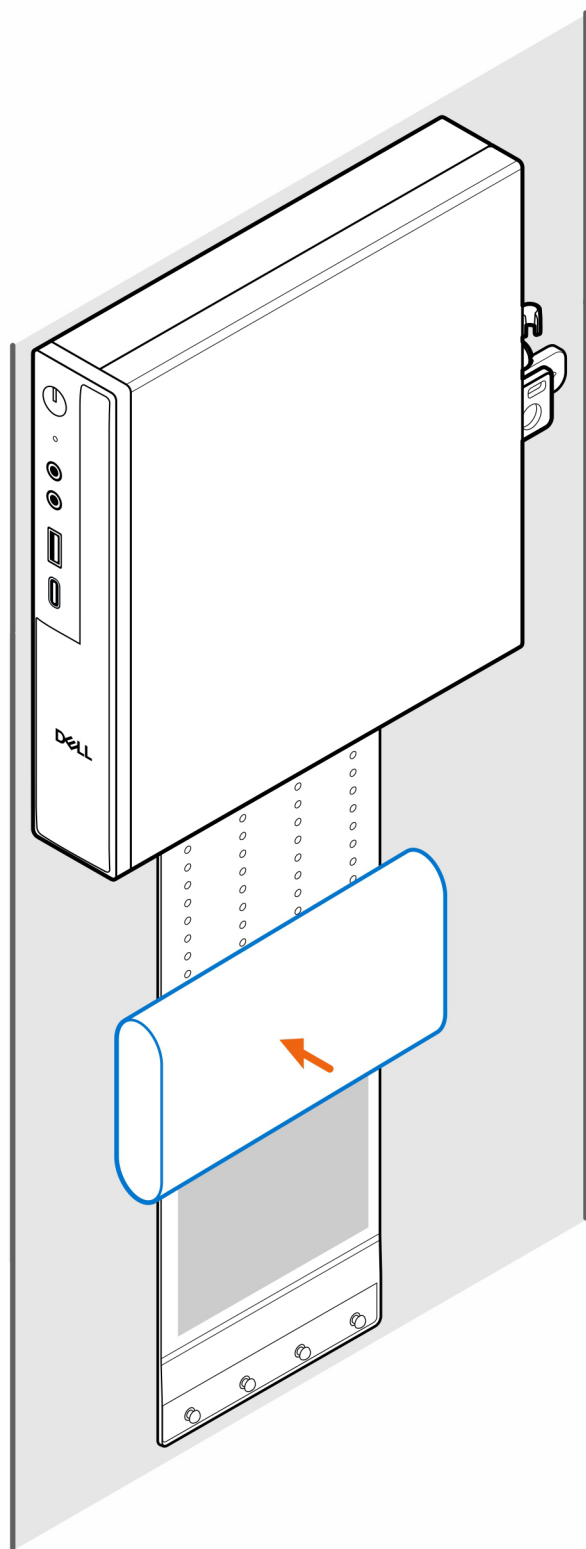


8. Owiń rękaw montażowy wokół zasilacza sieciowego i wsuń zaczepy mocujące do otworów w rękawie montażowym na odpowiednim poziomie.

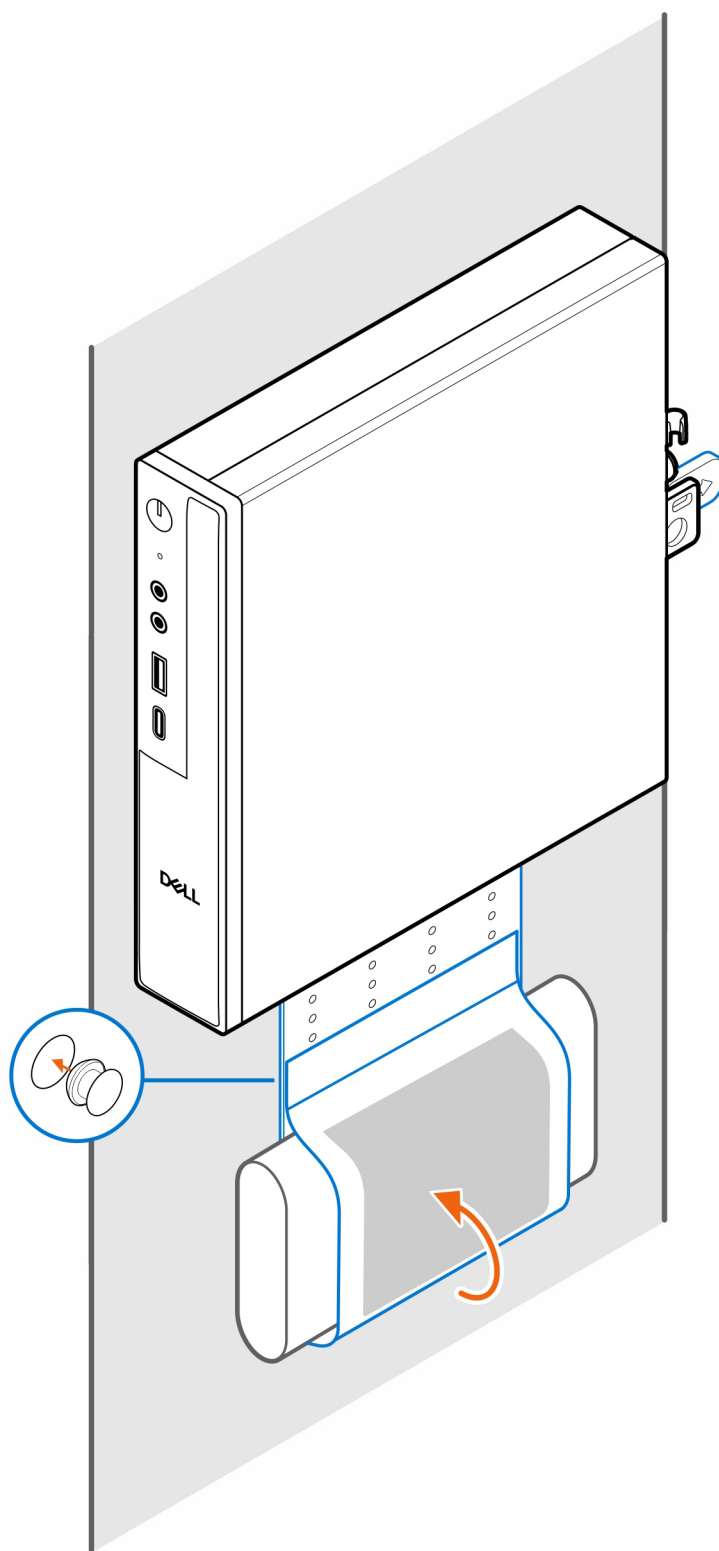


Uchwyt biurkowy Dell Pro Micro

Kroki


1. Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji [Przed przystąpieniem do serwisowania komputera](#).
2. Umieść uchwyt VESA pod biurkiem.
3. Zamocuj uchwyt VESA pod biurkiem za pomocą czterech śrub samogwintujących (M4x13).

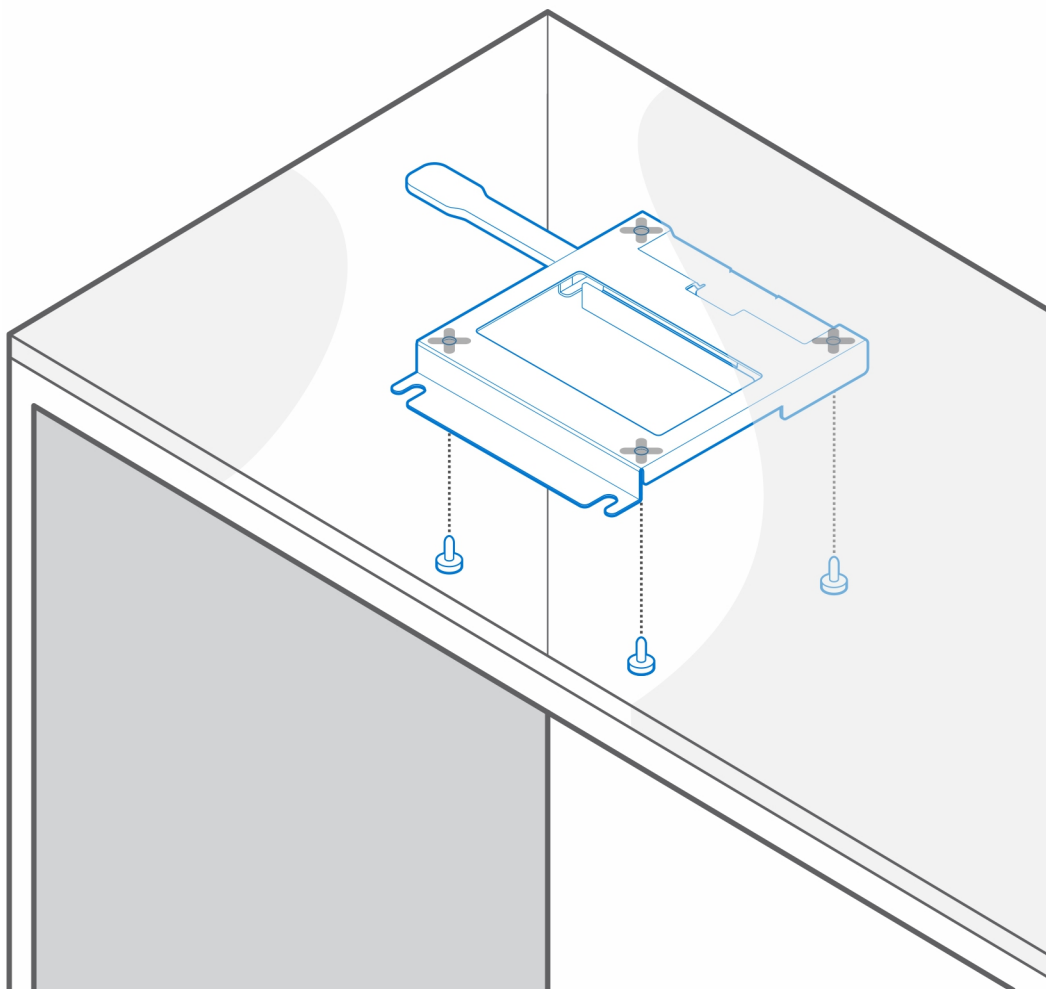


4. Zamocuj cztery stopniowe (M4x4) w obudowie.

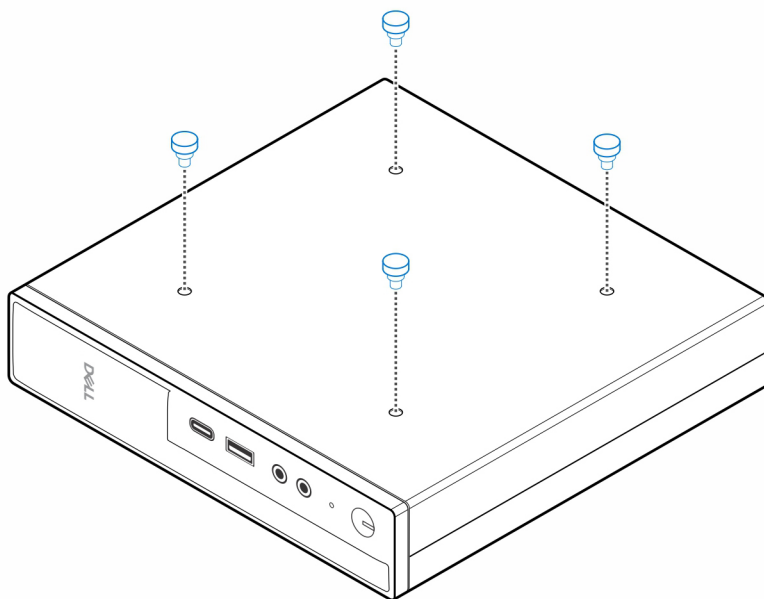


5. Dopasuj stopniowane (M4x4) do wgłębień w uchwycie biurkowym i zamontuj na nim komputer.

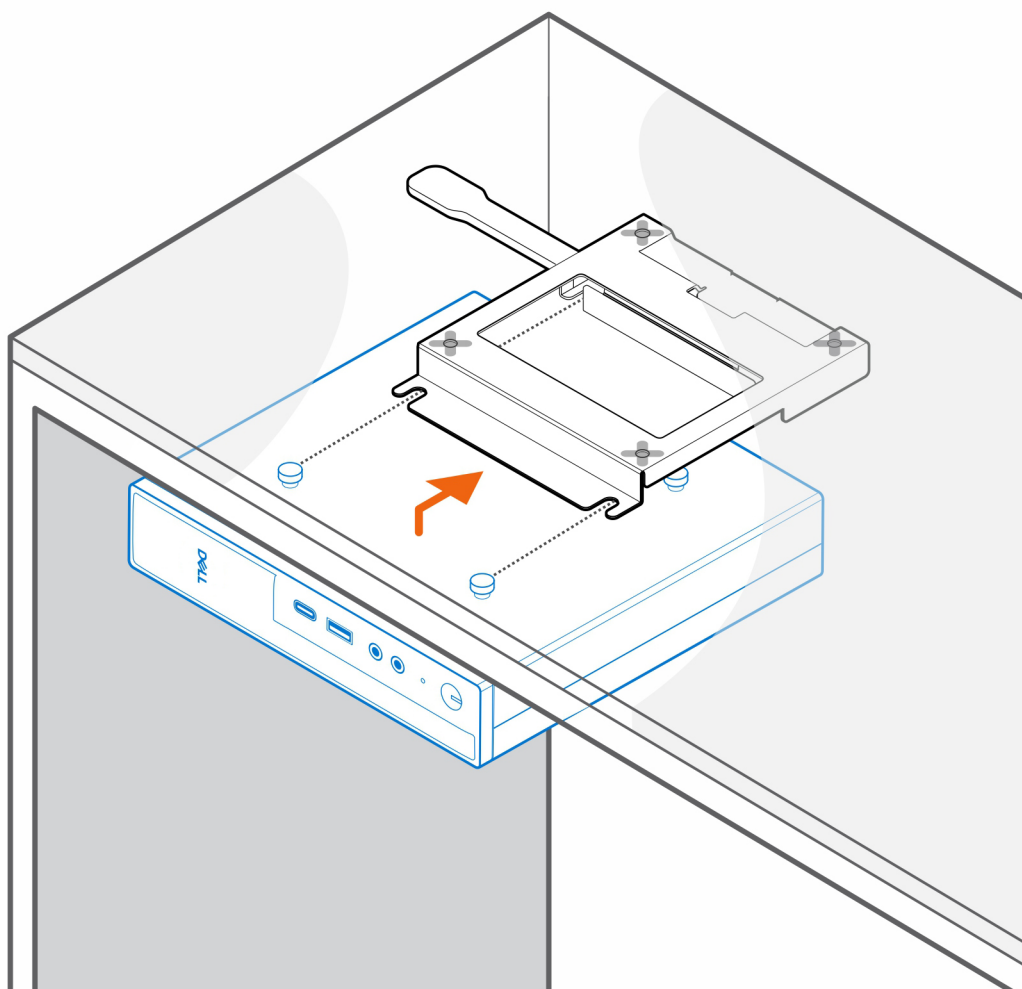


6. Zamocuj rękaw montażowy na zasilacz sieciowy pod biurkiem za pomocą dwóch śrub (M3x6).

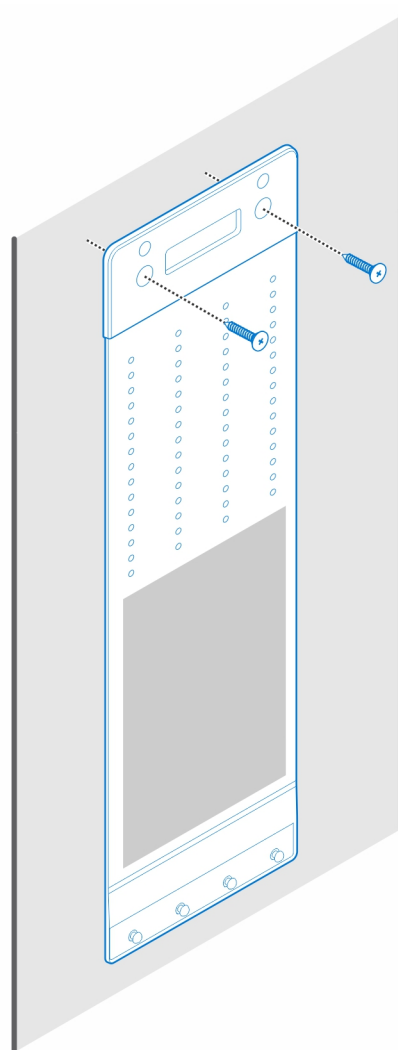

7. Umieść zasilacz sieciowy w rękawie montażowym na zasilacz sieciowy.

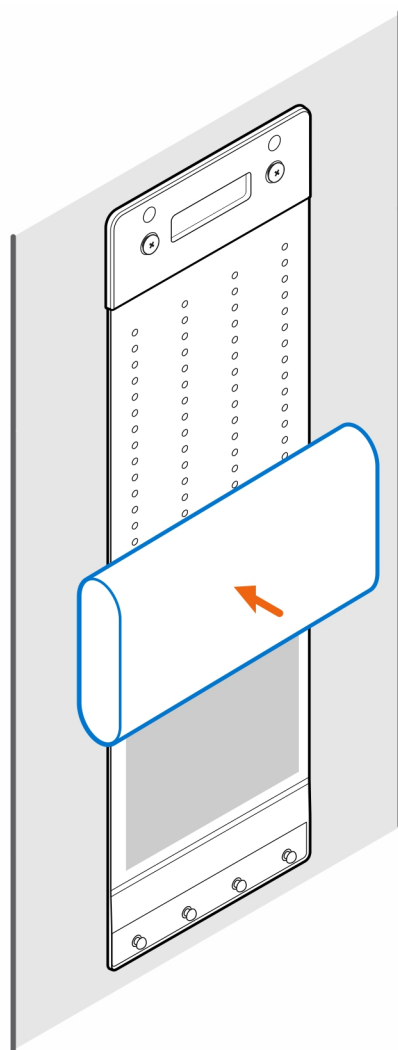


8. Owiń rękaw montażowy wokół zasilacza sieciowego i wsuń zaczepy mocujące do otworów w rękawie montażowym na odpowiednim poziomie.

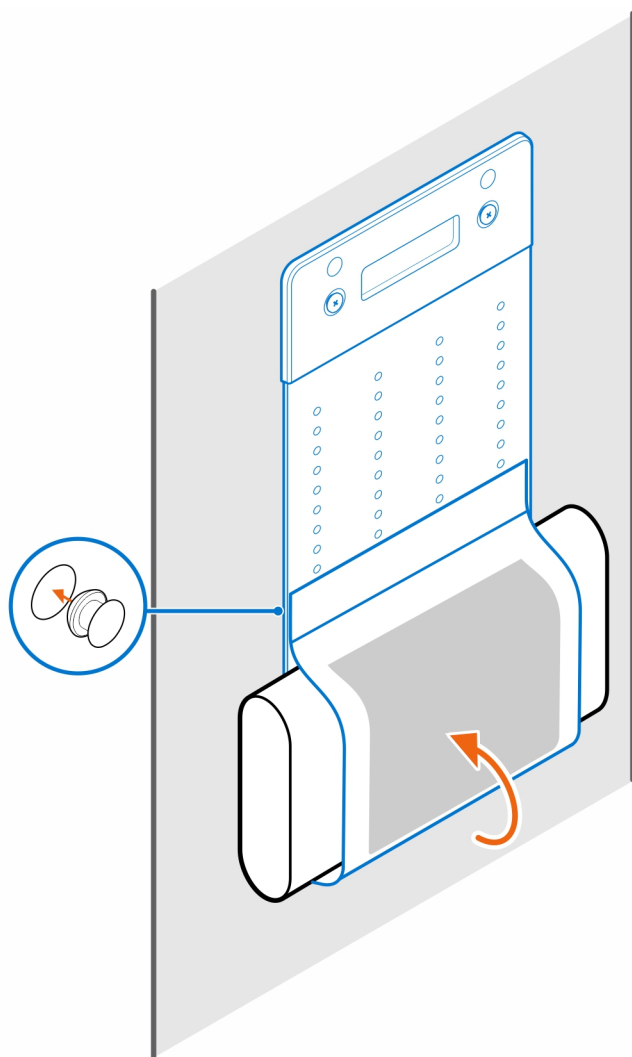


Uchwyt do monitora Dell Pro Micro Pro-2 serii E

Kroki

1. Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji [Przed przystąpieniem do serwisowania komputera](#).
2. Umieść monitor na miękkiej tkaninie lub poduszce.

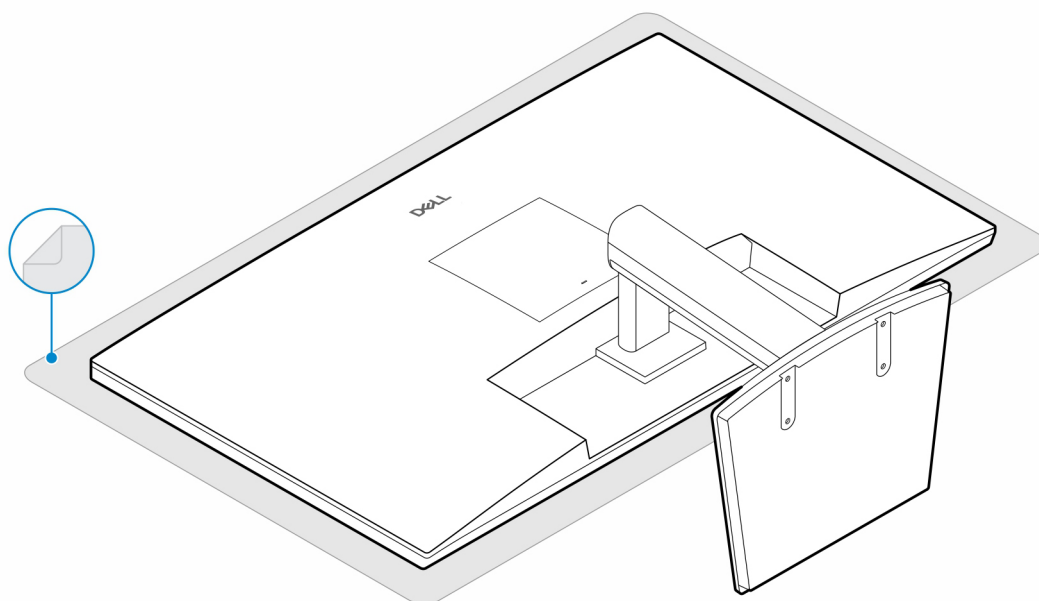


3. Przymocuj element przedłużający do podstawki pod monitor za pomocą czterech śrub (M2,5x7).

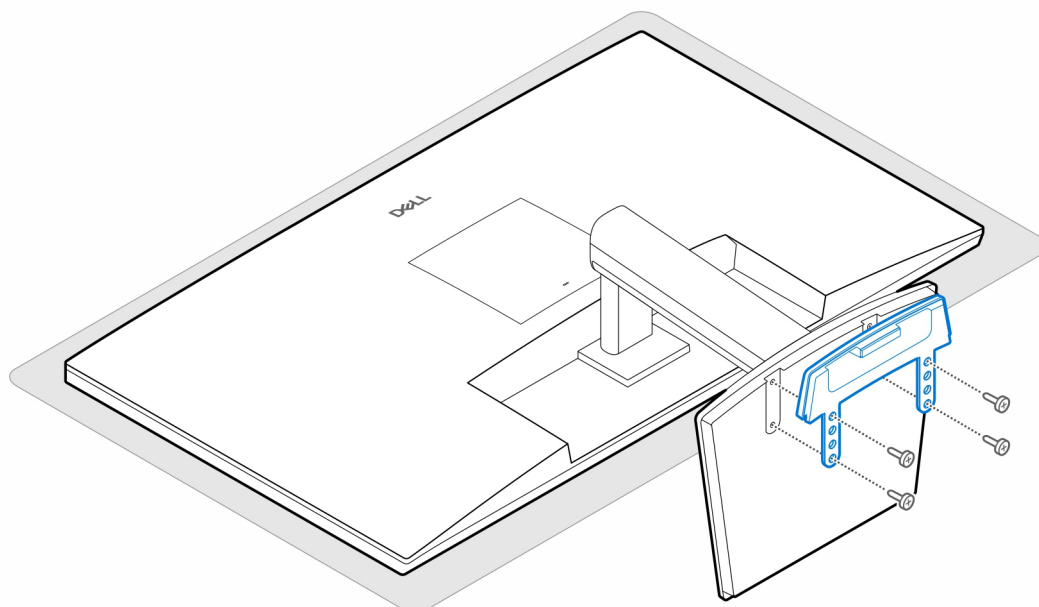


4. Przytwierdź rękaw montażowy na zasilacz sieciowy (sprzedawany oddzielnie) do podstawki All-in-One za pomocą dwóch śrub (M3x6).


UWAGA: Rękaw montażowy na zasilacz sieciowy jest opcjonalnym elementem, który należy zakupić oddzielnie.

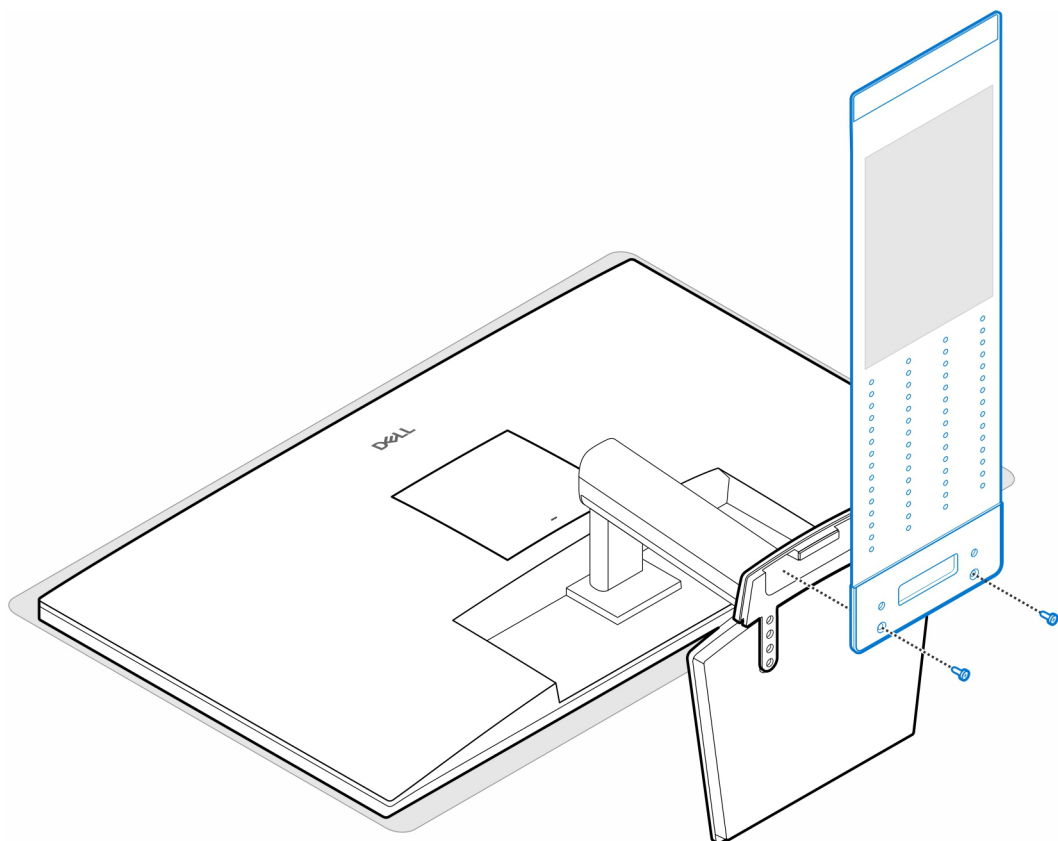


5. Zdejmij pokrywę tylną monitora.

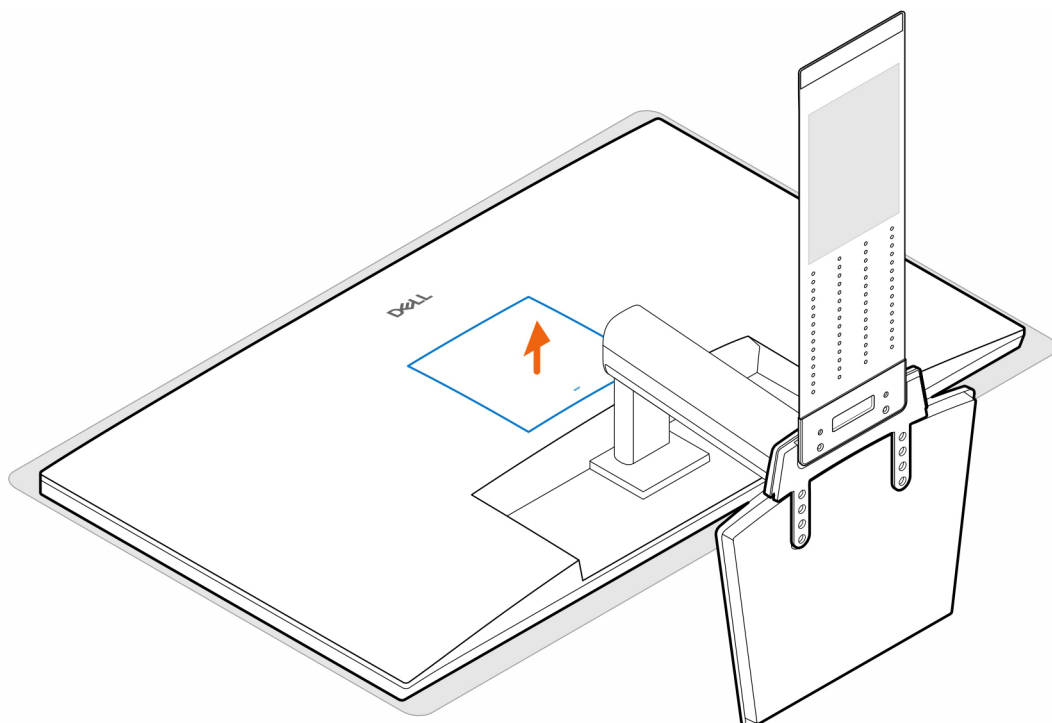


6. Przymocuj uchwyt VESA do monitora za pomocą czterech śrub (M4x10).

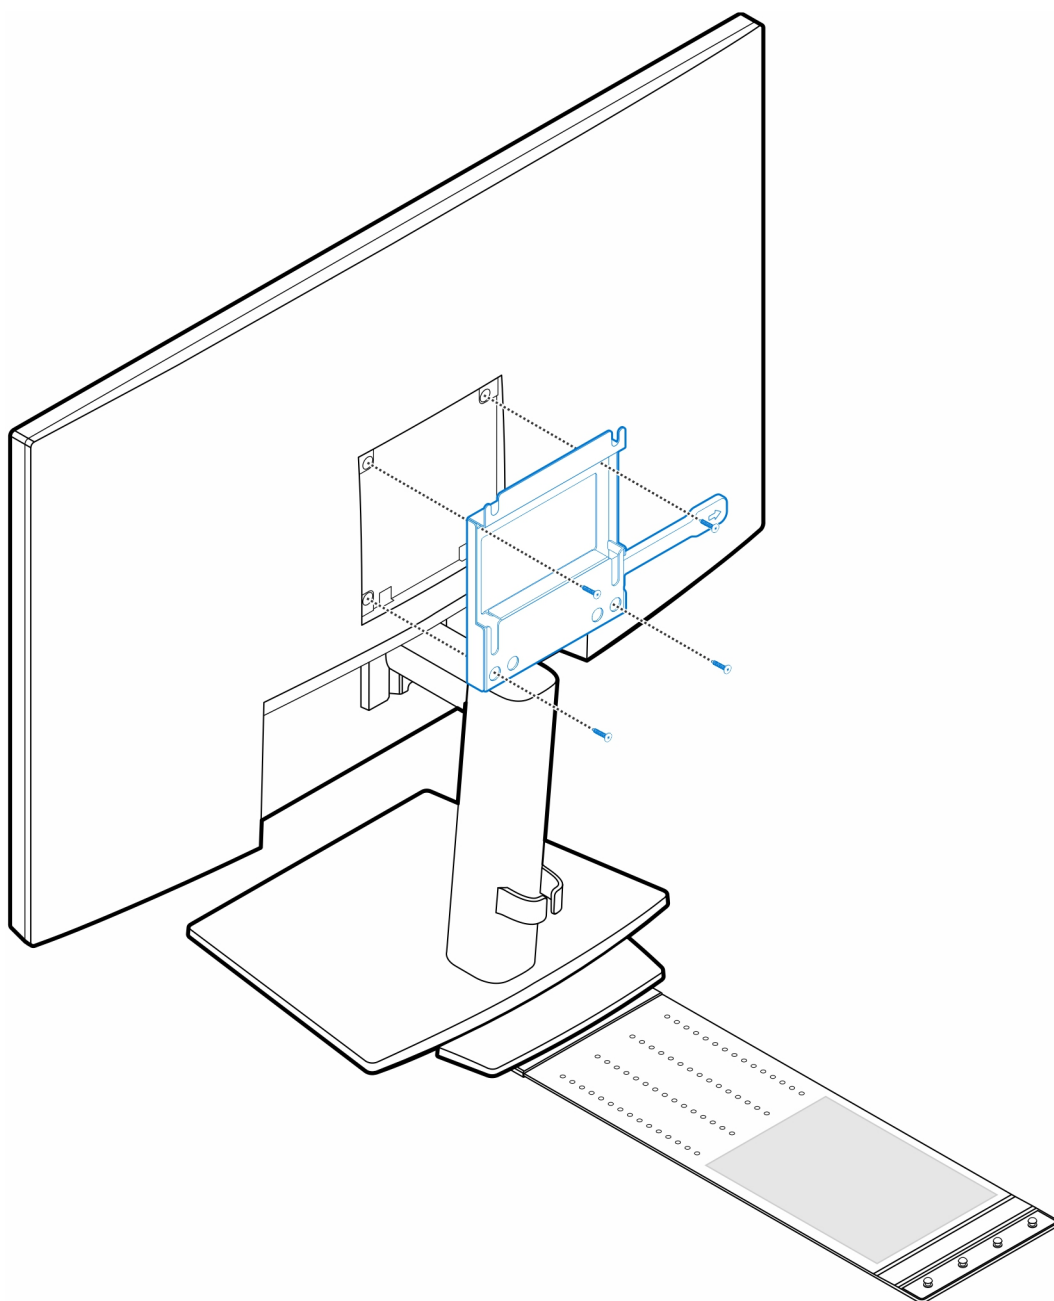


7. Zamocuj cztery śruby stopniowe (M4x4) w obudowie.

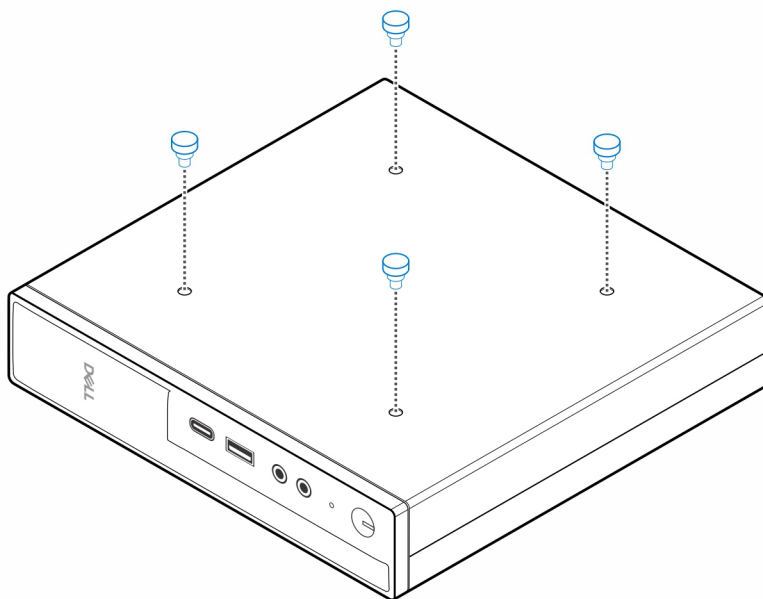


8. Dopasuj śruby stopniowe (M4x4) do wgłębień w uchwycie VESA i zamontuj komputer na uchwycie VESA.

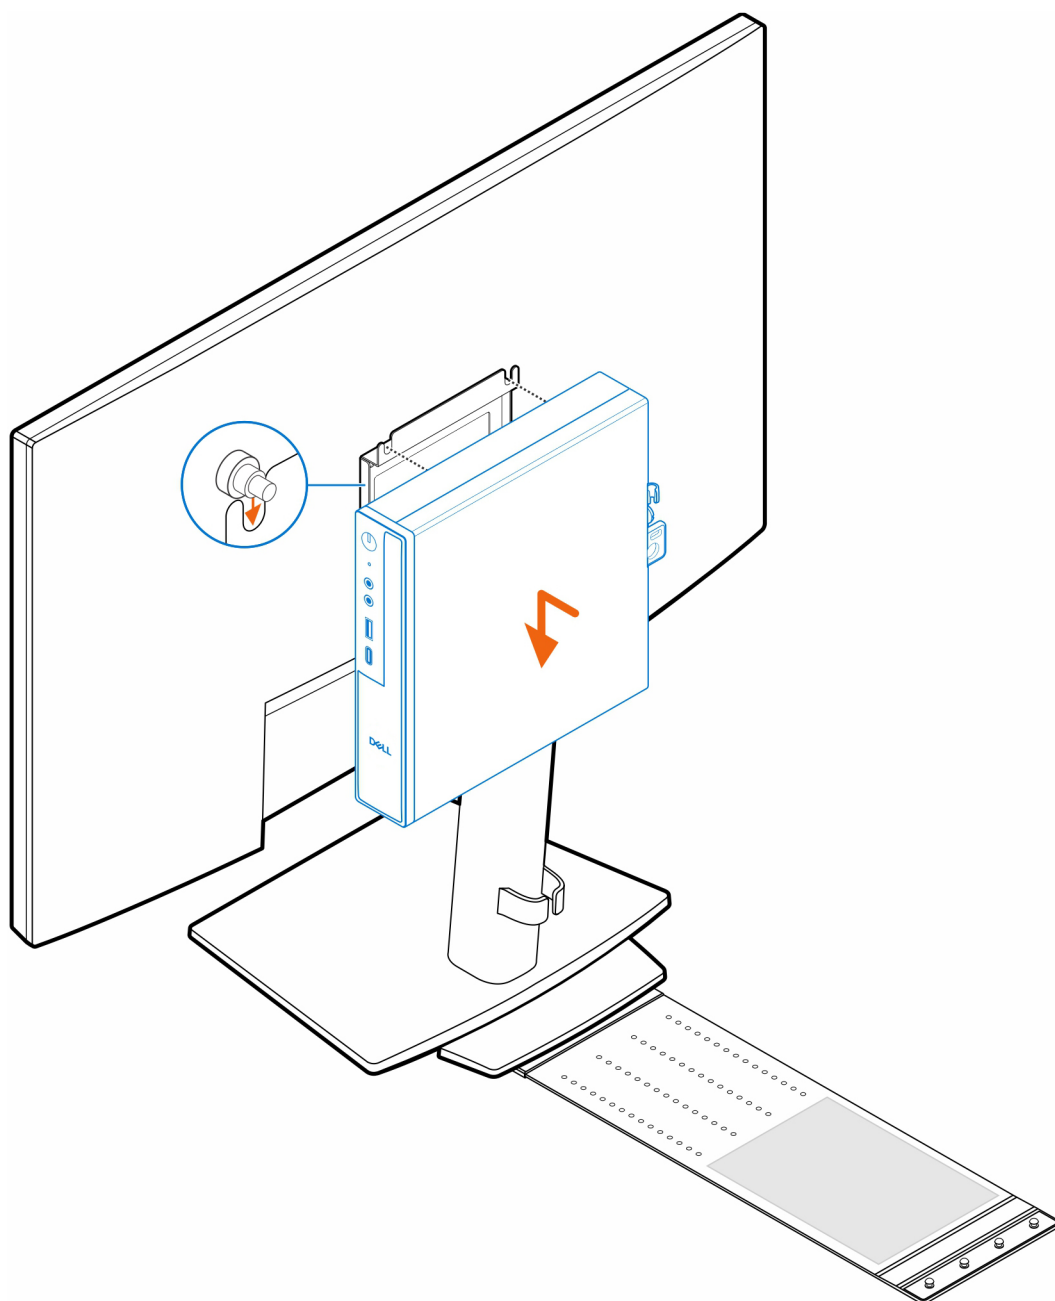


9. Umieść zasilacz sieciowy w rękawie montażowym na zasilacz sieciowy.

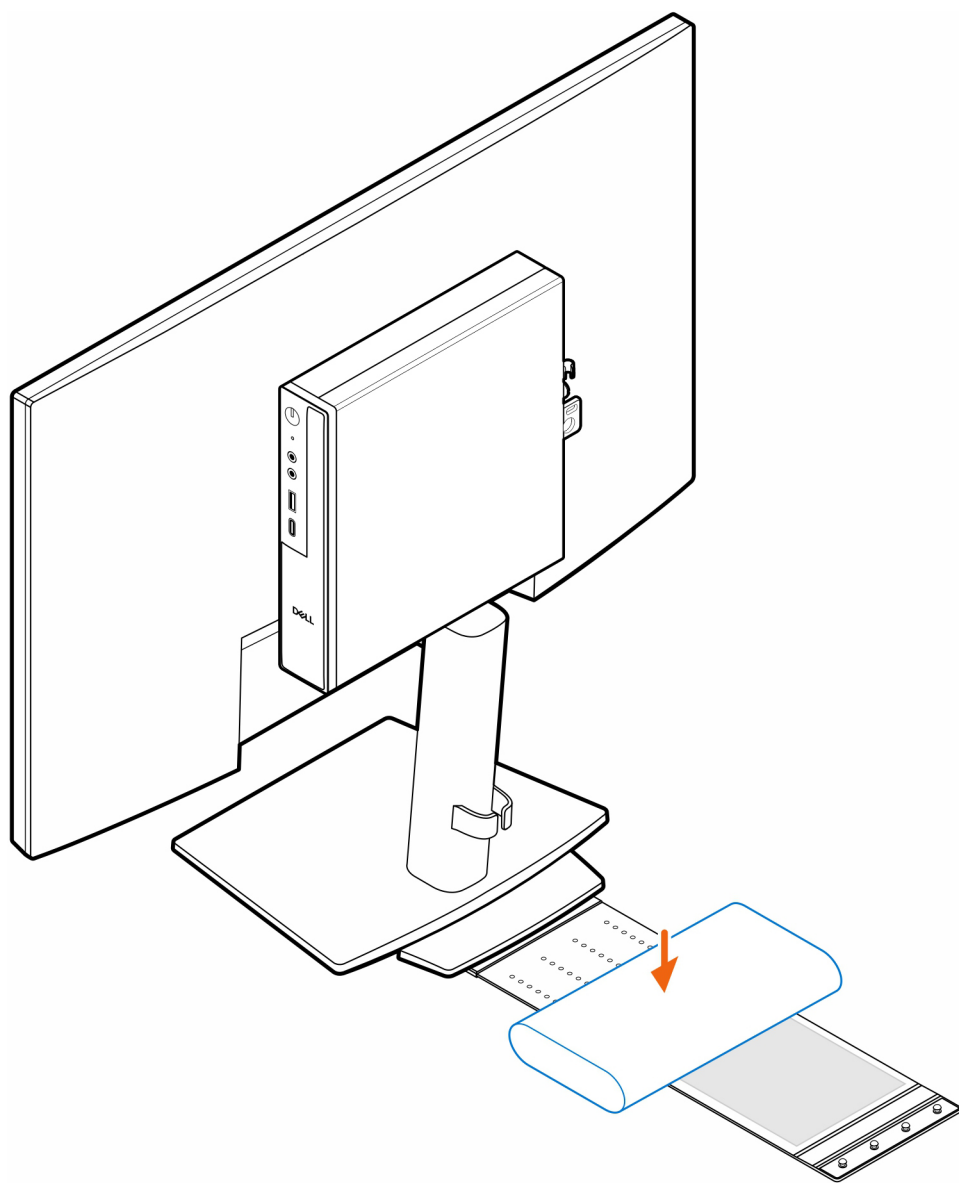

10. Owiń rękaw montażowy wokół zasilacza sieciowego i wsuń zaczepy mocujące do otworów w rękawie montażowym na odpowiednim poziomie.

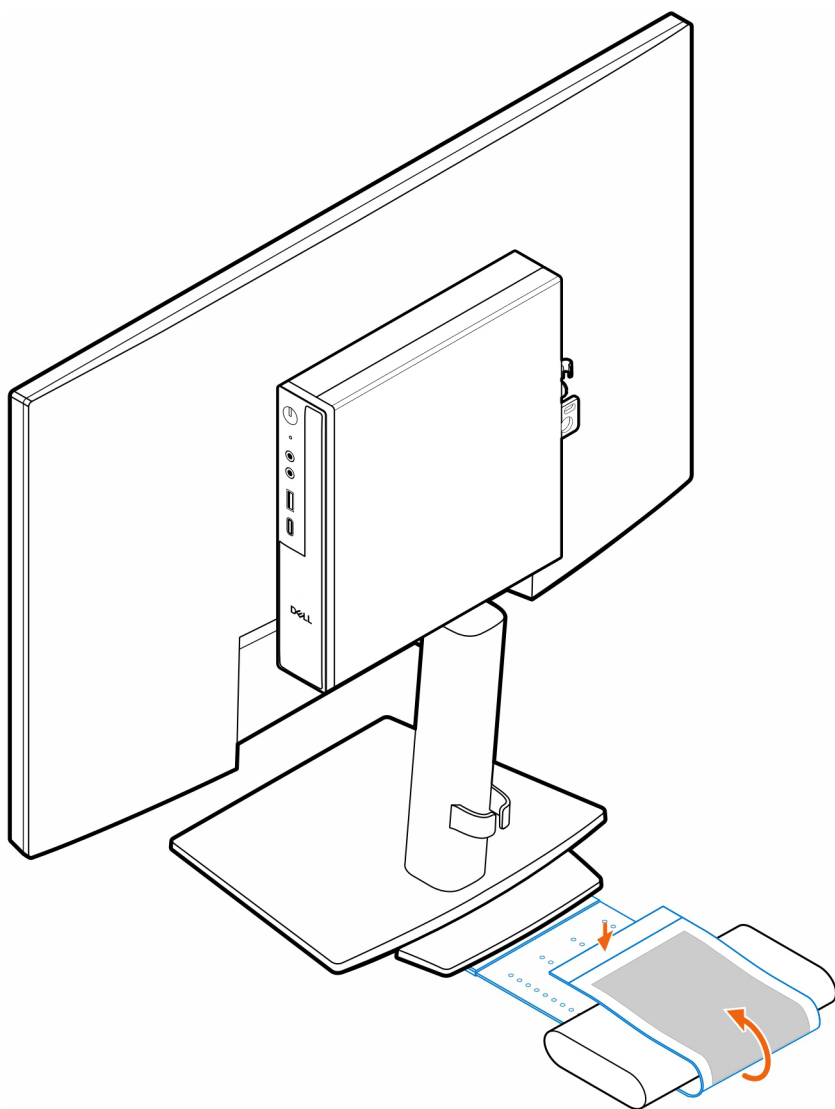


11. Umieść rękaw montażowy na zasilacz sieciowy za biurkiem.

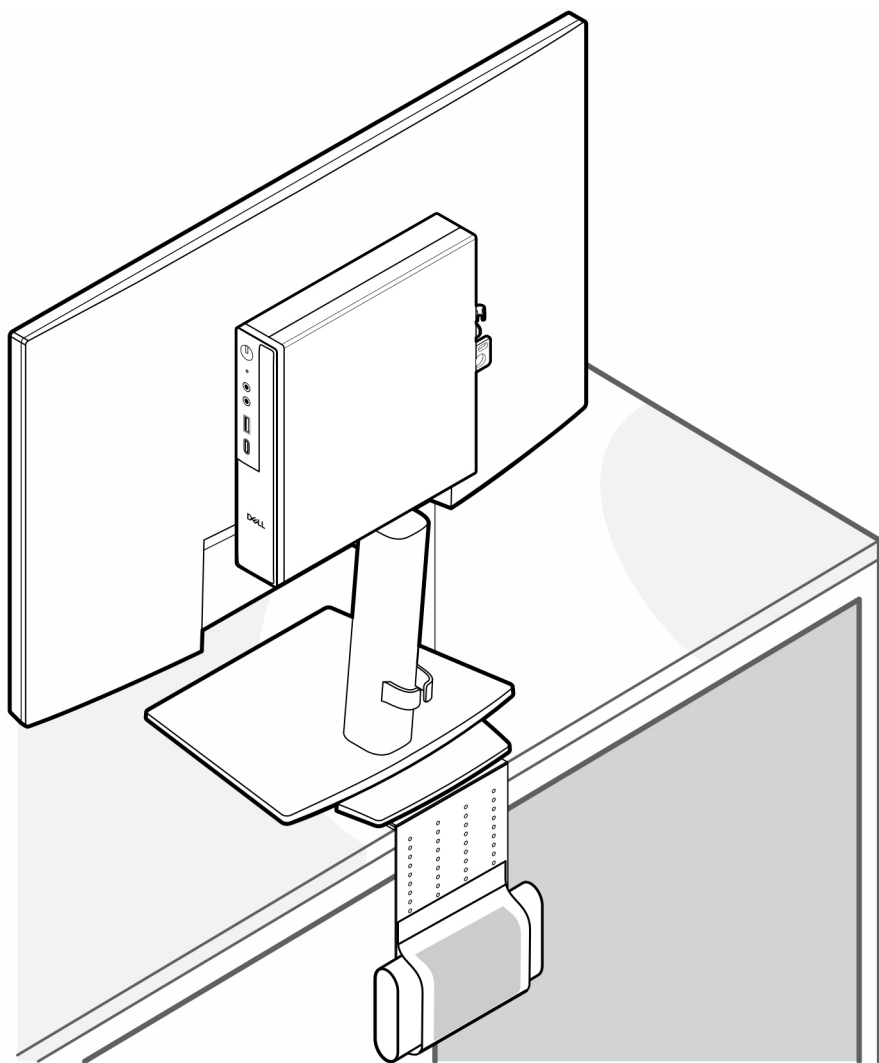


Podwójny uchwyt montażowy VESA Dell Pro Micro

Kroki


1. Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji [Przed przystąpieniem do serwisowania komputera](#).
2. Umieść monitor na miękkiej tkaninie lub poduszce.
3. Zdejmij pokrywę tylną monitora.
4. Przymocuj uchwyt VESA do monitora za pomocą czterech śrub (M4x10).

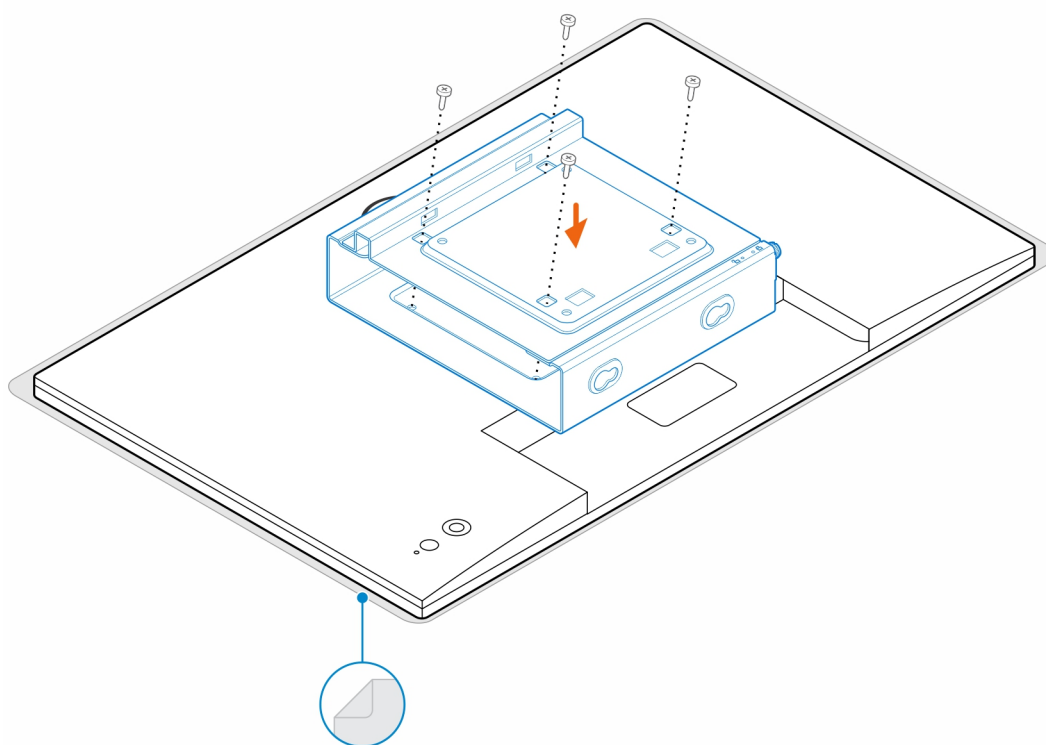


5. Wsuń komputer do uchwytu VESA.
6. Dokręć skrzydełkową mocującą komputer do uchwytu VESA.

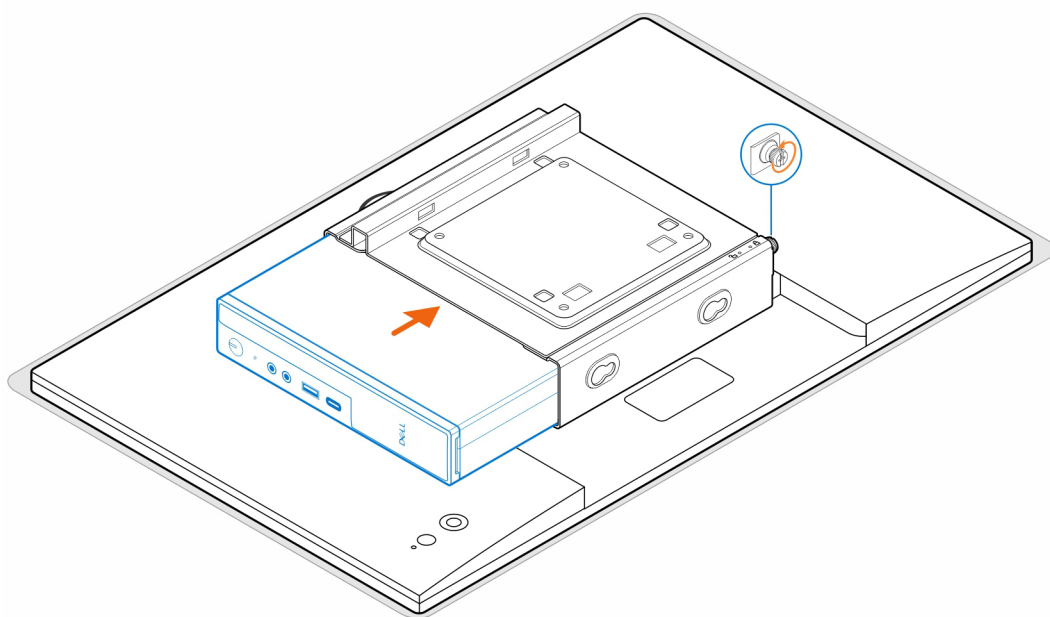

7. Dopasuj w obudowie zasilacza do otworów w uchwycie VESA i wsuń obudowę zasilacza, aby ją zatrzasknąć.

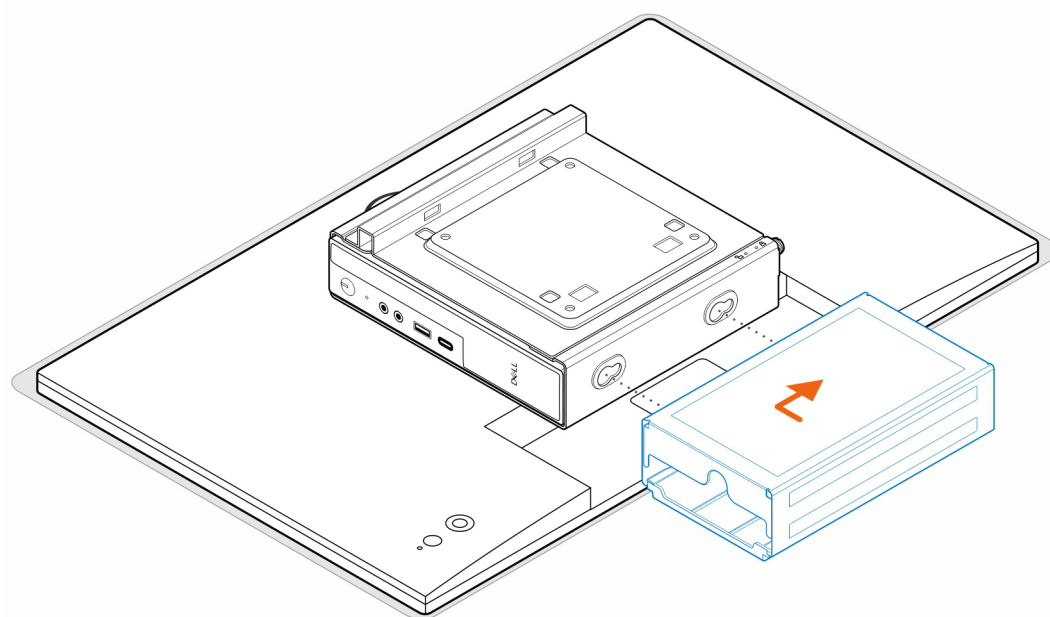

8. Unieś monitor i wsuń haczyki na ramieniu na monitor do otworów w uchwycie VESA, aż usłyszysz kliknięcie.
9. Dokręć śrubę (M4x12) na ramieniu na monitor, aby zamocować monitor do ramienia.

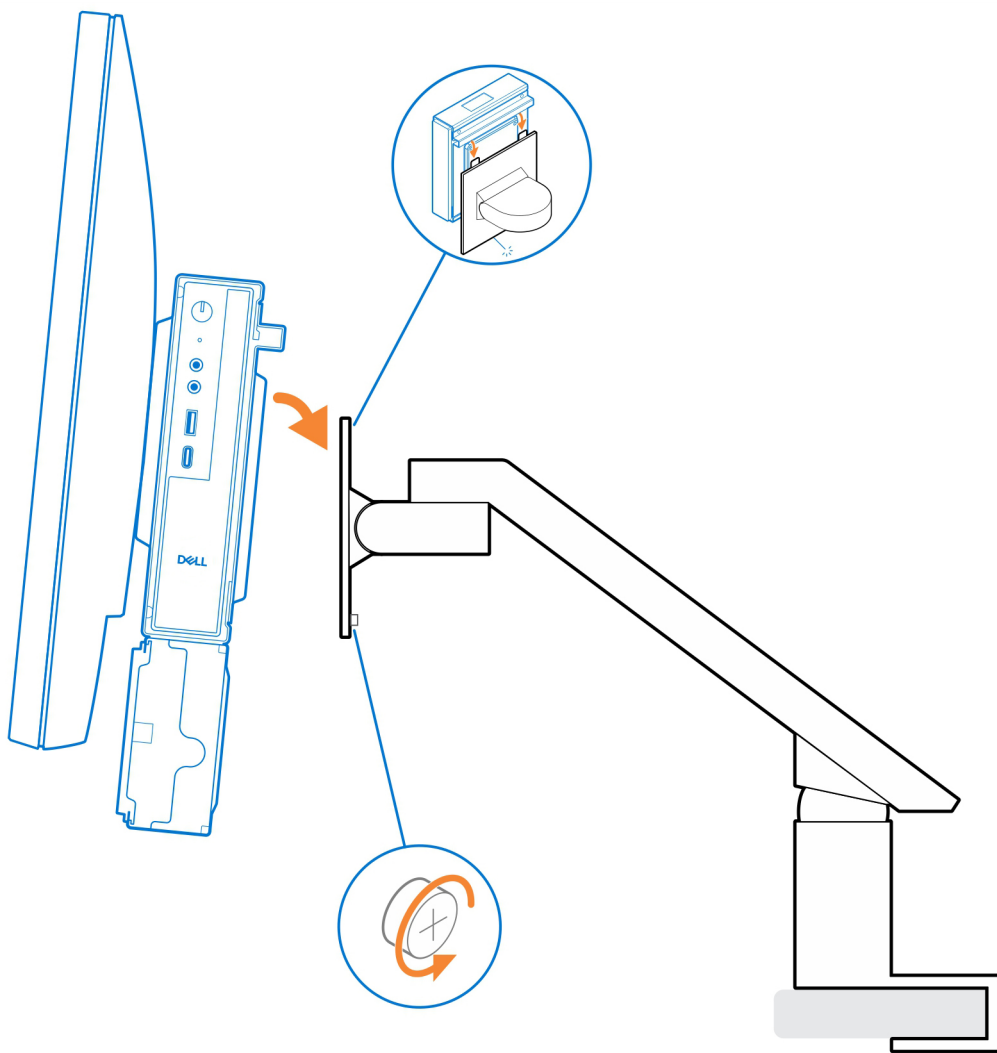


Podstawa All-in-One Dell Pro Micro — MFS22


Kroki

1. Przytwierdź rękaw montażowy na zasilacz sieciowy (sprzedawany oddzielnie) do podstawki All-in-One za pomocą dwóch śrub (M3x6).


UWAGA: Rękaw montażowy na zasilacz sieciowy jest opcjonalnym elementem, który należy zakupić oddzielnie.

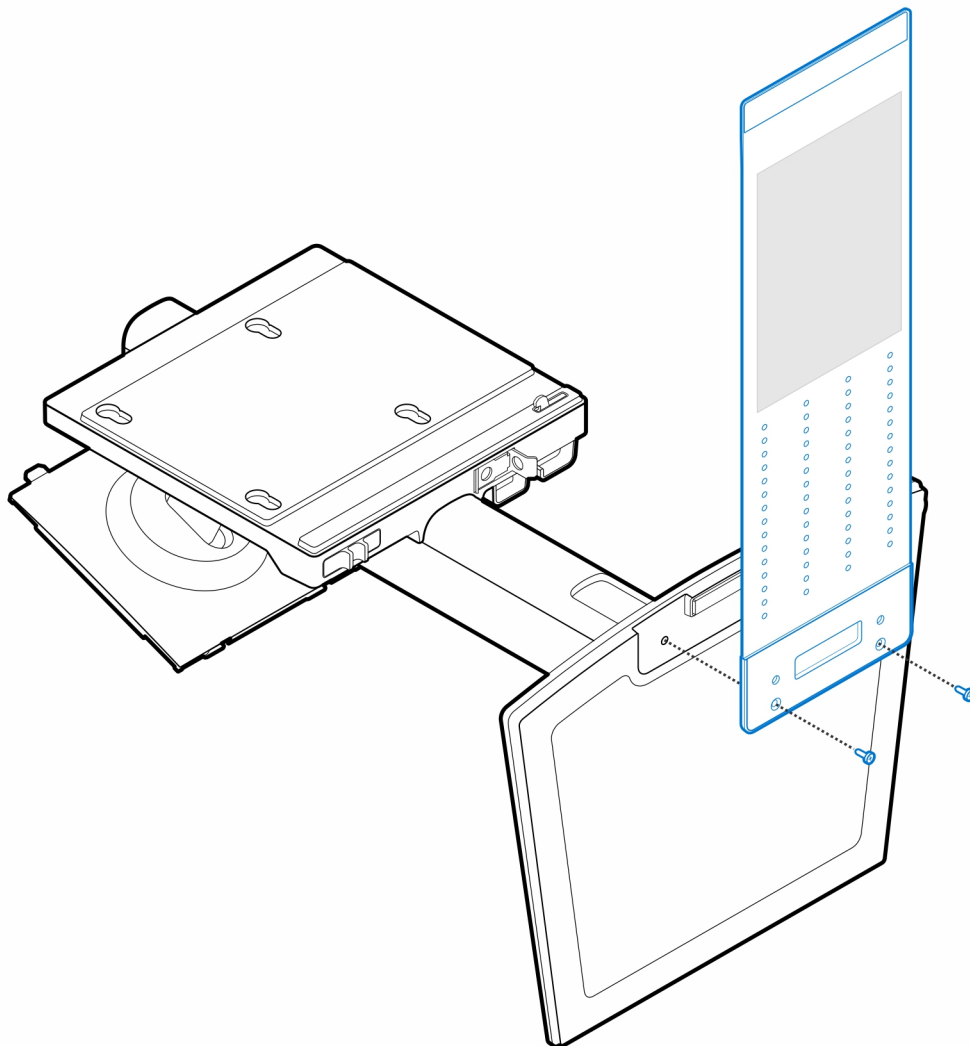


2. Zamocuj cztery stopniowe (M4x4) w obudowie.

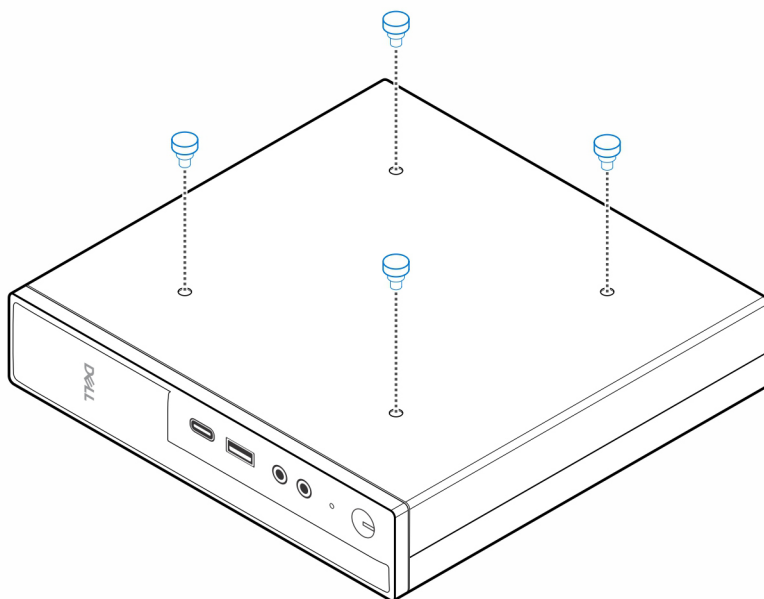


3. Dopasuj stopniowane (M4x4) do wgłębień na podstawie All-in-One i zamontuj na niej komputer.

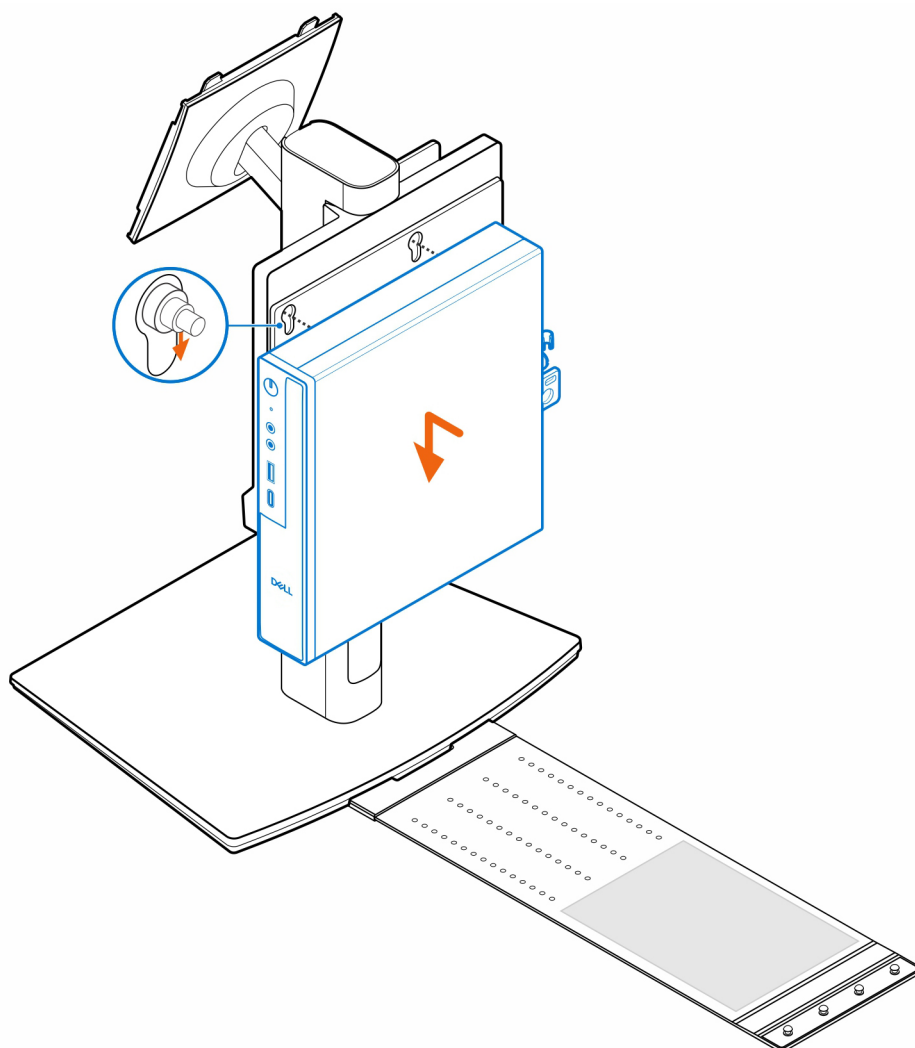


4. Dopasuj zaczepy na osłonie kabli do otworów na komputerze i wsuń osłonę kabli, aby ją zatrzasknąć.

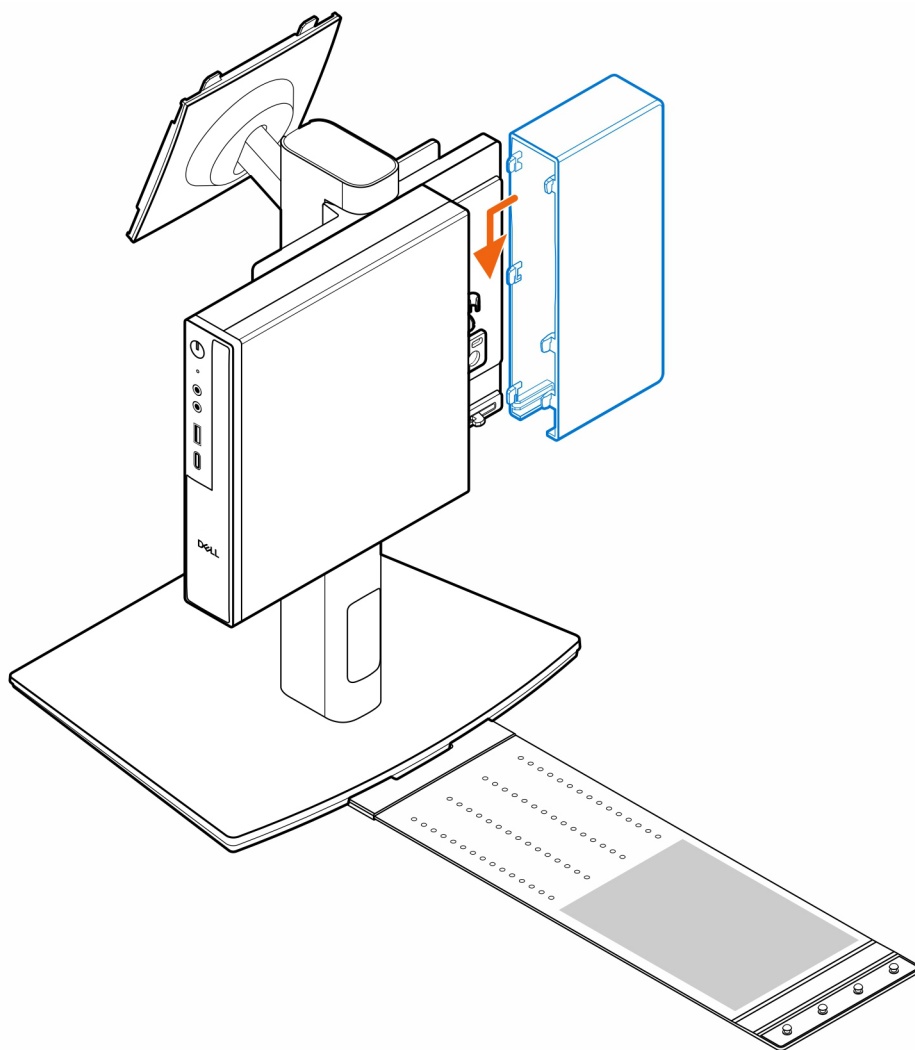


5. Umieść zasilacz sieciowy w rękawie montażowym na zasilacz sieciowy.

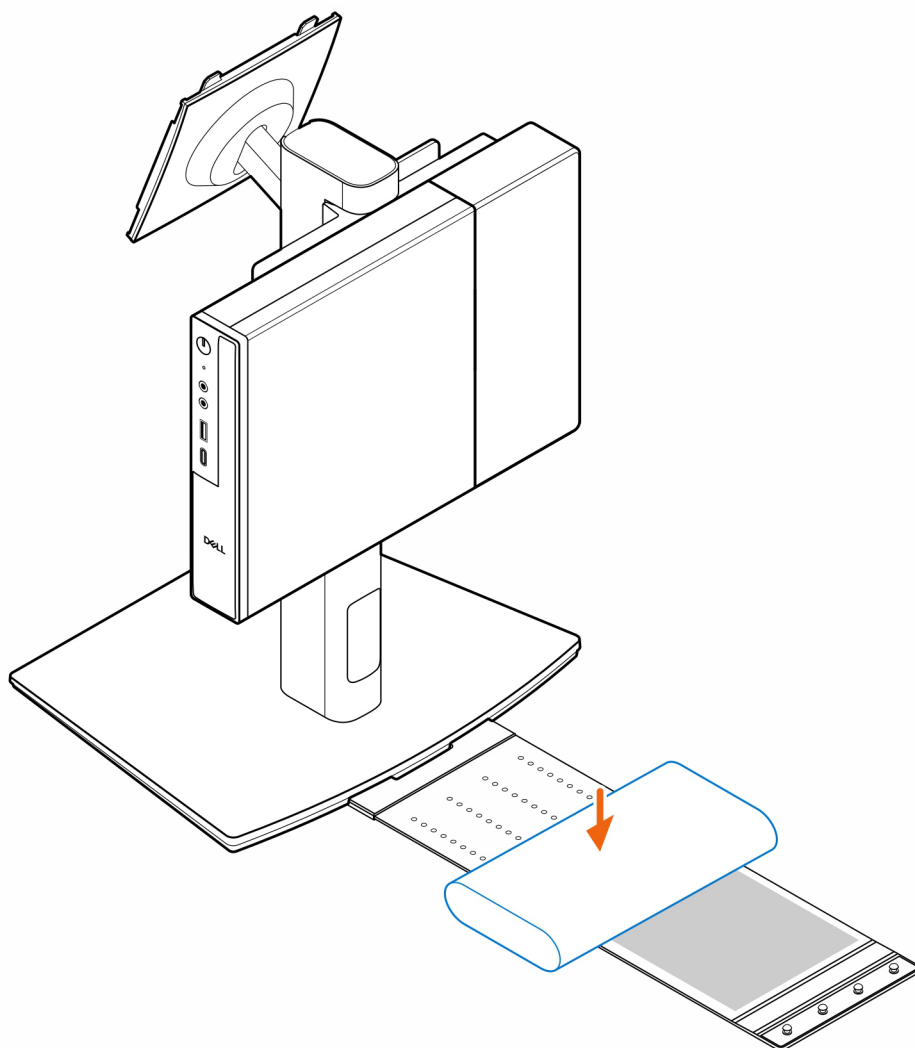

6. Owiń rękaw montażowy wokół zasilacza sieciowego i wsuń zaczepy mocujące do otworów w rękawie montażowym na odpowiednim poziomie.

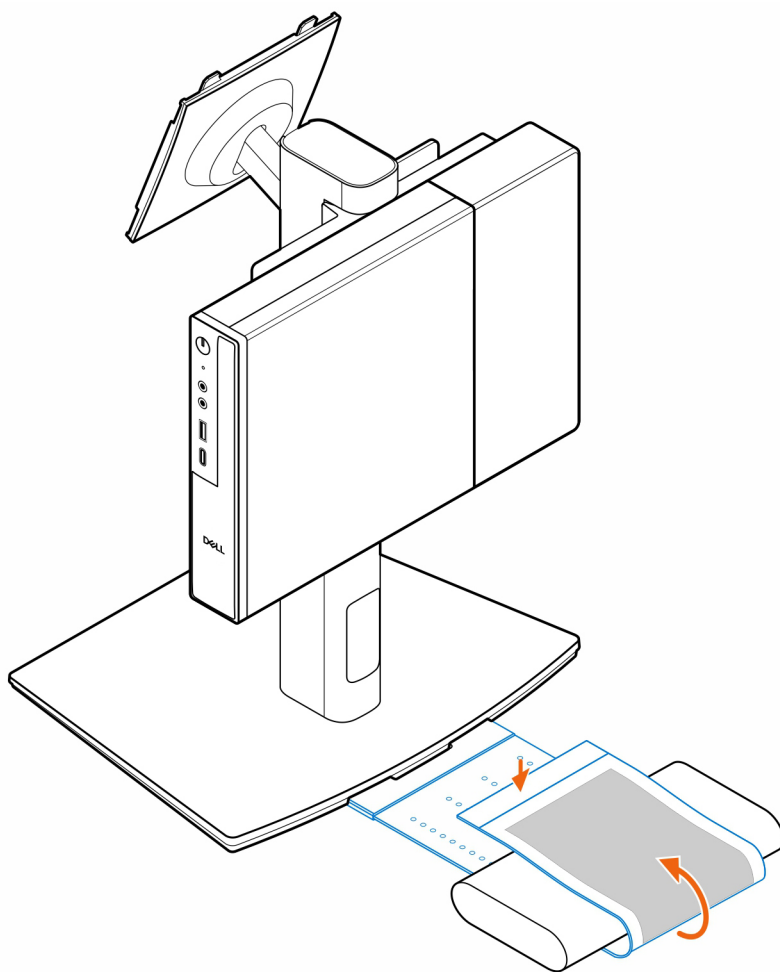

7. Umieść rękaw montażowy na zasilacz sieciowy za biurkiem.

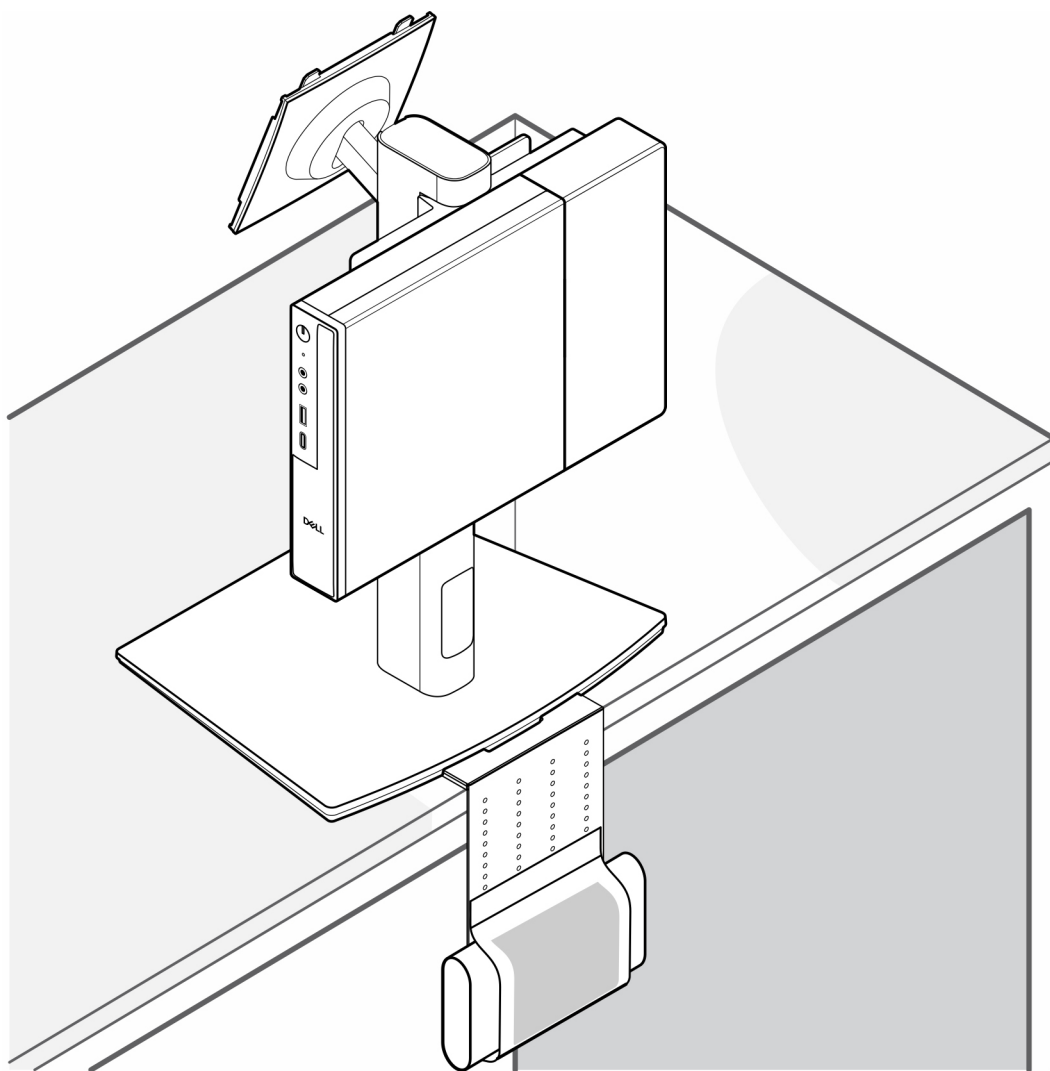

Uzyskiwanie pomocy i kontakt z firmą Dell

Narzędzia pomocy technicznej do samodzielnego wykorzystania

Aby uzyskać informacje i pomoc dotyczącą korzystania z produktów i usług firmy Dell, można skorzystać z następujących zasobów internetowych:

Tabela 1. Narzędzia pomocy technicznej do samodzielnego wykorzystania

Narzędzia pomocy technicznej do samodzielnego wykorzystania	Lokalizacja zasobów
Informacje o produktach i usługach firmy Dell	Witryna Dell
Kontakt z pomocą techniczną	W usłudze wyszukiwania systemu Windows wpisz Contact Support , a następnie naciśnij klawisz Enter .
Pomoc online dla systemu operacyjnego	Witryna pomocy technicznej dotyczącej systemu Windows Witryna pomocy technicznej dotyczącej systemu Linux
Dostęp do najważniejszych rozwiązań, diagnostyki, sterowników i plików do pobrania, a także filmów, podręczników i dokumentów z informacjami dotyczącymi danego komputera.	Komputer Dell jest oznaczony unikalnym kodem Service Tag lub kodem obsługi ekspresowej. Zasoby wsparcia dotyczące komputera Dell można znaleźć, wpisując kod Service Tag lub kod obsługi ekspresowej w witrynie Dell Support . Więcej informacji na temat znajdowania kodu Service Tag zawiera artykuł Znajdowanie kodu Service Tag komputera .
Artykuły z bazy wiedzy firmy Dell	1. Przejdź do witryny Dell Support. 2. Na pasku menu w górnej części strony pomocy technicznej wybierz opcję Pomoc techniczna > Biblioteka pomocy technicznej. 3. W polu wyszukiwania na stronie Biblioteki pomocy technicznej wpisz słowo kluczowe, temat lub numer modelu, a następnie kliknij lub stuknij ikonę wyszukiwania, aby wyświetlić powiązane artykuły.

Kontakt z firmą Dell

Aby skontaktować się z działem sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta firmy Dell, przejdź do witryny [Dell Support](#).

 **UWAGA:** Dostępność usług może się różnić w zależności od kraju lub regionu i produktu.

 **UWAGA:** W przypadku braku aktywnego połączenia z Internetem informacje kontaktowe można znaleźć na fakturze, w dokumencie dostawy, na rachunku lub w katalogu produktów firmy Dell.