

Moniteur QHD USB-C Dell 27 Plus S2725DC

Instructions de démontage

Remarques, mises en garde et avertissements

 **REMARQUE** : une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aideront à mieux utiliser le produit.

 **MISE EN GARDE** : une MISE EN GARDE indique un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

 **AVERTISSEMENT** : un AVERTISSEMENT indique un risque de dommages matériels, de blessures ou de décès.

Table des matières

Instructions de sécurité	4
Avant d'intervenir à l'intérieur du moniteur	4
Après être intervenu à l'intérieur du moniteur	4
Démontage et remontage.....	5
Outils recommandés	5
Liste des vis.....	5
Socle	6
Retrait du socle.....	6
Installation du socle.....	8
Couvercle arrière.....	11
Retrait du couvercle arrière	11
Installation du couvercle arrière	13
Carte du clavier	15
Retrait de la carte du clavier.....	15
Installation de la carte du clavier.....	17
Haut-parleurs	19
Retrait des haut-parleurs	19
Installation des haut-parleurs	21
Carte QAP	23
Retrait de la carte QAP	23
Installation de la carte QAP	26
Assemblage du châssis	29
Retrait de l'assemblage du châssis	29
Installation de l'assemblage du châssis	32
Carte d'alimentation.....	35
Retrait de la carte d'alimentation	35
Installation de la carte d'alimentation	38
Carte d'interface	41
Retrait de la carte d'interface	41
Installation de la carte d'interface	42
Carte LED.....	43
Retrait de la carte LED.....	43
Installation de la carte LED.....	46
Contacter Dell	48
Historique des révisions	49

Instructions de sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes pour protéger votre moniteur contre d'éventuels dommages et pour assurer votre sécurité personnelle. Sauf indication contraire, chaque procédure incluse dans ce document suppose que vous avez lu les informations de sécurité fournies avec votre moniteur.

REMARQUE : avant d'utiliser le moniteur, lisez les informations de sécurité fournies avec le moniteur et imprimées sur le produit. Conservez la documentation dans un endroit sûr pour pouvoir la consulter ultérieurement.

AVERTISSEMENT : l'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans cette documentation peut entraîner une exposition à des chocs, des risques d'origine électrique et/ou des risques d'origine mécanique.

MISE EN GARDE : l'écoute de contenu audio à un volume fort au moyen d'un casque (sur un moniteur qui le prend en charge) peut endommager votre audition à long terme.

- Placez le moniteur sur une surface solide et manipulez-le avec précaution. L'écran est fragile et peut être endommagé en cas de chute ou de choc avec un objet pointu.
- Assurez-vous que votre moniteur est compatible avec l'alimentation en courant alternatif disponible dans votre région.
- Gardez le moniteur à température ambiante. Des conditions de froid ou de chaleur excessives peuvent avoir un effet néfaste sur les cristaux liquides de l'écran.
- Branchez le cordon d'alimentation du moniteur sur une prise murale proche et accessible.
- Ne placez pas et n'utilisez pas le moniteur sur une surface mouillée ou à proximité de l'eau.
- Ne soumettez pas le moniteur à des vibrations importantes ou à des chocs violents. Par exemple, ne placez pas le moniteur dans le coffre d'une voiture.
- Débranchez le moniteur s'il doit rester inutilisé pendant une période prolongée.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, n'essayez pas de retirer de couvercle ou de toucher l'intérieur du moniteur.
- Lisez attentivement ces instructions. Conservez ce document pour toute référence ultérieure. Respectez tous les avertissements et toutes les instructions figurant sur le produit.
- Certains moniteurs peuvent être fixés au mur à l'aide d'un support VESA vendu séparément. Veillez à suivre les spécifications VESA recommandées, telles qu'elles sont indiquées dans la section relative à la fixation murale du guide de l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur les consignes de sécurité, consultez le document relatif aux *informations sur la sécurité, l'environnement et la réglementation (SERI)* fourni avec le moniteur.

Avant d'intervenir à l'intérieur du moniteur

Étapes

1. Enregistrez et fermez tous les fichiers ouverts et quittez toutes les applications ouvertes.
2. Éteignez votre moniteur.
3. Débranchez votre moniteur et tous les appareils connectés de leurs prises électriques.
4. Déconnectez de votre moniteur tous les périphériques et appareils réseau connectés, tels que le clavier, la souris et la station d'accueil.

MISE EN GARDE : Pour déconnecter un câble réseau, débranchez d'abord le câble du moniteur, puis le câble du périphérique réseau.

5. Retirez la carte multimédia et le disque optique de votre moniteur, le cas échéant.

Après être intervenu à l'intérieur du moniteur

MISE EN GARDE : Si des vis à l'intérieur du moniteur sont desserrées ou au mauvais endroit, vous risquez de l'endommager gravement.

Étapes

1. Remettez toutes les vis en place et assurez-vous qu'il ne reste plus de vis à l'intérieur du moniteur.
2. Avant d'intervenir à l'intérieur du moniteur, connectez tous les appareils externes, périphériques ou câbles que vous avez retirés.
3. Avant d'intervenir à l'intérieur du moniteur, remettez en place les cartes multimédia, les disques ou toute autre pièce que vous avez retirée.
4. Branchez votre moniteur et tous les appareils connectés à leurs prises électriques.
5. Allumez votre moniteur.

Démontage et remontage

⚠ MISE EN GARDE : Les informations contenues dans cette section sont destinées aux techniciens de maintenance agréés de la région EMEA. Dell interdit aux utilisateurs de démonter le moniteur et tout dommage causé par un entretien non autorisé ne sera pas couvert par la garantie.

Outils recommandés

- Tournevis cruciforme n° 00
- Tournevis cruciforme n° 2
- Point à tracer en plastique

Liste des vis

① REMARQUE : Lorsque vous retirez des vis d'un composant, il est recommandé de noter le type de vis, la quantité de vis, puis de les placer dans une boîte de rangement pour vis. Cela permet de s'assurer que le bon nombre de vis et le bon type de vis sont récupérés lors du remplacement du composant.

① REMARQUE : Certains ordinateurs présentent des surfaces magnétiques. Veillez à ce que les vis ne restent pas attachées à ces surfaces lorsque vous remplacez un composant.

① REMARQUE : La couleur des vis peut varier en fonction de la configuration commandée.

Tableau 1. Liste des vis.

Composant	Type de vis	Quantité	Image de la vis
Couvercle arrière VESA	M4x10	4	
Carte d'interface	M3x6	4	
Carte d'alimentation	M3x6	3	
Mise à la terre de la carte d'alimentation	M4x9	1	
Cadre intermédiaire de l'écran	M3x4	17	
Châssis	M3x3	2	
Clavier	T3x6	2	
Carte QAP	T3x6	2	
Carte LED	T2x3	1	

Socle

Retrait du socle

Conditions préalables

1. Suivez la procédure dans [Avant d'intervenir à l'intérieur du moniteur.](#)

Étapes

1. Appuyez sur le bouton de libération et inclinez le support vers le haut jusqu'à ce qu'il se sépare de la « tête » du moniteur.
2. Ouvrez la poignée à vis située sous la base du socle, puis desserrez la vis en la tournant dans le sens anti-horaire.
3. Retirez la colonne du socle de la base du socle.
4. Pour faciliter le desserrage, inclinez le couvercle VESA vers l'arrière de sorte qu'il soit au même niveau que la vis à oreilles.
5. Ouvrez la poignée à vis située à l'avant du couvercle VESA, puis desserrez la vis en la tournant dans le sens anti-horaire.
6. Retirez le couvercle VESA de la colonne du socle.

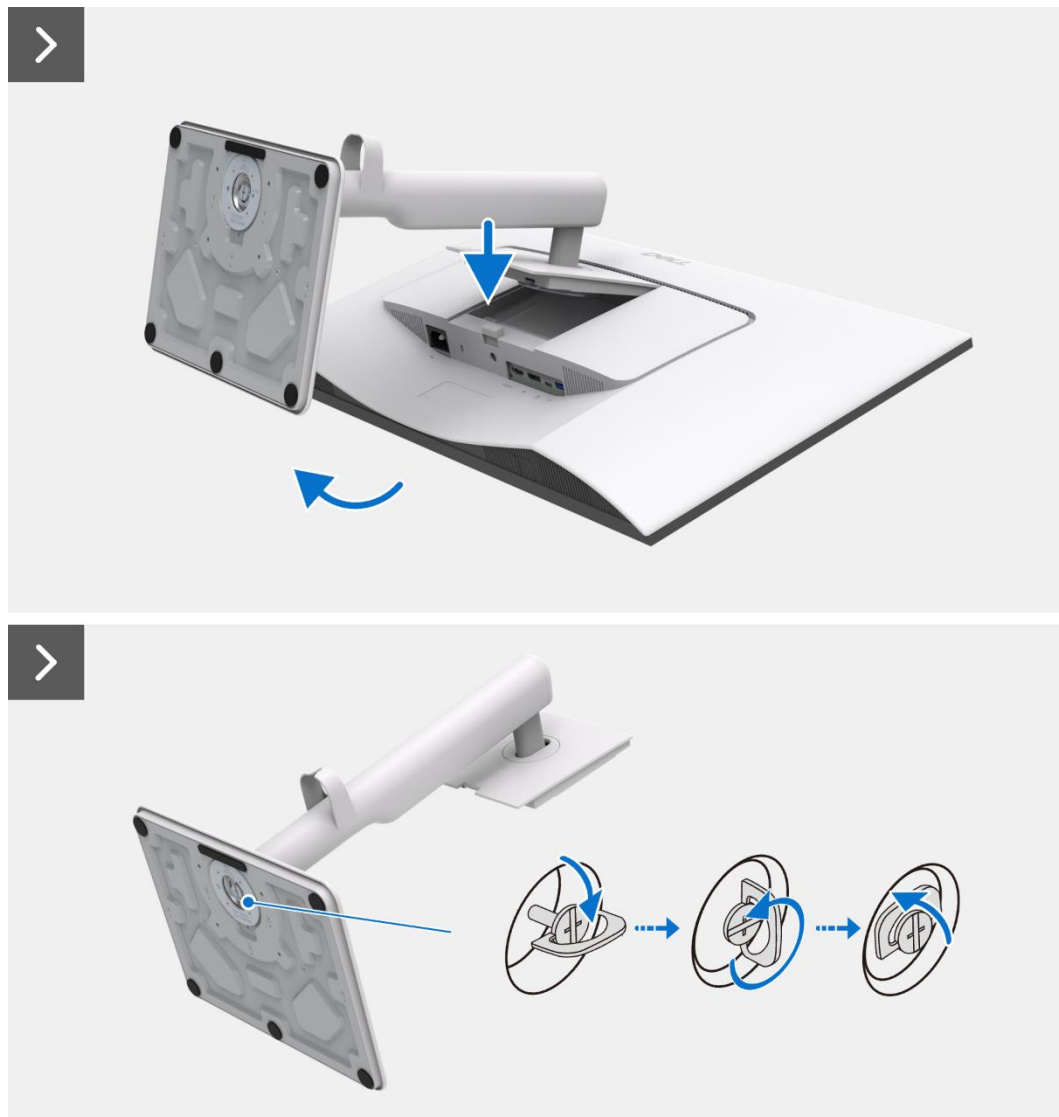


Figure 1. Retrait du socle



Figure 2. Retrait du socle

Installation du socle

Étapes

1. Alignez et placez le couvercle VESA sur la colonne du socle. Insérez complètement les supports de fixation VESA dans la fente de la colonne du socle.
2. Pour faciliter le serrage, inclinez le couvercle VESA vers l'arrière de sorte qu'il soit au même niveau que la vis à oreilles.
3. Ouvrez la poignée à vis à l'avant du couvercle VESA et tournez-la dans le sens horaire pour sécuriser l'ensemble à charnière.
4. Fermez la poignée à vis située à l'avant du couvercle VESA.
5. Alignez et placez la colonne du socle sur la base du socle.
6. Ouvrez la poignée située sous le socle, puis tournez la vis dans le sens horaire pour fixer la colonne du socle à la base du socle.
7. Fermez la poignée à vis située sous le socle.
8. Fixez le socle au moniteur.

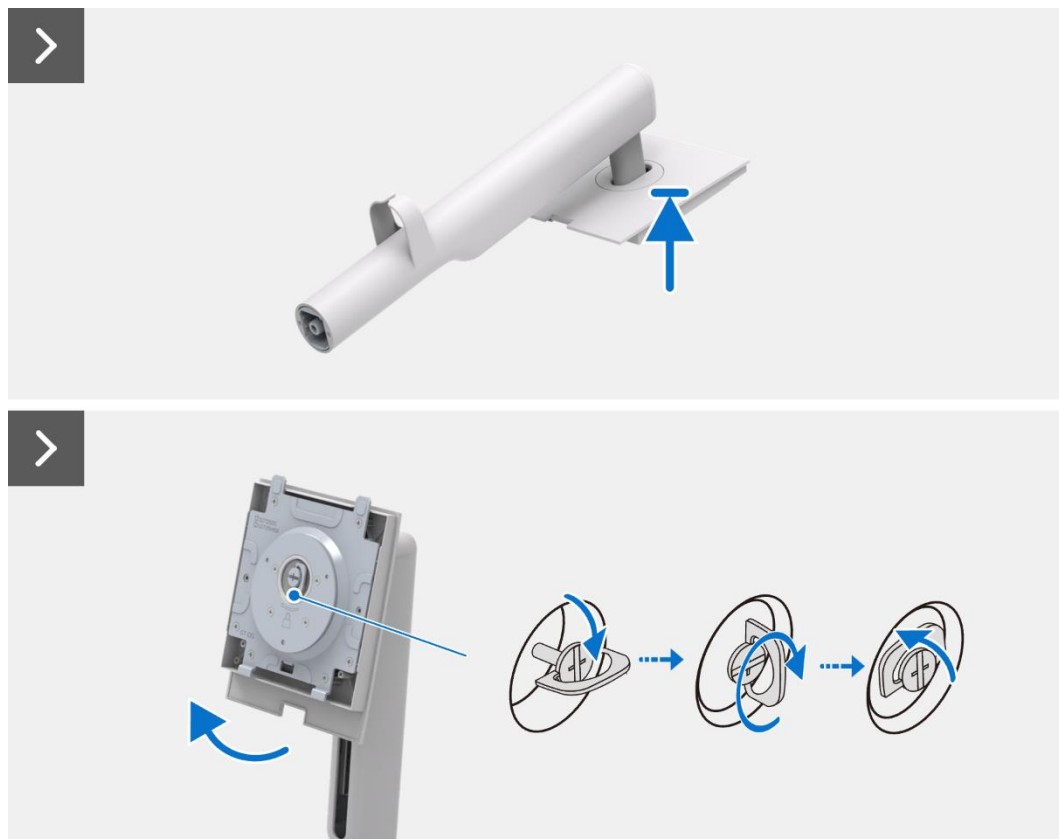


Figure 3. Installation du socle

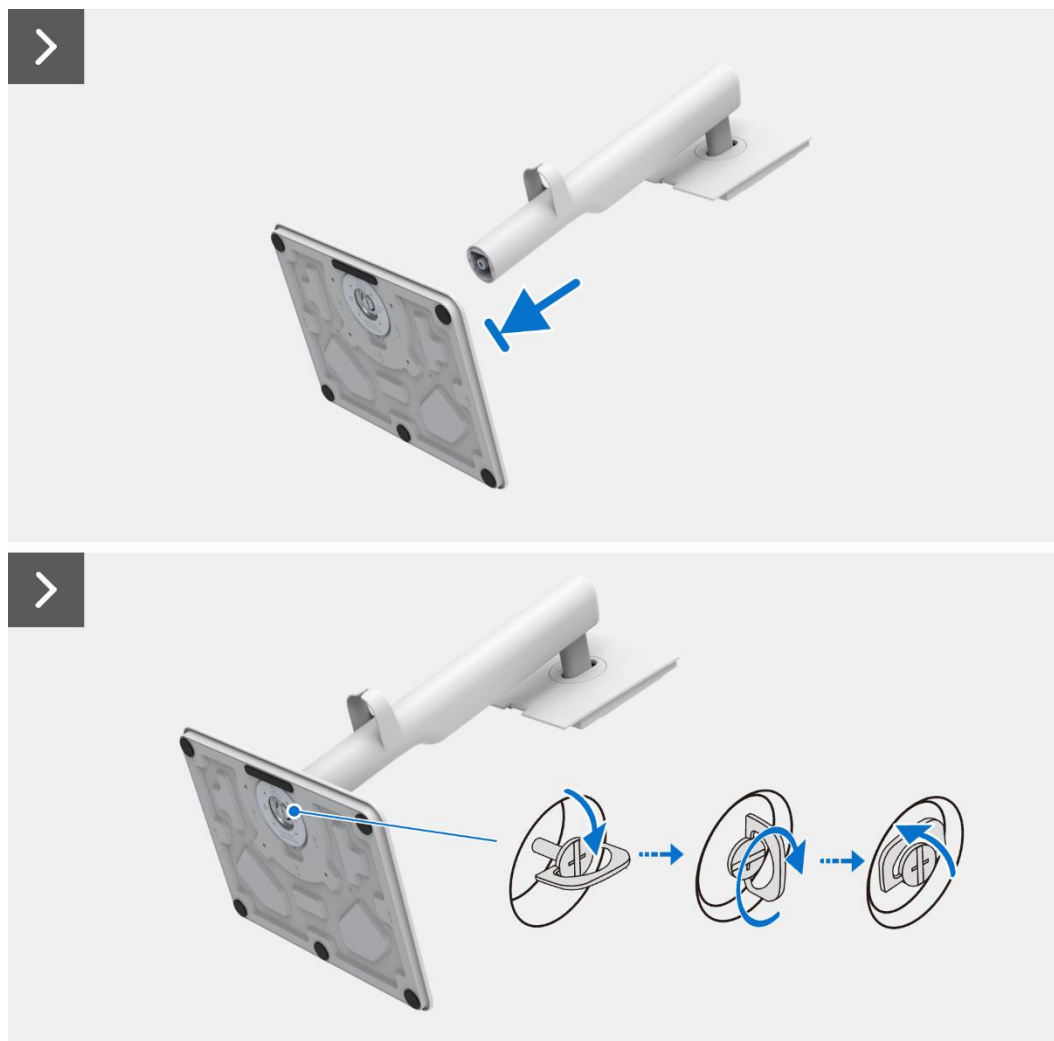


Figure 4. Installation du socle



Figure 5. Installation du socle

Prochaines étapes

1. Suivez la procédure à la section [Après être intervenu à l'intérieur du moniteur.](#)

Couvercle arrière

Retrait du couvercle arrière

Conditions préalables

1. Suivez la procédure dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur du moniteur.](#)
2. Retirez le [socle](#).

Étapes

1. Retirez les quatre vis (M4x10) qui fixent le couvercle arrière à l'assemblage du châssis.
2. Soulevez le couvercle arrière en commençant par le bord supérieur du moniteur.
3. Tout en maintenant le couvercle arrière dans cette position, retirez la bande en Mylar latérale du châssis, déconnectez le câble du clavier du connecteur au niveau de la carte d'interface.
4. Retirez le couvercle arrière du moniteur.



Figure 6. Retrait du couvercle arrière

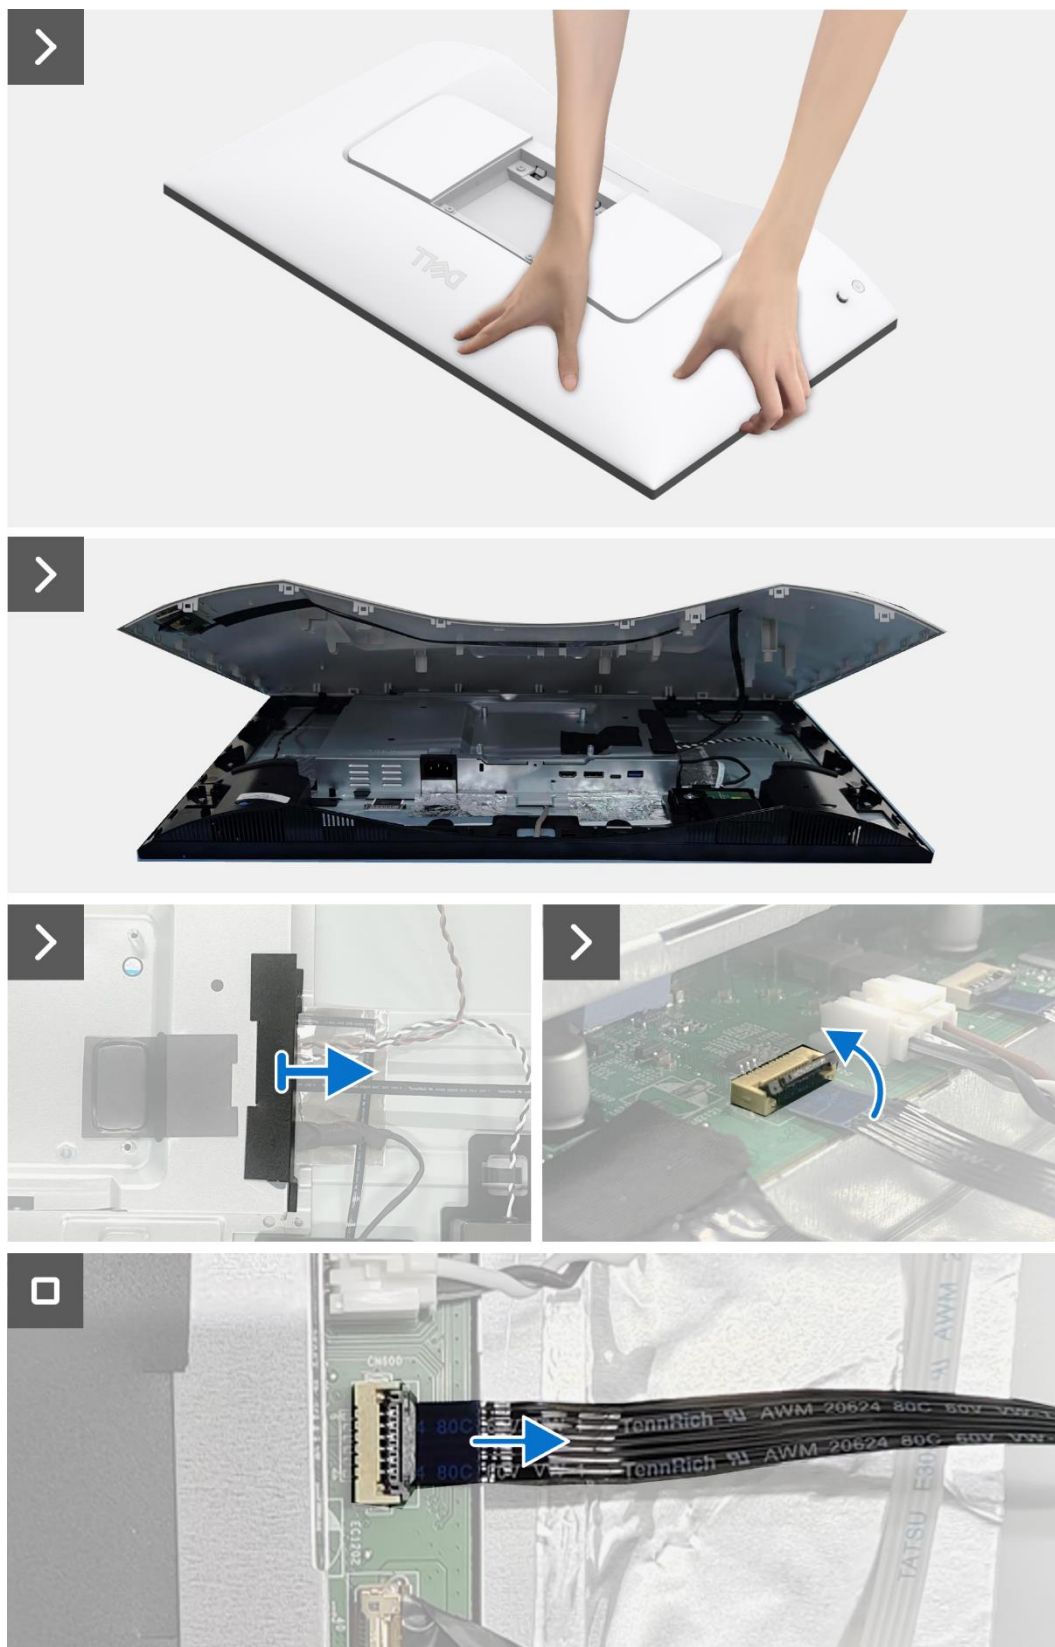


Figure 7. Retrait du couvercle arrière

Installation du couvercle arrière

Étapes

1. Soulevez le couvercle arrière au-dessus du châssis, connectez le câble du clavier au connecteur de la carte d'interface et fixez la bande en Mylar latérale au châssis.
2. Positionnez et clipsez le couvercle arrière sur l'assemblage du châssis.
i REMARQUE : Alignez les trous de vis du couvercle arrière avec les trous de vis du châssis avant d'appliquer une légère pression sur le couvercle arrière.
3. Remplacez les quatre vis (M4x10) pour fixer le couvercle arrière au moniteur.

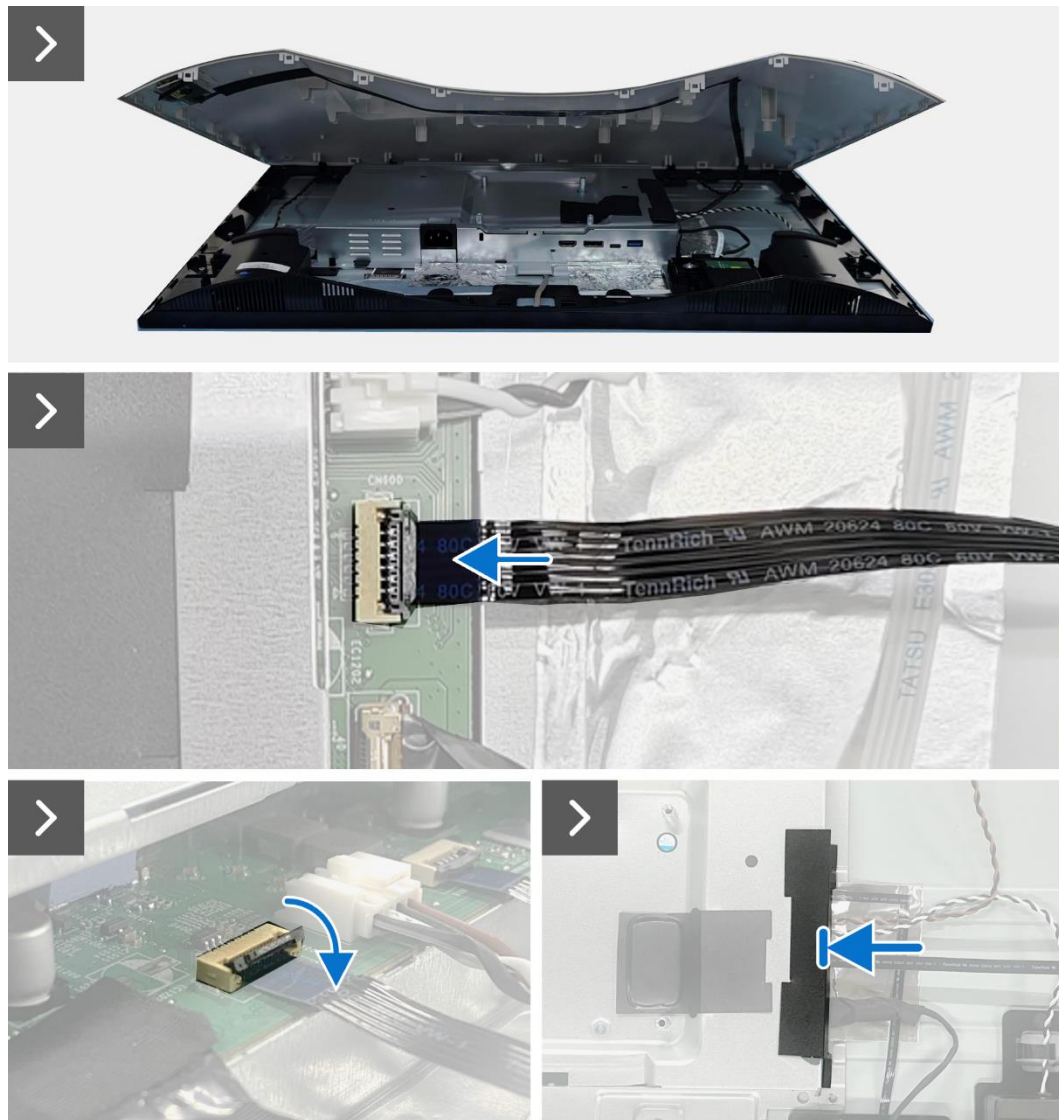


Figure 8. Installation du couvercle arrière

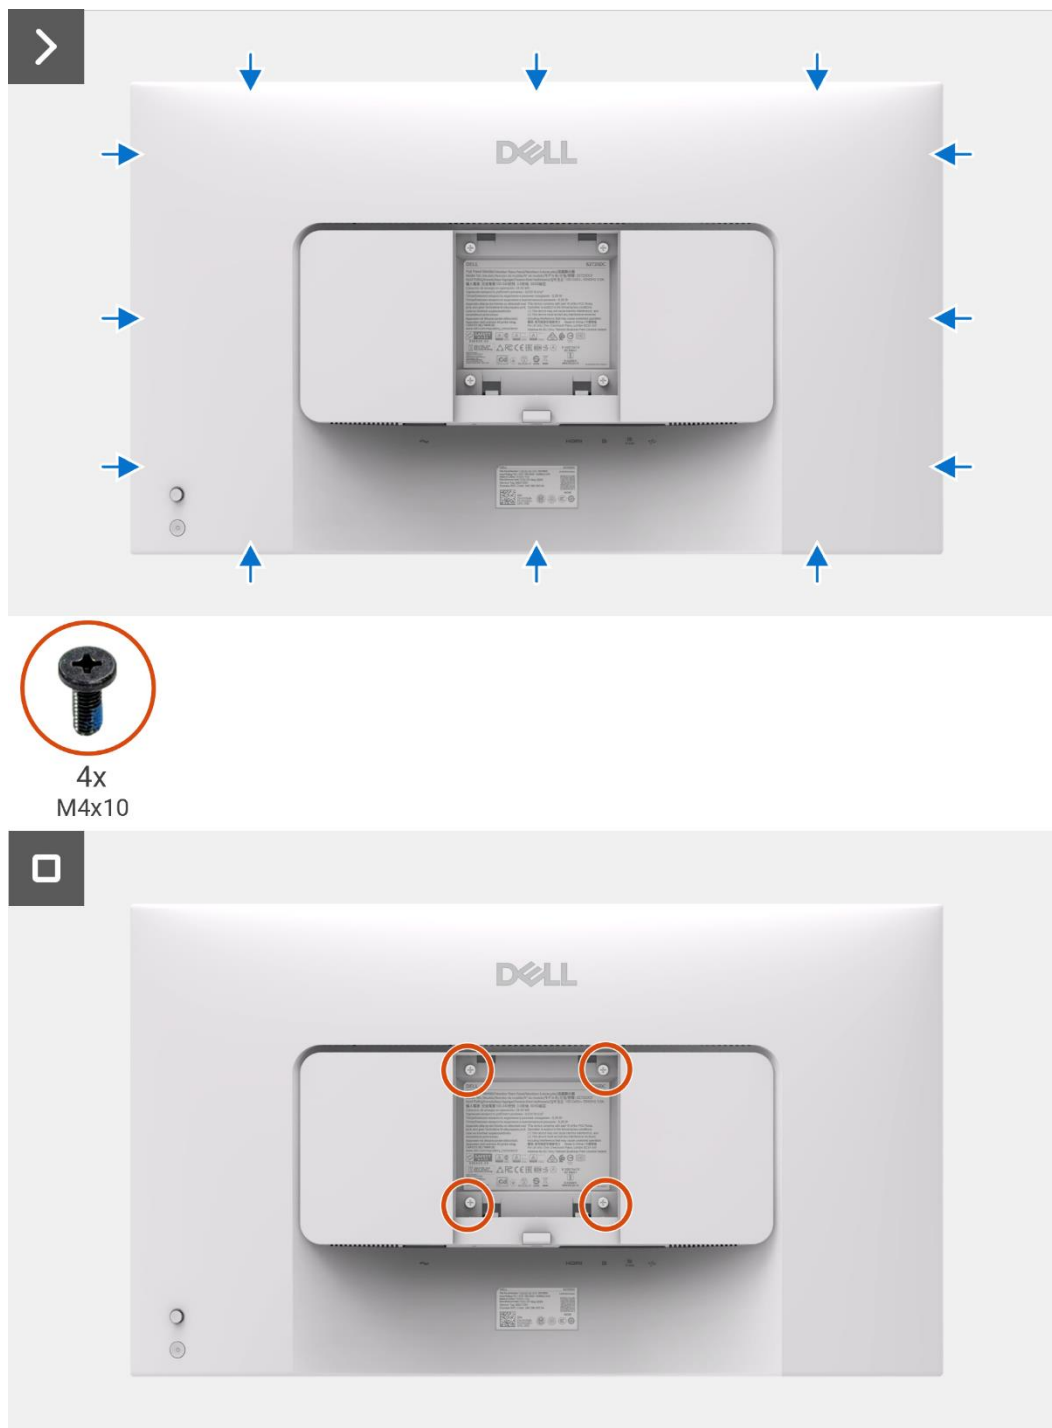


Figure 9. Installation du couvercle arrière

Prochaines étapes

1. Installez le [socle](#).
2. Suivez la procédure à la section [Après être intervenu à l'intérieur du moniteur](#).

Carte du clavier

Retrait de la carte du clavier

Conditions préalables

1. Suivez la procédure dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur du moniteur](#).
2. Retirez le [socle](#).
3. Retirez le [couvercle arrière](#).

Étapes

1. Décollez le ruban adhésif du couvercle arrière.
2. Retirez les deux vis (T3x6) qui fixent la carte du clavier au couvercle arrière.
3. Décollez le câble du clavier du couvercle arrière.
4. Retirez la carte du clavier du couvercle arrière.

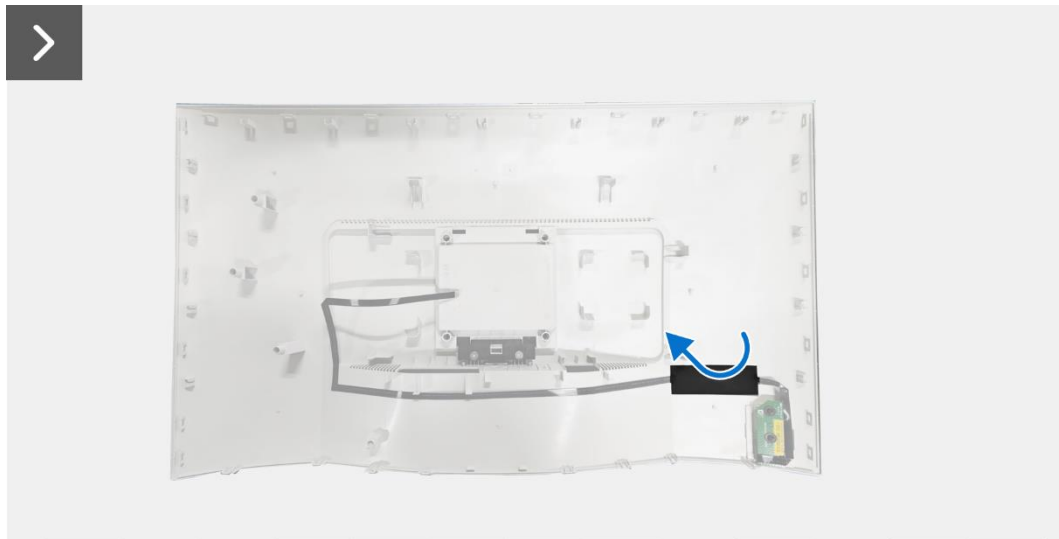


Figure 10. Retrait de la carte du clavier



2x
T3x6

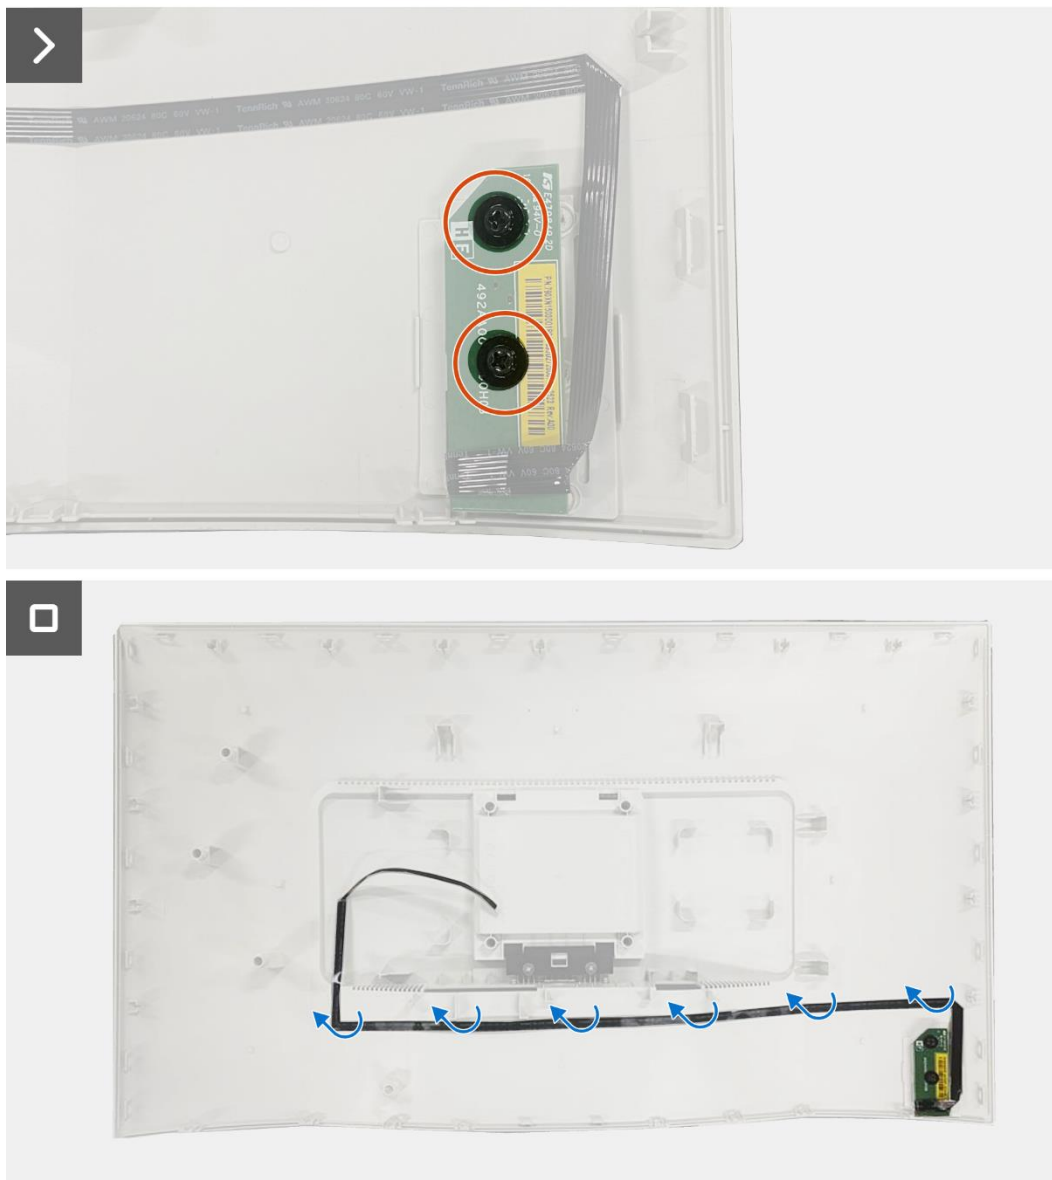


Figure 11. Retrait de la carte du clavier

Installation de la carte du clavier

Étapes

1. Alignez et placez la carte du clavier sur le couvercle arrière.
2. Remplacez les deux vis (T3x6) pour fixer la carte du clavier au couvercle arrière.
3. Collez le câble du clavier sur le couvercle arrière.
4. Collez le ruban sur le câble du clavier.



2x
T3x6

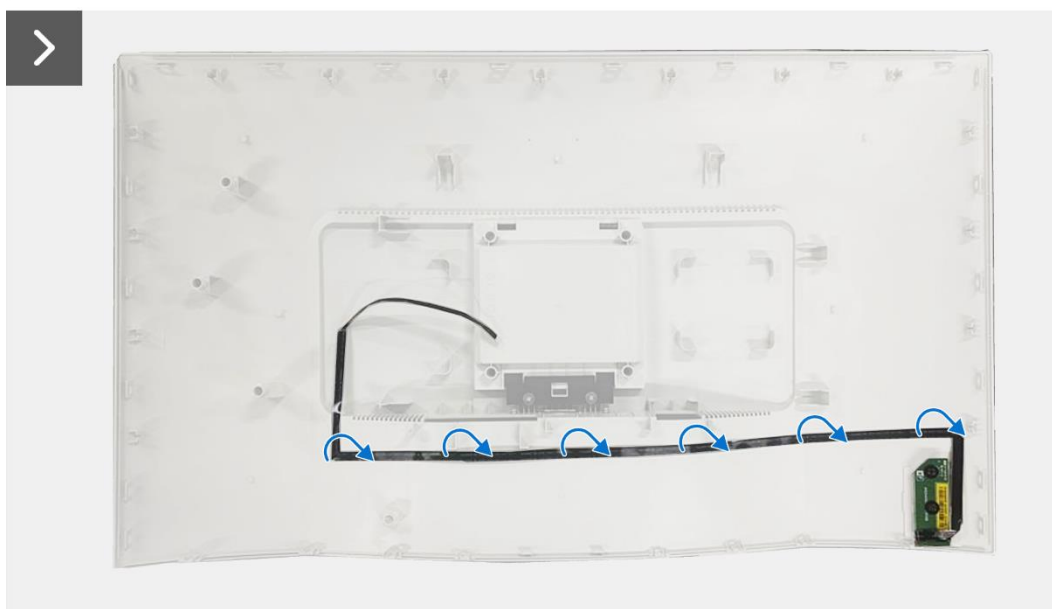


Figure 12. Installation de la carte du clavier



Figure 13. Installation de la carte du clavier

Prochaines étapes

1. Installez le [couvercle arrière](#).
2. Installez le [socle](#).
3. Suivez la procédure à la section [Après être intervenu à l'intérieur du moniteur](#).

Haut-parleurs

Retrait des haut-parleurs

Conditions préalables

1. Suivez la procédure dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur du moniteur.](#)
2. Retirez le [socle](#).
3. Retirez le [couvercle arrière](#).
4. Retirez la [carte du clavier](#).

Étapes

1. Déconnectez le câble haut-parleurs du connecteur de la carte d'interface.
2. Retirez le câble haut-parleurs des attaches situées sur le cadre intermédiaire de l'écran.
3. Retirez les haut-parleurs du cadre intermédiaire de l'écran.

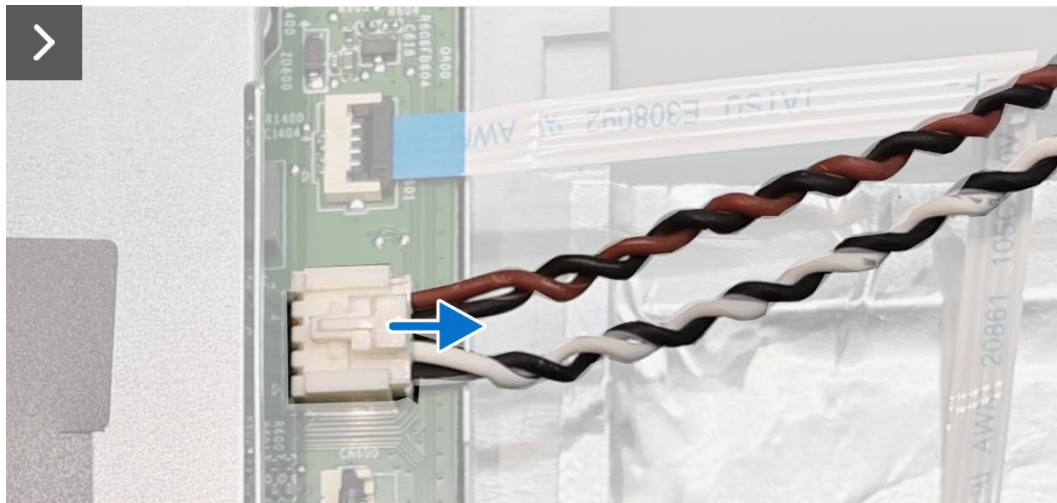


Figure 14. Retrait des haut-parleurs

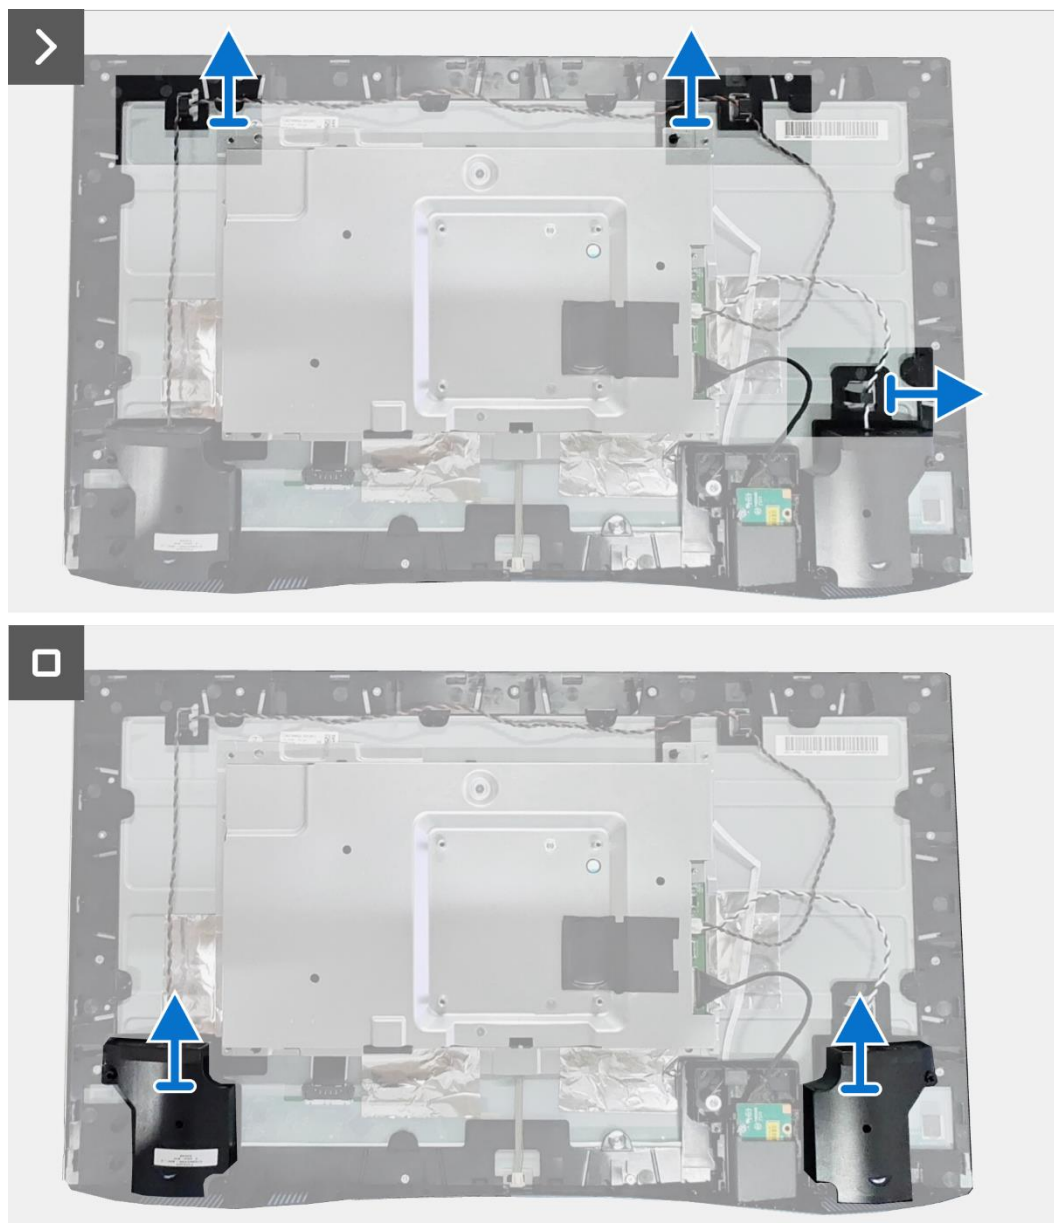


Figure 15. Retrait des haut-parleurs

Installation des haut-parleurs

Étapes

1. Alignez et placez les haut-parleurs sur le cadre intermédiaire de l'écran.
2. Faites passer le câble haut-parleurs dans les attaches du cadre intermédiaire de l'écran.
3. Branchez le câble haut-parleurs sur le connecteur de la carte d'interface.

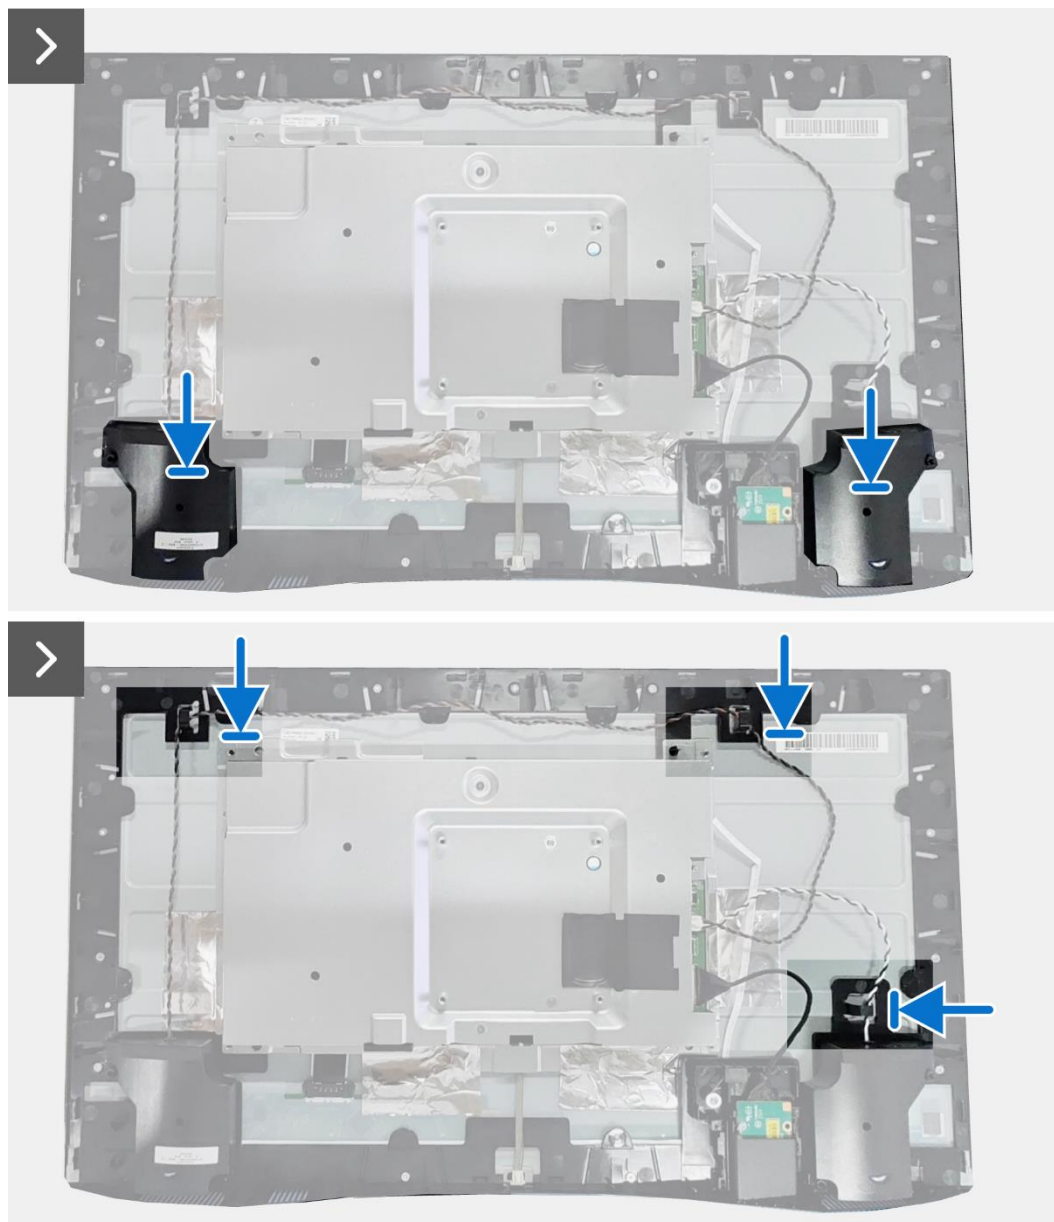


Figure 16. Installation des haut-parleurs

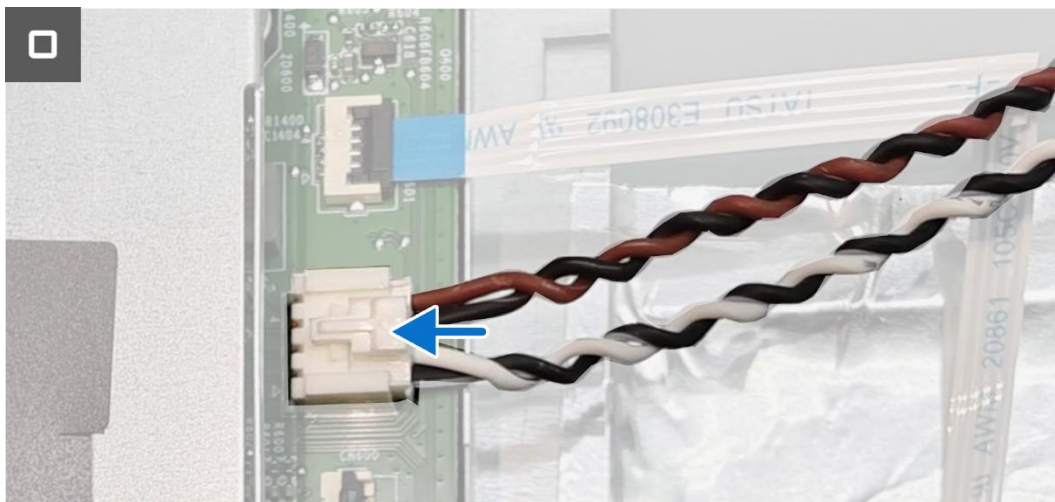


Figure 17. Installation des haut-parleurs

Prochaines étapes

1. Installez la [carte du clavier](#).
2. Installez le [couvercle arrière](#).
3. Installez le [socle](#).
4. Suivez la procédure à la section [Après être intervenu à l'intérieur du moniteur](#).

Carte QAP

Retrait de la carte QAP

Conditions préalables

1. Suivez la procédure dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur du moniteur.](#)
2. Retirez le [socle](#).
3. Retirez le [couvercle arrière](#).
4. Retirez la [carte du clavier](#).
5. Retirez les [haut-parleurs](#).

Étapes

1. Détachez le ruban adhésif du connecteur de la carte d'interface.
2. Déconnectez le câble QAP du connecteur de la carte d'interface.
3. Retirez le module QAP du cadre intermédiaire de l'écran.
4. Retirez le couvercle arrière QAP du module QAP.
5. Retirez les deux vis (T3x6) qui fixent la carte QAP au module QAP.
6. Soulevez la carte QAP pour la retirer du module QAP.
7. Déconnectez le câble QAP du connecteur de la carte QAP.

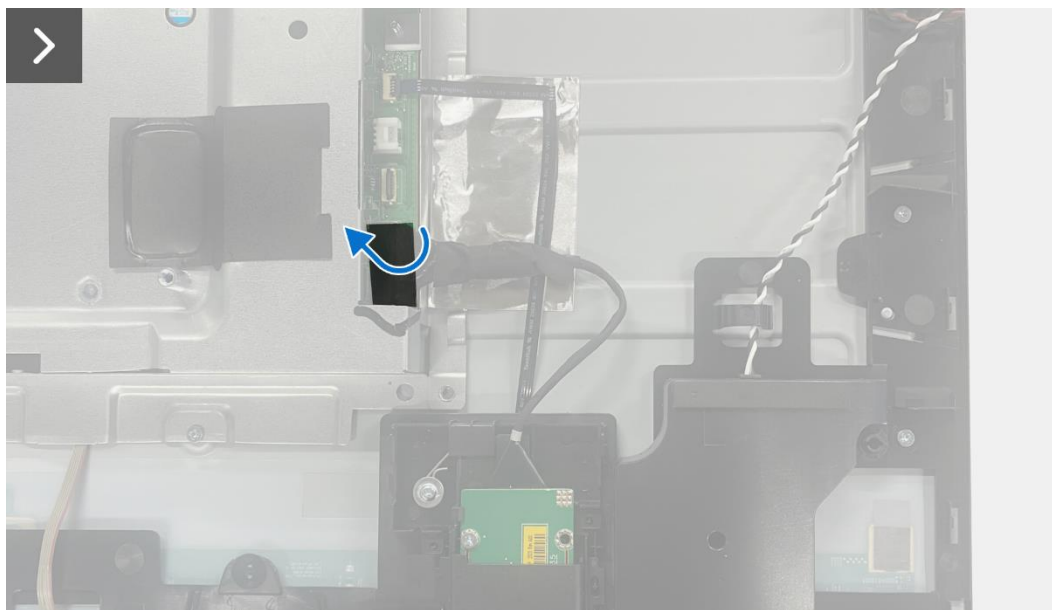


Figure 18. Retrait de la carte QAP

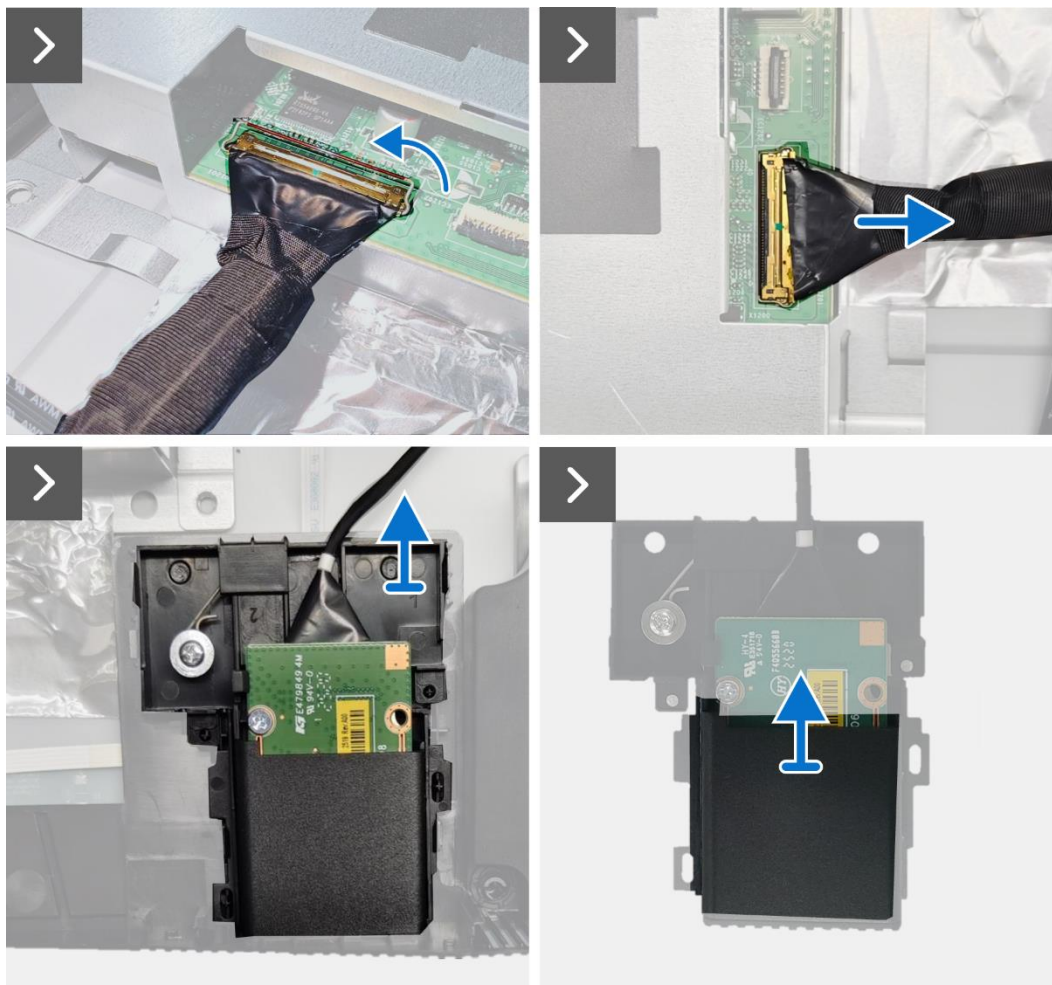


Figure 19. Retrait de la carte QAP



2x
T3x6

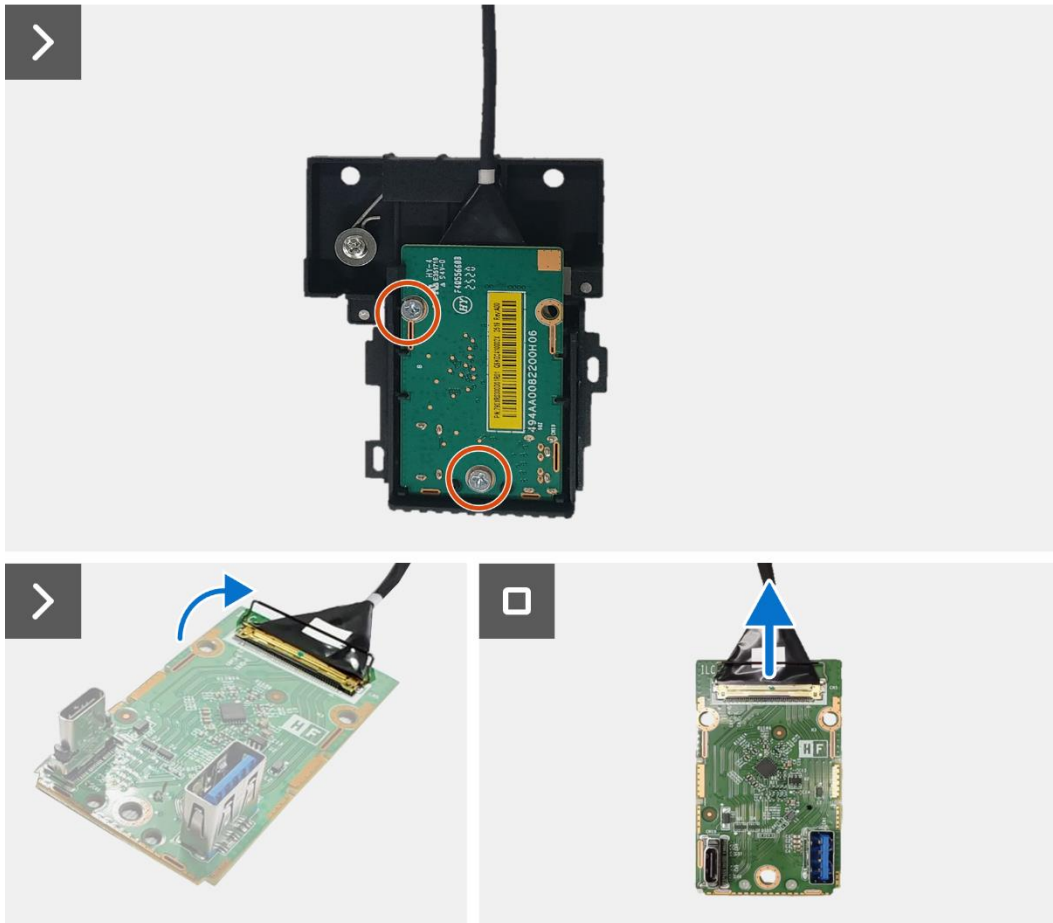


Figure 20. Retrait de la carte QAP

Installation de la carte QAP

Étapes

1. Connectez le câble QAP au connecteur de la carte QAP.
2. Alignez et placez la carte QAP sur le module QAP.
3. Remplacez les deux vis (T3x6) pour fixer la carte QAP au module QAP.
4. Fixez le couvercle arrière QAP au module QAP.
5. Fixez le module QAP au cadre intermédiaire de l'écran.
6. Connectez le câble QAP au connecteur de la carte d'interface.
7. Collez le ruban sur le connecteur de la carte d'interface.

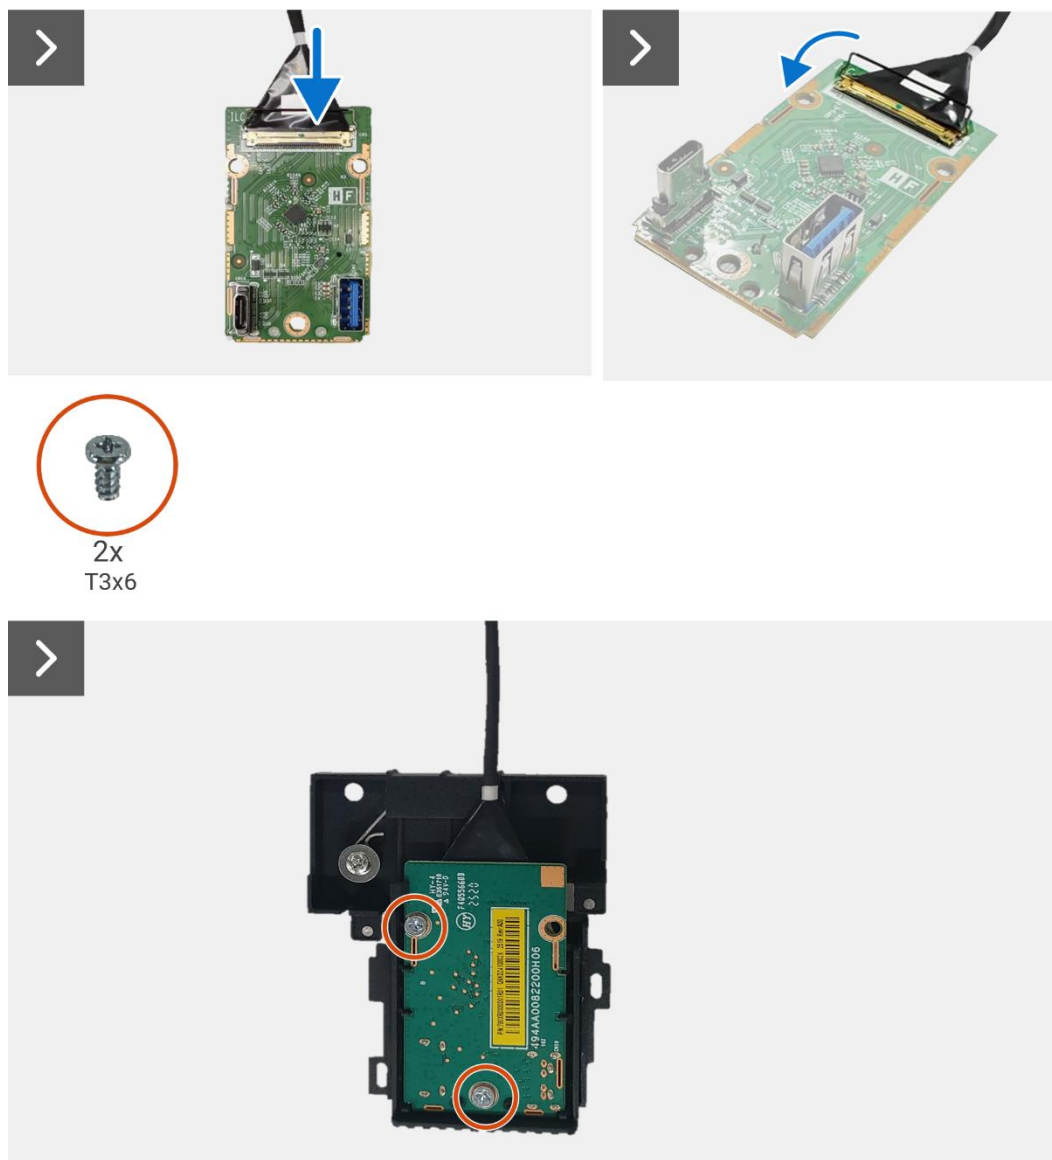


Figure 21. Installation de la carte QAP

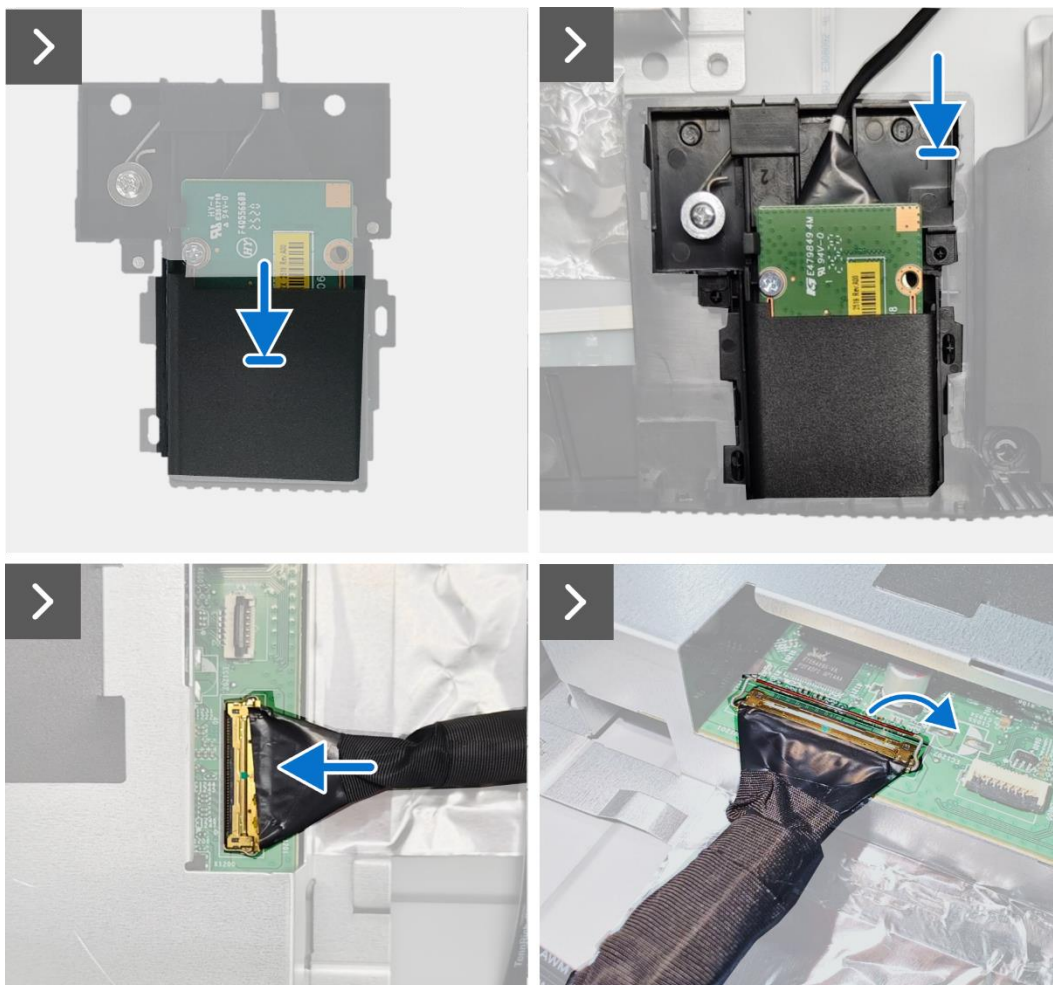


Figure 22. Installation de la carte QAP



Figure 23. Installation de la carte QAP

Prochaines étapes

1. Installez les [haut-parleurs](#).
2. Installez la [carte du clavier](#).
3. Installez le [couvercle arrière](#).
4. Installez le [socle](#).
5. Suivez la procédure à la section [Après être intervenu à l'intérieur du moniteur](#).

Assemblage du châssis

Retrait de l'assemblage du châssis

Conditions préalables

1. Suivez la procédure dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur du moniteur.](#)
2. Retirez le [socle](#).
3. Retirez le [couvercle arrière](#).
4. Retirez la [carte du clavier](#).
5. Retirez les [haut-parleurs](#).
6. Retirez la [carte QAP](#).

Étapes

1. Déconnectez le câble LED du connecteur de la carte d'interface.
2. Déconnectez le câble de la barre lumineuse du connecteur situé sur le panneau d'affichage.
3. Décollez les quatre feuilles d'aluminium du panneau d'affichage et de l'assemblage du châssis.
4. Retirez les deux vis (M3x3) qui fixent l'assemblage du châssis au panneau d'affichage.
5. Déconnectez les câbles LVDS du connecteur du panneau d'affichage.
6. Retirez l'assemblage du châssis du panneau d'affichage.


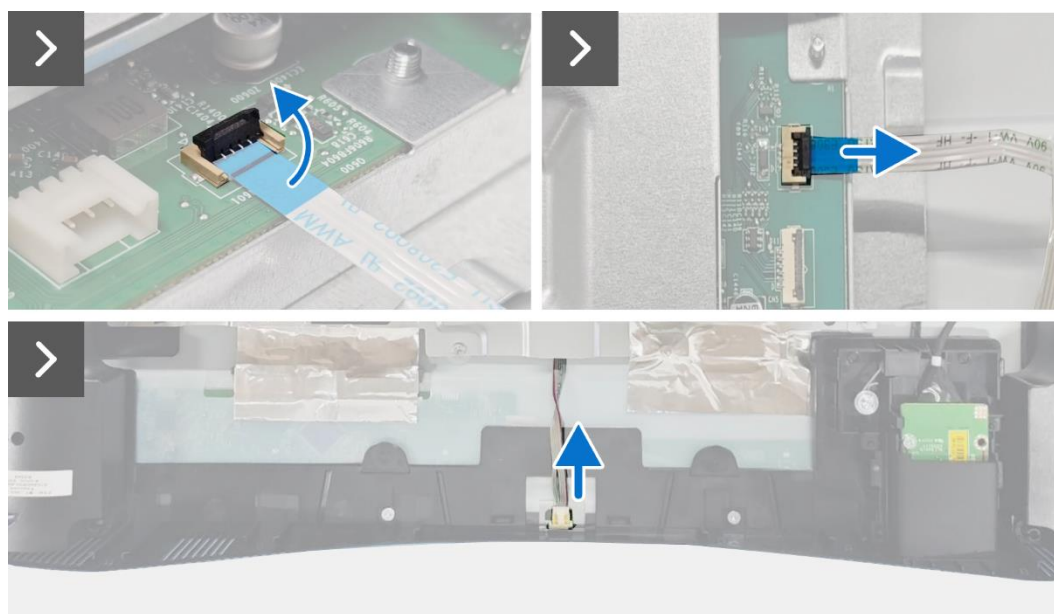


Figure 24. Retrait de l'assemblage du châssis

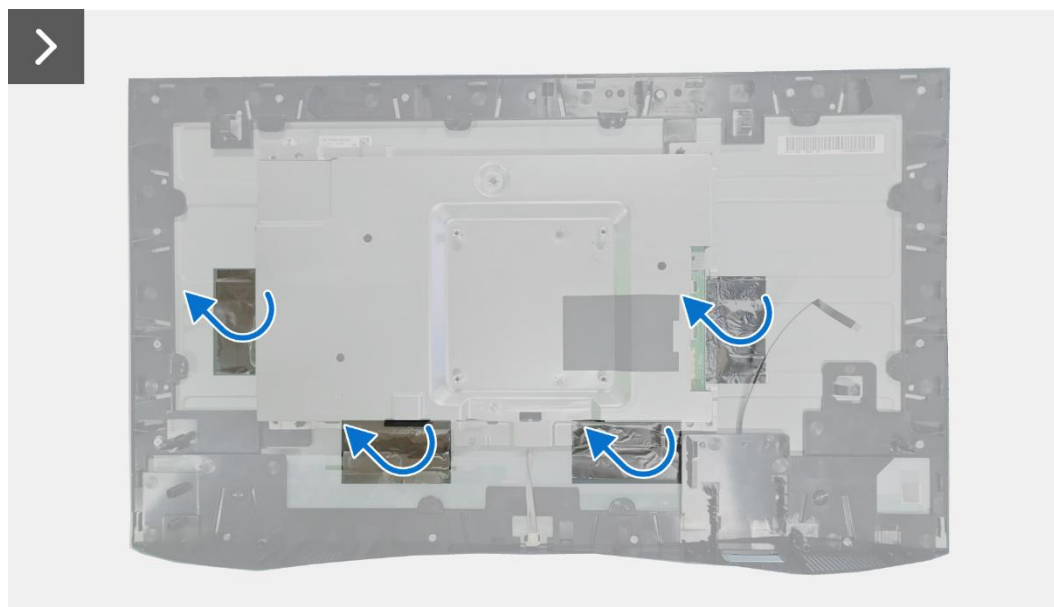

2x
M3x3

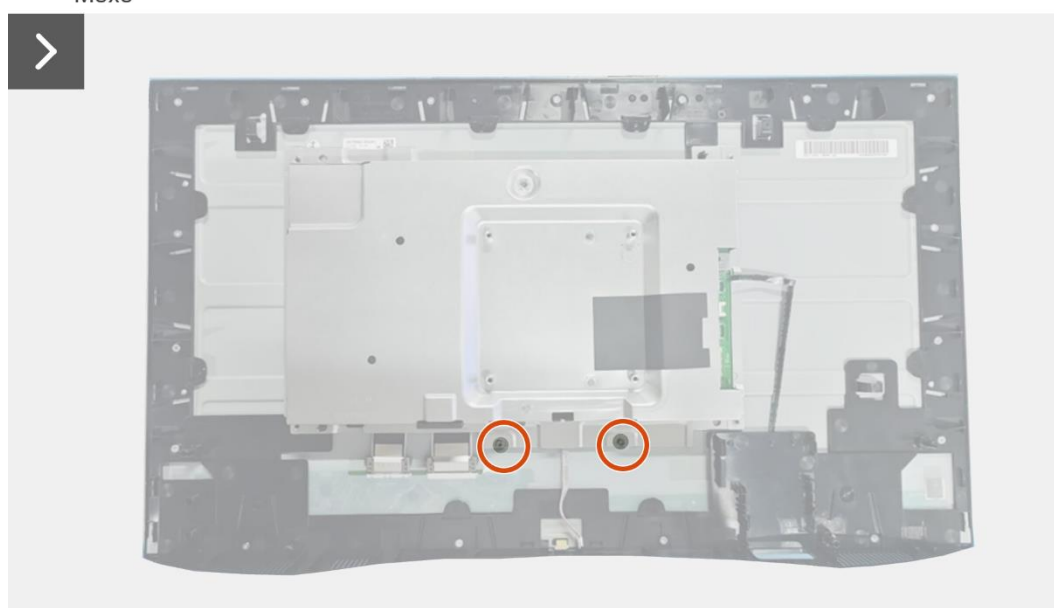


Figure 25. Retrait de l'assemblage du châssis

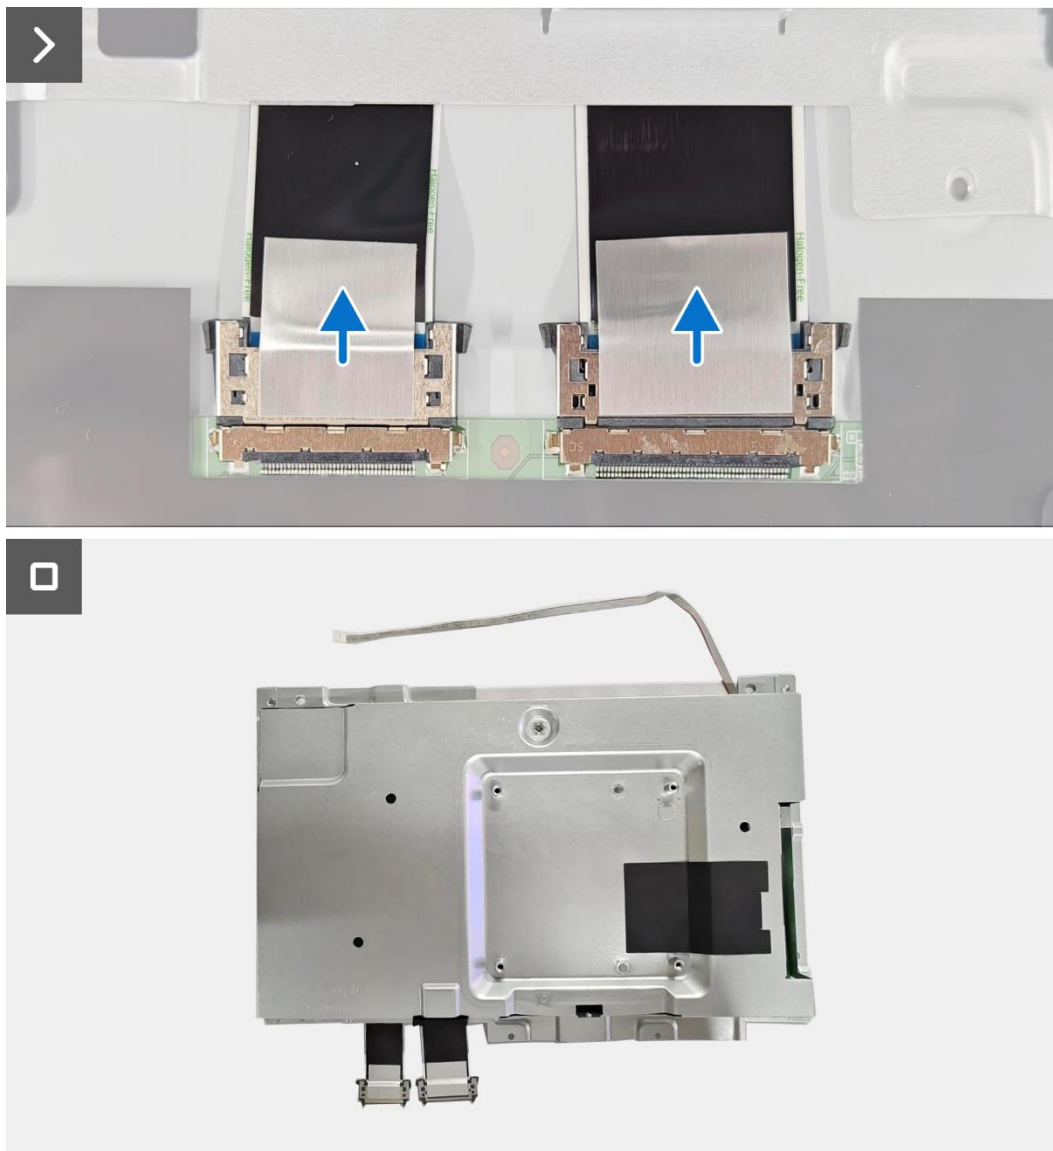


Figure 26. Retrait de l'assemblage du châssis

Installation de l'assemblage du châssis

Étapes

1. Placez l'assemblage du châssis sur le panneau d'affichage.
 - ① **REMARQUE** : alignez le renfort transversal du cadre intermédiaire de l'écran sur les trous de l'assemblage du châssis.
2. Connectez les câbles LVDS au connecteur du panneau d'affichage.
3. Remplacez les deux vis (M3x3) pour fixer l'assemblage du châssis au panneau d'affichage.
4. Collez quatre feuilles d'aluminium sur l'assemblage du châssis et le panneau d'affichage.
5. Branchez le câble de la barre lumineuse au connecteur sur le panneau d'affichage.
6. Branchez le câble LED sur le connecteur de la carte d'interface.

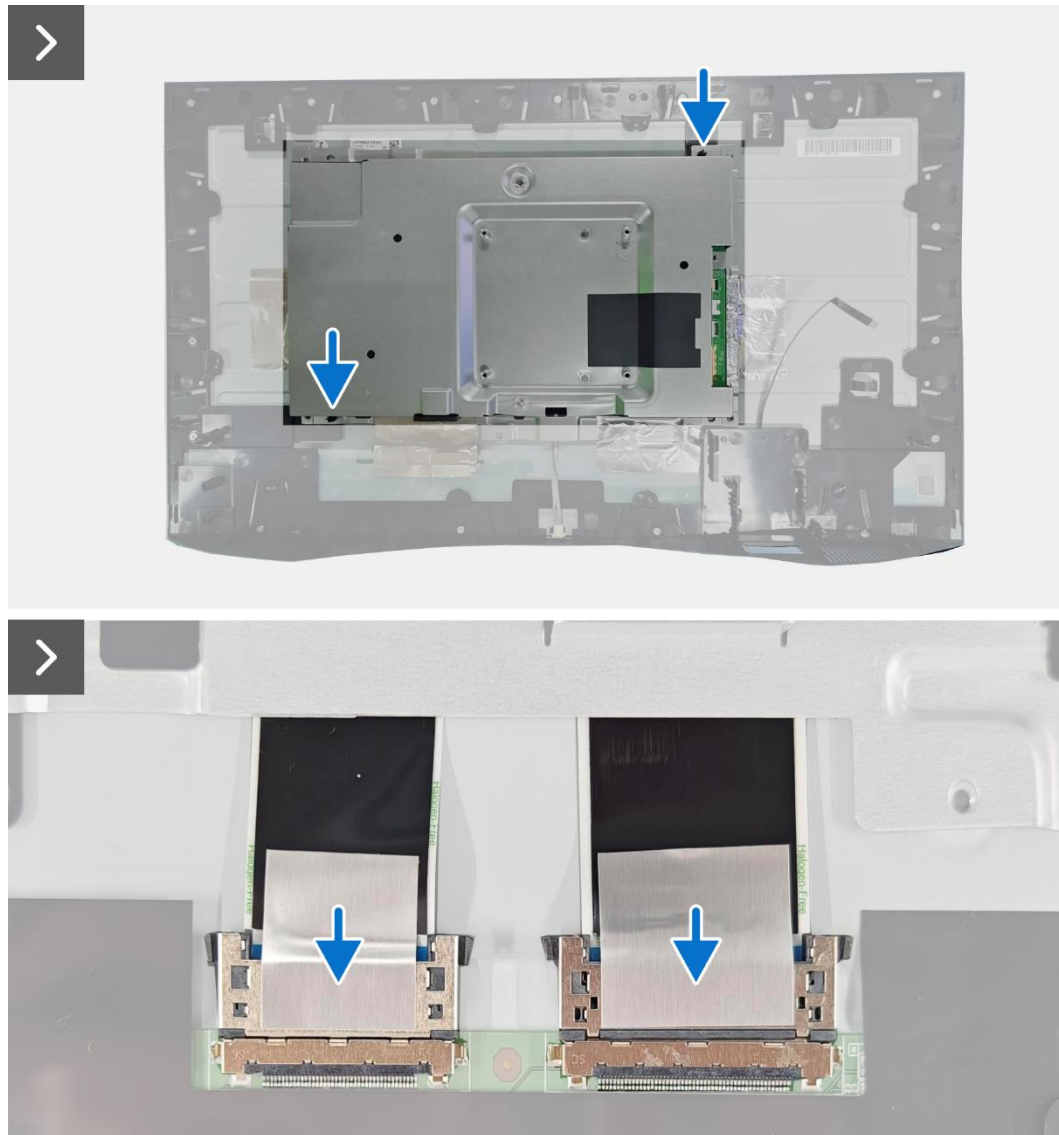


Figure 27. Installation de l'assemblage du châssis



2x
M3x3

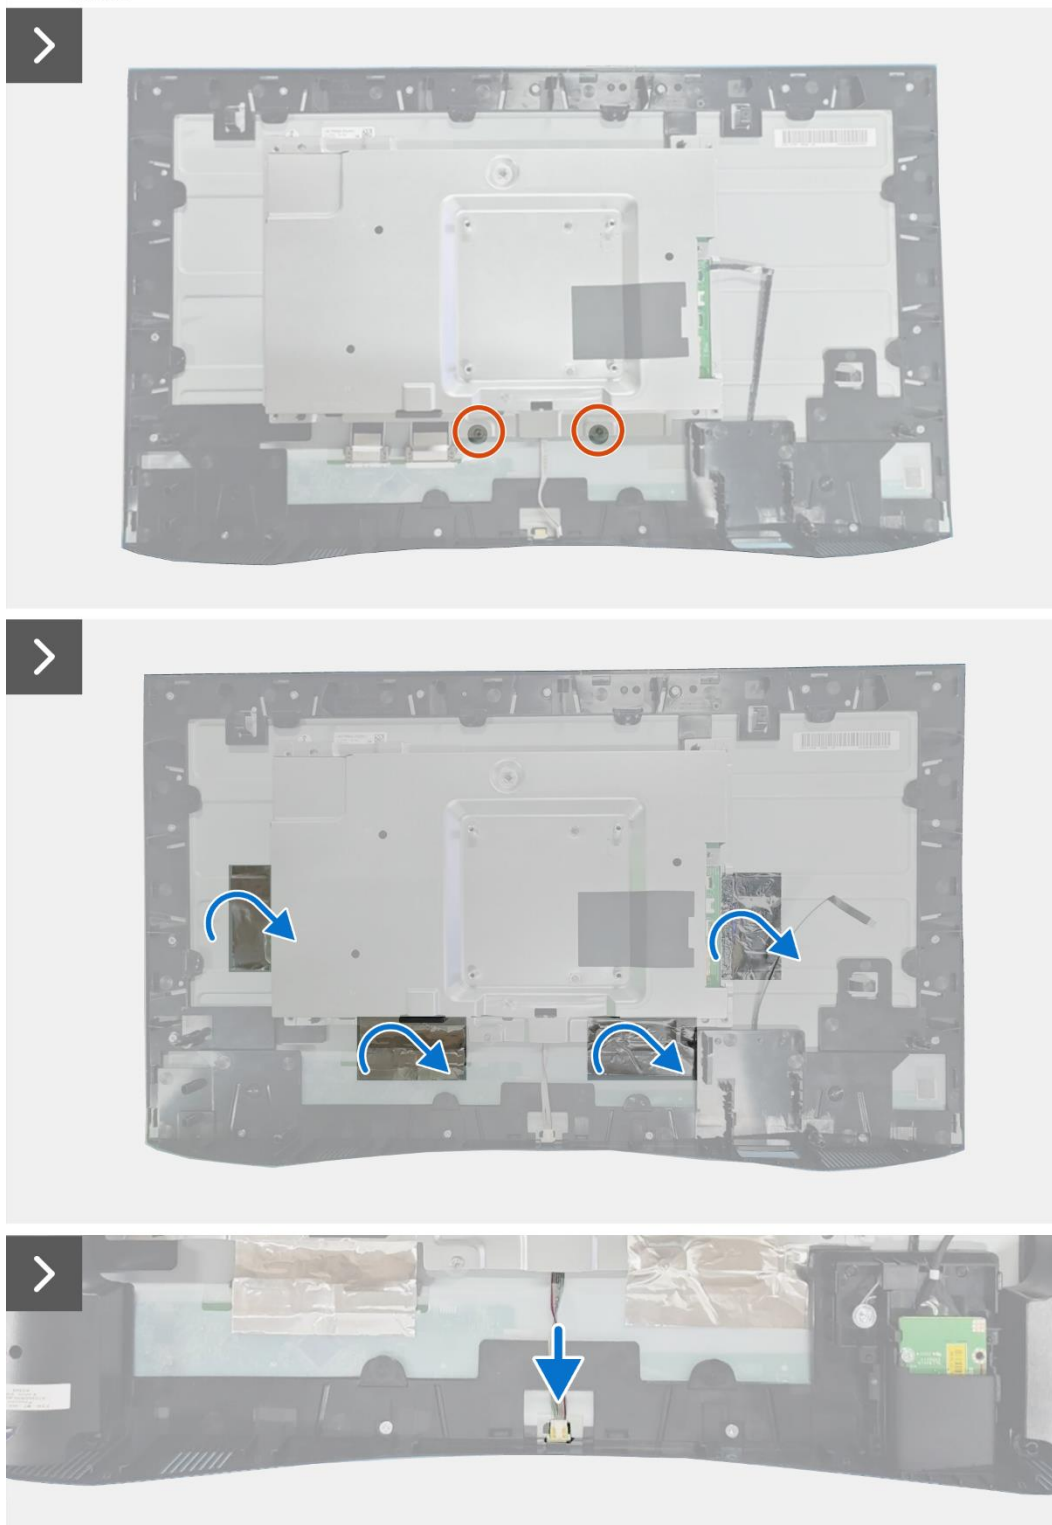


Figure 28. Installation de l'assemblage du châssis

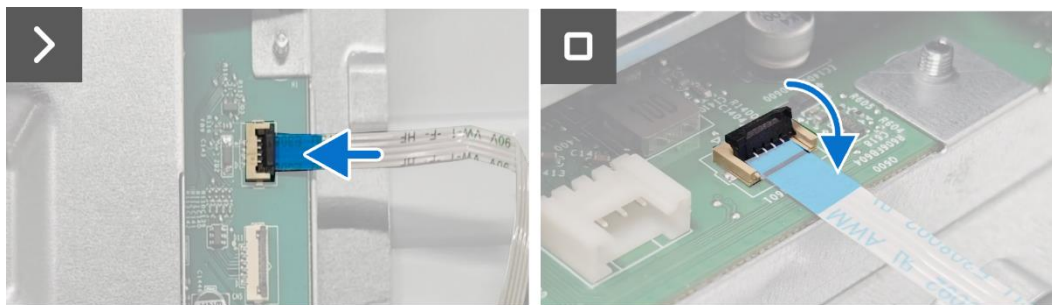


Figure 29. Installation de l'assemblage du châssis

Prochaines étapes

1. Installez la [carte QAP](#).
2. Installez les [haut-parleurs](#).
3. Installez la [carte du clavier](#).
4. Installez le [couvercle arrière](#).
5. Installez le [socle](#).
6. Suivez la procédure à la section [Après être intervenu à l'intérieur du moniteur](#).

Carte d'alimentation

Retrait de la carte d'alimentation

Conditions préalables

1. Suivez la procédure dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur du moniteur](#).
2. Retirez le [socle](#).
3. Retirez le [couvercle arrière](#).
4. Retirez la [carte du clavier](#).
5. Retirez les [haut-parleurs](#).
6. Retirez la [carte QAP](#).
7. Retirez l'[assemblage du châssis](#).

Étapes

1. Retirez la bande en Mylar qui recouvre la carte d'alimentation.
2. Retirez les sept vis (M3x6) qui fixent la carte d'interface et la carte d'alimentation à l'assemblage du châssis.
3. Retirez la vis (M4x9) qui fixe la carte d'alimentation à l'assemblage du châssis.
4. Soulevez la carte d'interface et la carte d'alimentation pour les retirer de l'assemblage du châssis.
5. Déconnectez le câble d'alimentation du connecteur de la carte d'interface.

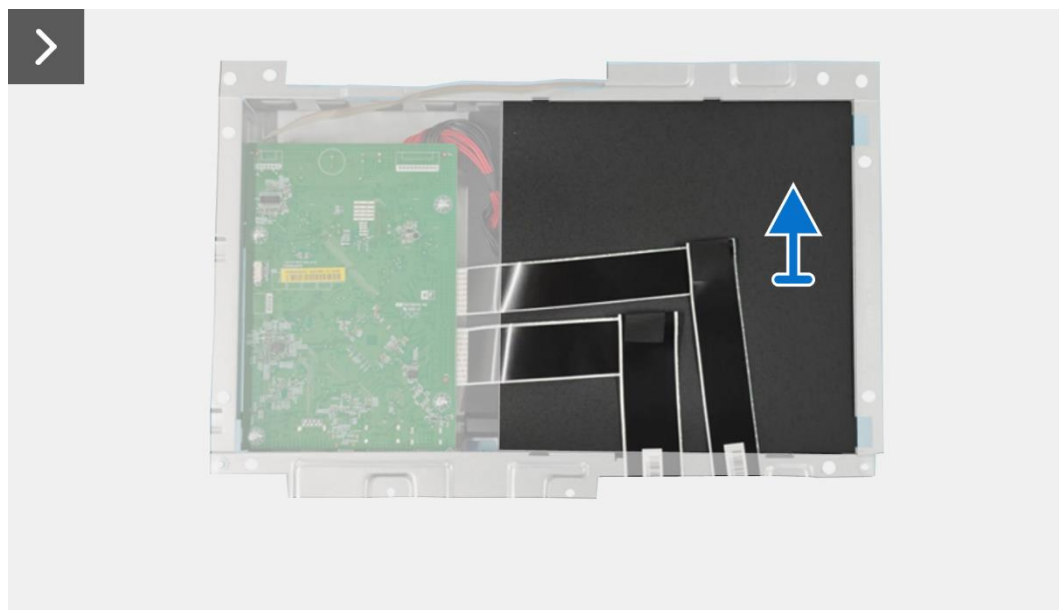


Figure 30. Retrait de la carte d'alimentation



7x
M3x6



1x
M4x9

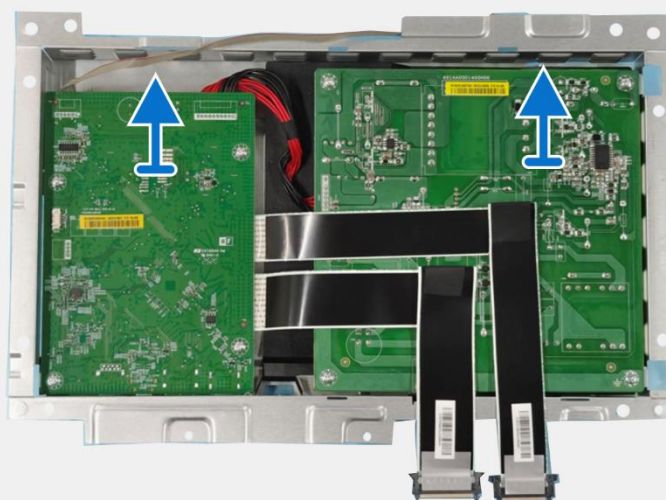
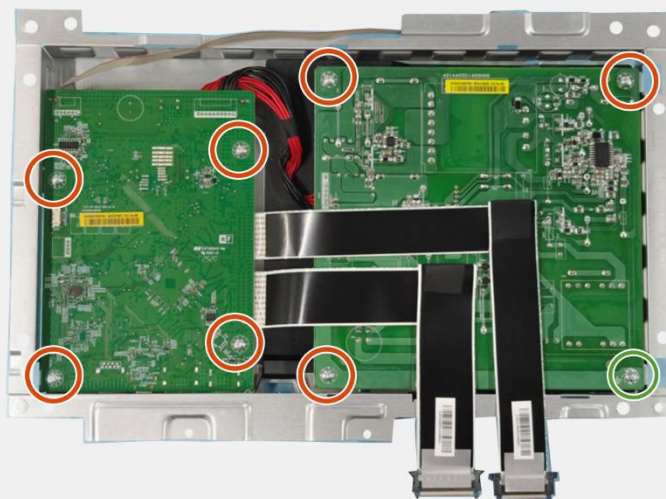


Figure 31. Retrait de la carte d'alimentation

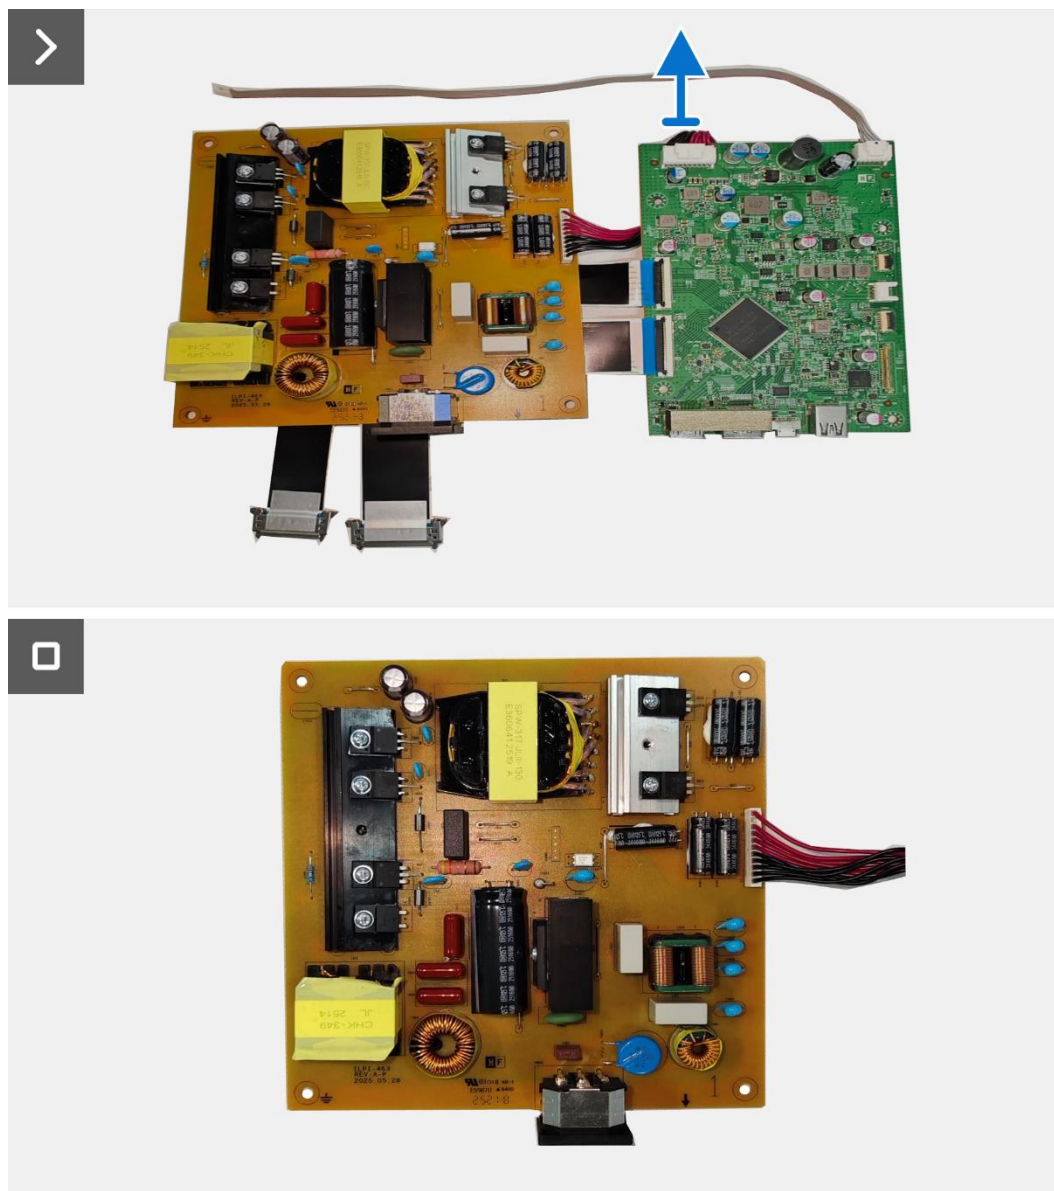


Figure 32. Retrait de la carte d'alimentation

Installation de la carte d'alimentation

Étapes

1. Connectez le câble d'alimentation au connecteur de la carte d'interface.
2. Alignez et placez la carte d'interface et la carte d'alimentation sur l'assemblage du châssis.
3. Remplacez les sept vis (M3x6) pour fixer la carte d'interface et la carte d'alimentation à l'assemblage du châssis.
4. Remplacez la vis (M4x9) pour fixer la carte d'alimentation à l'assemblage du châssis.
5. Fixez la bande en Mylar à l'assemblage du châssis pour couvrir la carte d'alimentation.

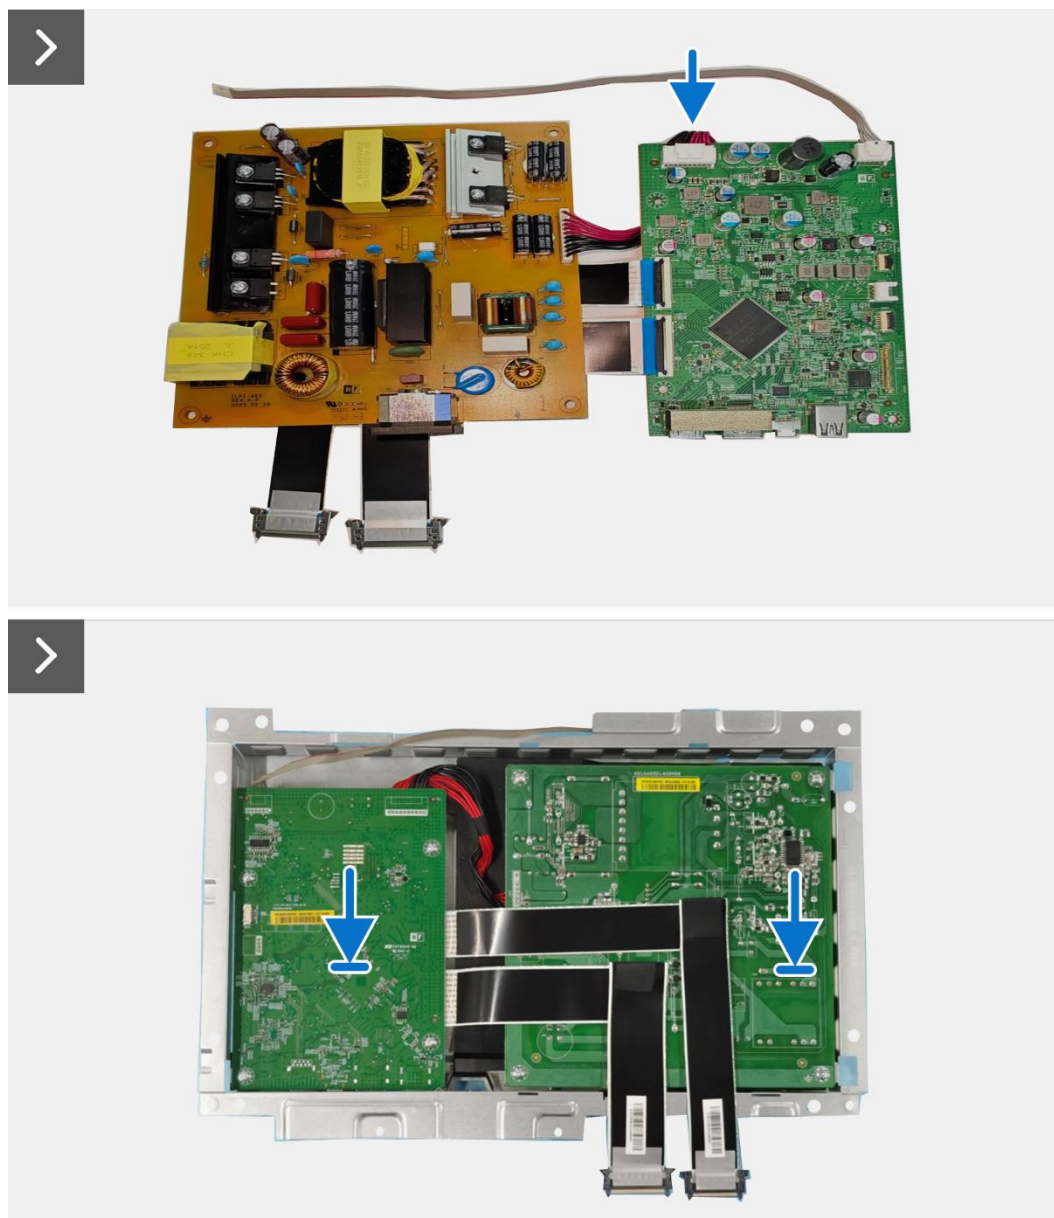


Figure 33. Installation de la carte d'alimentation



7x
M3x6



1x
M4x9

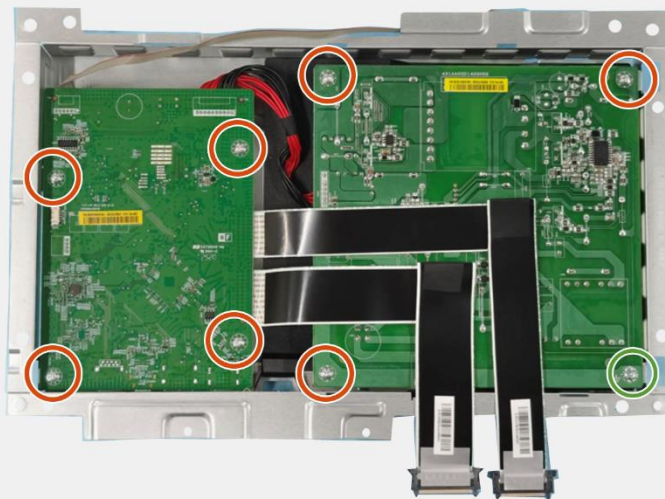


Figure 34. Installation de la carte d'alimentation

Prochaines étapes

1. Installez l'[assemblage du châssis](#).
2. Installez la [carte QAP](#).
3. Installez les [haut-parleurs](#).
4. Installez la [carte du clavier](#).
5. Installez le [couvercle arrière](#).
6. Installez le [socle](#).
7. Suivez la procédure à la section [Après être intervenu à l'intérieur du moniteur](#).

Carte d'interface

Retrait de la carte d'interface

Conditions préalables

1. Suivez la procédure dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur du moniteur](#).
2. Retirez le [socle](#).
3. Retirez le [couvercle arrière](#).
4. Retirez la [carte du clavier](#).
5. Retirez les [haut-parleurs](#).
6. Retirez la [carte QAP](#).
7. Retirez l'[assemblage du châssis](#).
8. Retirez la [carte d'alimentation](#).

Étapes

1. Déconnectez les câbles LVDS du connecteur de la carte d'interface.
2. Déconnectez le câble de la barre lumineuse du connecteur de la carte d'interface.

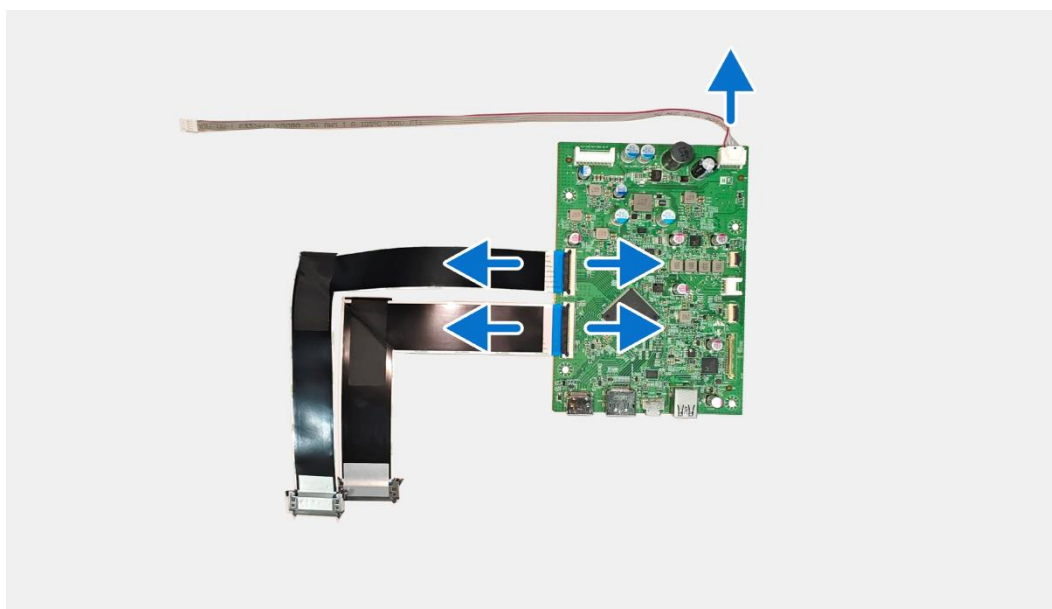


Figure 35. Retrait de la carte d'interface

Installation de la carte d'interface

Étapes

1. Connectez le câble de la barre lumineuse au connecteur de la carte d'interface.
2. Connectez les câbles LVDS au connecteur de la carte d'interface.

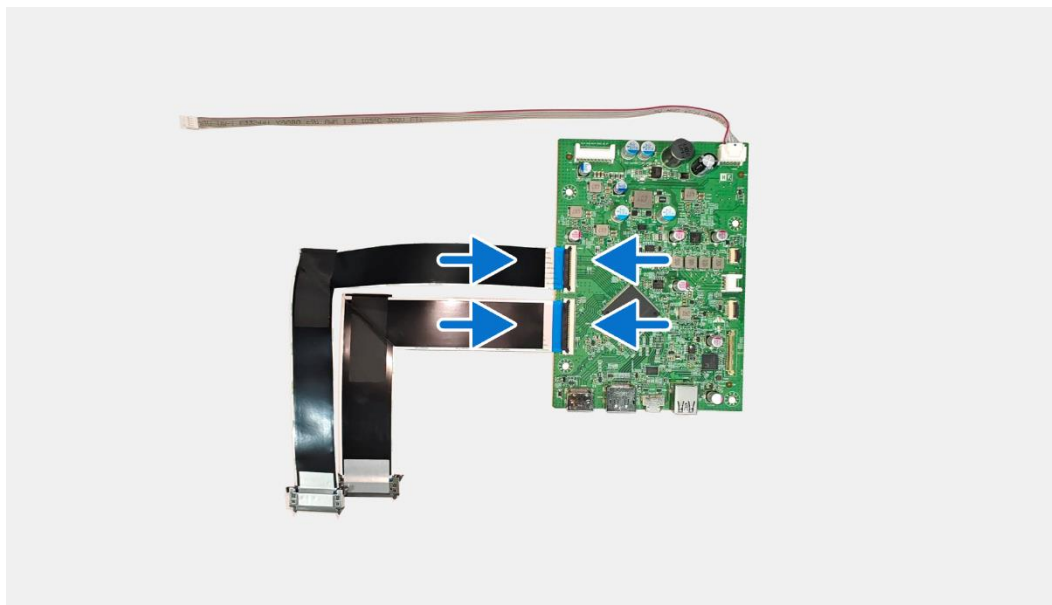


Figure 36. Installation de la carte d'interface

Prochaines étapes

1. Installez la [carte d'alimentation](#).
2. Installez l'[assemblage du châssis](#).
3. Installez la [carte QAP](#).
4. Installez les [haut-parleurs](#).
5. Installez la [carte du clavier](#).
6. Installez le [couvercle arrière](#).
7. Installez le [socle](#).
8. Suivez la procédure à la section [Après être intervenu à l'intérieur du moniteur](#).

Carte LED

Retrait de la carte LED

Conditions préalables

1. Suivez la procédure dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur du moniteur.](#)
2. Retirez le [socle.](#)
3. Retirez le [couvercle arrière.](#)
4. Retirez la [carte du clavier.](#)
5. Retirez les [haut-parleurs.](#)
6. Retirez la [carte QAP.](#)
7. Retirez l'[assemblage du châssis.](#)
8. Retirez la [carte d'alimentation.](#)
9. Retirez la [carte d'interface.](#)

Étapes

1. Retirez les 17 vis (M3x4) qui fixent le cadre intermédiaire de l'écran au panneau d'affichage.
2. Retirez le cadre intermédiaire de l'écran du panneau d'affichage.
3. Décollez la bande en Mylar du cadre intermédiaire de l'écran qui recouvre la carte LED.
4. Retirez la vis (T2x3) qui fixe la carte LED au cadre intermédiaire de l'écran.
5. Décollez le câble LED du cadre intermédiaire de l'écran.
6. Retirez la carte LED du cadre intermédiaire de l'écran.

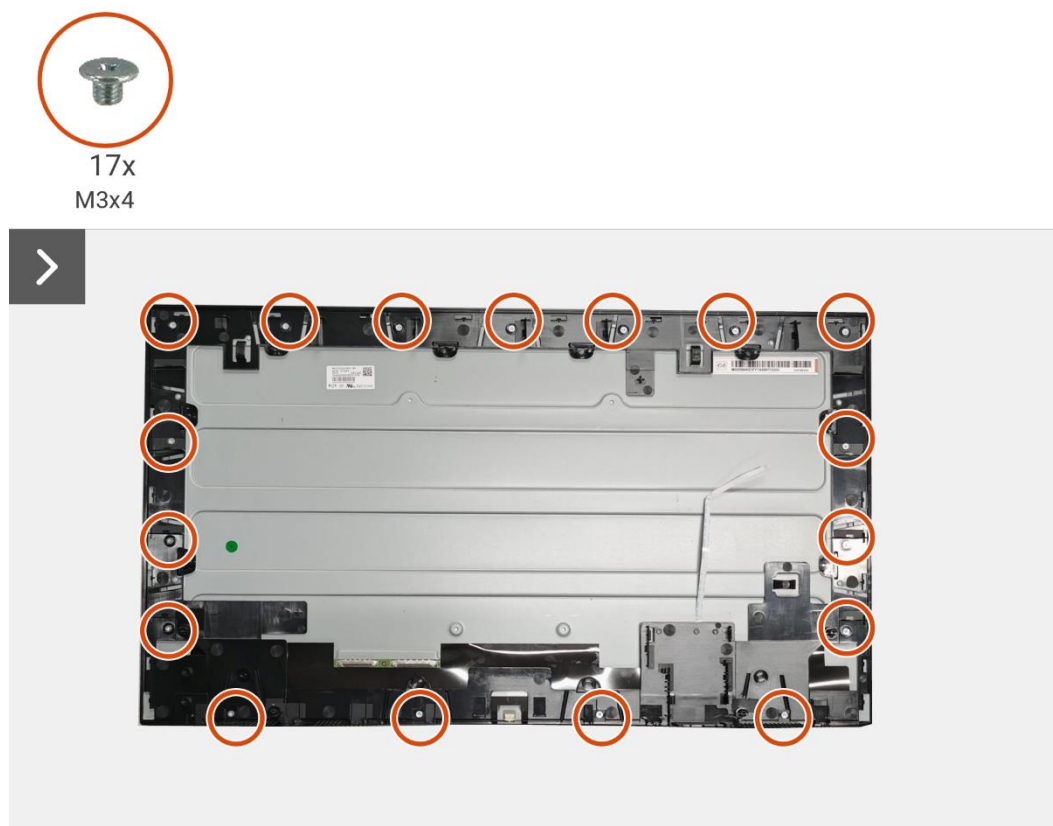


Figure 37. Retrait de la carte LED

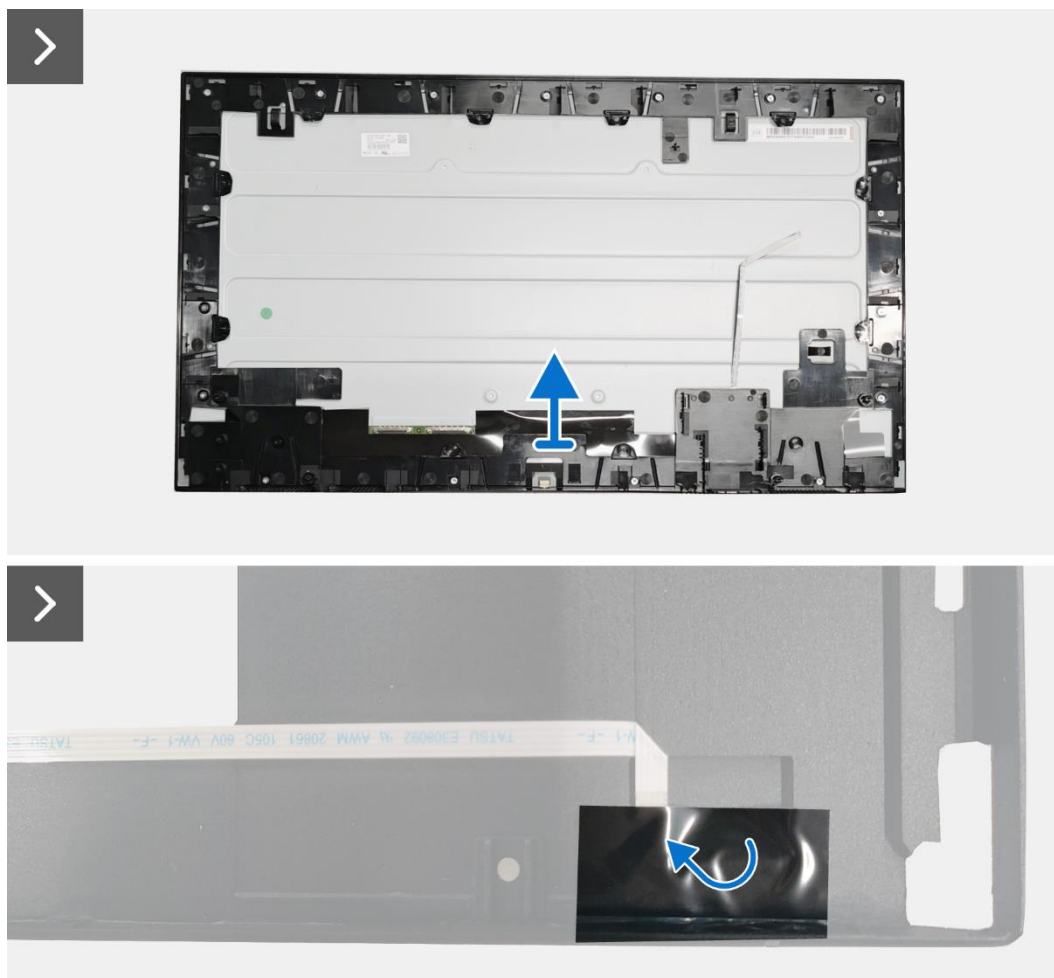


Figure 38. Retrait de la carte LED



Figure 39. Retrait de la carte LED

Installation de la carte LED

Étapes

1. Alignez et placez la carte LED sur le cadre intermédiaire de l'écran.
2. Remplacez la vis (T2x3) pour fixer la carte LED au cadre intermédiaire de l'écran.
3. Collez le câble LED sur le cadre intermédiaire de l'écran.
4. Collez la bande en Mylar pour couvrir la carte LED.
5. Alignez et placez le cadre intermédiaire de l'écran sur le panneau d'affichage.
6. Remplacez les 17 vis (M3x4) pour fixer le cadre intermédiaire de l'écran au panneau d'affichage.

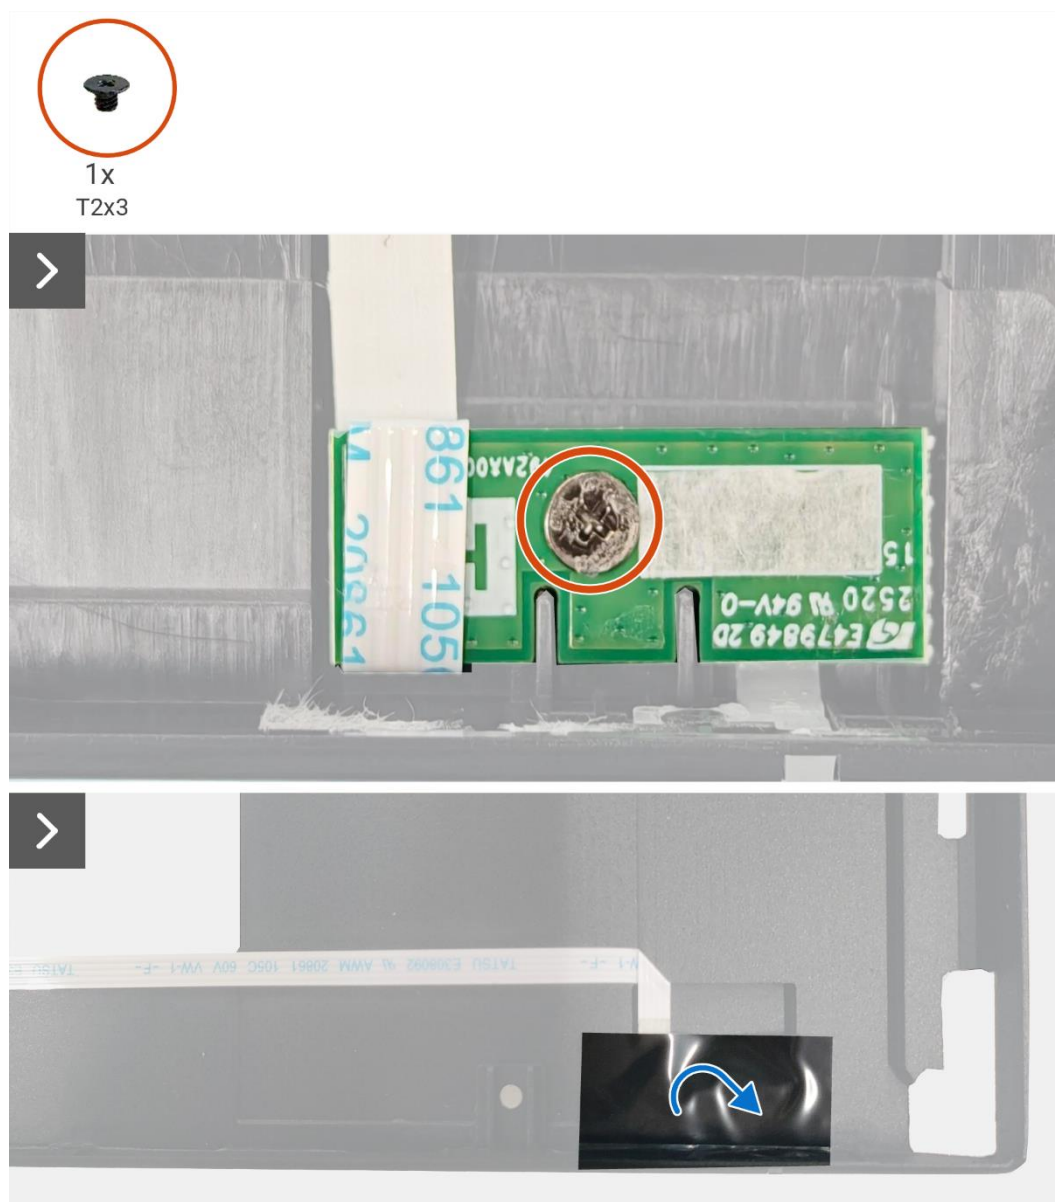


Figure 40. Installation de la carte LED

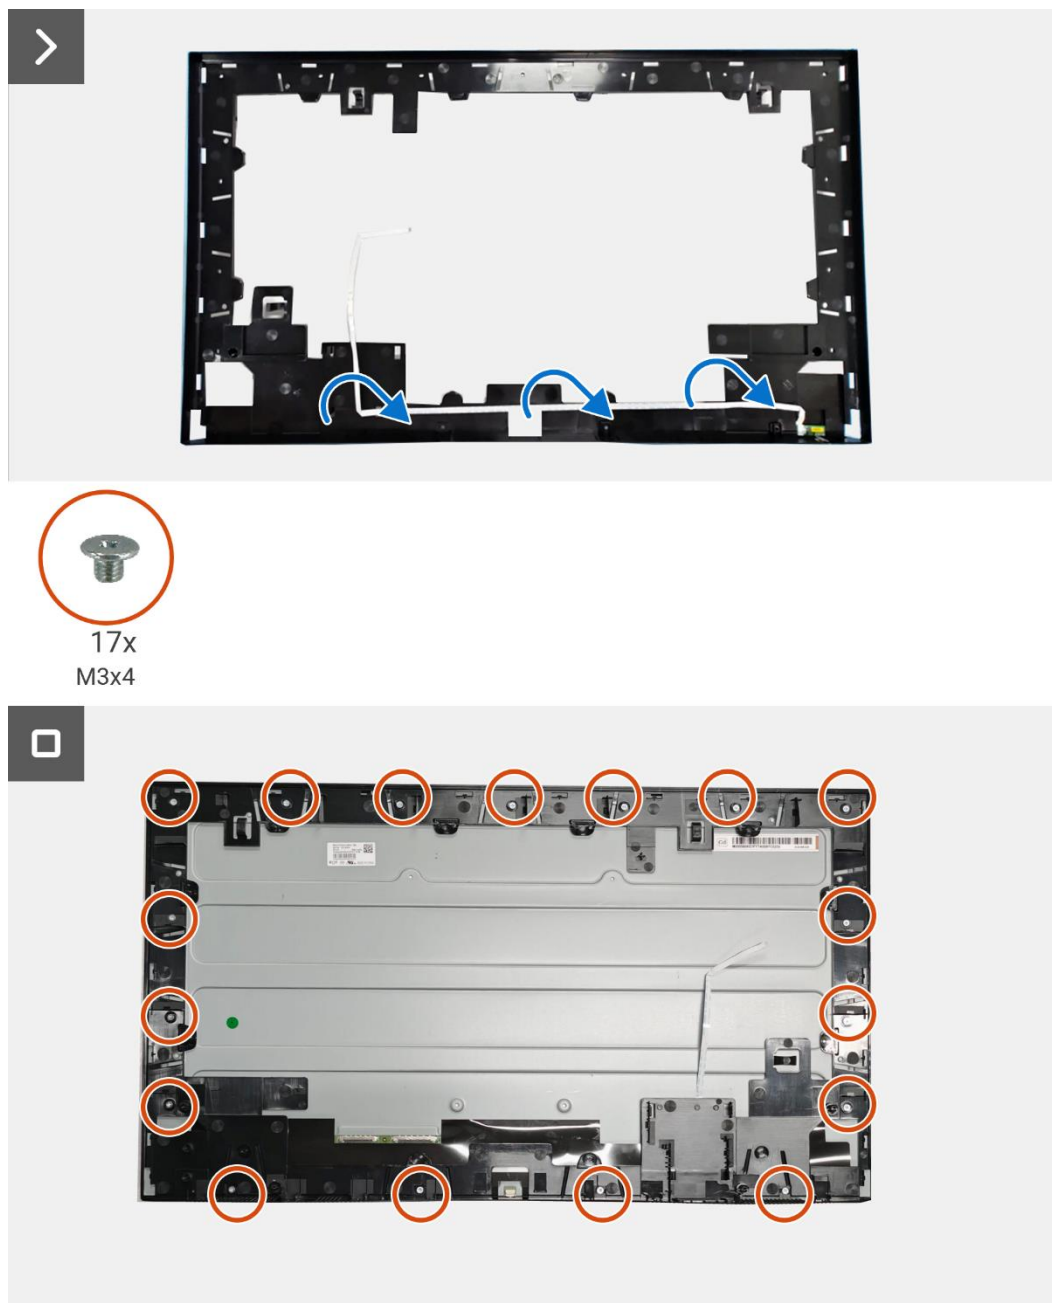


Figure 41. Installation de la carte LED

Prochaines étapes

1. Installation de la [carte d'interface](#).
2. Installez la [carte d'alimentation](#).
3. Installez l'[assemblage du châssis](#).
4. Installez la [carte QAP](#).
5. Installez les [haut-parleurs](#).
6. Installez la [carte du clavier](#).
7. Installez le [couvercle arrière](#).
8. Installez le [socle](#).
9. Suivez la procédure à la section [Après être intervenu à l'intérieur du moniteur](#).

Contacter Dell

Si vous souhaitez contacter Dell pour des questions commerciales, d'assistance technique ou de service client, voir la section [Contacter l'assistance sur le site d'assistance Dell](#).

- ① **REMARQUE :** Leur disponibilité est différente suivant les pays et les produits, et certains services peuvent ne pas vous être offerts dans votre pays.
- ① **REMARQUE :** en l'absence de connexion Internet active, vous pouvez trouver les informations de contact sur votre facture, votre bordereau d'expédition, votre reçu ou le catalogue des produits Dell.

Historique des révisions

Le tableau suivant présente l'historique des révisions de ce document :

Tableau 2. Historique des révisions.

Révision	Date	Description
A00	Août 2025	Date de première publication
A01	Septembre 2025	Les polices ont été révisées et tous les éléments graphiques ainsi que les hyperliens ont été mis à jour afin de respecter les directives de conformité en matière d'accessibilité.