

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

## *ProLite*

### LCD Monitor

ČESKY

#### *ProLite X4373UHSU*

Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití.

## OZNAČENÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento LCD monitor je v souladu s požadavky směrnice ES / EU 2014/30/EU "Směrnice EMC", 2014/35/EU "Směrnice pro nízké napětí", 2009/125/ES "ErP směrnice" a 2011/65/EU "RoHS směrnice".

Elektro-magnetická náchylnost byla zvolena na úrovni, která dává správnou funkci v obytných oblastech, podnikání a lehkých průmyslových areálech a malých podnicích, uvnitř i vně budov. Všechna místa pro provoz jsou charakterizována připojením k veřejné síti nízkého napětí napájení.

IYYAMA CORPORATION: Taurusavenue 187, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands

Model No. : PL4373UH

### VAROVÁNÍ

**Tento výrobek obsahuje dvě alkalické baterie AAA.**

- Baterie nezahlívejte.
- Nedeformujte baterii.
- Nedobíjejte baterii.
- Nevyhazujte baterii do ohně.
- Baterii uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla, neskladujte ji v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí.
- Nepožívejte baterii, nebezpečí popálení chemickými látkami.
- Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud se přihrádka na baterie nedá bezpečně zavřít, přestaňte výrobek používat a chraňte jej před dětmi.
- Pokud se domníváte, že baterie mohly být spolknuty nebo umístěny v jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.



Model baterie : LR03  
 Napětí baterie/typická kapacita : 1,5 V, 1200 mAh  
 Výrobce baterií : TP Vision Europe B.V.  
 Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,  
 The Netherlands



Seznamte se s místními předpisy týkajícími se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Je důležité dodržovat tyto pokyny a vyhnout se likvidaci starých výrobků společně s běžným domovním odpadem. Správná likvidace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Tento výrobek obsahuje baterie, které podléhají evropskému nařízení (EU) 2023/1542, které zakazuje likvidaci s běžným domovním odpadem. Další informace naleznete na naší recyklační stránce na adrese [https://iiyama.com/gl\\_en/support/#recycling](https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling)



Doporučujeme recyklaci použitého výrobku. Obráťte se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Recyklační informace získané přes internet, pomocí adresy: <https://iiyama.com>

Můžete se připojit na webovou stránku různých zemí.

# OBSAH

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| PRO VAŠÍ BEZPEČNOST .....                | 1  |
| BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....               | 1  |
| SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM ..... | 3  |
| ZÁKAZNICKÝ SERVIS.....                   | 3  |
| ČIŠTĚNÍ .....                            | 4  |
| PŘED POUŽITÍM MONITORU.....              | 5  |
| VLASTNOSTI .....                         | 5  |
| KONTROLA OBSAHU BALENÍ.....              | 5  |
| INSTALACE.....                           | 6  |
| MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ ZÁKLADNY.....        | 7  |
| OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY.....          | 8  |
| FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ.....           | 9  |
| PŘÍPRAVA DÁLKOVÉHO OVLADAČE .....        | 10 |
| ZÁKLADNÍ PROVOZ.....                     | 11 |
| PŘIPOJENÍ MONITORU .....                 | 14 |
| NASTAVENÍ POČÍTAČE .....                 | 16 |
| NASTAVENÍ POZOROVACÍCH ÚHLŮ .....        | 16 |
| OVLÁDÁNÍ MONITORU .....                  | 17 |
| OBSAH MENU .....                         | 19 |
| POHOTOVOSTNÍ FUNKCE.....                 | 31 |
| ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....                     | 32 |
| INFORMACE O RECYKLACI.....               | 33 |
| PŘÍLOHA .....                            | 34 |
| SPECIFIKACE : ProLite X4373UHSU-B2 ..... | 34 |
| ROZMĚRY.....                             | 35 |
| ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ .....              | 35 |

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

### VAROVÁNÍ

#### PŘESTANTĚ POUŽÍVAT MONITOR V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV PROBLÉMU

Pokud si všimnete jakýchkoli abnormálních jevů, jako je kouř, zvláštní zvuk nebo zplodiny, odpojte monitor a ihned se obraťte na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Další použití může být nebezpečné a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

#### NIKDY NEDEMOLUJTE KRYT DISPLEJE

Vysokonapěťové obvody uvnitř monitoru. Demontáž krytu se můžete vystavit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

#### NIKDY NEVKLÁDEJTE NĚJAKÉ PŘEDMĚTY DO MONITORU

Nepokládejte žádné pevné předměty nebo kapaliny, jako je voda do monitoru. V případě nehody, okamžitě monitor odpojte a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Používání monitoru s jakýmkoliv předmětem uvnitř může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození.

#### UMÍSTĚTE MONITOR NA ROVNÝ A STABILNÍ POVRCH

Monitor může způsobit zranění, pokud spadne.

#### NEPOUŽÍVEJTE MONITOR V BLÍZKOSTI ZDROJE VODY

Nepoužívejte monitor, kde může být postříkán vodou či polit vodou. Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

#### POUŽÍVEJTE JEN PODPOROVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ

Ujistěte se, že monitor je používám pouze s určeným napájením. Použití nesprávného napětí může způsobit poruchu a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

#### CHRAŇTE KABELY

Netahejte, neohýbejte napájecí a datový kabel. Nepokládejte na monitor nebo na kabely žádné jiné těžké předměty. V případě poškození, kabely mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

#### NEPŘÍZNIVÉ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY

Není vhodné používat monitor při těžké bouři, může to způsobit poruchu. Také se doporučuje, abyste se nedotýkali zástrčky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

### UPOZORNĚNÍ

#### MÍSTO INSTALACE

Neinstalujte monitor, kde může dojít k náhlým změnám teploty, nebo ve vlhkém, prašném nebo zakouřeném prostředí, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Měli byste se také vyhnout místům, kde slunce svítí přímo na monitoru.

#### NEUMISŤUJTE MONITOR DO NEBEZPEČNÝCH POZIC

Monitor se může převrhnout a způsobit zranění, pokud není vhodně umístěn. Dále se ujistěte, že nemáte na monitoru položené nějaké těžké předměty, a že všechny kabely jsou vedeny tak, že děti za ně nemohou tahat a způsobit si zranění.

## UPOZORNĚNÍ

### DODRŽENÍ VENTILACE VZDUCHU

Ventilační otvory ochraňují monitor před přehřátím. Zakrytí otvorů může způsobit požár. Chcete-li zabezpečit dostatečnou cirkulaci vzduchu, umístěte monitor alespoň 10cm (nebo 4 palce) od všech stěn. Při demontáži naklápěcího stojanu může dojít k zakrytí ventilačních otvorů na zadní straně monitoru. Může dojít k přehřátí monitoru a to může způsobit požár nebo poškození. Při demontáži se ujistěte, že je zajištěno dostatečné větrání. Při ovládání monitoru na zádech, boku, vzhůru nohama nebo na koberci či jiném měkkém materiálu, může také dojít k poškození.

### ODPOJTE KABELY PŘI MANIPULACI S MONITOREM

Když přesouváte monitor, vypněte síťový vypínač, odpojte monitor a ujistěte se, zda je signálový kabel odpojen. Pokud monitor neodpojíte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

### ODPOJTE MONITOR ZE ZÁSUVKY

Pokud monitor nepoužíváte delší dobu, je doporučeno jej odpojit z elektrické sítě, aby se zabránilo nehodám.

### DRŽTE ZÁSTRČKU PŘI ODPOJOVÁNÍ

Chcete-li odpojit napájecí kabel nebo signálový kabel, tahejte vždy za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel, může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

### NEDOTÝKEJTE SE ZÁSTRČKY MOKRÝMA RUKAMA

Při vytahování nebo zastrčení zástrčky mokřými rukama, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

### PŘI INSTALACI MONITORU NA VAŠEM POČÍTAČI

Ujistěte se, že počítač je dostatečně silný, aby unesl hmotnost monitoru, jinak může dojít k poškození počítače.

### OPATRNĚ! CHRAŇTE SVÉ RUCE A PRSTY

Dávejte pozor, abyste si neporanili prsty nebo ruce, když měníte úhel.

### POZNÁMKA PRO POUŽITÍ 24/7

Tento produkt není speciálně určen pro použití 24/7 ve všech prostředích.

### PRO JEDNOTLIVÉ UŽIVATELE

Tento produkt je primárně určen pro bližší prohlížení jedním uživatelem.

### NA MONITOR NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL ANI DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY

Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v blízkosti monitoru. Monitor také neotírejte látkou nebo prostěradlem, které obsahuje alkohol nebo dezinfekční prostředky. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.

## OSTATNÍ

### ERGONOMICKÉ DOPORUČENÍ

Chcete-li odstranit únavu očí, neprovozujte monitor proti jasnému pozadí nebo v tmavé místnosti. Pro optimální pohodlí při sledování by monitor měl být těsně pod úrovní očí a ve vzdálenosti 40 - 60 cm (16-24 palec) od vašich očí. Při používání monitoru delší dobu se doporučuje přestávka deset minut každou hodinu, protože dlouhodobý pohled na obrazovku může způsobit únavu očí.

## SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM

Následující symptomy jsou normální u LCD monitorů a neznamenají problém.

### POZNÁMKA

- Při prvním zapnutí LCD monitoru se nemusí obraz vejít na displej, protože typ počítače má nastavenou jinou pozici. V tomto případě nastavte pozici obrazu do správné polohy.
- Můžete zjistit mírně nerovnoměrný jas na obrazovce v závislosti na pracovní ploše, kterou používáte.
- Vzhledem k povaze LCD obrazovky, může přetrvat vjem původní obrazovky i po přepnutí obrazu, když je stejný obraz zobrazen hodiny. V tomto případě lze obrazovku obnovovat pomalu změnou obrazu nebo vypnutím na několik hodin.

## ZÁKAZNICKÝ SERVIS

### POZNÁMKA

Máte-li vrátit přístroj do servisu a originální balení bylo zničeno, obraťte se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro radu nebo náhradního balení.

**ČIŠTĚNÍ****VAROVÁNÍ**

- Pokud při čištění dostanou materiály nebo kapaliny, jako je voda, do monitoru, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko.
- Z bezpečnostních důvodů vypněte hlavní vypínač a odpojte monitor před čištěním.

**UPOZORNĚNÍ**

- Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v blízkosti monitoru. Monitor také neotírejte látkou nebo prostředkem, které obsahuje alkohol nebo dezinfekční prostředky. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.
- Abyste předešli možnému poškození monitoru (LCD panel / kryt / konektory) nebo příslušenství, nikdy nepoužívejte následující silná rozpouštědla nebo čisticí listy. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.

|                                                |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Benzín                                         | Kyselá voda chlorná                |
| Ředidlo                                        | Kyselá nebo alkalická rozpouštědla |
| Alkohol                                        | Vosk                               |
| Bělídko                                        | Brusiva                            |
| Peroxid                                        | Čistič kancelářského vybavení      |
| Aceton                                         | Čistič skla                        |
| Methylenchlorid                                | Hedvábný papír                     |
| Toluen                                         | Vlhčené ubrousky                   |
| Amoniak                                        | Chemická tkanina                   |
| Roztok chlornanu sodného<br>(Chlorové bělidlo) | Čisticí papír                      |
|                                                | atd.                               |

**POZNÁMKA**

- Pro ochranu LCD panelu, nepoškrábejte nebo neotírejte obrazovku tvrdými předměty.
- Nenechávejte LCD panel vlhký. Pokud se na něj dostanou kapky vody nebo podobně, okamžitě jej otřete suchým měkkým hadříkem. Ponechání zapnuté může způsobit změnu barvy nebo skvrny na LCD panelu. Pokud se navíc do monitoru dostane vlhkost, může dojít k poškození.
- Dotýkáním se krytu produkty vyrobenými z pryže nebo plastu po delší dobu, může dojít k degeneraci nebo ztráty barvy na krytu.

**Pravidelná péče**

Jemně otřete skříň měkkým, suchým a čistým hadříkem. Pokud je skvrna silná, namočte hadřík do zředěného neutrálního čisticího prostředku s vodou, důkladně jej vyždímejte a skvrnu setřete. Ihned jej otřete měkkým suchým hadříkem.

**Dezinfekce alkoholem**

Dezinfekce alkoholem může způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí. Místo toho doporučujeme dezinfikovat si ruce před a po použití mimo monitor.

Pokud bezpodmínečně musíte monitor dezinfikovat alkoholem, uvědomte si předem výše uvedená varování a upozornění. Vyhněte se také časté alkoholové dezinfekci.

# PŘED POUŽITÍM MONITORU

## VLASTNOSTI

- ◆ Podporuje rozlišení až 3840 × 2160
- ◆ Vysoký kontrast 4000:1 (Typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici, Jas 450cd/m<sup>2</sup> (Typický), Doba odezvy 3ms (šedá-šedá)
- ◆ Duální režim pro vysokou obnovovací frekvenci 120Hz
- ◆ Žádné blikání
- ◆ Redukce modrého světla
- ◆ Digitální vyhlazování znaků
- ◆ DUSB Typu-C Konektory
- ◆ USB Power Delivery podporuje až 95W
- ◆ 2 × 7W Stereo reproduktory
- ◆ Pohotovostní funkce
- ◆ V souladu VESA Standard (200mm×100mm)
- ◆ Klíčový otvor pro bezpečnostní zámek

## KONTROLA OBSAHU BALENÍ

Následující doplňky jsou součástí balíku. Zkontrolujte, zda jsou uzavřeny s monitorem. Pokud něco chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na prodejce nebo na regionální iiyama kancelář.

- |                         |                        |                               |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------|
| ■ Napájecí Kabel *      | ■ HDMI Kabel           | ■ DisplayPort Kabel           |
| ■ USB Kabel (Typu-C-C)  | ■ USB Kabel (Typu-A-B) | ■ Dálkový Ovladač             |
| ■ Baterie (2ks)         | ■ Háček pro Sluchátka  | ■ Základna Stojanu se šroubem |
| ■ Bezpečnostní Příručka | ■ Rychlý Průvodce      |                               |

## UPOZORNĚNÍ

\* Všechny garance a záruky jsou neplatné pro případné problémy nebo škody způsobené napájecím kabelem, který není součástí balení iiyama.


Při schváleném napájecím kabelu větší nebo rovno H05VVf, musí být použito 3G, 0,75mm<sup>2</sup>.

## INSTALACE

- UPOZORNĚNÍ**
- Před montáží tohoto monitoru se prosím ujistěte, že je zeď, strop nebo rameno plochy dostatečně silná na to, aby udržela potřebnou hmotnost obrazovky a přimontování.
  - Nenaklánějte monitor příliš dolů nebo nahoru. Monitor by mohl spadnout v důsledku nevyváženosti.
  - Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. Pokud šrouby nejsou dostatečně utažené, monitor může spadnout a způsobit zranění nebo poškození.


### < MONTÁŽ NA STĚNU >

- UPOZORNĚNÍ** Při použití ramene displeje nebo stojanu rameno stolu zohledněte tloušťku montážního držáku VESA a použijte čtyři šrouby M4×12mm k jeho upevnění k monitoru. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby řádně utaženy a zajištěny. Použití delších šroubů může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození v důsledku kontaktu s elektrickými částmi uvnitř monitoru.
- U tohoto výrobku se předpokládá, že tloušťka montážního držáku VESA je přibližně 2,5mm.

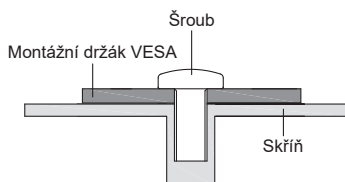

### < REŽIM KRAJINY >

Tento monitor lze použít pouze v režimu „Krajina“. Monitor neotáčejte ani nepoužívejte v žádné jiné orientaci než na „Krajina“.

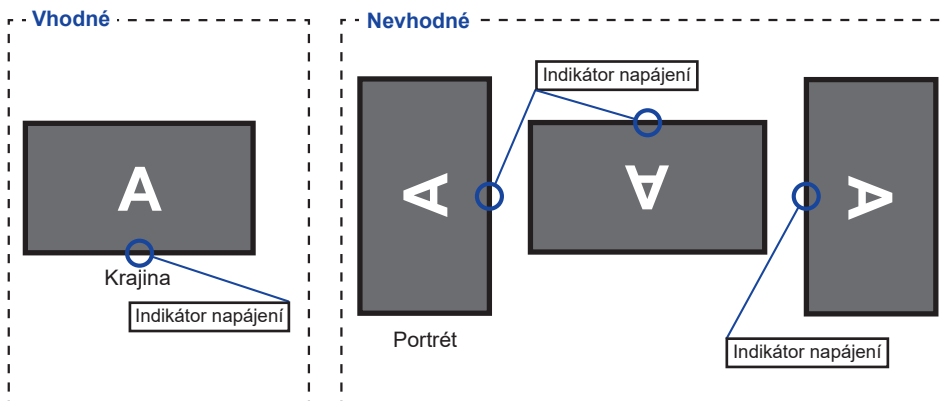


# MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ ZÁKLADNY

## UPOZORNĚNÍ

- Položte monitor na stabilní povrch. Monitor může způsobit zranění nebo škodu, pokud spadne.
- Nevystavujte monitor velkým tlakům. Mohlo by dojít k poškození.
- Před demontáží nebo instalací odpojte monitor, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození.

### <Instalace>

- ① Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
- ② Nainstalujte Základnu stojanu podle obrázku.
- ③ Utáhněte křídlová matice k zajištění základny stojanu k monitoru.

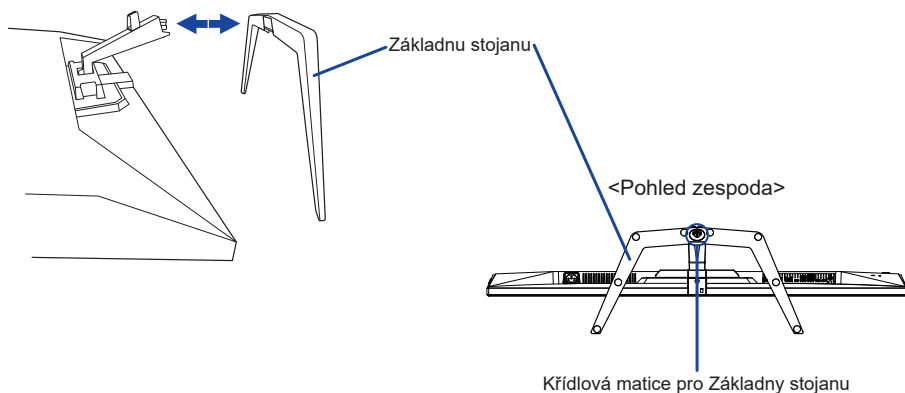


### <Demontáž>


- ① Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
- ② Povolte křídlová matice k vyjmutí Základny stojanu z monitoru.

## OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY

&lt;Přední&gt;

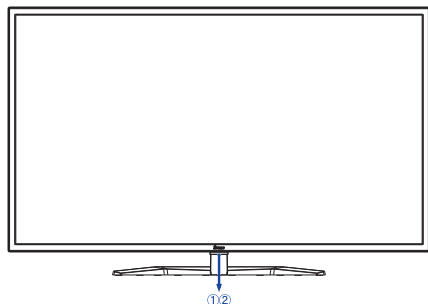

&lt;Zadní&gt;

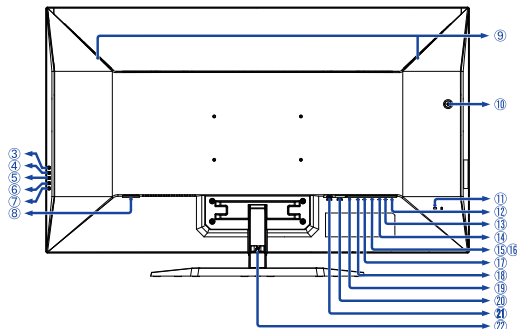

## ① Indikátor Napájení

**POZNÁMKA**

Modrá: Normální provoz  
Oranžová: Pohotovostní režim

## ② Dálkový Snímač

③ Tlačítko Volba vstupů (INPUT) **Přímá**④ Tlačítko + / Hlasitost ( + ) **Přímá**⑤ Tlačítko - / Zkratka ( - ) **Zkratka**

## ⑥ Tlačítko Menu (MENU)

## ⑦ Tlačítko Napájení ( ⏻ )

## ⑧ AC Konektor ( ~ : Střídavý proud)

## ⑨ Reprodukory

## ⑩ Háček pro Sluchátka \*

## ⑪ Klíčová dírka pro Bezpečnostní zámek ( 🔒 )

**POZNÁMKA**

Můžete připevnit bezpečnostní zámek a kabel, aby se zabránilo přemístění monitoru počítače bez Vašeho svolení.

## ⑫ Konektor pro Sluchátka ( 🎧 )

**POZNÁMKA**

Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

⑬ USB Typu-C Downstream Konektor  
( 🍌 USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1,0A)⑭ USB Typu-C Downstream Konektor  
( 🍌 USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1,0A)⑮⑯ USB Typu-A Downstream Konektor  
( 🍌 USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

## ⑰ USB Typu-B Upstream Konektor ( 🍌 )

⑱ USB Typu-C Upstream Konektor  
( 🍌 USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 20V, 4,75A)

## ⑲ DisplayPort Konektor (DP)


## ⑳ HDMI Konektor (HDMI2)

## ㉑ HDMI Konektor (HDMI1)

## ㉒ Držák kabelu

\* V případě potřeby nainstalujte příložený držák na sluchátka, otečte a zajistěte jej.

## FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

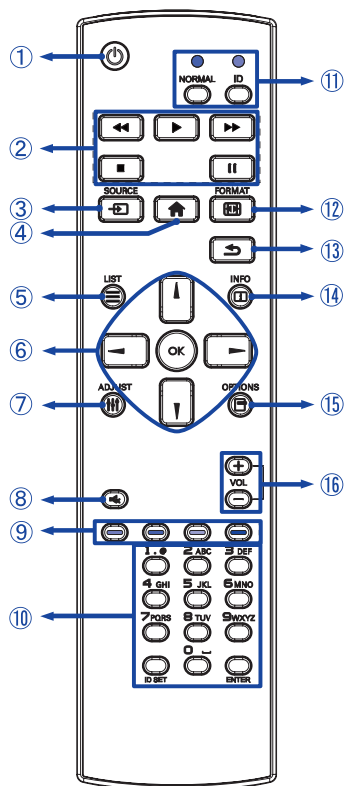

|   |                           |                                                                                                                    |
|---|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① |                           | Vypíná a zapíná displej.                                                                                           |
| ② |                           | U tohoto modelu není dostupné.                                                                                     |
| ③ | SOURCE                    | Vybírá zdroj.<br>Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolíte HDMI1, HDMI2, DP nebo USB-C. Stiskněte [OK] pro potvrzení a ukončení. |
| ④ |                           | Otvírá systémy nabídky na obrazovce displej.                                                                       |
| ⑤ | LIST                      | U tohoto modelu není dostupné.                                                                                     |
| ⑥ |                           | Naviguje podnabídkami a nastaveními.<br>▲ : Nahoru<br>▼ : Dolů<br>◀ : Doleva / Zkratka<br>▶ : Doprava / Hlasitost  |
|   | OK                        | Potvrzuje váš výběr nebo ukládá změny.                                                                             |
| ⑦ | ADJUST                    | U tohoto modelu není dostupné.                                                                                     |
| ⑧ |                           | Zapíná nebo vypíná funkci ztlumení zvuku, když není zobrazena nabídka.                                             |
| ⑨ |                           | U tohoto modelu není dostupné.                                                                                     |
| ⑩ | [NUMBER] / ID SET / ENTER | U tohoto modelu není dostupné.                                                                                     |
| ⑪ | NORMAL / ID               | U tohoto modelu není dostupné.                                                                                     |
| ⑫ | FORMAT                    | Otevře Video Mode Adjust.                                                                                          |
| ⑬ |                           | Vrací se do předcházející nabídky nebo zavírá nabídku OSD.                                                         |
| ⑭ | INFO                      | Poskytuje informace o rozlišení.                                                                                   |
| ⑮ | OPTIONS                   | U tohoto modelu není dostupné.                                                                                     |
| ⑯ | VOL + / -                 | + : Zvyšuje hlasitost.<br>- : Snižuje hlasitost.                                                                   |


## PŘÍPRAVA DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Abyste mohli dálkový ovladač používat, vložte dvě suché baterie.


### UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte žádné jiné baterie než baterie specifikované v této příručce k dálkovému ovladači. Nevkládejte do dálkového ovladače společně staré a nové baterie. Ujistěte se, že vývody odpovídají označením „+“ a „-“ v přihrádce na baterie. Vybité baterie ihned vyjměte, aby z nich neunikala kapalina do prostoru pro baterie. Prasklé baterie nebo elektrolyt z těchto baterií mohou způsobit skvrny, požár nebo úraz.


- ① Zatlačte a posuňte kryt baterie k otevření.

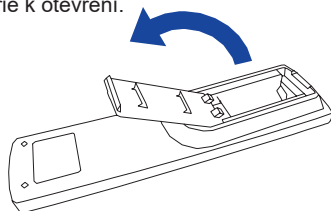

- ② Uspořádejte a vložte 2 baterie AAA podle jejich vstupů + a – (jak je označeno na dálkovém ovladači).

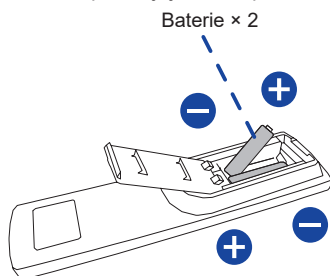

- ③ Nasadte kryt baterie.

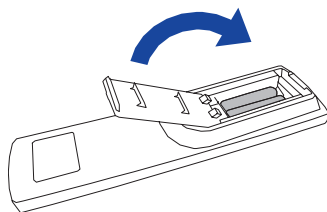

### POZNÁMKA

- Při vyjímání baterií se řiďte výše uvedenými pokyny.
- Když dálkový ovladač nefunguje blízko monitoru, vyměňte baterie za nové. Použijte suché baterie AAA. Nebezpečí výbuchu při výměně baterie za nesprávný typ.
- Dálkový ovladač používejte nasměrovaný k dálkovému čidlu na monitoru.
- U tohoto monitoru nebudou fungovat dálkové ovladače jiných výrobců. Používejte POUZE dodaný dálkový ovladač.
- U použitých baterií musíte při vyřazování dodržovat místní předpisy. (Rada: U likvidace použitých baterií dodržujte prosím správnou politiku podle vašich místních předpisů).
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční svit, oheň a podobně.
- Pokud nehodláte dálkové ovládání používat po celou dobu, vyjměte baterie.


## ■ Zapnutí monitor

Monitor je zapnutý a indikátor elektřiny se změní na modrá barvu, když stisknete Tlačítko  na dálkovém ovladači nebo na monitoru. Monitor se vypne a indikátor elektřiny se změní na oranžová, když stisknete Tlačítko  na dálkovém ovladači nebo na monitoru. Pro zapnutí monitor ho znovu stiskněte.


## POZNÁMKA

I při používání pohotovostní režim nebo vypnutí Tlačítko  spotřebovává monitor malé množství elektřiny. Odpojte síťový kabel od síťového napájení vždy, když monitor nepoužíváte nebo v noci, abyste předešli zbytečné spotřebě elektřiny.

[Monitor]

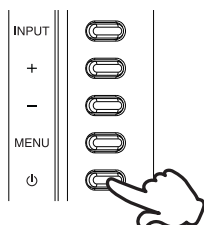

[Dálkový ovladač]

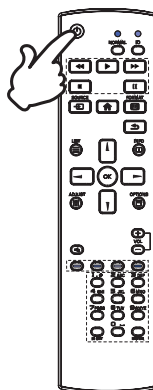


## ■ Zobrazení stránky nabídky nastavení


Stránky nabídky se objeví na obrazovce, když stisknete Tlačítko  na dálkovém ovladači nebo Tlačítko MENU na monitoru.

Stránka menu zmizí, když znovu stisknete Tlačítko  /  na dálkovém ovladači nebo Tlačítko INPUT na monitoru.

[Monitor]

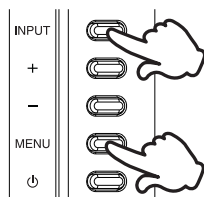


[Dálkový ovladač]

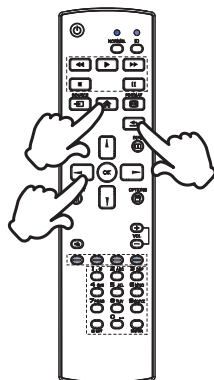


## ■ Posunujte kurzorem vertikálně

Vyberte nastavení stisknutím Tlačítka ▲ / ▼ na dálkovém ovladači nebo Tlačítkolačítka + / - na monitoru, zatímco je na obrazovce zobrazena stránka s nabídkou.

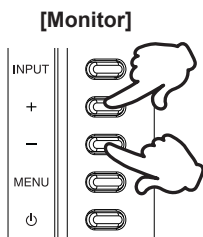


## [Dálkový ovladač]

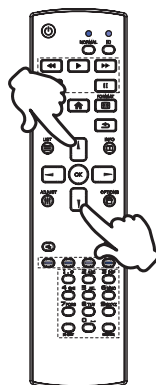


## ■ Posunujte kurzorem horizontálně

Vyberte nabídku nebo nastavení nebo proveďte nastavení stisknutím Tlačítka ◀ / ▶ na dálkovém ovladači nebo Tlačítka + / - na monitoru, zatímco je na obrazovce zobrazena stránka s nabídkou.

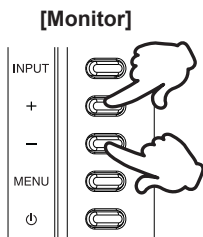


## [Dálkový ovladač]

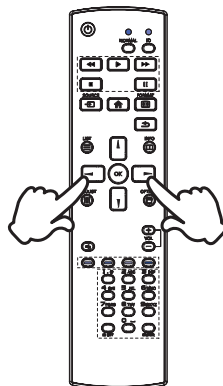


## ■ Nastavte akustický výkon

Stiskněte Tlačítko VOL+ / VOL- nebo ► na dálkovém ovladači nebo Tlačítko + na monitoru, aby se zobrazila obrazovka pro nastavení hlasitosti, pokud není na obrazovce zobrazena stránka nabídky. Poté nastavte hlasitost pomocí Tlačítek VOL+ / VOL- nebo ◀ / ► na dálkovém ovladači nebo Tlačítek + / - na monitoru.

[Monitor]

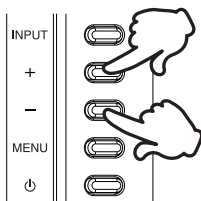


[Dálkový ovladač]

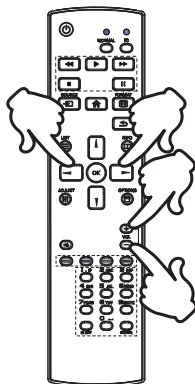


## ■ Zapojte vstupní signál

Stiskněte Tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači nebo Tlačítko INPUT na monitor, když menu není zobrazeno, to ukáže Volba vstupů menu.

[Monitor]

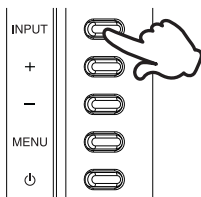

[Dálkový ovladač]

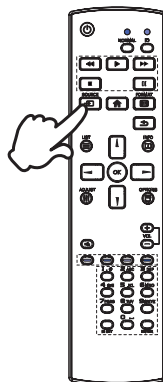

## PŘIPOJENÍ MONITORU


- ① Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
- ② Připojte počítač k monitoru pomocí odpovídajícího kabelu.
- ③ Připojte počítač k monitoru pomocí USB kabel (Typu-A-B).
- ④ Připojte počítač k monitoru USB kabel (Typu-C-C) při prohlížení obrázků na monitoru prostřednictvím Konektoru USB Typu-C nebo při použití funkce rozbočovače USB monitoru.\*
- ⑤ Připojte napájecí kabel k monitoru a poté do elektrické sítě.
- ⑥ Zapněte monitor a počítač.

- \* ● Při nabíjení připojeného zařízení pomocí USB Typu-C Upstream Konektor zkontrolujte, zda je zařízení vybaveno USB Typu-C konektorem, který podporuje funkci nabíjení přes USB PD (=Power Delivery).
- Zapnutím funkce „Nabíjení přes USB“ umožníte nabíjení připojeného zařízení, i když je monitor v pohotovostním režimu. Viz strana 26, kde je uvedena funkce Nabíjení přes USB.
  - Maximální USB PD je až 95W. Pokud připojené zařízení vyžadovalo pro provoz nebo pro spuštění (při vybité baterii) více než 95W, použijte originální napájecí adaptér dodaný se zařízením.
  - Pokud použijete samostatně zakoupený USB kabel (Typu-C-C), ujistěte se, že je kabel certifikován USB-IF a je plně vybaven funkcemi dodávky energie a přenosu videa / zvuku / dat.
  - Pokud je monitor v pohotovostním režimu, nezobrazí obraz automaticky v následujících situacích:  
1. První spuštění počítače 2. Když se počítač obnovuje z pohotovostního režimu  
Chcete-li zobrazit obrázek, stiskněte Tlačítko INPUT. Toto chování je normální. Chcete-li tomuto chování zabránit, přejděte do OSD Menu a nastavte „Nabíjení přes USB“ na „Zapnout“.
  - USB kabel (Typu-A-C) není součástí monitoru. Pokud používáte USB kabel (Typu-A-C), mějte na paměti, že můžete přenášet pouze data.
  - Kompatibilita se všemi připojenými zařízeními není zaručena kvůli různým uživatelským prostředím.

### POZNÁMKA

- Ujistěte se, že instalace budovy má jistič 120/240V, 20A (maximum).
- Signální kabely pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit v závislosti na typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození jak na monitoru, tak i na počítači. Kabel, který je dodán s monitorem, je určen pro standardní konektor. Pokud je zapotřebí speciální kabel, obraťte se na místního prodejce nebo regionální iiyama kancelář.
- Připojovací zařízení třídy 1 typu A musí být připojeno k ochrannému vodiči.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Výrazný akustický tlak u ucha / sluchátek může způsobit poškození sluchu / ztrátu sluchu.


## [ Příklad připojení ]

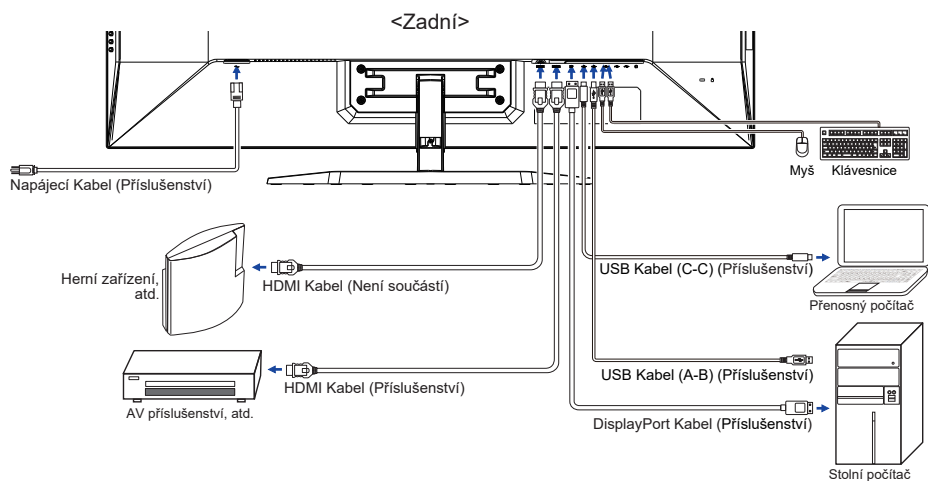

ČESKY

## [ Shromažďujete kabely ]

Uspořádejte kabely tak, že je protáhnete držákem kabelů.

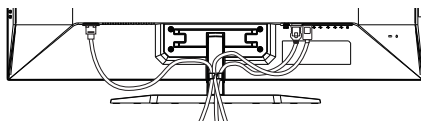

## NASTAVENÍ POČÍTAČE

### ■ Načasování signálu


Změna požadované načasování signálů, jsou uvedeny na straně 35: Vhodné načasování.

## NASTAVENÍ POZOROVACÍCH ÚHLŮ

- Pro optimální sledování obrazu je doporučeno dívat se zpříma na monitor.
- Podržte podstavec, aby se monitor se nepřevrátil, když měníte úhel monitoru.
- Je možné nastavit úhel monitoru až o 10° nahoru, 2° dolů.

### POZNÁMKA

- Nedotýkejte se LCD obrazovky při změně úhlu pohledu. Mohlo by dojít k poškození nebo zničení LCD obrazovky.
- Je nutná pozornost, při změně úhlu, abyste si nezachytili prsty nebo ruce při manipulaci s monitorem.

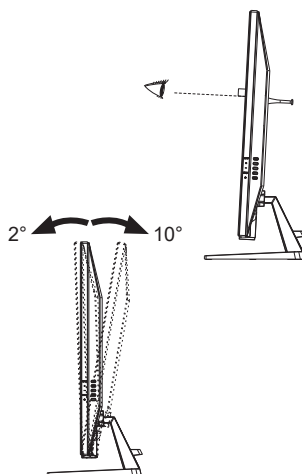

# OVLÁDÁNÍ MONITORU

Chcete-li vytvořit co nejlepší obraz, Váš iiyama LCD monitor byl nastaven ve výrobním závodě s ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ, které je vyobrazeno na straně 35. Obraz můžete také upravit podle níže uvedených pokynů.


- 1 Stiskněte Tlačítko  / OK na dálkovém ovladači nebo Tlačítko MENU na monitor pro spuštění funkce OSD menu. Zobrazí se ikony hlavního menu a můžete mezi nimi přepínat pomocí Tlačítka  /  na dálkovém ovladači nebo Tlačítka + / - na monitor.



- 2 Vyberte ikonu hlavní menu související s požadovanou úpravou nebo nastavením. Stiskněte Tlačítko OK na dálkovém ovladači nebo Tlačítko MENU na monitor. Poté pomocí Tlačítek  /  na dálkovém ovladači nebo Tlačítka + / - na monitor zvýrazněte požadovanou podmenu.
- 3 Znovu stiskněte Tlačítko OK na dálkovém ovladači nebo Tlačítko MENU na monitor. Pomocí Tlačítek  /  na dálkovém ovladači nebo Tlačítka + / - na monitor zvolte vhodnou úpravu nebo nastavení.
- 4 Stiskněte Tlačítko OK na dálkovém ovladači nebo Tlačítko MENU na monitor a stiskněte Tlačítko  /  na dálkovém ovladači nebo Tlačítko INPUT na monitor pro odchod z menu a nastavení, která jste právě udělal. Proběhne automatické uložení.

Chcete-li například opravit vertikální polohu OSD, vyberte  OSD v hlavní menu a stiskněte Tlačítko OK na dálkovém ovladači nebo Tlačítko MENU na monitor. Pak vyberte OSD V. pozice pomocí Tlačítka  /  na dálkovém ovladači nebo Tlačítka + / - na monitor.

Stupnice nastavení se aktivuje po stisknutí Tlačítka OK na dálkovém ovladači nebo Tlačítka MENU na monitoru. Potom pomocí Tlačítka  /  na dálkovém ovladači nebo Tlačítka + / - na monitor pro změnu nastavení OSD vertikální polohy. Vertikální poloha OSD by se po provedení této akce měla odpovídajícím způsobem změnit.

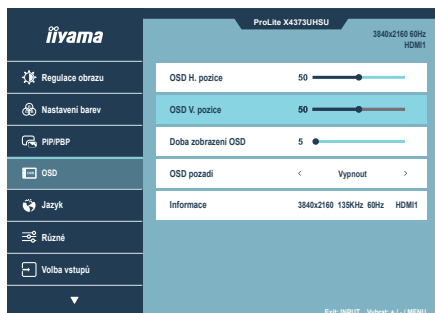


Stiskněte Tlačítka OK na dálkovém ovladači nebo Tlačítka MENU na monitoru a stiskněte nakonec Tlačítka  /  na dálkovém ovladači nebo Tlačítka INPUT na monitoru zavřete funkci OSD. Všechny změny se uloží do paměti.

## POZNÁMKA

- Pokud jsou tlačítka operace přerušena během nastavování nebo když čas nastavený pro **Doba zobrazení OSD** uplynul, OSD zmizí. Stiskněte Tlačítko ◀ / ▶ na dálkovém ovladači nebo Tlačítko INPUT na monitor pro rychlé vypnutí OSD.
- Jakékoli změny se automaticky uloží do paměti, když OSD zmizí. Je třeba se vyvarovat vypnutí napájení při používání nabídky.



## Regulace obrazu Picture Adjust

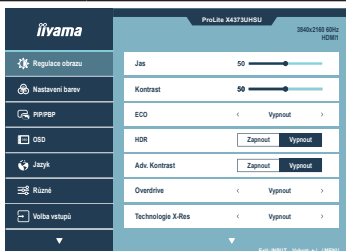


| Podmenu                                  | Problém / Možnost                                                                                                                            |                                                       | Tlačítko ke stisknutí |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Jas *<br>Brightness<br><b>Zkratka</b>    | Příliš tmavá<br>Příliš světlá                                                                                                                |                                                       | +<br>-                |
| Kontrast<br>Contrast                     | Příliš matné<br>Příliš intenzivní                                                                                                            |                                                       | +<br>-                |
| ECO<br>ECO<br><b>Zkratka</b>             | Vypnout                                                                                                                                      | Normální                                              |                       |
|                                          | Režim 1                                                                                                                                      | Jas podsvícení je snížen.                             |                       |
|                                          | Režim 2                                                                                                                                      | Jas podsvícení je snížen více než Režim 1.            |                       |
|                                          | Režim 3                                                                                                                                      | Jas podsvícení je snížen více než Režim 2.            |                       |
| HDR<br>HDR                               | Zapnout                                                                                                                                      | Pro signál HDR (High Dynamic Range)                   |                       |
|                                          | Vypnout                                                                                                                                      | Pro normální signál                                   |                       |
| Adv. Kontrast<br>Adv. Contrast           | Zapnout                                                                                                                                      | Zvýšený kontrastní poměr                              |                       |
|                                          | Vypnout                                                                                                                                      | Typický kontrastní poměr                              |                       |
| Overdrive<br>Overdrive<br><b>Zkratka</b> | Vypnout / 1 / 2 / 3 / 4 / 5<br>To povede ke zlepšení šedé úrovně doby odezvy panelu LCD.<br>A vyšší úroveň výsledku v rychlejší době odezvy. |                                                       | +<br>-                |
| Technologie X-Res<br>X-Res Technology    | Vypnout                                                                                                                                      | Normální                                              |                       |
|                                          | Měkký                                                                                                                                        | Zvýraznit okraj obrazu.                               |                       |
|                                          | Střední                                                                                                                                      | Zvýraznit okraj obrazu více než při Měkký možnosti.   |                       |
|                                          | Tvrdý                                                                                                                                        | Zvýraznit okraj obrazu více než při Střední možnosti. |                       |
| Detail stínů<br>Black Tuner              | Od -5 do +5<br>Můžete nastavit odstíny tmavé.                                                                                                |                                                       | +<br>-                |

\* Upravuje jas, když používáte monitor v tmavé místnosti a máte pocit, že je obrazovka příliš jasná.

## Zkratka

Pomocí následujících operací můžete přejít na konkrétní nabídku.

Stisknutím Tlačítka ◀ na dálkovém ovladači nebo Tlačítka – na monitoru, když není zobrazena žádná nabídka, a vyberte požadovanou menu.

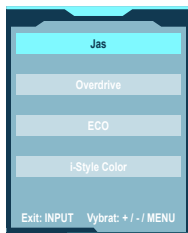



## Nastavení barev Color Settings




| Podmenu                                      |          | Problém / Možnost                                              |                              | Tlačítko ke stisknutí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6-Osa<br>6-Axis                              | Odstín   | Červená                                                        | Příliš slabý<br>Příliš silná |   +<br>  - |  |
|                                              |          | Žlutá                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                              |          | Zelená                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                              |          | Azurová                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                              |          | Modrá                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                              |          | Purpurová                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                              | Nasycení | Červená                                                        | Příliš slabý<br>Příliš silná |   +<br>  - |  |
|                                              |          | Žlutá                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                              |          | Zelená                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                              |          | Azurová                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                              |          | Modrá                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                              |          | Purpurová                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| i-Style Color<br>i-Style Color               | Vypnout  | Návrat do stavu nastaveného úpravou barev kromě i-Style Color. |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                              | Standard | Pro obecné prostředí Windows a výchozí nastavení monitoru      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                              | Hra      | Pro PC herní prostředí                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                              | Kino     | Pro filmové a video prostředí                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                              | Scenérie | Pro zobrazení venkovní scenérie obrázků                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                              | Text     | Pro editaci textu a obrazu v prostředí textového editoru       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Redukce modrého světla<br>Blue Light Reducer | Vypnout  | Normální                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                              | Režim 1  | Modré světlo je sníženo.                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                              | Režim 2  | Modré světlo je sníženo více než Režim 1.                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                              | Režim 3  | Modré světlo je sníženo více než Režim 2.                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Gamma<br>Gamma                               | 1.8      | Vysoký kontrast                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                              | 2.2      | Normální                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                              | 2.6      | Tmavý                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| RGB rozsah<br>RGB Range                      | Auto     | Automaticky vybere signál barevné stupnice.                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                              | Plný     | Pro plný rozsah barevné škály signálu                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                              | Omezený  | Pro omezený rozsah barevné škály signálu                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

| <div> <b>Nastavení barev</b></div> |         |                              |  |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podmenu                                                                                                           |         | Problém / Možnost            |  | Tlačítko ke stisknutí                                                                                                                                                                             |
| Teplota barev<br>Color Temperature                                                                                | 9300K   | Studená barva                |  | <div> ➡ +</div> <div> ⬅ -</div> |
|                                                                                                                   | 6500K   | Normální barva               |  |                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                   | 5000K   | Teplá barva                  |  |                                                                                                                                                                                                   |
| Uživatelské nastavení<br>User Preset                                                                              | Červená | Příliš slabý<br>Příliš silná |  |                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                   | Zelená  |                              |  |                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                   | Modrá   |                              |  |                                                                                                                                                                                                   |


### Zkratka

Pomocí následujících operací můžete přejít na konkrétní nabídku.  
 Stisknutím Tlačítka ◀ na dálkovém ovladači nebo Tlačítka – na monitoru, když není zobrazena žádná nabídka, a vyberte požadovanou menu.

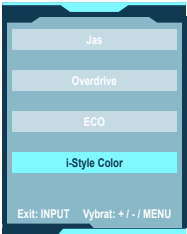




**PIP/PBP**  
**PIP/PBP**

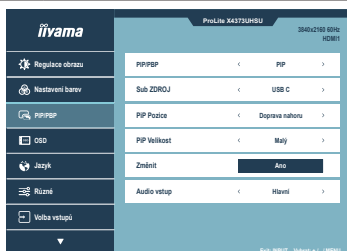


| Podmenu                                   | Možnost        |                                                               |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| PIP/PBP * <sup>1</sup><br>PIP/PBP         | Vypnout        | Funkce PIP/PBP je vypnutá.                                    |
|                                           | PIP            | Zobrazte vedlejší obrazovku na hlavní obrazovce.              |
|                                           | PBP            | Zobrazení hlavní obrazovky vlevo a vedlejší obrazovky vpravo. |
| Sub Zdroj<br>Sub Source                   | HDMI1          | Vyberte HDMI1 vstup pro vedlejší obrazovku.                   |
|                                           | HDMI2          | Vyberte HDMI2 vstup pro vedlejší obrazovku.                   |
|                                           | DisplayPort    | Vyberte DisplayPort vstup pro vedlejší obrazovku.             |
|                                           | USB C          | Vyberte USB Typu-C vstup pro vedlejší obrazovku.              |
| PiP Pozice * <sup>2</sup><br>PIP Position | Doprava nahoru | Přesun vedlejší obrazovky do pravého horního rohu.            |
|                                           | Doprava dolů   | Přesun vedlejší obrazovky do pravého dolního rohu.            |
|                                           | Doleva nahoru  | Přesun vedlejší obrazovky do levého horního rohu.             |
|                                           | Doleva dolů    | Přesun vedlejší obrazovky do levého dolního rohu.             |
| PiP Velikost * <sup>2</sup><br>PIP Size   | Malý           | Zmenšit velikost vedlejší obrazovky.                          |
|                                           | Střední        | Normální velikost vedlejší obrazovky                          |
|                                           | Velký          | Zvětšení velikosti vedlejší obrazovky.                        |
| Změnit<br>Swap                            | Ano            | Okamžitá výměna hlavní a vedlejší obrazovky.                  |
| Audio Vstup<br>Audio Input                | Hlavní         | Povolte zvukový vstup z hlavní obrazovky.                     |
|                                           | Sub            | Povolte zvukový vstup z vedlejší obrazovky.                   |

\*<sup>1</sup> PIP = Picture in Picture (Obraz v Obrazu), PBP = Picture by Picture (Obraz vedle Obrazu)

\*<sup>2</sup> K dispozici pouze v režimu **PIP**.
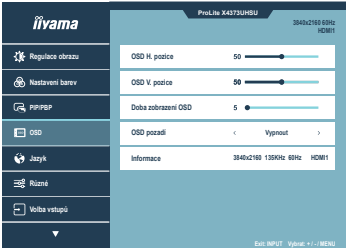
| <div>  <div>OSD OSD</div> </div> <div>  </div> |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podmenu                                                                                                                                                                                                       | Problém / Možnost                                                                                                                                                                                                                           | Tlačítko ke stisknutí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OSD H. pozice<br><a href="#">OSD Horizontal Position</a>                                                                                                                                                      | OSD je příliš vlevo<br>OSD je příliš vpravo                                                                                                                                                                                                 |   +<br>  - |
| OSD V. pozice<br><a href="#">OSD Vertical Position</a>                                                                                                                                                        | OSD je příliš nízké<br>OSD je příliš vysoké                                                                                                                                                                                                 |   +<br>  - |
| Doba zobrazení OSD<br><a href="#">OSD Time</a>                                                                                                                                                                | Délku zobrazení OSD můžete nastavit v rozmezí 5 až 60 sekund.                                                                                                                                                                               |   +<br>  - |
| OSD pozadí<br><a href="#">OSD Background</a>                                                                                                                                                                  | Zprůhlední pozadí OSD.<br>Vypnout / 1 / 2 / 3 / 4                                                                                                                                                                                           |   +<br>  - |
| Informace<br><a href="#">Display Information</a>                                                                                                                                                              | Zobrazuje informace o aktuálním vstupním signálu přicházející z grafické karty v počítači.<br><div> <b>POZNÁMKA</b>           Najděte uživatelskou příručku grafické karty k dalším informacím o změně rozlišení a obnovení.         </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

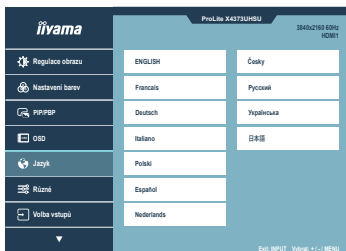


### Možnost

|          |               |            |              |
|----------|---------------|------------|--------------|
| English  | Angličtina    | Nederlands | Holandština  |
| Français | Francouzština | Česky      | Česky        |
| Deutsch  | Němčina       | Русский    | Ruština      |
| Italiano | Italština     | Українська | Ukrajínština |
| Polski   | Polština      | 日本語        | Japonština   |
| Español  | Španělština   |            |              |



## Různé Miscellaneous

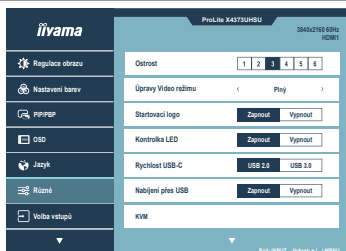

| Podmenu                                                                                                           | Možnost                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | Tlačítko ke stisknutí                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ostrost<br>Sharpness                                                                                              | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6<br>Můžete změnit kvalitu obrazu od 1 do 6 (ostré do měkké).<br>Jedním stisknutím Tlačítko ➡ / + pro změnu kvality obrazu<br>v číselném pořadí. Stisknutím Tlačítko ➡ / – můžete změnit<br>kvalitu obrazu v opačném číselném pořadí. |                                                                     | <br><br>     |
| Úpravy Video režimu *1<br>Video Mode Adjust                                                                       | Plný                                                                                                                                                                                                                                                      | Rozšíření displeje                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                   | Formát *2                                                                                                                                                                                                                                                 | Rozšíření zobrazení                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                   | 1 : 1                                                                                                                                                                                                                                                     | Zobrazení obrazu bod po bodu.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Startovací logo<br>Opening Logo                                                                                   | Zapnout                                                                                                                                                                                                                                                   | iiyama logo se zobrazí, když je monitor zapnutý.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                   | Vypnout                                                                                                                                                                                                                                                   | iiyama logo se nezobrazuje, když je monitor zapnutý.                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kontrolka LED<br>Power LED                                                                                        | Zapnout                                                                                                                                                                                                                                                   | Indikátor napájení je zapnut.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                   | Vypnout                                                                                                                                                                                                                                                   | Indikátor napájení je vypnut.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>POZNÁMKA</b> Vypněte indikátor napájení, když Vás obtěžuje jeho světlo.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rychlost USB-C<br>USB C Speed                                                                                     | USB 2.0                                                                                                                                                                                                                                                   | Vyberte rychlost přenosu dat při připojení přes USB Typu-C.         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                   | USB 3.0                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nabíjení přes USB<br>USB Charge                                                                                   | Zapnout                                                                                                                                                                                                                                                   | Zařízení USB lze nabíjet, i když je monitor v pohotovostním režimu. |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                   | Vypnout                                                                                                                                                                                                                                                   | Zařízení USB nelze nabíjet, když je monitor v pohotovostním režimu. |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>POZNÁMKA</b> Když je monitor vypnutý, periferie USB nelze nabíjet, i když je zapnuta funkce Nabíjení přes USB. |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| KVM<br>KVM                                                                                                        | HDMI1                                                                                                                                                                                                                                                     | USB-B                                                               | Dva počítače připojené ke Konektorům USB Upstream jednoho monitoru mohou sdílet klávesnici a myš připojené k tomuto monitoru.<br>USB-B: Propojte vstupní zdroj s USB Typu-B Upstream Konektor.<br>USB-C: Propojte vstupní zdroj s USB Typu-C Upstream Konektor. |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | USB-C                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                   | HDMI2                                                                                                                                                                                                                                                     | USB-B                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | USB-C                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                   | DisplayPort                                                                                                                                                                                                                                               | USB-B                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | USB-C                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                   | USB C                                                                                                                                                                                                                                                     | USB-B                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | USB-C                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

\*1 Efektivní, pouze pokud je rozlišení menší než 3840 × 2160.


\*2 Efektivní, pokud je rozlišení displeje 4:3, 5:4 nebo 16:10.

|  Různé |         |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Podmenu                                                                                | Možnost |                                                                               |
| DDC/CI<br>DDC/CI Control                                                               | Zapnout | Umožňuje počítači ovládat monitor pomocí softwaru kompatibilního s DDC/CI.    |
|                                                                                        | Vypnout | DDC/CI je vypnuto.                                                            |
| Duální režim<br>Dual Mode                                                              | Zapnout | Dosahuje vysoké obnovovací frekvence FHD 120Hz.                               |
|                                                                                        | Vypnout | Duální režim je deaktivován, což umožňuje výběr nativního rozlišení UHD 60Hz. |



## Volba vstupů Input Select

Přímo

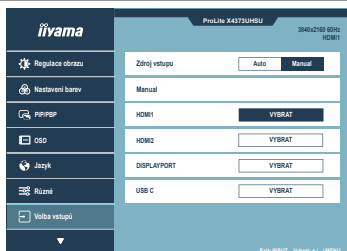


| Podmenu                      |        | Možnost                                             |                            |
|------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Zdroj vstupu<br>Input Source | Auto   | Hledat dostupný vstupní zdroj a vybrat automaticky. |                            |
|                              | Manual | HDMI1                                               | Vyberte HDMI1 vstup.       |
|                              |        | HDMI2                                               | Vyberte HDMI2 vstup.       |
|                              |        | DisplayPort                                         | Vyberte DisplayPort vstup. |
|                              |        | USB C                                               | Vyberte USB Typu-C vstup.  |

**POZNÁMKA** Možnost Auto umožňuje automatický výběr dostupných vstupních zdrojů. Nelze vybrat vstupní zdroje z počítačů, které jsou v pohotovostní režimu. Pokud ručně vyberete jeden ze vstupních zdrojů, druhý zdroj nebude automaticky vybrán.

### Přímo


- Volba vstupů: Stisknutím Tlačítka  SOURCE na dálkovém ovladači nebo Tlačítka INPUT na monitoru bez zobrazeného menu se přímo zobrazí obrazovka pro Volba vstupů.

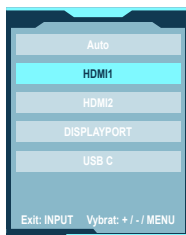

| <div> <b>Nastavení audio</b><br/><b>Audio Settings</b></div> <div><div>ProLine K43775AHGU3840x2160 60Hz 92SRT</div><div><div>Nastavení audio</div><div>Hlasitost50</div><div>TichoZapnoutVypnout</div></div></div> |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podmenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Problém / Možnost              | Tlačítko ke stisknutí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hlasitost<br>Volume <div>Přímo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Příliš měkké<br>Příliš hlasitý |   +<br>  - |
| Ticho<br>Mute Audio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zapnout                        | Vypněte zvuk dočasně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vypnout                        | Vraťte hlasitost na předchozí úroveň.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Přímo

- Hlasitost: Stisknutím Tlačítka ► nebo VOL + / - na dálkovém ovladači nebo Tlačítka + na monitoru, když není zobrazeno žádné menu, se přímo zobrazí obrazovka pro nastavení Hlasitosti.

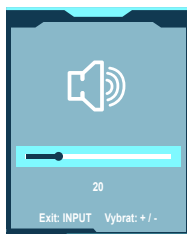

| <div>  <b>Reset</b><br/> <b>Recall</b> </div> <div>  <div> <div>ProLine K43775AHGU</div> <div>3840x2160 60Hz 92SRT</div> </div> <div> <div>Nastavení audio</div> <div>Vyvolat všechny?</div> <div>Ano</div> </div> </div> |         |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| Podmenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Možnost |                                      |
| Vyvolat všechny?<br>Recall All?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ano     | Nastavení továrních dat je obnoveno. |

## ■ Zámek Režimu

### < OSD >

OSD lze uzamknout, aby se zabránilo náhodné změně nastavení.

Pokud je monitor vypnutý, jeho zapnutím při stisknutí Tlačítka MENU na monitoru se OSD uzamkne nebo odemkne.

### < Tlačítko Napájení / OSD >

Tlačítko Napájení a OSD lze uzamknout současně, aby se zabránilo náhodnému zapnutí nebo změně nastavení.

Pokud není zobrazeno menu, podržením Tlačítka MENU na monitoru po dobu 10 sekund dojde k uzamčení nebo odemčení Tlačítka Napájení a OSD.


## POHOTOVOSTNÍ FUNKCE

Tento produkt je vybaven funkcí pohotovostního režimu. Pokud je aktivován, automaticky sníží zbytečnou spotřebu energie monitoru, když není počítač používán.

K dispozici je krok pohotovostním monitoru, jak je popsáno níže. Funkce pohotovostním, včetně všech nastavení časovače, je nakonfigurován v operačním systému. Zkontrolujte příručku k operačnímu systému a informujte se o tom, jak může být nakonfigurován.

### ■ Pohotovostní režim

Když je video signál z počítače jsou vypnuty, monitor přejde do pohotovostní režim, který snižuje spotřebu energie na méně než 0,5W\*. Obrazovka ztmavne a indikátor napájení se změní na oranžovou. Od pohotovostní režim se obraz objeví v několika sekundách, když se dotknete klávesnice nebo myši.

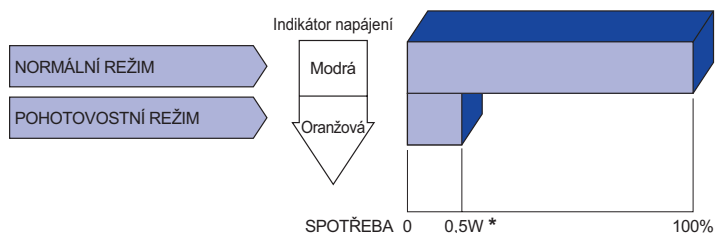

\* Když nejsou připojena zařízení USB.

# ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Pokud monitor nefunguje správně, postupujte podle níže uvedených kroků pro možné řešení problému.

1. Proveďte úpravy popsané v OVLÁDÁNÍ MONITORU, v závislosti na problému, který máte. Pokud monitoru nefunguje obraz, přejděte na 2.
2. Podívejte se na následující body, pokud nemůžete najít příslušnou položku v OVLÁDÁNÍ MONITORU, nebo v případě, že problém přetrvává.
3. Pokud jste se setkali s problémem, který není popsán níže, nebo nemůžete problém opravit, ukončete používání monitoru a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro další pomoc.

| Problém |                                               | Kontrola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①       | Nezobrazí se obraz.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | (Indikátor napájení se nerozsvítí.)           | <input type="checkbox"/> Napájecí kabel je pevně usazen v patici.<br><input type="checkbox"/> Tlačítko napájení je zapnuté.<br><input type="checkbox"/> AC zásuvka je pod napětím. Prosím, zkontrolujte s jiným zařízením.                                                                                                                                         |
|         | (Indikátor napájení je modrý.)                | <input type="checkbox"/> Je-li spořič obrazovky v aktivním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši.<br><input type="checkbox"/> Zvyšte kontrast a / nebo jas.<br><input type="checkbox"/> Počítač je zapnutý.<br><input type="checkbox"/> Signální kabel je správně připojen.<br><input type="checkbox"/> Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru. |
|         | (Indikátor napájení svítí oranžově.)          | <input type="checkbox"/> Pokud je monitor v pohotovostním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši.<br><input type="checkbox"/> Počítač je zapnutý.<br><input type="checkbox"/> Signální kabel je správně připojen.<br><input type="checkbox"/> Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.                                                            |
| ②       | Obrazovka není synchronizována.               | <input type="checkbox"/> Signální kabel je správně připojen.<br><input type="checkbox"/> Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.                                                                                                                                                                                                                   |
| ③       | Pozice obrazu není ve středu.                 | <input type="checkbox"/> Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ④       | Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá. | <input type="checkbox"/> Video výstup počítače je ve specifikaci monitoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ⑤       | Obrazovka se třese.                           | <input type="checkbox"/> Napájecí napětí je ve specifikaci monitoru.<br><input type="checkbox"/> Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.                                                                                                                                                                                                           |
| ⑥       | Žádný zvuk.                                   | <input type="checkbox"/> Audio zařízení (počítač atd.) je zapnuto.<br><input type="checkbox"/> Hlasitost je nastavena.<br><input type="checkbox"/> Ticho je Vypnout.<br><input type="checkbox"/> Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.                                                                                                                 |
| ⑦       | Zvuk je příliš hlasitý nebo příliš tichý.     | <input type="checkbox"/> Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## INFORMACE O RECYKLACI

Pro lepší ochranu životního prostředí, prosím, nevyhazujte Váš monitor.

Prosím navštivte naše webové stránky: <https://iiyama.com> pro recyklaci monitoru.

# PŘÍLOHA

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

## SPECIFIKACE : ProLite X4373UHSU-B2


|                              |                    |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost kategorie           |                    | 43"                                                                                                                                                                                                                |
| LCD Panel                    | Technologie panelu | VA                                                                                                                                                                                                                 |
|                              | Velikost           | Úhlopříčka: 42,5" (108cm)                                                                                                                                                                                          |
|                              | Rozteč bodů        | 0,245mm H × 0,245mm V                                                                                                                                                                                              |
|                              | Jas                | 450cd/m <sup>2</sup> (Typický), 165cd/m <sup>2</sup> (Výchozí / Úspora energie)                                                                                                                                    |
|                              | Kontrastní poměr   | 4000 : 1 (Typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici                                                                                                                                                               |
|                              | Pozorovací úhel    | Vpravo / Vlevo: 89° každý, Nahoru / Dolů: 89° každý (Typický)                                                                                                                                                      |
|                              | Doba odezvy *1     | 3ms (šedá-šedá)                                                                                                                                                                                                    |
| Barvy displeje               |                    | Přibl. 1,07 miliardy                                                                                                                                                                                               |
| Sync Frequency               |                    | Horizontální: 30,0-135,0kHz, Vertikální: 30-75Hz<br>(Duální režim – Horizontální: 30,0-140,0kHz, Vertikální: 30-120Hz)                                                                                             |
| Nativní rozlišení            |                    | 3840 × 2160, 8,2 MegaPixelů                                                                                                                                                                                        |
| Podporované max. rozlišení   |                    | HDMI: 3840 × 2160 60Hz (Duální režim – 1920 × 1080 120Hz)<br>DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz<br>(Duální režim – 1920 × 1080 120Hz)<br>USB Typu-C: DP Alt mode 3840 × 2160 60Hz<br>(Duální režim – 1920 × 1080 120Hz) |
| Vstupní konektor             |                    | HDMI × 2, DisplayPort × 1, USB Typu-B × 1, USB Typu-C × 1                                                                                                                                                          |
| Vstupní video signál         |                    | HDMI, DisplayPort, USB Typu-C (DP Alt mode)                                                                                                                                                                        |
| USB Standard                 |                    | USB3,2 Gen 1 (5Gbps)                                                                                                                                                                                               |
| Počet USB portů              |                    | 2 Upstream: Typu-B, Typu-C                                                                                                                                                                                         |
| Tvar konektoru               |                    | 4 Downstream: Typu-A (DC5V, 900mA) × 2, Typu-C (DC5V, 1,0A) × 2                                                                                                                                                    |
| Konektor pro sluchátka *2    |                    | ø 3,5mm mini jack (Stereo)                                                                                                                                                                                         |
| Reproduktory                 |                    | 7W × 2 (Stereo reproduktory)                                                                                                                                                                                       |
| Maximální velikost obrazovky |                    | 941,18mm Š × 529,42mm V / 37,1" Š × 20,8" V                                                                                                                                                                        |
| Napájení                     |                    | 100-240VAC, 50/60Hz, 2,5A                                                                                                                                                                                          |
| Spotřeba energie *3          |                    | 41W (Výchozí / Úspora energie)<br>Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W                                                                                                                          |
| Rozměry                      |                    | 977,5 × 621,5 × 253,5mm / 38,5 × 24,5 × 10,0" (Š×V×H)                                                                                                                                                              |
| Hmotnost netto               |                    | 14,7kg / 32,4lbs                                                                                                                                                                                                   |
| Úhel náklonu                 |                    | Nahoru: 10°, Dolů: 2°                                                                                                                                                                                              |
| Provozní prostředí           |                    | Provoz: Teplota 5 až 35°C / 41 až 95°F<br>Vlhkost 10 až 80% (bez kondenzace)<br>Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F<br>Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)                                                |
| Schválení                    |                    | CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI                                                                                                                                                                                    |

\*1 Když je **Overdrive** nastaveno na 5.

\*2 Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

\*3 Když nejsou připojena zařízení USB.

## ROZMĚRY

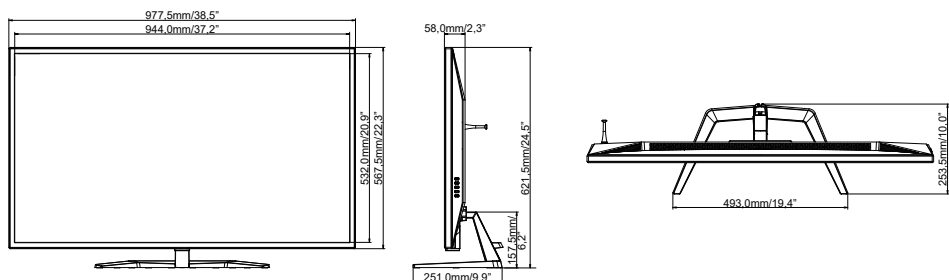

ČESKY

## ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ

| Režim Video | Horizontální frekvence | Vertikální frekvence | Dot Clock  | Výchozí | PBP<br>Zapnout | Duální režim<br>Zapnout |
|-------------|------------------------|----------------------|------------|---------|----------------|-------------------------|
| 800 × 600   | 37,879kHz              | 60,317Hz             | 40,000MHz  | ✓       | ✓              | ✓                       |
|             | 46,875kHz              | 75,000Hz             | 49,500MHz  | ✓       | —              | ✓                       |
| 1024 × 768  | 48,363kHz              | 60,004Hz             | 65,000MHz  | ✓       | ✓              | ✓                       |
|             | 60,023kHz              | 75,029Hz             | 78,750MHz  | ✓       | —              | ✓                       |
| 1280 × 1024 | 63,981kHz              | 60,020Hz             | 108,000MHz | ✓       | ✓              | ✓                       |
|             | 79,976kHz              | 75,025Hz             | 135,000MHz | ✓       | —              | ✓                       |
| 1680 × 1050 | 65,290kHz              | 60,000Hz             | 146,250MHz | ✓       | ✓              | ✓                       |
|             | 66,590kHz              | 59,930Hz             | 138,500MHz | ✓       | ✓              | ✓                       |
| 1920 × 1080 | 87,894kHz              | 74,995Hz             | 182,820MHz | —       | —              | ✓                       |
|             | 137,260kHz             | 119,982Hz            | 285,500MHz | —       | —              | ✓                       |
| 2560 × 1440 | 88,787kHz              | 59,951Hz             | 241,500MHz | ✓       | ✓              | —                       |
| 1920 × 2160 | 133,318kHz             | 59,999Hz             | 293,300MHz | —       | ✓              | —                       |
| 3840 × 2160 | 65,688kHz              | 29,981Hz             | 262,750MHz | ✓       | —              | —                       |
|             | 133,313kHz             | 59,997Hz             | 533,250MHz | ✓       | ✓              | —                       |