




KRUPS®

INTUITION

HOT & COLD



8020012476

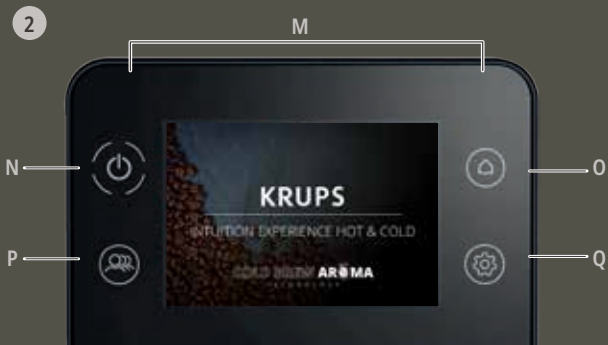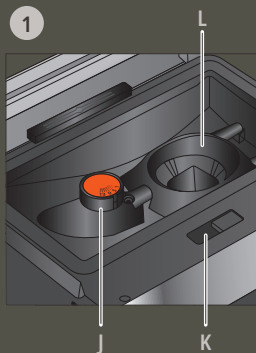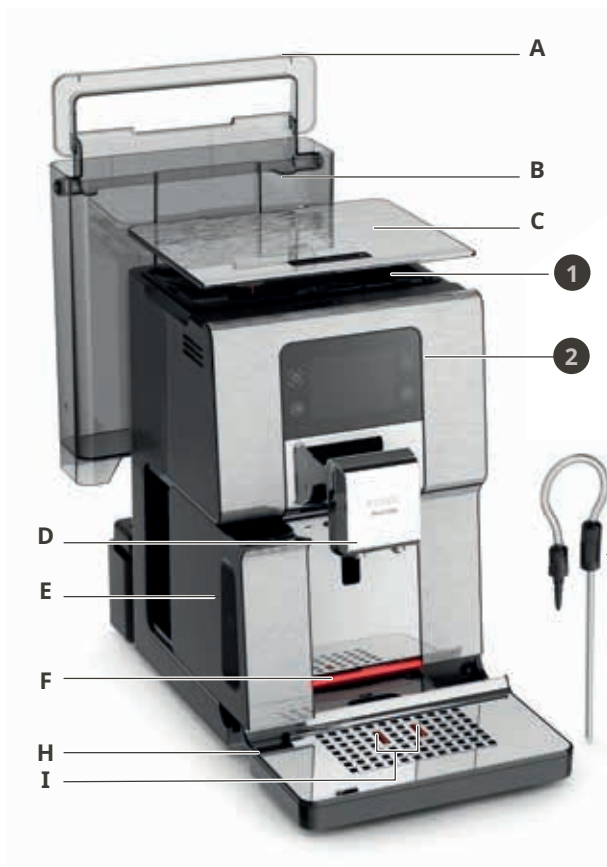

1. OVERZICHT	2
2. BELANGRIJKE PRODUCTINFORMATIE	2
3. ACCESSOIRES DIE BIJ UW MACHINE WORDEN GELEVERD	3
4. TECHNISCHE GEGEVENS	4
5. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT	4
6. AAN DE SLAG EN INSTALLATIE VAN HET APPARAAT	4
7. INTUÏTIEVE LICHTINDICATOR	5
8. FILTER EN WATERHARDHEID	6
9. MOLEN: DE MAALFIJNHEID AANPASSEN	7
10. DRANKEN BEREIDEN	8
10.1. DRANKEN MET MELK	10
10.2. IJSDRANKEN	11
10.3. THEE EN INFUSIES	11
11. FAVORIET-FUNCTIE	11
12. ALGEMEEN ONDERHOUD	12
12.1. DE LEKBAK ONDERHOUDEN	12
12.2. DE MAALBAK ONDERHOUDEN	12
12.3. HET WATERRESERVOIR ONDERHOUDEN	12
12.4. ONDERHOUD VAN HET BONENRESERVOIR	12
12.5. ONDERHOUD VAN HET MELKSYSTEEM	13
12.6. OVERIG ONDERHOUD	13
13. OVERIGE FUNCTIES	14
14. ANTWOORDEN OP UW VRAGEN	15

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aanschaf van een espressomachine van KRUPS met ingebouwde koffiemolen.

Espressomachines van KRUPS met ingebouwde koffiemolens zijn ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd in Frankrijk, waardoor u verzekerd bent van de hoogste kwaliteitseisen op het gebied van herkomst en productie.

Het apparaat is zo ontworpen dat u zo eenvoudig mogelijk dranken van baristakwaliteit kunt maken. Geniet met één druk op de knop van een espresso, ristretto, lungo of zelfs een cappuccino, latte macchiato of caffè latte!

Om het u gemakkelijker te maken, heeft KRUPS een intuïtieve lichtindicator ontwikkeld. Deze helpt u bij het gebruik van uw machine en maakt uw koffiepauzes leuker.

Uw KRUPS-espressomachine is ook uitgerust met een groot intuïtief touchscreen, zoals een smartphone-scherm, voor optimaal gebruiksgemak. Bovendien zorgt de geavanceerde technologie van uw machine voor de best mogelijke resultaten, met een maximaal aroma en de volle smaak van versgemalen koffiebonen.

We hopen dat u geniet van uw koffie en dat u volledig tevreden bent met uw KRUPS-machine.

Het KRUPS-team



HEEFT U HULP NODIG OM MET UW MACHINE TE BEGINNEN?



HULP EN HANDLEIDINGEN

In de machine is een lijst met handleidingen opgeslagen die u helpen de machine te gebruiken.

Ze begeleiden u bij het bereiden van een drankje, het beheren van uw favorieten en het onderhoud van uw machine.

Lijst met beschikbare handleidingen:

1. Het maken van drankjes

- Een koffiedrank maken
- Een drank met melk maken
- Een ijsdrank maken
- Een drank voor onderweg maken

2. Het beheren van een profiel

- Uw profiel maken en configureren
- Een drank toevoegen aan uw profiel

3. Onderhoud van uw machine

- Handmatige reiniging van het melksysteem
- Reiniging uitvoeren
- Ontkalking uitvoeren



BELANGRIJKE PRODUCTINFORMATIE

Lees de gebruiksaanwijzing en het boekje met veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt en bewaar het boekje. Bij onjuist gebruik is KRUPS niet aansprakelijk.



ACCESSOIRES DIE BIJ UW MACHINE WORDEN GELEVERD

Controleer de accessoires die bij uw machine zijn geleverd. Als één van de onderdelen ontbreekt, neem dan contact op met de klantenservice van KRUPS.

Geleverde producten		
1.	Twee reinigingstabletten	 x2
2.	Eén zakje ontkalker	 x1
3.	Melkslangetje geschikt voor het 'One Touch Cappuccino'-blok	 x1  x2
4.	Reinigingsnaald van het stoomcircuit in de koffie-uitloop	
5.	Eén teststaafje voor waterhardheid	
6.	Gebruiksaanwijzing - Veiligheidsvoorschriften Lijst met goedgekeurde Krups-servicecentra Garantiedocumenten	
7.	Pijpenrager	
Alleen voor de Intuition Hot & Cold EA879*		
8.	Melkkan: U kunt de melkkan zonder deksel in de vaatwasser zetten	
9.	Eén Claris patroon voor waterfiltersysteem met aandraai-accessoire	



Let op: gebruik uitsluitend Krups-accessoires voor deze machine om de garantie te behouden.



TECHNISCHE GEGEVENS

Apparaat	Automatische espresso EA87
Voeding	220-240 V~ / 50 Hz
Pompdruk	15 bar
Koffiebonenreservoir	250 g
Energieverbruik	Bij gebruik: 1550 W
Waterreservoir	3 l
Aan de slag en opslag	Binnen, op een droge plaats (uit de buurt van ijs)
Afmetingen (mm) H x B x D	365 x 240 x 400
Gewicht van EA87 (kg)	8,9

Technische wijzigingen voorbehouden.



BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

- A. Handvat voor waterreservoirdeksel
- B. Waterreservoir
- C. Deksel van het koffiebonenreservoir
- D. In hoogte verstelbare koffie-/melkuitloop afhankelijk van het model
 - D1. Het blokje 'One-Touch-Cappuccino'
 - D2. Afneembare klep
 - D3. Reinigingsnaald
- E. Koffiedikbak
- F. Intuïtieve lichtindicator
- G. Melkslang en koppelstuk voor het blokje 'One Touch Cappuccino'
- H. Verwijderbaar rooster en verwijderbare lekbak
- I. Vlotter voor waterpeil
- 1. Koffiebonenreservoir
- J. Regelknop maalgraad
- K. Tablettrechter voor reinigen
- L. Metalen kegelvormige molen
- 2. Bedieningspaneel
- M. Navigatie-aanraakscherm
- N. AAN/UIT
- O. Sneltoets startscherm
- P. Profielen
- Q. Apparaatconfiguraties
- R. Melkkan*



AAN DE SLAG EN INSTALLATIE VAN HET APPARAAT

EERSTE GEBRUIK

Plaats de machine op een stabiel, horizontaal, schoon en droog werkoppervlak.

Wanneer u de machine voor de eerste keer gebruikt, wordt u gevraagd verschillende instellingen te selecteren. Door de machine voor te bereiden kunnen de watercircuits worden gevuld, zodat de machine kan werken. De machine wordt voorverwarmd en automatisch gespoeld.

Volg de instructies op het scherm. Raadpleeg voor meer informatie de snelstartgids.

Het apparaat wordt gecontroleerd en getest voordat het de fabriek verlaat. Ondanks alle aandacht die aan het schoonmaken besteed is, is het toch mogelijk dat u koffieresten in de koffiemolen aantreft en/of koffiedruppels op het rooster van de lekbak. Bij het uitpakken kan het zijn dat er stof op de machine aanwezig is vanwege het beschermende materiaal. Wij raden u aan uw apparaat vóór het eerste gebruik zorgvuldig met een doek schoon te maken.

Hartelijk dank voor uw begrip.

Gebruik nooit een beschadigd apparaat.

* afhankelijk van het model

MACHINE IN STAND-BY

Afhankelijk van de voorbereiding voert de machine in stand-by een automatische spoeling uit. De cyclus duurt slechts enkele seconden en stopt automatisch.



TRUCS EN TIPS

WATER

De waterkwaliteit heeft een grote invloed op de kwaliteit van het aroma. Kalkaanslag en chloor kunnen de smaak van koffie veranderen. Om het aroma van uw koffie te behouden, raden we u aan vers water en een Claris-patroon voor het waterfiltersysteem te gebruiken of gebotteld water met een droogrest van minder dan 800 mg/l (zie etiket op de fles). Zie het hoofdstuk 'FILTER EN WATERHARDHEID'.

KOFFIEKOP

Bij het bereiden van warme dranken raden we u aan voorverwarmde kopjes te gebruiken (door deze onder warm water te houden) waarvan de grootte is aangepast aan de gewenste hoeveelheid.

BONEN



De geroosterde koffiebonen kunnen hun aroma verliezen als ze niet worden beschermd. We raden u aan een hoeveelheid koffiebonen te gebruiken die gelijk is aan uw verbruik in de komende 2-3 dagen en dat u kiest voor zakken van 250 g.

De kwaliteit van de koffiebonen kan variëren en smaken verschillen. Arabica geeft u fijne, bloemige aroma's, terwijl Robusta, met een hoger cafeïnegehalte, bitter is en een vollere smaak heeft. Het is normaal om deze twee soorten koffie te combineren om een meer evenwichtige koffie te krijgen. Aarzel niet om advies te vragen aan uw koffiebrander.

Wij raden u af om vette en gekarameliseerde bonen te gebruiken, omdat deze de machine kunnen beschadigen.

De maalfijnheid beïnvloedt de sterkte van de smaak en de kwaliteit van het cremalaagje. Hoe fijner de bonen, hoe gladder het cremalaagje. U kunt ook de maling aanpassen aan de gewenste drank.



INTUÏTIEVE LICHTINDICATOR

Uw Intuition-machine heeft slimme, intelligente technologie om uw dagelijks leven te vereenvoudigen: de intuïtieve lichtindicator (**I**). Deze technologie heeft een dubbele werking:

1. De machine detecteert en regelt automatisch het niveau aan koffiebonen, water en gemalen koffie. Wanneer u de reservoirs moet vullen of legen en wanneer u onderhoud moet uitvoeren, gaat er een rood waarschuwingslampje branden en dient u de informatie op het scherm te volgen.
2. U kunt tevens uw ervaring personaliseren met de intuïtieve lichtindicator door aan elk profiel een kleur toe te wijzen. Wanneer er een van de profielen wordt geselecteerd, zal het indicatielampje de kleur van dit profiel aannemen. Zo ziet u gelijk wat er is geselecteerd en profiteert u van een snelle en intuïtieve navigatie.

Zie het hoofdstuk 'MIJN PROFIEL'.



FILTER EN WATERHARDHEID

WAT IS HET DOEL VAN HET INSTELLEN VAN DE WATERHARDHEID?

Om kalkvorming in uw machine te voorkomen en de kwaliteit van uw koffie te optimaliseren, raden we u aan de waterhardheid in te stellen op uw machine.

DE WATERHARDHEID VAN UW APPARAAT INSTELLEN.



INSTELLINGEN



- Vul een glas met water.
- Dompel de met de machine meegeleverde teststaaf voor waterhardheid in het glas water.
- Wacht 1 minuut. De vierkantjes op de staaf veranderen van kleur.
- Tel het aantal gekleurde vierkantjes. Dit geeft de hardheid van het water aan, op een schaal van 0 tot 4.
- Druk in het menu 'Waterhardheid' op het overeenkomende getal tussen 0 en 4.
- Druk op OK.

ALS DE TESTSTAAFJES OP ZIJN

Als u deze handeling moet herhalen, vergeet dan niet de instelling van de waterhardheid aan te passen aan de plaats van gebruik of aan de informatie die door uw plaatselijke waterbedrijf wordt verstrekt, met behulp van de onderstaande tabel:

Mate van waterhardheid	Klasse 0 Zeer zacht	Klasse 1 Zacht	Klasse 2 Gemiddeld	Klasse 3 Hard	Klasse 4 Zeer hard
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Apparaatinstellingen	0	1	2	3	4

WAAROM EEN FILTERPATROON INSTALLEREN?

Het Claris-patroon voor het waterfiltersysteem optimaliseert de smaak van koffie en vermindert kalkaanslag en onderhoud.

HET CLARIS-PATROON VOOR HET WATERFILTERSYSTEEM INSTALLEREN



ONDERHOUD VAN DE MACHINE



- Het patroon wordt in het waterreservoir geplaatst.
- Wij raden u aan om bij het installeren van het patroon de grijze ring aan het uiteinde van het filterpatroon om te draaien, zodat de installatiedatum + 2 maanden verschijnt.
- Plaats het patroon op de juiste plaats, met de genummerde ring naar boven.
- Gebruik de zwarte schroefaccessoire die bij het patroon is geleverd om het patroon te plaatsen en vast te zetten.

WANNEER MOET U HET CLARIS-PATROON VOOR HET WATERFILTERSYSTEEM VERVERGEN?



1. Twee maanden na de installatie of wanneer de machine dit aangeeft.



MOLEN: DE MAALFIJNHEID AANPASSEN


WAAROM DE MAALFIJNHEID AANPASSEN?

U kunt de sterkte van uw koffie aanpassen door de maal fijnheid van de koffiebonen af te stellen.

Door de fijnheid van de maling te variëren, is het mogelijk af te stemmen op verschillende soorten bonen:

- Voor een intens gebrande en vette boon is een grovere maling nodig.
- Voor een minder intens gebrande en drogere boon is een fijnere maling nodig.

Bovendien heeft, voor dezelfde koffie, de instelling van uw maling invloed op het aroma in het kopje: hoe fijner de maling, hoe krachtiger het aroma.

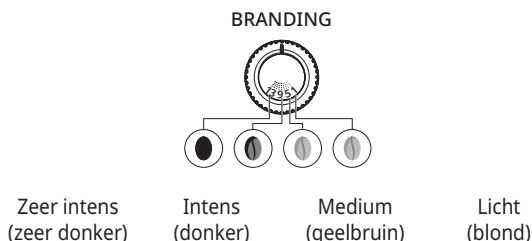

AANPASSEN VAN DE MAALFIJNHEID

Draai aan de knop voor het aanpassen van de maal fijnheid in het bonenreservoir, afhankelijk van het type boon en de gewenste sterkte van het aroma. Deze afstelling moet worden uitgevoerd als de molen in werking is, stap voor stap. Na drie bereidingen zult u een duidelijk verschil in smaak merken.



HOE WEEET IK WANNEER ER GEEN BONEN MEER IN HET RESERVOIR ZITTEN?

Uw Intuition-machine is uitgerust met een sensor* die voorspelt wanneer er te weinig koffiebonen in het reservoir zullen zitten. Er verschijnt een bericht op het scherm en de intuïtieve lichtindicator **(F)** brandt rood.

*  Deze functie is niet beschikbaar op de 127 V-modellen.

WAT ALS DE WAARSCHUWING TIJDENS DE BEREIDING VERSCHIJNT?

Vul het reservoir bij met koffiebonen, druk op OK en de bereiding wordt hervat. Geen verspilde koffie dus!

WAT MOET IK DOEN ALS IK VAN KOFFIE WIL VERANDEREN OF ALS DEZE OP IS?

Als u op OK drukt zonder dat u koffiebonen hebt toegevoegd, probeert de machine opnieuw te starten en wordt de waarschuwing opnieuw weergegeven. Als u nogmaals op OK drukt, gaat de machine verder met de bereiding met alle resterende koffie. De molen is nu leeg.

Als er een waarschuwingsbericht op het scherm verschijnt en het waarschuwingslampje roodt brandt wanneer er voldoende bonen zijn:

- Druk op de knop OK om het voorverwarmen te starten.



DRANKEN BEREIDEN

DRANKEN DIE MET DEZE MACHINE KUNNEN WORDEN BEREID:

Met Intuition Hot & Cold kunt u een grote verscheidenheid aan koffie- en melkrecepten maken, zowel warm als koud, om aan al uw wensen te voldoen. De recepten zijn rechtstreeks toegankelijk via het bedieningspaneel. De ankers, die u vindt onder aan het bedieningspaneel (in het schuifvenster), zijn ook een snelkoppeling om ze te openen. Een beschrijving van elk drankje en bijbehorende bereidingsstips zijn beschikbaar door op de (i) op uw scherm te tikken, zodra u uw drankje gekozen hebt.

	Dranken	Hoeveelheid bij benadering	hoeveelheden	 X2
Koffie	 Ristretto Een shot espresso. Dezelfde hoeveelheid gemalen koffie als een espresso met 50% minder water, voor een volle drank met een geconcentreerd aroma en enigszins lichte bitterheid.	25 ml	20-40 ml	✓
	 Espresso De originele espresso. De perfecte Italiaanse espresso. Een perfect gebalanceerde smaak: uitgesproken aroma's, een lichte bitterheid bedekt met een karamelleurig cremalaagje.	40 ml	40-70 ml	✓
	 Lungo Koffie in de Italiaanse stijl. Een grotere variant van de traditionele espresso, maar nog steeds in het traditionele kopje! Een ietwat langere extractie voor een zachte drank met lichte bitterheid en minder sterk.	70 ml	70-100 ml	✓
	 Long coffee De lange espresso. De traditionele espresso met twee extra porties water voor een nog zachtere koffie met een duidelijk en romig cremalaagje.	120 ml	80-180 ml	✓
	 Doppio De dubbele espresso. Twee espressocycli voor een gebalanceerde drank rijk aan aroma's en een soepel, goudkleurig cremalaagje. Voor degenen die een grote kop willen zonder in te moeten op smaak en aroma.	100 ml	40-140 ml	
	 Americano De zoete koffie. Een dubbele espresso verlengd met heet water voor een zeer soepele kop koffie met weinig bitterheid. Voor iedereen die iets anders wil dan de volle smaak en bitterheid van een traditionele espresso.	120 ml	90-150 ml	
	 Filterkoffie Filterkoffie ... van koffiebonen! Herontdek de traditionele filterkoffie: een langere en gebalanceerde zettijd bij een lagere temperatuur om de beste aroma's met minder bitterheid te extraheren. De perfecte koffie in de ochtend voor liefhebbers van een grote kop.	150 ml	80-170 ml	✓
	 Kan De traditionele koffiekan. Om eenvoudig in één keer de hele familie te voorzien! 'Kan' staat voor een specifieke bereiding die tussen de 4 min. (3 koppen) en 11 min. (8 koppen) in beslag kan nemen.	375 ml	375 - 1000 ml	
Dranken Met Melk	 Espresso macchiato Een luxe versie van de traditionele. Een espresso macchiato bestaat uit een heerlijke espresso bedekt met een lepel romig melkschuim. Minder sterk dan een normale espresso voor de ultieme luxe.	L: 70 ml	M: 50 ml L: 70 ml XL: 90 ml	✓
	 Cappuccino De drank die uit drie delen bestaat. Een derde melk, een derde koffie en een derde schuim. Voor een delicate, soepele en gebalanceerde drank waarmee iedereen het eens is.	L: 180 ml	M: 120 ml L: 180 ml XL: 240 ml	✓
	 Italiaanse cappuccino De ultramoderne cappuccino. Een Italiaanse cappuccino wordt gekenmerkt doordat de melk in de koffie wordt gegoten, anders dan bij een normale cappuccino. Dit omgekeerde proces zorgt voor een delicate mix van koffie en melk, bedekt door een laagje romige melkschuim met een subtiel koffiesmaak.	L: 180 ml	M: 120 ml L: 180 ml XL: 240 ml	✓
	 Latte macchiato De luxedrank! Een late macchiato bestaat uit een derde koffie die in twee derde melk wordt geschonken. Bedekt door een romige en rijke melkschuim voor liefhebbers van luxe zoetheid.	L: 250 ml	M: 190 ml L: 250 ml XL: 340 ml	✓
	 Opgeschuimde melk De favoriet onder kinderen! Een heerlijke kop hete melk met een romige laag melkschuim. Om zo te drinken, warme chocolademelk van te maken of voor al uw favoriete recepten.	L: 160 ml	M: 120 ml L: 160 ml XL: 200 ml	✓
	 Caffé latte Koffie met een tintje melk. Caffé latte wordt gemaakt met een grote stroom schuimachtige melk in een kleine hoeveelheid koffie. Dit omgekeerde proces zorgt voor een delicate en zoete mix met een lichte hint koffie van het schuim, tot de laatste druppel.	L: 280 ml	M: 200 ml L: 280 ml XL: 350 ml	✓
	 Flat white Gecreëerd in Australië. Een zijdezachte blend en een rijke koffiesmaak aan de bovenkant van het schuim, dankzij de stroom van twee ristretto's.	L: 200 ml	M: 160 ml L: 200 ml XL: 240 ml	

Dranken		Hoeveelheid bij benadering	hoeveelheden	 X2
Ijsdranken	 Espresso Italiaanse koffie ... de perfecte verfrissing! Een shot espresso geserveerd op ijsblokjes. Een ijsdrank met een volle body, perfect voor koffieliefhebbers die op zoek zijn naar een krachtig en verfrissend drankje.	70 ml**		
	 Long coffee De perfecte combinatie van verfrissend en intens. Een dubbele espresso geserveerd over ijsblokjes. Een lichte en verfrissende drank, perfect voor lange koffiepauzes in de zon.	200 ml**		
	 Cold brew-koffie Een tikkeltje verfrissend. Een dubbel gefilterde koffie met een dun cremalaagje geserveerd over ijs voor een beetje frisheid. Een goed gebalanceerde drank met een rijke smaak.	360 ml**		
	 Nitro coffee De heetste koude drank! Nitro coffee heeft een zoete smaak en wordt gemaakt door een lucht aan koude koffie toe te voegen. Dankzij de verassende fluweelzachte cremalaag ziet het eruit en voelt het aan als een biertje van de tap.	380 ml**		
	 Affogato In de mond smeltende zoetheid. Een bolletje vanille-ijs in een shot romige espresso. Deze perfecte combinatie van gekoelde zoetheid en het rijke aroma van koffie zorgt voor een smakelijke en verfrissende traktatie.	40 ml		
	 Cappuccino Perfect gekoeld en zacht. Een derde melk, een derde koffie en een derde schuim, samen gekoeld met ijsblokjes. Een ijskoude versie van de klassieke cappuccino, perfect voor een verwenmoment in de zomer.	L: 240 ml**		
	 Italiaanse cappuccino Een ijskoude variant op een klassieke drank. Bij een Italiaanse cappuccino wordt, in tegenstelling tot andere cappuccino's, melk in de koffie gegoten zodat er een mengsel ontstaat met een romig melkschuim dat naar koffie smaakt. En dat wordt aangevuld met ijsblokjes voor een onverslaanbaar verfrissend gevoel.	L: 180 ml**		
	 Latte macchiato Een coole combinatie. Ervaar de perfecte symfonie tussen de intensiteit van koffie en de zoetheid van melk, versterkt met een vleugje kou. Perfect als verfrissende verwannerij op elk moment van de dag.	XL: 340 ml**		
	 Caffè latte De elegantie van een latte, maar extra verfrissend. Een royale hoeveelheid melk gemengd met een espresso, geserveerd met ijsblokjes. Een zacht en verfrissend drankje voor iedere koffieliefhebber.	XL: 350 ml**		
	 Frappé Een trendy en verfrissend drankje. Ijsblokjes, melk, koffie en romig schuim zorgen voor een ontspannen en subtiel zoet momentje. Het meest trendy drankje van de zomer, om overal van te genieten!	XL: 350 ml**		
Dranken voor onderweg	 Long coffee Italiaanse koffie. Een grotere versie van de traditionele espresso in mokformaat om overal mee naartoe te nemen! Een iets langere extractie levert een lichte, minder volle drank met een vleugje bitterheid op.	240 ml		
	 Americano De lichtste koffie. Een dubbele espresso met warm water voor een kopje koffie met een vleugje bitterheid - allemaal in mokformaat om overal mee naartoe te nemen! Voor iedereen die eens wat anders wil dan de volle en bittere traditionele espresso.	240 ml		
	 Filterkoffie Filterkoffie... gemaakt met koffiebonen! Herontdek de traditionele filterkoffie: een langere en evenwichtigere zettijd bij een lage temperatuur voor de allerbeste smaken met minder bitterheid. De perfecte ochtendkoffie in mokvorm, die u overal mee naartoe kunt nemen!	240 ml		
	 Cappuccino De drank die uit derden bestaat. Een derde melk, een derde koffie en een derde schuim zorgen voor een lichte, zachte en evenwichtige drank waarvan iedereen zal genieten. In handige mokvorm voor een moment van schuimige smaak waar u ook bent!	240 ml		
	 Latte macchiato Een verwendrankje. Latte macchiato wordt gemaakt met een derde koffie in twee derde melk. Dit wordt afgemaakt met rijk en romig melkschuim voor de meest toegewijde drinkers van zoete dranken. In handige mokvorm voor een moment van schuimige smaak waar u ook bent!	240 ml		
	 Cold brew-koffie Een vleugje frisheid. Een dubbele filterkoffie met een dun laagje room, geserveerd over ijsblokjes voor extra frisheid. Een perfect uitgebalanceerde en smakelijke drank in mokformaat om overal mee naartoe te nemen!	240 ml		
	 Iced latte macchiato Een coole combinatie. Ervaar de perfecte symfonie tussen de intensiteit van koffie en de zoetheid van melk, versterkt met een vleugje kou. Perfect als verfrissende verwannerij op elk moment van de dag.	240 ml**		
	 Frappé Een trendy en verfrissend drankje. Ijsblokjes, melk, koffie en romig schuim zorgen voor een coele en lichtzoete verwannerij, in een handig mokformaat zodat u overal kunt genieten van een ijskoud intermezzo! Het meest trendy drankje van de zomer!	240 ml**		

	Dranken	Hoeveelheid bij benadering	hoeveelheden	 X2
Heet water	 Groene thee Voor alle liefhebbers van groene thee. Heet water met de perfecte temperatuur (ca. 70 °C) om van alle soorten groene thee te genieten. Via het instellingenmenu kunt u de temperatuur in 3 verschillende standen instellen (+/-3 °C).	200 ml	20-300 ml	
	 Zwarte thee Voor alle liefhebbers van zwarte thee. Heet water met de perfecte temperatuur (ca. 80 °C) om van alle soorten zwarte thee te genieten. Via het instellingenmenu kunt u de temperatuur in 3 verschillende standen instellen (+/-3 °C).	200 ml	20-300 ml	
	 Infusie Voor alle liefhebbers van kruidenthee. Heet water met de perfecte temperatuur (ca. 90 °C) om van alle soorten kruidenthee te genieten. Via het instellingenmenu kunt u de temperatuur in 3 verschillende standen instellen (+/-3 °C).	200 ml	20-300 ml	

*Indicatief volume, kan variëren

**totaal volume van recept met de aangeraden hoeveelheid ijsblokjes

DE HOOGTE VAN DE KOFFIE-UITLOOP INSTELLEN

Voor alle beschikbare dranken kunt u de koffiepijpjes omlaag of omhoog doen naar gelang de grootte van uw kop(pen).

EEN DRANKJE BEREIDEN

Zie de handleiding 'Het maken van drankjes' die in de machine is opgeslagen.



HULP EN HANDLEIDINGEN

AFHANKELIJK VAN HET DRANKJE ZIJN ER VERSCHILLENDE INSTELLINGEN MOGELIJK:

- Eén of twee kopjes: om het dubbele recept te starten, selecteert u het drankje en drukt u op .
- Koffiesterkte: om de sterke van de koffie te verhogen of te verlagen door de hoeveelheid gemalen koffie te wijzigen, selecteert u het drankje en kiest u tussen 1 en 4 bonen (1 is het mildst en 4 het sterkst) .
- Hoeveelheid in kopje: voor meer of minder gebruikt water bij de extractie.

Raadpleeg voor meer informatie de tabel met dranken in het foldertje en de snelstartgids.

EEN DRANKJE TIJDENS DE BEREIDING STOPPEN

U kunt de voorbereiding van uw drankje op elk gewenst moment stoppen door op de  stopknop te drukken. Wanneer u een cyclus onderbreekt, stopt de machine niet onmiddellijk. Deze zal een tijdje niet toegankelijk zijn, wat wordt weergegeven door een bericht op het scherm.

DRANKEN MET MELK



TRUCS EN TIPS

Voor het maken van schuimige melk, kunt u het best gepasteuriseerde of UHT-melk uit de koelkast nemen (3-5 °C). Het gebruik van speciale melk (microgefilterd, onbewerkt, gefermenteerd, verrijkt) kan resultaten opleveren die minder geslaagd zijn wat betreft de hoeveelheid en de kwaliteit van het schuim.

EEN DRANK MET MELK BEREIDEN

Raadpleeg de snelstartgids of de handleiding die op uw machine is opgeslagen: 'Een drankje met melk maken'.



HULP EN HANDLEIDINGEN

RECEPTBEGELEIDING ACTIVEREN/DEACTIVEREN



U kunt in de instellingen de stapsgewijze handleiding bij het bereiden van melkrecepten activeren of deactiveren. Deze begeleiding omvat visuele handleidingen en stapsgewijze instructies om u te helpen bij het opschuimen van melk.

IJSDRANKEN

Intuition Expérience + biedt nieuwe exclusieve koude dranken zoals frappés, cold brew-koffie, nitro coffee en affogato. Het maken van een ijsdrankje vereist een of meerdere handelingen van te voren. Voor een optimaal resultaat gebruikt u een glas van 400-450 ml en ijsblokjes van standaardgrootte (4 stuks van 2,5 x 2,2 cm). Uw machine helpt u bij de bereiding. We raden aan dat u de voorbereidende stappen van de recepten op het scherm volgt. Tips voor de voorbereiding vindt u ook in het informatiegedeelte door op het scherm **i** op te tikken.

THEE EN INFUSIES

U heeft drie recepten voor uw thee en infusies die de meest passende temperatuur voor elke soort thee bieden. De temperatuur voor groene thee is lager dan die voor zwarte thee en kruidenthee.

DE WATERTEMPERATUUR AANPASSEN



U kunt de instellingen op T1 t/m T3 instellen, waarbij T1 de laagste temperatuur is en T3 de hoogste. Als u de temperatuur verlaagt of verhoogt, wordt de temperatuur voor elke soort thee verlaagd of verhoogd. De temperatuur voor groene thee blijft echter altijd lager dan die voor zwarte thee en kruidenthee.



PROFIELEN

HET NUT VAN DE PROFIELENFUNCTIE

Met de profielenfunctie hebt u toegang tot een gepersonaliseerde omgeving waar u uw favoriete drankjes kunt opslaan en bewaren. Deze omgeving is gemakkelijk toegankelijk met één druk op een knop op het bedieningspaneel van het apparaat. Snel en ideaal voor dagelijks gebruik, want de in uw profiel opgeslagen drankjes worden met één druk op de knop direct gestart, zonder dat u verder iets hoeft in te stellen. U kunt maximaal 7 recepten per profiel opnemen.

Met het profiel kunt u uw interface en verschillende instellingen verder personaliseren:

Voornaam	U kunt uw profiel persoonlijker maken door uw voornaam toe te voegen.
Kleur	U kunt een kleur kiezen voor de intuïtieve lichtindicator, zodat u uw profiel gemakkelijk kunt onderscheiden.
Programmering	Met de functie "Profiel" kunt u ook een tijdstip of trefwoord voor elke drank definiëren. Zo kunt u uw drankje op elk moment nog makkelijker vinden.
Helderheid	Hiermee kunt u de lichtindicator in- of uitschakelen.

EEN PROFIEL MAKEN

Druk op de profielenknop (P) en volg de aanwijzingen op het scherm of neem de handleidingen die in uw profiel zijn opgeslagen door.



UW FAVORIETE DRANKJES IN EEN PROFIEL BEHEREN

U kunt op twee manieren een drankje aan een profiel toevoegen:

- Na het maken van een drankje verschijnt er een knop op  het scherm.
- Rechtstreeks in het profiel.

Als ik mijn favoriete drankje stop terwijl deze wordt ingeschonken, is dat de lengte die wordt geregistreerd.

FAVORIETE DRANKJES ORGANISEREN/ORDENEN/VERWIJDEREN

- Houd uw vinger enkele seconden op het pictogram van een drankje.
- Er verschijnt een verwijderingskruisje rechtsboven in het drankenmenu.
- Druk er nogmaals op, houd uw vinger op het drankje en sleep deze naar uw gewenste plaats om de drankjes opnieuw te ordenen.



ALGEMEEN ONDERHOUD

Door goed onderhoud wordt de levensduur van uw machine geoptimaliseerd en blijft de authentieke smaak van uw koffie behouden.

WANNEER MOET IK DE LEKBAK LEGEN?

Zodra de waterniveauindicatoren zich in de hoge positie bevinden.

DE LEKBAK ONDERHOUDEN

- Met de lekbak kunt u het water of de koffie opvangen die tijdens en na de werking ervan uit het apparaat loopt.
- Het is belangrijk om de bak altijd op zijn plaats te houden en regelmatig te legen.
- Om hygiënische redenen raden we aan dat u de lekbak uit elkaar haalt om elk element dagelijks schoon te maken. Laat de lekbak aan de lucht drogen voordat u deze weer in het apparaat doet.
- Raadpleeg de snelstartgids. U kunt de lekbak in de vaatwasser doen zonder het metalen rooster.

WANNEER MOET IK DE MAALBAK LEGEN?

De koffiedikbak vangt de geëxtraheerde gemalen koffie op

- Leeg de koffiedikbak wanneer de machine daar om vraagt.
- U kunt het bakje vaker legen, maar wanneer de machine oplicht, registreert deze dat het bakje daadwerkelijk is geleegd.



Indien u de koffiedikbak niet regelmatig leegt, zoals hierboven aangegeven, kan uw apparaat beschadigd raken.

DE MAALBAK ONDERHOUDEN

Om hygiënische redenen raden we aan dat u de maalbak elke dag met heet water met zeepsop afwast en deze aan de lucht laat drogen voordat u hem weer terug in de machine doet. Raadpleeg de snelstartgids. Niet in de vaatwasser doen.

HET WATERRESERVOIR ONDERHOUDEN

Om de aroma's van uw koffie te behouden en om hygiënische redenen, raden wij u aan vers water te gebruiken, het waterreservoir elke dag met heet water en een sponsje schoon te maken en het aan de lucht te laten drogen voordat u het weer in het apparaat plaatst.

ONDERHOUD VAN HET BONENRESERVOIR

Koffiebonen kunnen vette resten achterlaten op de wanden van het koffiebonenreservoir, wat de kwaliteit van de koffie kan beïnvloeden. Voor het behoud van de beste smaak en om hygiënische redenen raden we u aan het reservoir telkens als het moet worden bijgevuld met een droge en zachte doek af te nemen.



Belangrijk: Gebruik geen water om het koffiebonenreservoir schoon te maken. Water in het bonenreservoir kan uw apparaat beschadigen.

WAAROM EN HOE U HET MELKSYSTEEM MOET ONDERHOUDEN NA HET MAKEN VAN DRANKJES MET MELK



HULP EN HANDLEIDINGEN



Belangrijk: Om telkens identiek schuim te verkrijgen, raden wij u aan het volgende onderhoud uit te voeren:

ONDERHOUD VAN HET MELKSYSTEEM

Onderhoud	Wanneer?	Uitleg	Benodigde accessoires
Melkspoelbeurt 30 sec. - 20 ml	Na elk drankje met melk, wanneer het apparaat dit aangeeft.	Hiermee kunt u het melksysteem van de machine spoelen. U kunt op elk gewenst moment een spoelbeurt van het melksysteem starten.	
Handmatig reinigen van de melkkan 30 sec.	Na elke drank met melk.	We raden u aan om de melkkan schoon te maken met heet water en zeep na elk gebruik. U kunt de melkkan zonder deksel in de vaatwasmachine plaatsen.	Heet water, zeep en sponsje
Handmatig spoelen van de melkslang 30 sec.	Na elke drank met melk.	Deze spoelbeurt bestaat uit het zorgvuldig en handmatig reinigen van de melkslang en de metalen uitloop met heet water; NA ELK GEBRUIK.	Heet water, zeep en pijpenrager
Handmatige reiniging melksysteem 5 min.	Wanneer het apparaat u waarschuwt of op een willekeurig moment.	Deze reiniging bestaat uit het demonteren en schoonmaken van het blokje 'One Touch Cappuccino'. Voor een optimale melkopschuiming is het raadzaam de melkopschuimer regelmatig schoon te maken. Raadpleeg hoofdstuk 5 van de Snelstartgids.	Reinigingsnaald (D3)

OVERIG ONDERHOUD

Onderhoud	Wanneer?	Uitleg	Benodigde accessoires
Koffiespoeling 45 sec. - 30 ml	Na 2 dagen niet gebruikt te zijn of op een willekeurig moment.	Hiermee kunt u het koffiecircuit van de machine spoelen. Bij dit proces wordt alleen heet water gebruikt. Het behoudt de authentieke smaak van uw koffie.	
Spoelbeurt thee 30 sec. - 20 ml	Na het maken van een theedrankje.	Hiermee kunt u met heet water spoelen voor een authentieke smaak van uw thee of infusie.	
Machinereiniging 13 min. - 600 ml	Wanneer het apparaat u waarschuwt of op een willekeurig moment.	Om hygiënische redenen en om de kwaliteit van uw koffie te behouden, raden we u aan het koffiesysteem van de machine te reinigen en te onvetten. Het garandeert een optimaal behoud van de aroma's in uw drankjes.	1 KRUPS-reinigingstabelt (XS3000)

Onderhoud	Wanneer?	Uitleg	Benodigde accessoires
Ontkalken 20 min. - 600 ml	Wanneer het apparaat u waarschuwt of op een willekeurig moment. Als het aantal drankjes niet voldoende is om te worden ontkalkt, is deze functie niet actief.	Door uw machine te ontkalken, zorgt u ervoor dat deze goed blijft werken en dat eventuele kalkaanslag wordt verwijderd. Dit is belangrijk om de juiste werking en duurzaamheid van uw apparaat te waarborgen.	1 KRUPS-zakje ontkalker (F054)



Belangrijk: Als uw product is uitgerust met ons F088 Claris-patroon voor het waterfiltersysteem, verwijder deze dan vóór de ontkalkingsprocedure.



OVERIGE FUNCTIES

HOE KRIJGT U TOEGANG TOT DE INSTELLINGEN VAN UW MACHINE?

Uw apparaat heeft veel instellingen, aarzel niet om ze uit te proberen! Zo kunt u uw ervaring nog persoonlijker maken.



INSTELLINGEN

LIJST MET INSTELLINGEN:

Taal	Kies uit 23 verschillende talen.
Datum en tijd	Het instellen van de datum is verplicht, vooral als u een antikalkpatroon gebruikt. Instellen van de tijd en de 12- of 24-uurs aanduiding van de klok
Helderheid van het scherm	Hiermee past u de helderheid van het scherm aan.
Licht	Om de intuïtieve lichtindicator in of uit te schakelen.
Keuze van 1e scherm	Kies de presentatie van het eerste scherm.
Receptbegeleiding	Kies of u begeleidingsstappen bij melkrecepten wilt weergeven.
Automatische stop	Hiermee stelt u de periode in waarna het apparaat automatisch stopt. Met deze functie kunt u uw energieverbruik verlagen.
Automatische verlichting	Schakelt de machine in en begint automatisch met het voorverwarmen van het apparaat op een gekozen moment. Drinkt u elke dag op hetzelfde tijdstip koffie? Deze functie is speciaal voor u gemaakt! Door de automatische start in te stellen, bespaart u tijd en hoeft u uw drankje niet meer handmatig te starten.
Volume-eenheid	Hiermee selecteert u de maateenheid: ml of oz.
Automatisch spoelen	U kunt kiezen of u de automatisch spoelbeurt van de koffie-uitloop wilt activeren wanneer u de machine start.
Waterhardheid	Hiermee stelt u de hardheid van het water in tussen 0 en 4. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk "Waterhardheid meten".
Koffietemperatuur	Om de temperatuur van uw koffie in te stellen tussen T1 en T3.
Theetemperatuur	Om de temperatuur van uw thee in te stellen tussen T1 en T3.
Soort koffie	Om het type koffie aan te geven dat in het bonenreservoir is geplaatst.

ANTWOORDEN OP UW VRAGEN

BEDIENING

- De machine heeft een storing, de software is vastgelopen OF de machine heeft een defect.
 - ✓ Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact, verwijder het filter, wacht één minuut en schakel het apparaat vervolgens opnieuw in. Houd de AAN/UIT-knop ten minste drie seconden ingedrukt om de machine in te schakelen.
- Het apparaat schakelt niet in nadat u de AAN/UIT-knop (ten minste drie seconden) hebt ingedrukt.
 - ✓ Controleer de zekeringen en het stopcontact. Controleer of de twee stekkers goed in het stopcontact zitten.
- Er is een stroomstoring opgetreden tijdens een cyclus.
 - ✓ Het apparaat wordt opnieuw ingesteld wanneer het weer wordt ingeschakeld.
- De molen draait als deze leeg is.
 - ✓ Dit is normaal als het af en toe gebeurt en er geen of weinig koffiebonen over zijn. De molen kan tot 10 seconden leeg blijven draaien om het verbruik te bepalen en de werking te controleren.
 - ✓ Er zitten nog koffiebonen in het reservoir:
 - De koffie is misschien te vettig en wordt niet goed in de machine opgenomen. U kunt proberen de bonen in de molen te laten vallen en te zien of het weer werkt. We raden u echter aan de koffie te vervangen (zie de functie voor het type bonen).
 - Dit is mijn gebruikelijke koffie die tot nu toe goed heeft gewerkt: neem contact op met de klantenservice van KRUPS.

GEBRUIK

- De molen maakt een ongewoon geluid.
 - ✓ Er zitten waarschijnlijk vreemde voorwerpen in de koffiemolen. Probeer het apparaat schoon te maken met een stofzuiger. Neem anders contact op met de klantenservice van KRUPS.
- Er ligt water onder het apparaat.
 - ✓ Wacht 15 seconden nadat de koffie is doorgelopen voordat u de lekbak verwijderd, zodat de machine de cyclus correct voltooit.
 - ✓ Controleer of de lekbak goed in de machine is geplaatst. Hij moet altijd op zijn plaats zitten, zelfs wanneer de machine niet in gebruik is.
 - ✓ Controleer of de lekbak niet vol is.
- De instelknop voor de fijnheid van de maling is moeilijk te draaien.
 - ✓ Draai alleen aan de instelknop voor de maalgraad wanneer de molen in werking is.
- Het apparaat heeft geen koffie geproduceerd.
 - ✓ Er is een incident gedetecteerd tijdens de bereiding.
Het apparaat is automatisch opnieuw ingesteld en is klaar voor een nieuwe cyclus.
- U hebt gemalen koffie gebruikt in plaats van koffiebonen.
 - ✓ Gebruik uw stofzuiger om de gemalen koffie uit het bonenreservoir te verwijderen.
- Er stroomt water uit de koffiepijpjes wanneer de machine stopt.
 - ✓ Dit is normaal. Het is een automatische spoeling om de koffiepijpjes schoon te maken en te voorkomen dat ze verstopt raken.

STOOM EN MELK

- De melkstroom van uw apparaat lijkt gedeeltelijk of volledig geblokkeerd te zijn.
 - ✓ Raadpleeg het begin van de handleiding: 5. GRONDIGE HANDMATIGE REINIGING VAN HET MELKVERDEELSYSTEEM - 5 MIN., of zie de handleiding die in uw apparaat is opgeslagen: "De melkuitloop schoonmaken".
- Melk stroomt niet op de juiste manier.
 - Tijdens het eerste gebruik van het apparaat kan het zijn dat u meerdere (5 tot 10) melkrecepten moet uitvoeren voordat u een adequaat resultaat bereikt. U kunt ook de volgende procedure volgen:
 - ✓ Leeg het waterreservoir en verwijder het Claris-patroon voor het waterfiltersysteem.
 - ✓ Vul het reservoir met mineraalwater met een hoog calciumgehalte (> 100 mg/l).
 - ✓ Voer opeenvolgende stoomcycli (5 tot 10) uit in een reservoir.
 - ✓ Plaats het patroon weer in de tank en vul het reservoir met kraanwater.

- b. Reinig het melksysteem van de machine
 - ✓ Raadpleeg de snelstartgids.
 - ✓ Bekijk de handleiding "Handmatige reiniging van het melksysteem uitvoeren" die in uw apparaat is opgeslagen.
- c. Controleer of de onderdelen van het melksysteem op de juiste manier zijn geïnstalleerd:
 - ✓ Het blokje 'one-touch-cappuccino' (D1) is op de juiste manier aangebracht en op de machine aangesloten.
 - ✓ Het melkslangetje is goed aangesloten op het blokje 'one-touch-cappuccino' (D1).
 - ✓ Het andere uiteinde van de melkslang (G) zit in de melk.

Als na het uitvoeren van de bovenstaande stappen het nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op met de klantenservice van KRUPS.
- 3. Er ontsnapt stoom uit het rooster van de lekbak.
 - ✓ Afhankelijk van het type bereiding kan er stoom uit het rooster van de lekbak ontsnappen.
- 4. Er verschijnt stoom onder het deksel van het bonenreservoir.
 - ✓ Controleer of de klep van het reinigingstablet onder het deksel (L) goed is gesloten.

ONDERHOUD

- 1. De machine vraagt niet om ontkalken.
 - ✓ De ontkalkingscyclus wordt aangevraagd na de bereiding van een groot aantal dranken op basis van melk of heet water. Als u alleen koffie zet, hoeft u het apparaat niet vaak te ontkalken.
- 2. Er zit wat gemalen koffie in de lekbak.
 - ✓ Er kan een kleine hoeveelheid gemalen koffie in de lekbak terechtkomen. De machine is ontworpen om overtollige gemalen koffie af te voeren, zodat de percolatiezone schoon blijft.
- 3. Het intuïtieve indicatielampje blijft branden nadat u de koffiedikbak hebt geleegd.
 - ✓ Plaats de koffiedikbak weer terug.
- 4. Na het vullen van het waterreservoir blijft het intuïtieve indicatielampje branden.
 - ✓ Controleer of het reservoir goed in het apparaat is geplaatst.

De indicatoren op de bodem van het apparaat moeten vrij kunnen bewegen. Controleer de indicatoren en verwijder deze indien nodig.

DRANKEN

- 1. De koffie stroomt te langzaam.
 - ✓ Draai de knop voor de fijnheid van de maling naar rechts voor een grovere maling (afhankelijk van het gebruikte type koffie).
 - ✓ Voer een of meerdere spoelcycli uit.
 - ✓ Vervang het Claris-patroon voor het waterfiltersysteem.
- 2. De koffie is te licht of niet vol genoeg.
 - ✓ Controleer of het bonenreservoir koffie bevat en of het goed omlaag beweegt.
 - ✓ Gebruik geen vette, gekaramelliseerde of gearomatiseerde koffie die mogelijk niet goed in de machine wordt gezogen.
 - ✓ Verlaag de bereidingshoeveelheid en verhoog de sterkte met de koffiesterktefunctie. Draai aan de knop voor fijnheid van het malen voor een fijnere gemalen koffie. Maak in twee cycli een drank met de functie voor twee koppen.
- 3. De espresso of de koffie is niet heet genoeg.
 - ✓ Verhoog de temperatuur van de koffie in de instellingen van de machine. Verwarm de kop door deze met warm water te spoelen voordat u uw drank bereidt.
 - ✓ Spoel het koffiecircuit door voordat u koffie gaat zetten. Een functie voor de koffiespoelbeurt bij het starten kan worden geactiveerd in de instellingen/automatisch spoelen.
- 4. Er stroomt schoon water door de koffiepijpjes voor elke kop koffie.
 - ✓ Aan het begin van het recept is er een voorinfusie van koffie, waardoor er een kleine hoeveelheid water uit de koffiepijpjes kan stromen.

Als een van de hierboven genoemde problemen zich blijft voordoen, neem dan contact op met de klantenservice van KRUPS.

VERWIJDERING



Sommige apparaten bevatten een batterij die om veiligheidsredenen alleen toegankelijk is voor een reparateur. Neem contact op met het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum als u de batterij wilt vervangen.

Belangrijk: Uw apparaat bevat veel terugwinbare of recyclebare materialen.

Laten we samen het milieu beschermen!

Lever het af bij een verzamelpunt voor recycling.

GARANTIE

De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

- Er zitten vreemde voorwerpen in de molen,
- Er is gemalen koffie in het bonenreservoir terechtgekomen,
- Het Claris-patroon voor het waterfiltersysteem wordt niet volgens de instructies van KRUPS gebruikt,
- Bij gebrek aan ontkalking, reiniging of regelmatig onderhoud.

Alle werkzaamheden aan het apparaat moeten worden uitgevoerd door een erkend KRUPS-centrum.

Deze Espresso Automatic koffie/espressomachine mag alleen gebruikt worden voor de bereiding van koffie, heet water of om melk op te schuimen.

Fabrikant: GSM – 1076 Rue Saint-Léonard 53100 Mayenne - Frankrijk