Monitor per conferenze Dell Pro 24 E2426HB

Istruzioni per lo smontaggio

Modello: E2426HB
Modello regolamentare: E2426HBt
Marzo 2026
Rev. A00

Note, precauzioni e avvertenze

NOTA: Una NOTA indica informazioni importanti che aiutano a utilizzare meglio il prodotto.

ATTENZIONE: Una ATTENZIONE indica un potenziale danno all'hardware o la perdita di dati e spiega come evitare il problema.

AVVERTENZA: Un'AVVERTENZA indica il rischio di danni materiali, lesioni personali o di morte.

Copyright © 2026 Dell Inc. o sue sussidiarie. Tutti i diritti riservati. Dell Technologies, Dell e altri marchi sono marchi registrati di Dell Inc. o delle sue filiali. Altri marchi registrati possono appartenere ai rispettivi proprietari.

Indice

Istruzioni per la sicurezza 4
Prima di effettuare interventi all'interno del monitor 5
Dopo aver effettuato interventi all'interno del monitor 5
Smontaggio e rimontaggio 6
Attrezzi raccomandati 6
Elenco delle viti 6
Supporto 7
Rimozione del supporto 7
Installazione del supporto 8
Coperchio posteriore 9
Rimozione del coperchio posteriore 9
Installazione del coperchio posteriore 10
Altoparlanti 11
Rimozione degli altoparlanti 11
Installazione degli altoparlanti 12
Scheda USB 13
Rimozione della scheda USB 13
Installazione della scheda USB 14
Scheda tastierino 15
Rimozione della scheda tastierino 15
Installare la scheda del tastierino 16
Telaio principale 17
Rimozione del telaio principale 17
Installazione del telaio principale 18
Telaio centrale 19
Rimozione del telaio centrale 19
Installazione del telaio centrale 20
Scheda LED 21
Rimozione della scheda LED 21
Installazione della scheda LED 22
Modulo della webcam 23
Rimozione del modulo della webcam 23
Installazione del modulo della webcam 24
Scheda madre 25
Rimozione della scheda madre 25
Installazione della scheda madre 26
Scheda di alimentazione 27
Rimozione della scheda di alimentazione 27
Installazione della scheda di alimentazione 28
Contatti Dell 29
Cronologia delle revisioni 30

Istruzioni per la sicurezza

Per proteggere il monitor da potenziali danni e per garantire la propria sicurezza personale, attenersi alle seguenti indicazioni sulla sicurezza. Salvo quando diversamente indicato, tutte le procedure del presente documento presuppongono la lettura delle informazioni sulla sicurezza fornite con il monitor.

ⓘ **NOTA:** Prima di utilizzare il monitor, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il monitor e stampate sul prodotto. Conservare la documentazione in un luogo sicuro per riferimenti futuri.

△ **ATTENZIONE: Come possibile effetto a lungo termine, l'ascolto di audio ad alto volume attraverso le cuffie (su monitor che lo supportano) può danneggiare la capacità uditiva.**

⚠ **AVVERTENZA: L'uso di comandi, regolazioni o procedure diverse da quelle specificate nella presente documentazione può comportare l'esposizione a scosse, rischi elettrici e/o meccanici.**

- Collocare il monitor su una superficie solida e gestirlo con cautela.
  - Lo schermo è fragile e può danneggiarsi se lasciato cadere o colpito con oggetti affilati.
  - Assicurarsi che il monitor sia adatto al funzionamento tramite alimentazione CA disponibile nel luogo in cui ci si trova.
  - Conservare il monitor a temperatura ambiente. Condizioni di freddo o caldo eccessivo possono avere effetti negativi sui cristalli liquidi del display.
  - Collegare il cavo di alimentazione del monitor a una presa a parete vicina e accessibile. Consultare la sezione Collegamento del monitor.
- Non collocare o utilizzare il monitor su una superficie bagnata o vicino all'acqua.
- Non esporre il monitor a forti vibrazioni o a forti sollecitazioni. Evitare, ad esempio, di collocare il monitor all'interno del bagagliaio di un'auto.
- Scollegare il monitor nel caso in cui si preveda di non utilizzarlo per periodi di tempo prolungati.
- Per evitare scosse elettriche, non tentare di rimuovere il coperchio o di toccare i componenti interni del monitor.
- Leggere attentamente le presenti istruzioni. Conservare il presente documento per riferimenti futuri. Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni contrassegnate sul prodotto.
- Alcuni monitor possono essere montati a parete utilizzando il supporto VESA venduto separatamente. Assicurarsi di utilizzare le specifiche VESA corrette, come indicato nella sezione sul montaggio a parete del Manuale d'uso.

Per informazioni riguardanti le istruzioni di sicurezza, consultare il documento *Informazioni normative e in materia di sicurezza e ambiente (SERI)* allegato al monitor.

Prima di effettuare interventi all'interno del monitor

Passaggi

1. Salvare e chiudere tutti i file aperti e uscire da tutte le applicazioni in esecuzione.
2. Spegnere il monitor.
3. Scollegare il monitor e tutti i dispositivi collegati dalle prese elettriche.
4. Scollegare tutti i dispositivi di rete e le periferiche collegate, come tastiera, mouse e dock, dal monitor.

⚠ **AVVERTENZA: Per scollegare un cavo di rete, scollegarlo prima dal monitor e poi dal dispositivo di rete.**

5. Rimuovere eventuali schede di memoria e dischi ottici dal monitor, se applicabile.

Dopo aver effettuato interventi all'interno del monitor

△ **ATTENZIONE: Lasciare viti allentate o fuori posto all'interno del monitor può danneggiarlo gravemente.**

Passaggi

1. Avvitare tutte le viti e assicurarsi che non vi siano viti libere all'interno del monitor.
2. Collegare tutti i dispositivi esterni, le periferiche o i cavi rimossi prima di intervenire sul monitor.
3. Reinserire eventuali schede di memoria, dischi o altre parti che hai rimosso prima di intervenire sul monitor.
4. Collegare il monitor e tutti i dispositivi ad esso collegati alle rispettive prese di corrente.
5. Accendere il monitor.

Smontaggio e rimontaggio

△ **ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questo capitolo sono rivolte ai tecnici autorizzati dell'area EMEA. Dell vieta agli utenti di smontare il monitor: qualsiasi danno causato da riparazioni non autorizzate non sarà coperto dalla garanzia.**

Attrezzi raccomandati

Descrizione dell'attrezzo:

- Cacciavite a croce misura 0
- Cacciavite a croce misura 2
- Temperino

Elenco delle viti

ⓘ **NOTA:** Quando si rimuovono le viti da un componente, si consiglia di annotare il tipo e la quantità di viti e di riporle in un apposito contenitore. In questo modo sarà possibile avere il numero e il tipo di vite corretti quando si procederà al rimontaggio del componente.

ⓘ **NOTA:** Alcuni monitor hanno superfici magnetiche. Assicurarsi che le viti non vi rimangano attaccate quando si sostituisce un componente.

ⓘ **NOTA:** Il colore della vite può variare a seconda della configurazione ordinata.

Tabella 1. Componenti e descrizioni.

Componente	Tipo di vite	Quantità	Immagine della vite
Coperchio posteriore	M4 x 10	4	
Altoparlanti	M3 x 6	4	
Scheda USB	M3 x 6	1	
Scheda tastierino	M2 x 3,3	2	
Telaio principale	M3 x 5	2	
Telaio centrale	M3 x 5	9	
Modulo della webcam	M2 x 3,3	2	
Scheda madre	M3 x 6	3	
Cavo di messa a terra della scheda di alimentazione	M4 x 8	1	
Scheda di alimentazione	M3 x 6	2	

Supporto

Rimozione del supporto

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.

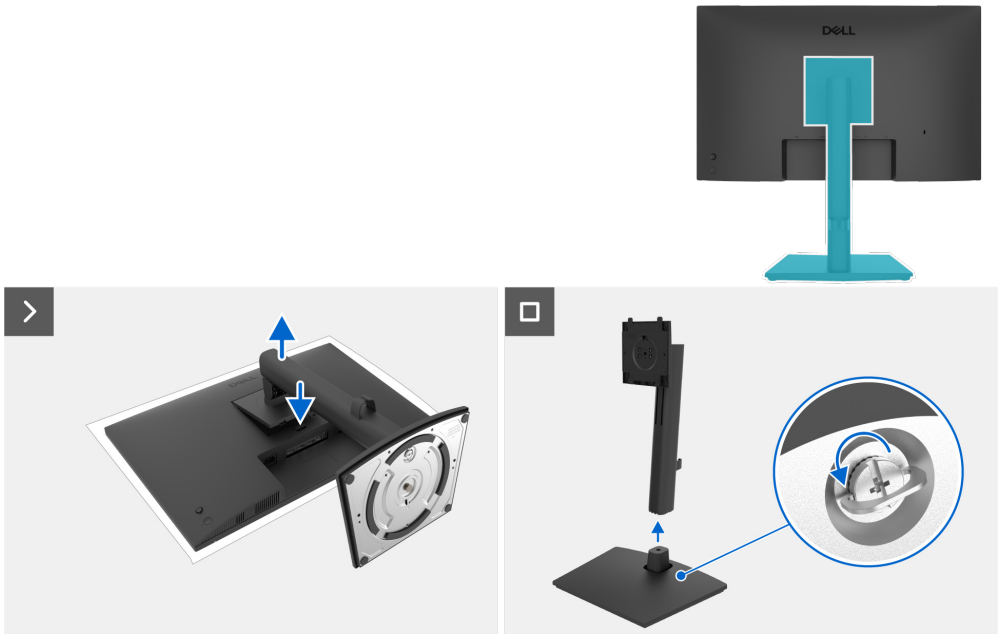


Figura 1. Rimozione del supporto

Passaggi

1. Poggiare il monitor su un panno morbido o un cuscino sulla scrivania.
2. Tenere premuto il pulsante di rilascio del supporto.
3. Sollevare il supporto e allontanarlo dal monitor.
4. Aprire la manopola a vite sulla parte inferiore della base del supporto e ruotarla in senso antiorario per sbloccare il montante dalla base.
5. Staccare il montante dalla base del supporto.

Installazione del supporto

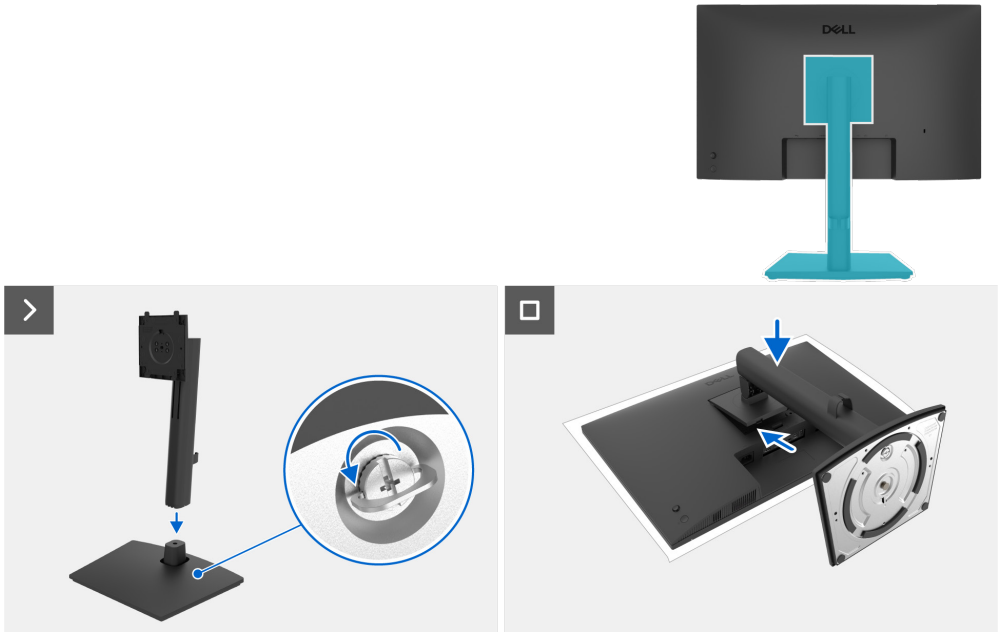


Figura 2. Installazione del supporto

Passaggi

1. Allineare le linguette sulla base del supporto alle fessure sul montante.
2. Inserire saldamente il montante nella base del supporto.
3. Aprire la maniglia a vite sulla parte inferiore della base del supporto e ruotarla in senso orario per fissarla saldamente. Chiudere la maniglia a vite.
4. Posizionare il monitor su un panno morbido o su un cuscino vicino al bordo della scrivania.
5. Allineare la staffa del supporto assemblato al monitor.
6. Inserire la staffa del supporto assemblato nel monitor fino a quando non si blocca in posizione.

Passaggi successivi

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo aver effettuato interventi all'interno del monitor.

Coperchio posteriore

Rimozione del coperchio posteriore

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.

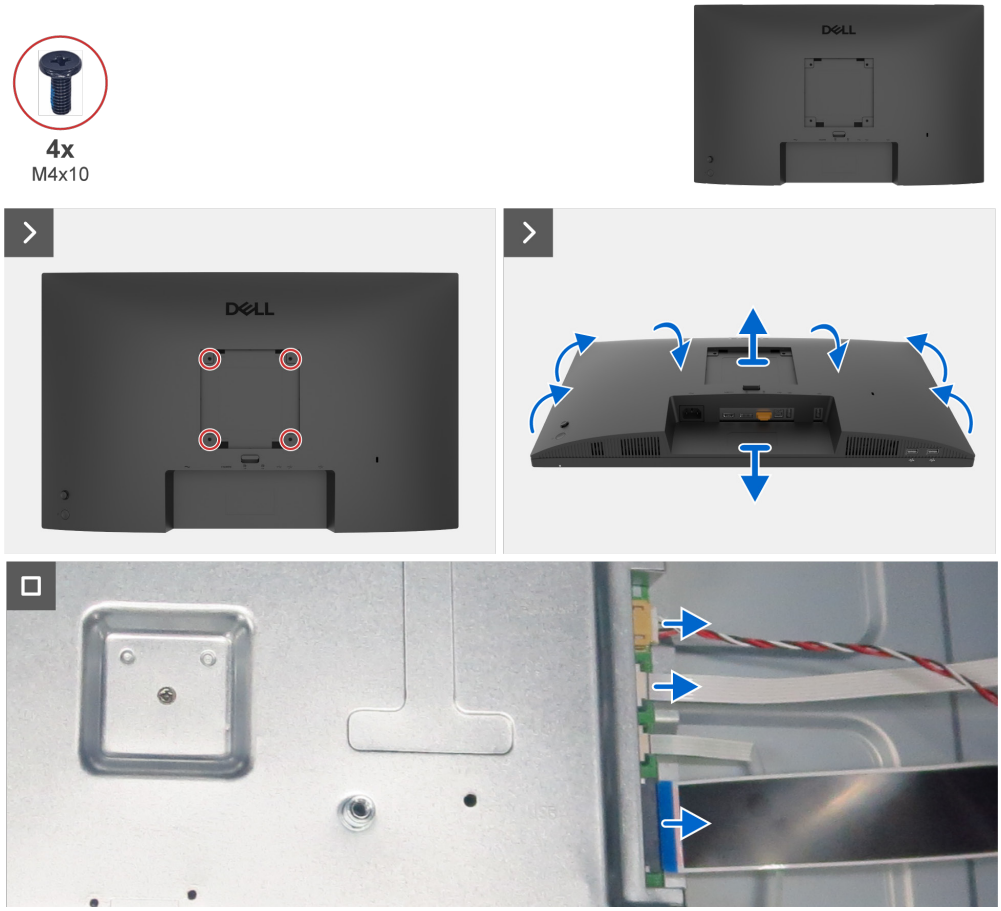


Figura 3. Rimozione del coperchio posteriore

Passaggi

1. Rimuovere le quattro viti (M4 x 10) per staccare il coperchio posteriore.
2. Con entrambe le mani, fare delicatamente leva sul coperchio posteriore, partendo dal lato superiore e spostandosi sui lati sinistro e destro.
3. Sollevare parzialmente il coperchio posteriore dal bordo inferiore.
4. Scollegare il cavo del tastierino, il cavo degli altoparlanti e il cavo USB dai rispettivi connettori sulla scheda madre.
5. Rimuovere il coperchio posteriore dal gruppo display.

Installazione del coperchio posteriore

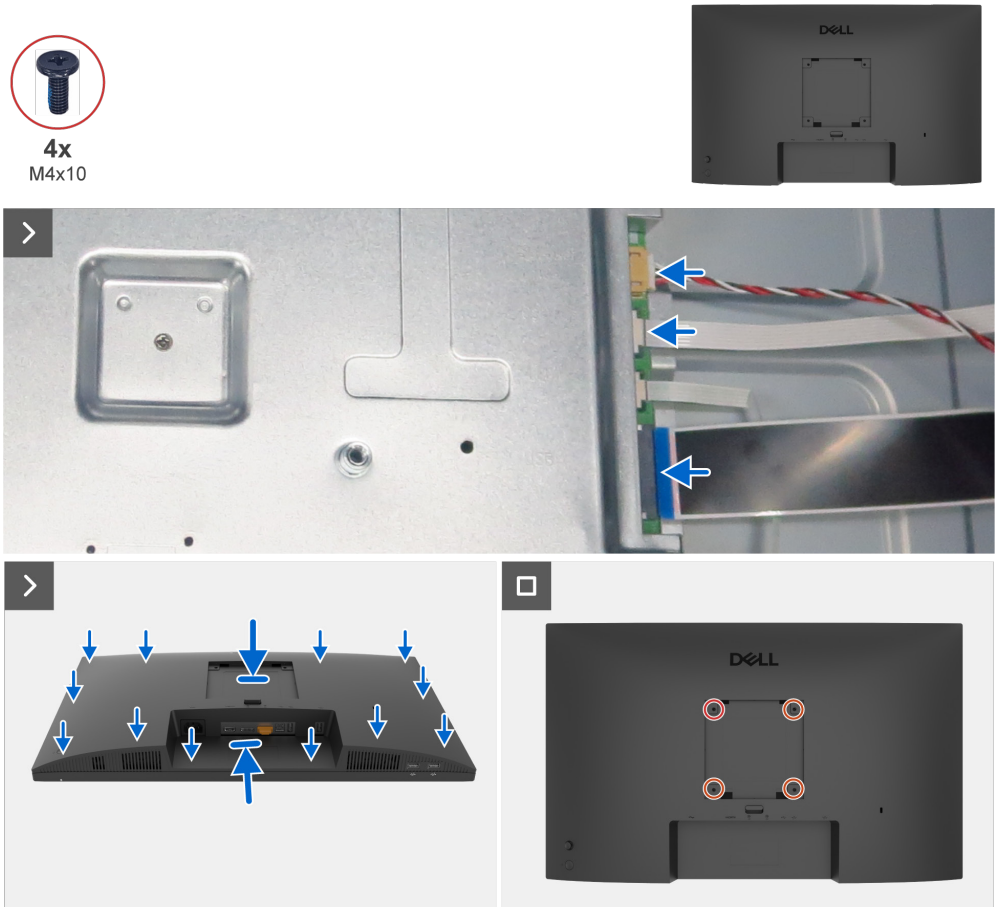


Figura 4. Installazione del coperchio posteriore

Passaggi

1. Collegare il cavo USB, il cavo degli altoparlanti e il cavo del tastierino ai connettori sulla scheda madre.
2. Allineare il coperchio posteriore al telaio principale, quindi premere lungo i lati per far scattare il coperchio posteriore in posizione.
3. Riposizionare le quattro viti (M4 x 10) per fissare il coperchio posteriore al monitor.

Passaggi successivi

1. Installare il supporto.
2. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo aver effettuato interventi all'interno del monitor.

Altoparlanti

Rimozione degli altoparlanti

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.

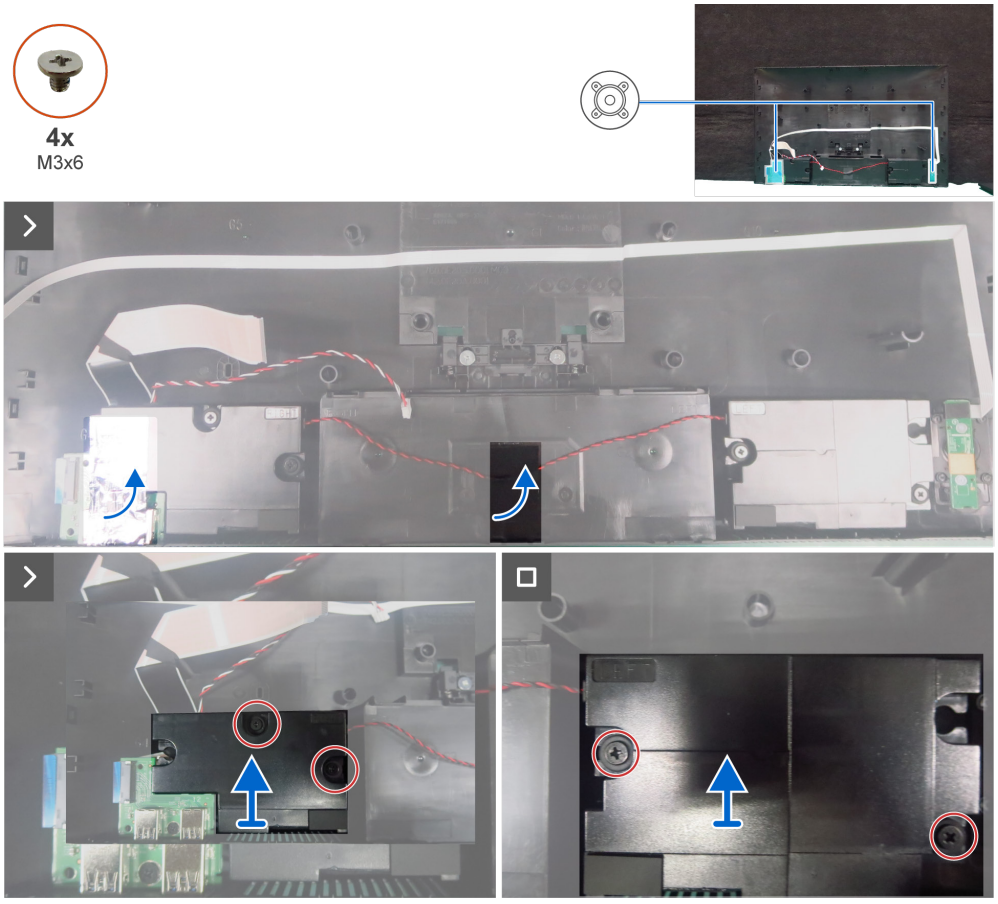


Figura 5. Rimozione degli altoparlanti

Passaggi

1. Staccare il foglio di alluminio e il nastro adesivo sul cavo degli altoparlanti.
2. Rimuovere le quattro viti (M3 x 6) che fissano i due altoparlanti al coperchio posteriore.
3. Rimuovere i due altoparlanti dai perni di posizionamento sul coperchio posteriore.

Installazione degli altoparlanti

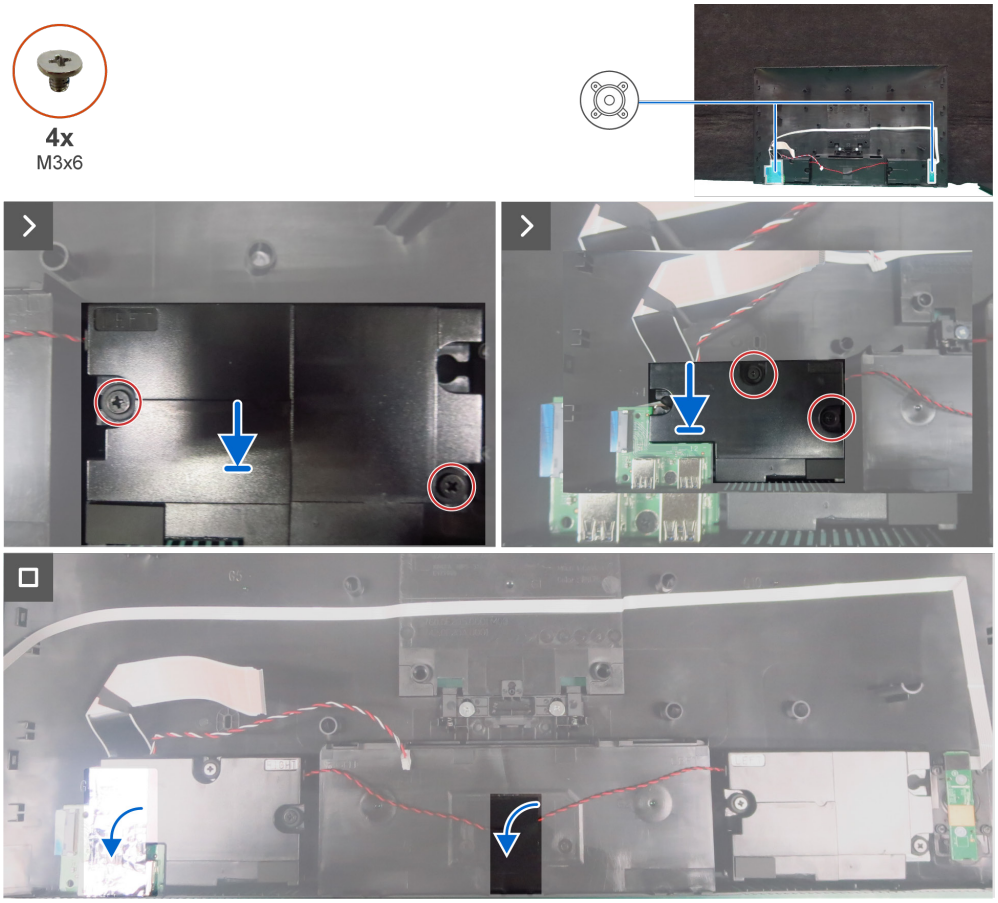


Figura 6. Installazione degli altoparlanti

Passaggi

1. Allineare i fori sui due altoparlanti ai perni di posizionamento sul coperchio posteriore e adagiare gli altoparlanti.
2. Sostituire le quattro viti (M3 x 6) che fissano i due altoparlanti al coperchio posteriore.
3. Applicare il foglio di alluminio e il nastro adesivo per fissare il cavo dell'altoparlante al coperchio posteriore.

Passaggi successivi

1. Installare il coperchio posteriore.
2. Installare il supporto.
3. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo aver effettuato interventi all'interno del monitor.


Scheda USB

Rimozione della scheda USB

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere gli altoparlanti.



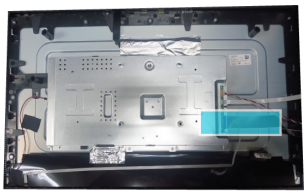

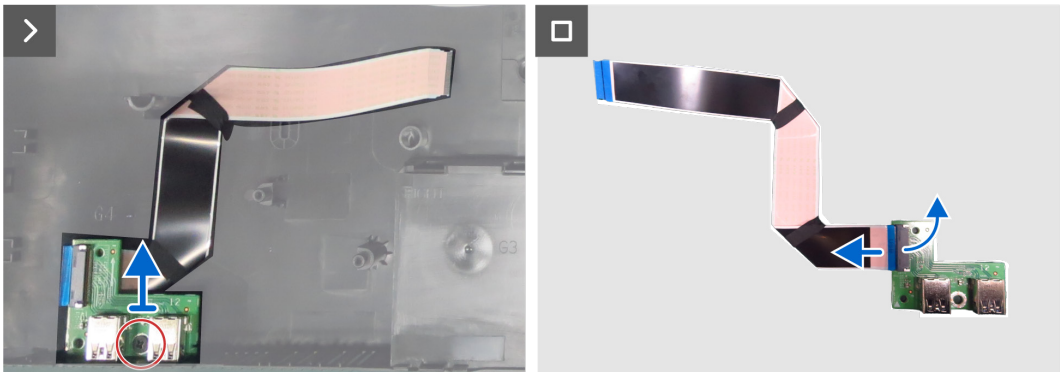


Figura 7. Rimozione della scheda USB

Passaggi

1. Rimuovere la vite (M3 x 6) che fissa la scheda USB al telaio centrale.
2. Rimuovere la scheda USB dal telaio centrale.
3. Sollevare il fermo ed estrarre il cavo USB dalla scheda USB.

Installazione della scheda USB

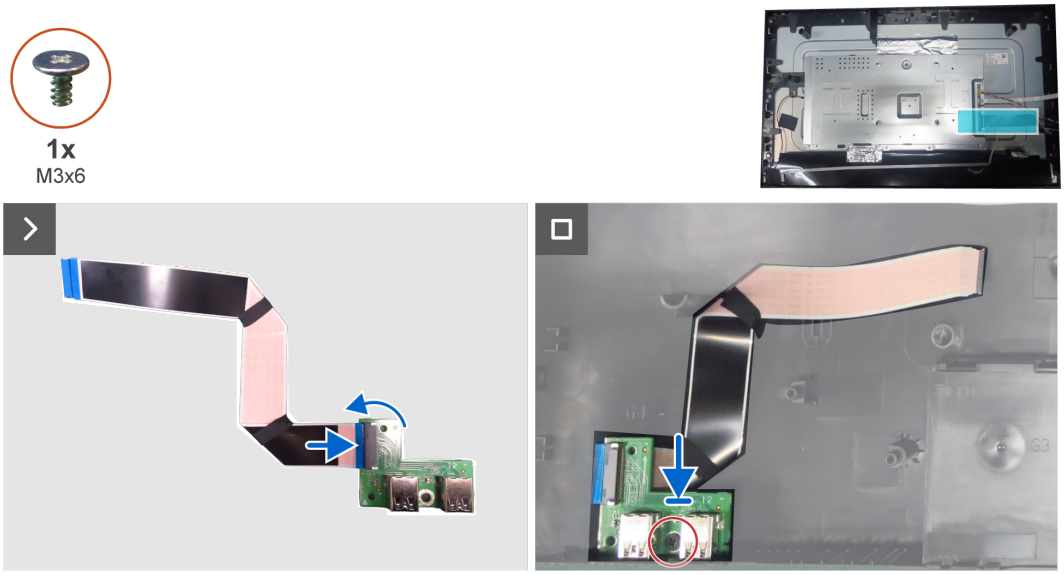


Figura 8. Installazione della scheda USB

Passaggi

1. Collegare il cavo USB alla scheda USB e fissarlo in posizione.
2. Riposizionare la scheda USB sul telaio centrale.
3. Riavvitare la vite (M3 x 6) che fissa la scheda USB al telaio centrale.

Passaggi successivi

1. Installare gli altoparlanti.
2. Installare il coperchio posteriore.
3. Installare il supporto.
4. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo aver effettuato interventi all'interno del monitor.

Scheda tastierino

Rimozione della scheda tastierino

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere gli altoparlanti.
5. Rimuovere la scheda USB.

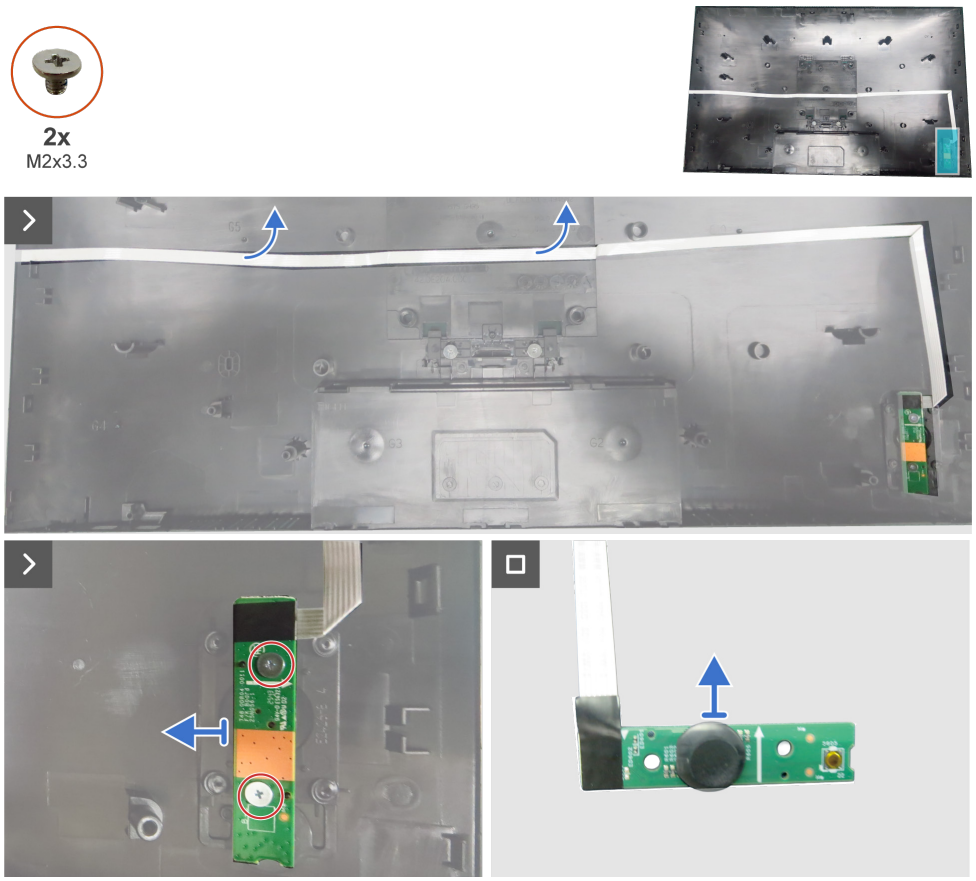


Figura 9. Rimozione della scheda tastierino

Passaggi

1. Rimuovere il nastro biadesivo che fissa il cavo del tastierino al coperchio posteriore.
2. Rimuovere le due viti (M2 x 3,3) che fissano la scheda tastierino al coperchio posteriore.
3. Rimuovere la scheda tastierino dai pin del coperchio posteriore.
4. Rimuovere il tasto joystick dalla scheda del tastierino.

Installare la scheda del tastierino

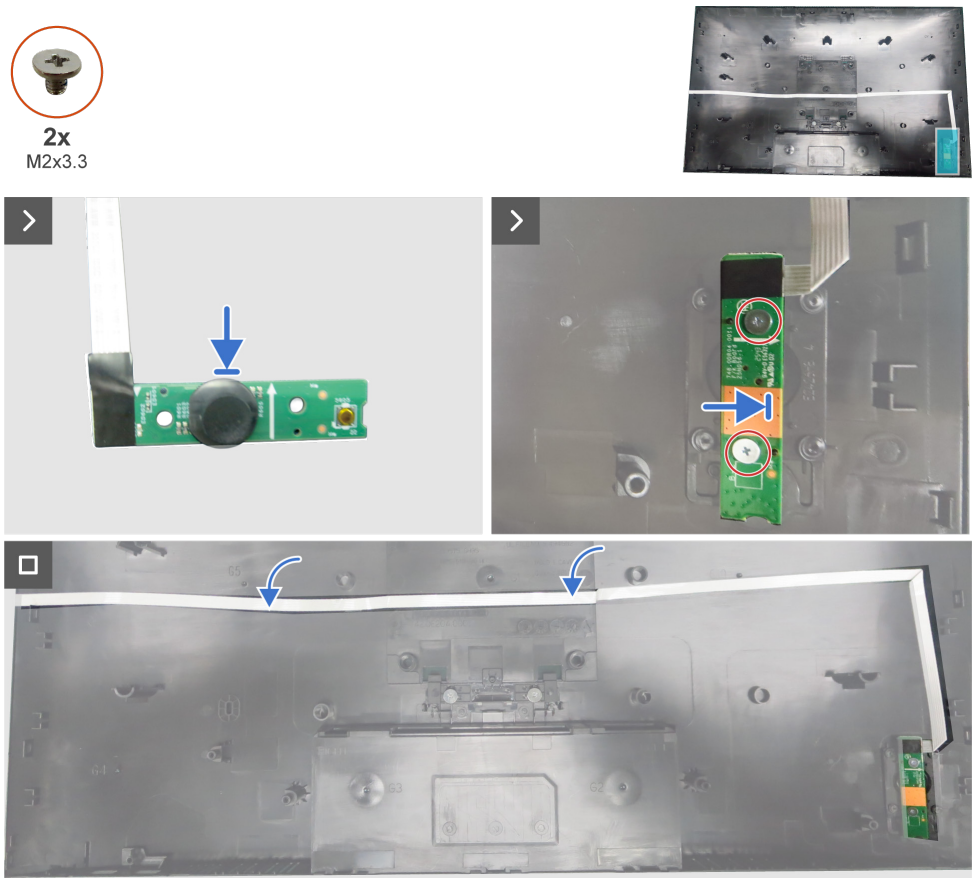


Figura 10. Installare la scheda del tastierino

Passaggi

1. Riposizionare il tasto joystick sulla scheda tastierino.
2. Allineare i fori della scheda tastierino con i fori delle viti sul coperchio posteriore e posizionarla.
3. Reinserire le due viti (M2 x 3,3) che fissano la scheda tastierino al coperchio posteriore.
4. Fissare il nastro biadesivo per fissare il cavo del tastierino al coperchio posteriore.

Passaggi successivi

1. Installare la scheda USB.
2. Installare gli altoparlanti.
3. Installare il coperchio posteriore.
4. Installare il supporto.
5. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo aver effettuato interventi all'interno del monitor.

Telaio principale

Rimozione del telaio principale

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere gli altoparlanti.
5. Rimuovere la scheda USB.
6. Rimuovere la scheda del tastierino.

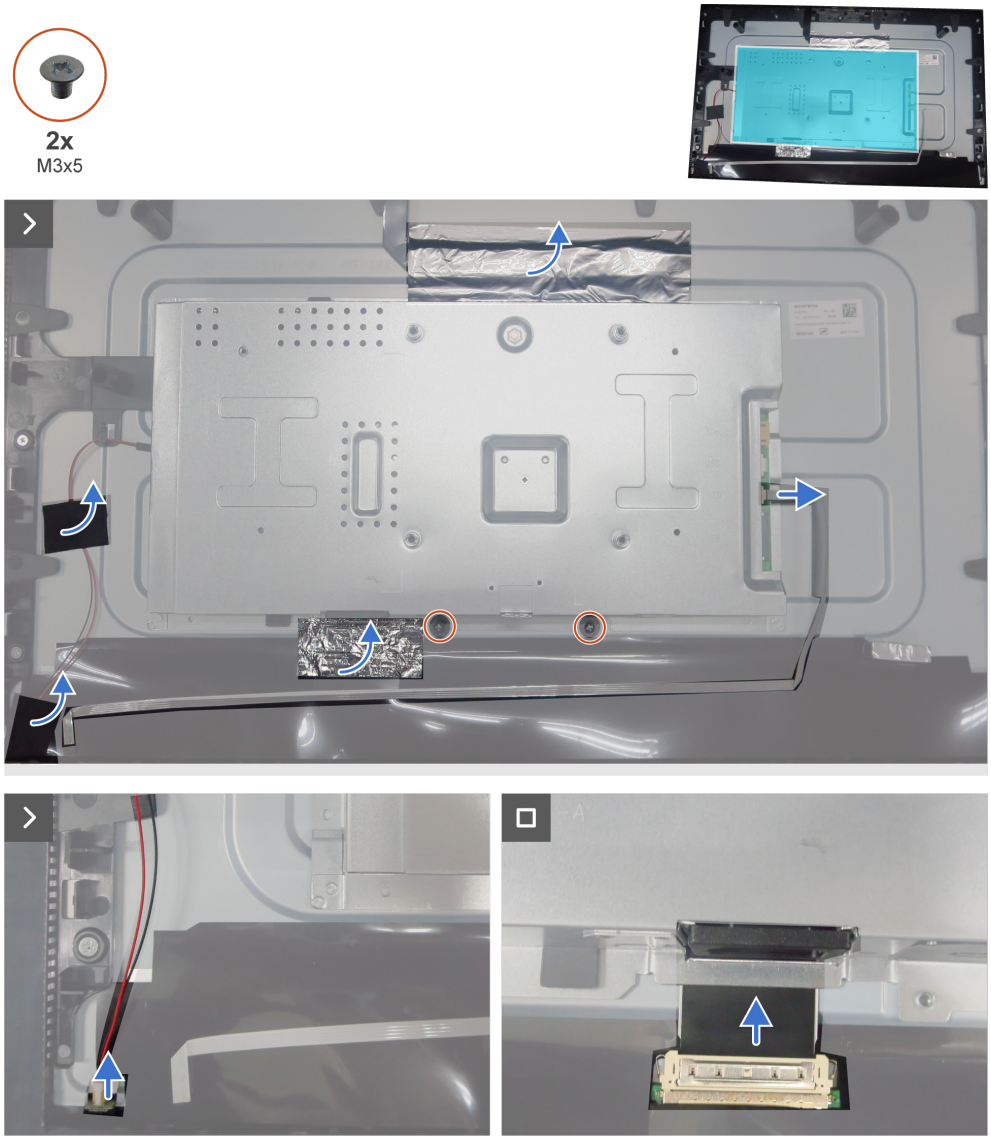


Figura 11. Rimozione del telaio principale

Passaggi

1. Rimuovere il nastro di acetato e il foglio di alluminio.
2. Scollegare il cavo LED dal connettore sulla scheda madre.
3. Scollegare il cavo della barra luminosa dal connettore sul pannello del display.
4. Rimuovere le due viti (M3 x 5) che fissano il telaio principale al pannello del display.
5. Scollegare il cavo LVDS dal connettore sul pannello del display.
6. Sollevare e rimuovere il telaio principale dal pannello del display.

Installazione del telaio principale

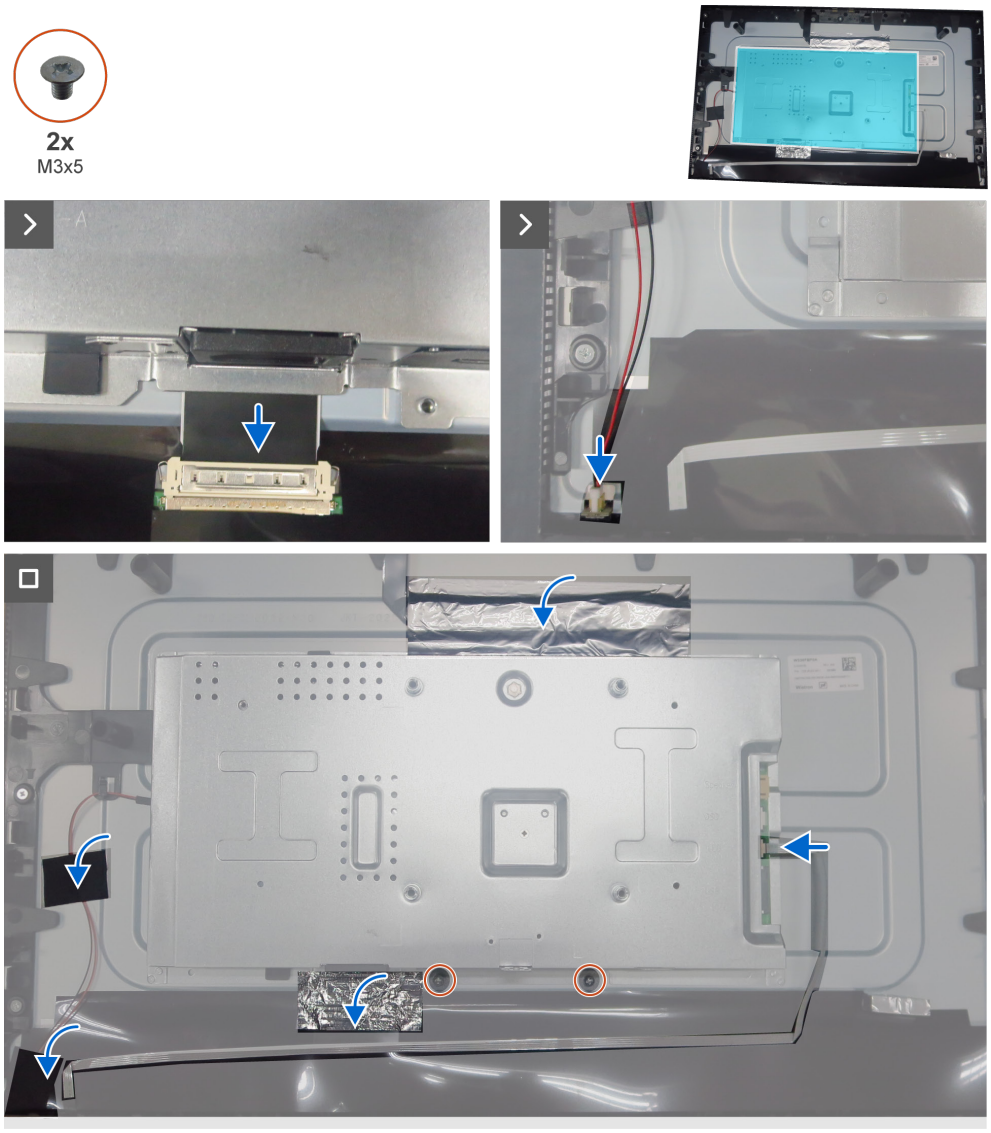


Figura 12. Installazione del telaio principale

Passaggi

1. Collegare il cavo LVDS al connettore sul pannello del display.
2. Allineare i fori sul telaio principale con i fori per le viti sul pannello del display, e adagiarlo.
3. Riavvitare le due viti (M3 x 5) che fissano il telaio principale al pannello del display.
4. Collegare il cavo della barra luminosa al pannello del display e applicare il nastro di acetato per coprire il connettore della barra luminosa.
5. Applicare il foglio di alluminio sul telaio principale.

Passaggi successivi

1. Installare la scheda del tastierino.
2. Installare la scheda USB.
3. Installare gli altoparlanti.
4. Installare il coperchio posteriore.
5. Installare il supporto.
6. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo aver effettuato interventi all'interno del monitor.

Telaio centrale

Rimozione del telaio centrale

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere gli altoparlanti.
5. Rimuovere la scheda USB.
6. Rimuovere la scheda del tastierino.
7. Rimuovere il telaio principale.

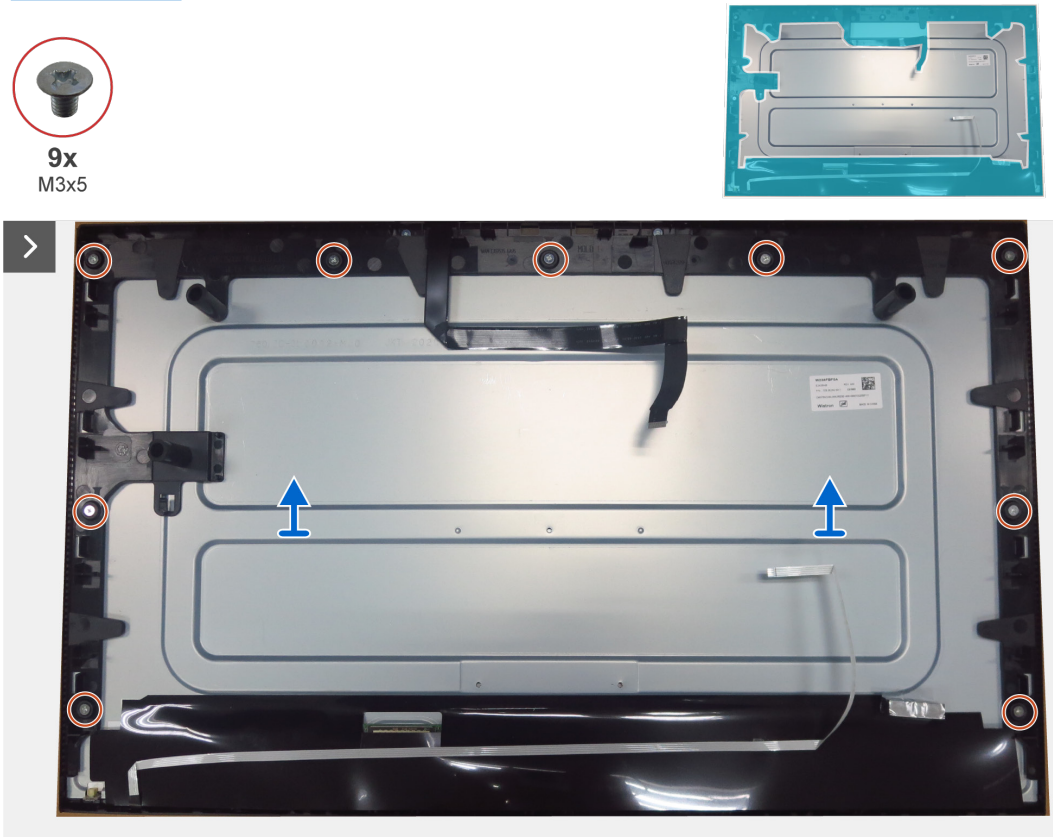


Figura 13. Rimozione del telaio centrale

Passaggi

1. Rimuovere le nove viti (M3 x 5) che fissano il telaio centrale al pannello del display.
2. Sollevare e rimuovere il telaio centrale dal pannello del display.

Installazione del telaio centrale

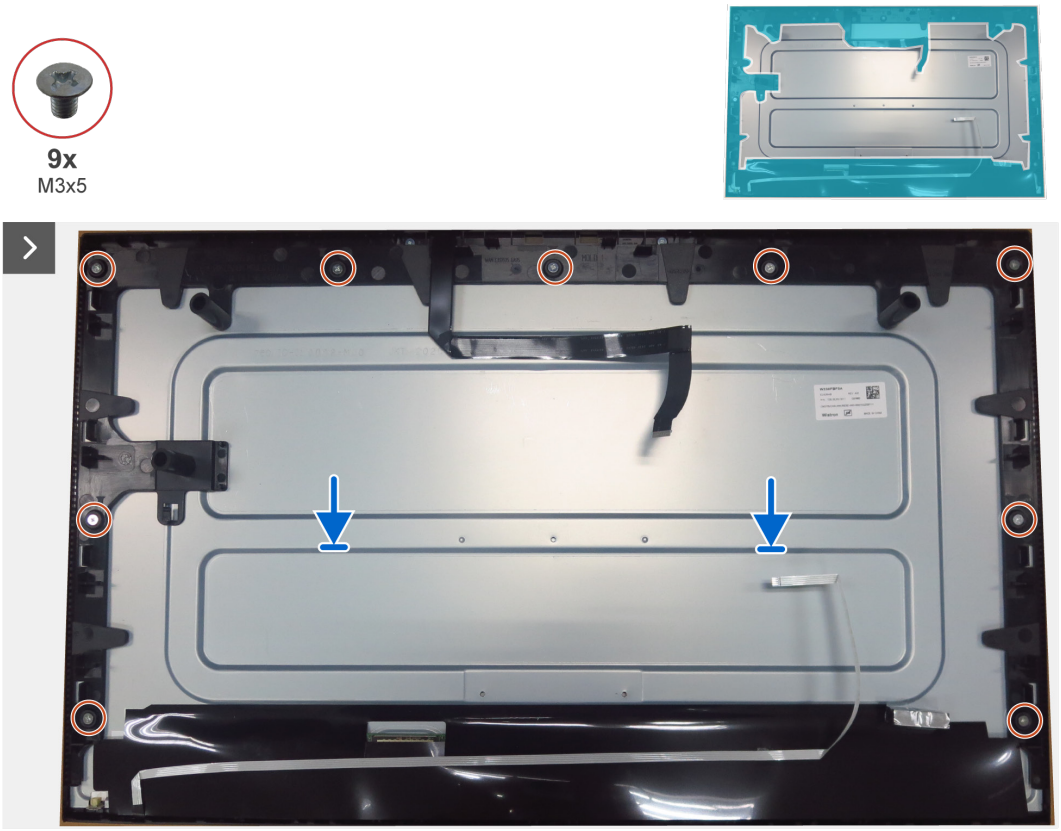


Figura 14. Installazione del telaio centrale

Passaggi

1. Allineare e posizionare il telaio centrale sul pannello del display.
2. Sostituire le nove viti (M3 x 5) che fissano il telaio centrale al pannello del display.
3. Fissare il cavo LED alla scheda LED sul pannello.

Passaggi successivi

1. Installare il telaio principale.
2. Installare la scheda del tastierino.
3. Installare la scheda USB.
4. Installare gli altoparlanti.
5. Installare il coperchio posteriore.
6. Installare il supporto.
7. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo aver effettuato interventi all'interno del monitor.

Scheda LED

Rimozione della scheda LED

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere gli altoparlanti.
5. Rimuovere la scheda USB.
6. Rimuovere la scheda del tastierino.
7. Rimuovere il telaio principale.
8. Rimuovere il telaio centrale.

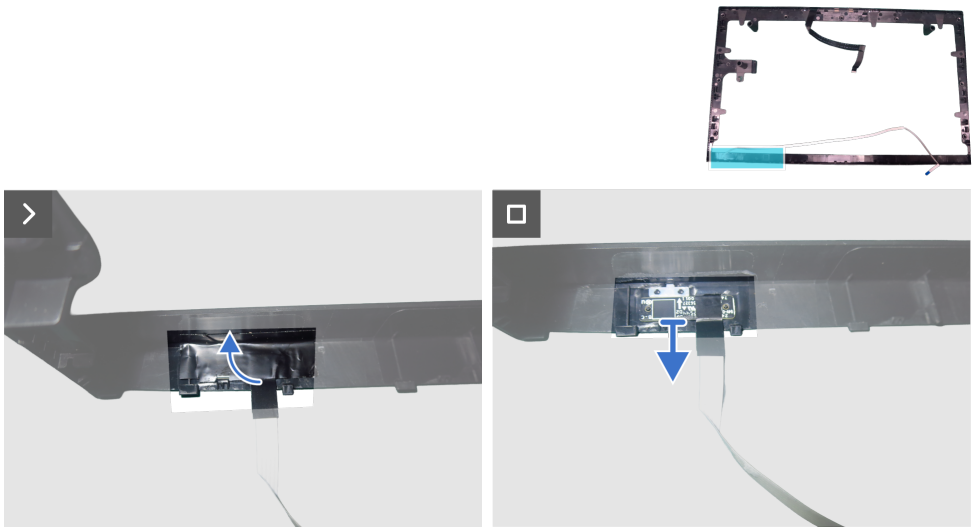


Figura 15. Rimozione della scheda LED

Passaggi

1. Rimuovere il nastro Mylar dalla scheda LED.
2. Rimuovere la scheda LED dai pin sul coperchio posteriore.

Installazione della scheda LED

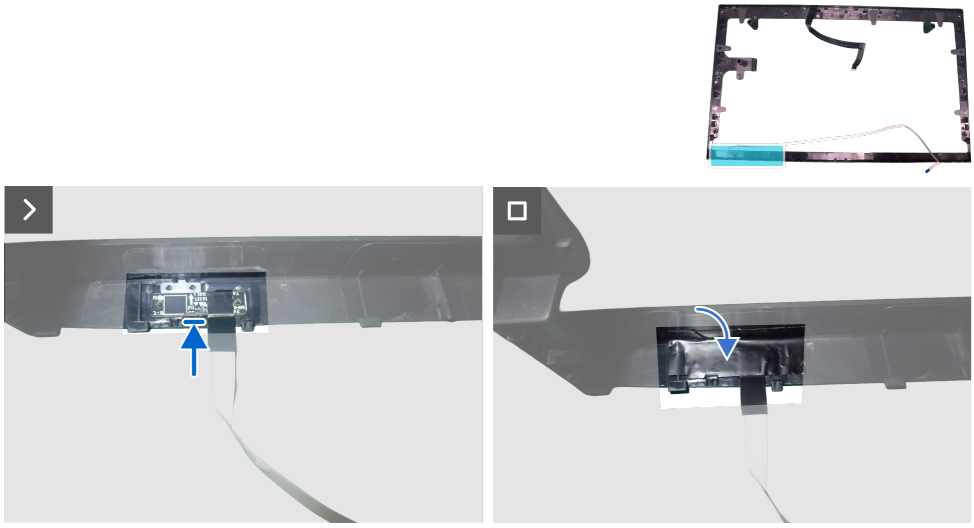


Figura 16. Installazione della scheda LED

Passaggi

1. Allineare i fori sulla scheda LED ai perni del coperchio posteriore e posizionare la scheda nella fessura.
2. Applicare il nastro Mylar per coprire la scheda LED.

Passaggi successivi

1. Installare il telaio centrale.
2. Installare il telaio principale.
3. Installare la scheda del tastierino.
4. Installare la scheda USB.
5. Installare gli altoparlanti.
6. Installare il coperchio posteriore.
7. Installare il supporto.
8. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo aver effettuato interventi all'interno del monitor.

Modulo della webcam

Rimozione del modulo della webcam

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere gli altoparlanti.
5. Rimuovere la scheda USB.
6. Rimuovere la scheda del tastierino.
7. Rimuovere il telaio principale.
8. Rimuovere il telaio centrale.
9. Rimuovere la scheda LED.
10. Rimuovere il modulo della webcam.



Figura 17. Rimozione del modulo della webcam

Passaggi

1. Rimuovere le due viti (M2 x 3,3) che fissano il modulo della webcam al telaio centrale.
2. Rimuovere il modulo della webcam.
3. Scollegare il cavo della webcam dal connettore sulla scheda del modulo della webcam.

Installazione del modulo della webcam



Figura 18. Installazione del modulo della webcam

Passaggi

1. Collegare il cavo della webcam al connettore sulla scheda della webcam.
2. Allineare i fori per le viti sul modulo della webcam a quelli sul telaio centrale.
3. Riavvitare le due viti (M2 x 3,3) che fissano il modulo della webcam al telaio centrale.

Passaggi successivi

1. Installare la scheda LED.
2. Installare il telaio centrale.
3. Installare il telaio principale.
4. Installare la scheda del tastierino.
5. Installare la scheda USB.
6. Installare gli altoparlanti.
7. Installare il coperchio posteriore.
8. Installare il supporto.
9. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo aver effettuato interventi all'interno del monitor.

Scheda madre

Rimozione della scheda madre

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere gli altoparlanti.
5. Rimuovere la scheda USB.
6. Rimuovere la scheda del tastierino.
7. Rimuovere il telaio principale.
8. Rimuovere il telaio centrale.
9. Rimuovere la scheda LED.
10. Rimuovere il modulo della webcam.

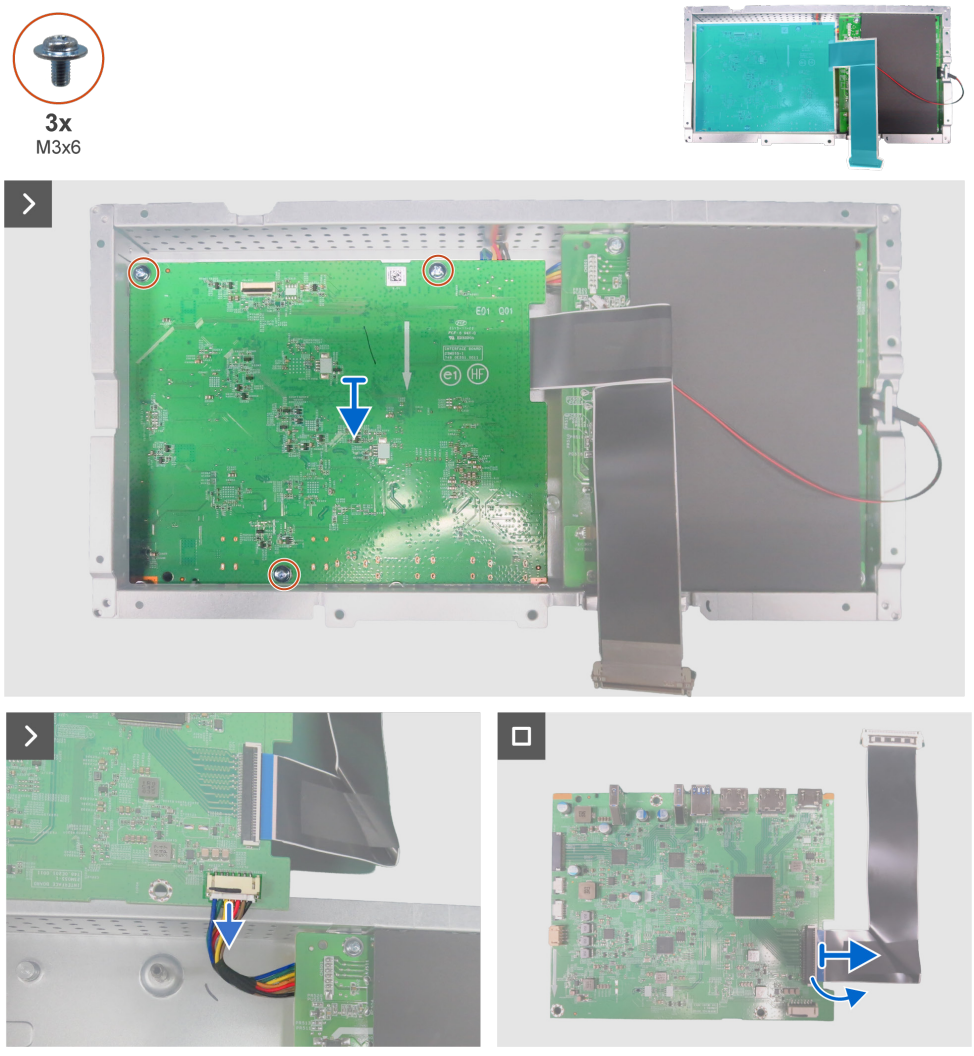


Figura 19. Rimozione della scheda madre

Passaggi

1. Rimuovere le tre viti (M3 x 6) che fissano la scheda madre al telaio principale.
2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla scheda madre.
3. Rimuovere la scheda madre e scollegare il cavo LVDS dal connettore sulla scheda madre.

Installazione della scheda madre

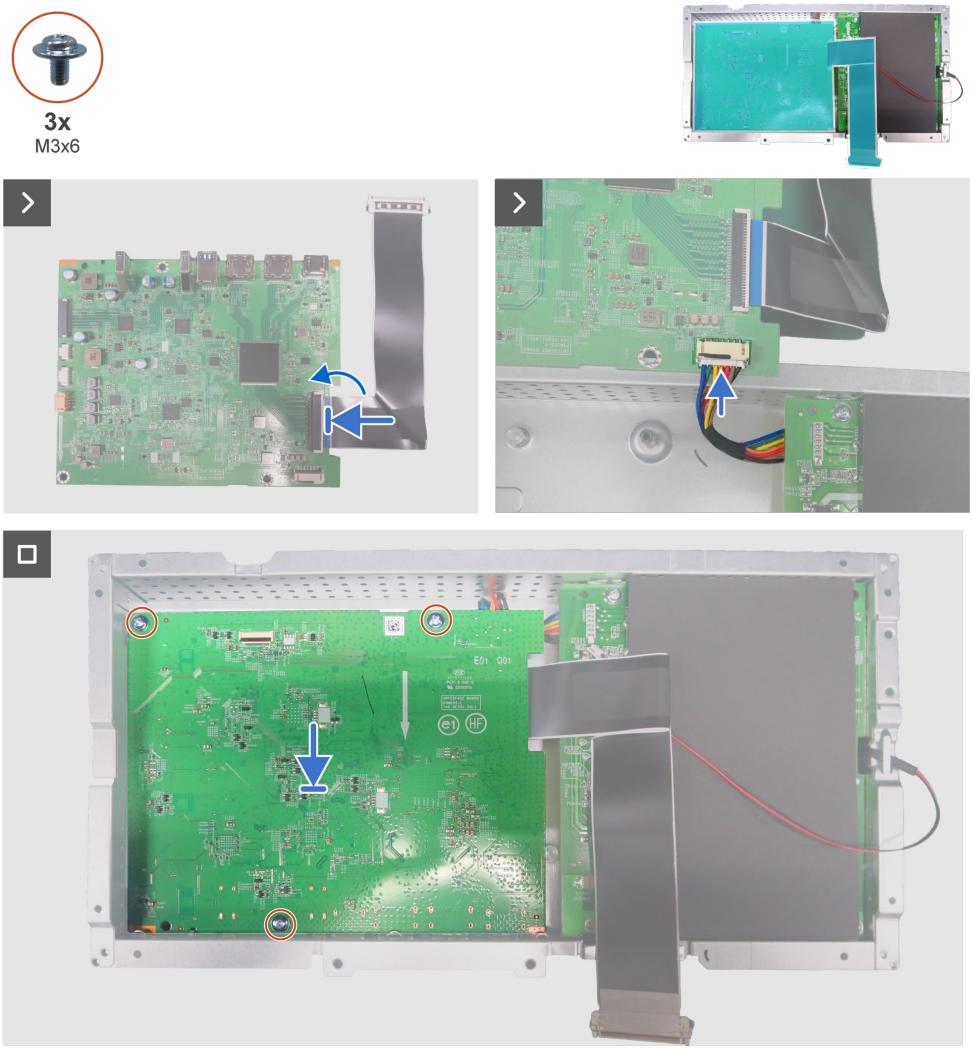


Figura 20. Installazione della scheda madre

Passaggi

1. Collegare il cavo LVDS al connettore sulla scheda madre.
2. Collegare il cavo di alimentazione alla scheda madre e quindi posizionare la scheda madre sul telaio principale.
3. Allineare i fori per le viti sulla scheda madre ai fori per le viti sul telaio principale e posizionare il componente.
4. Riavvitare le tre viti (M3 x 6) che fissano la scheda madre al telaio principale.

Passaggi successivi

1. Installare il modulo della webcam.
2. Installare la scheda LED.
3. Installare il telaio centrale.
4. Installare il telaio principale.
5. Installare la scheda del tastierino.
6. Installare la scheda USB.
7. Installare gli altoparlanti.
8. Installare il coperchio posteriore.
9. Installare il supporto.
10. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo aver effettuato interventi all'interno del monitor.

Scheda di alimentazione

Rimozione della scheda di alimentazione

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere gli altoparlanti.
5. Rimuovere la scheda USB.
6. Rimuovere la scheda del tastierino.
7. Rimuovere il telaio principale.
8. Rimuovere il telaio centrale.
9. Rimuovere la scheda LED.
10. Rimuovere il modulo della webcam.
11. Rimuovere la scheda madre.

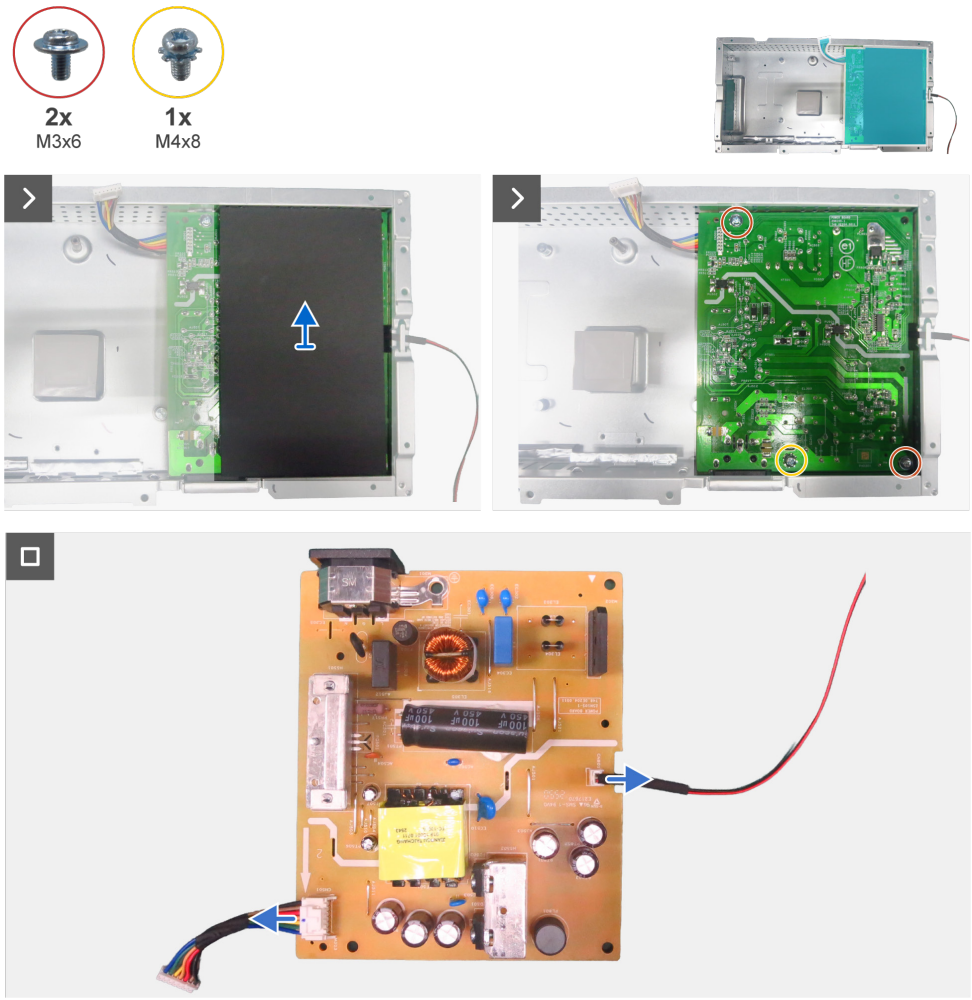


Figura 21. Rimozione della scheda di alimentazione

Passaggi

1. Rimuovere il cavo della barra luminosa dalle guide di instradamento sul telaio principale.
2. Rimuovere il foglio di Mylar dalla fessura sul telaio principale.
3. Rimuovere la vite (M4 x 8) e le due viti (M3 x 6) che fissano il foglio di Mylar e la scheda di alimentazione al telaio principale.
4. Rimuovere la scheda di alimentazione dal telaio principale.
5. Scollegare il cavo della barra luminosa e il cavo di alimentazione dai connettori sulla scheda di alimentazione.

Installazione della scheda di alimentazione

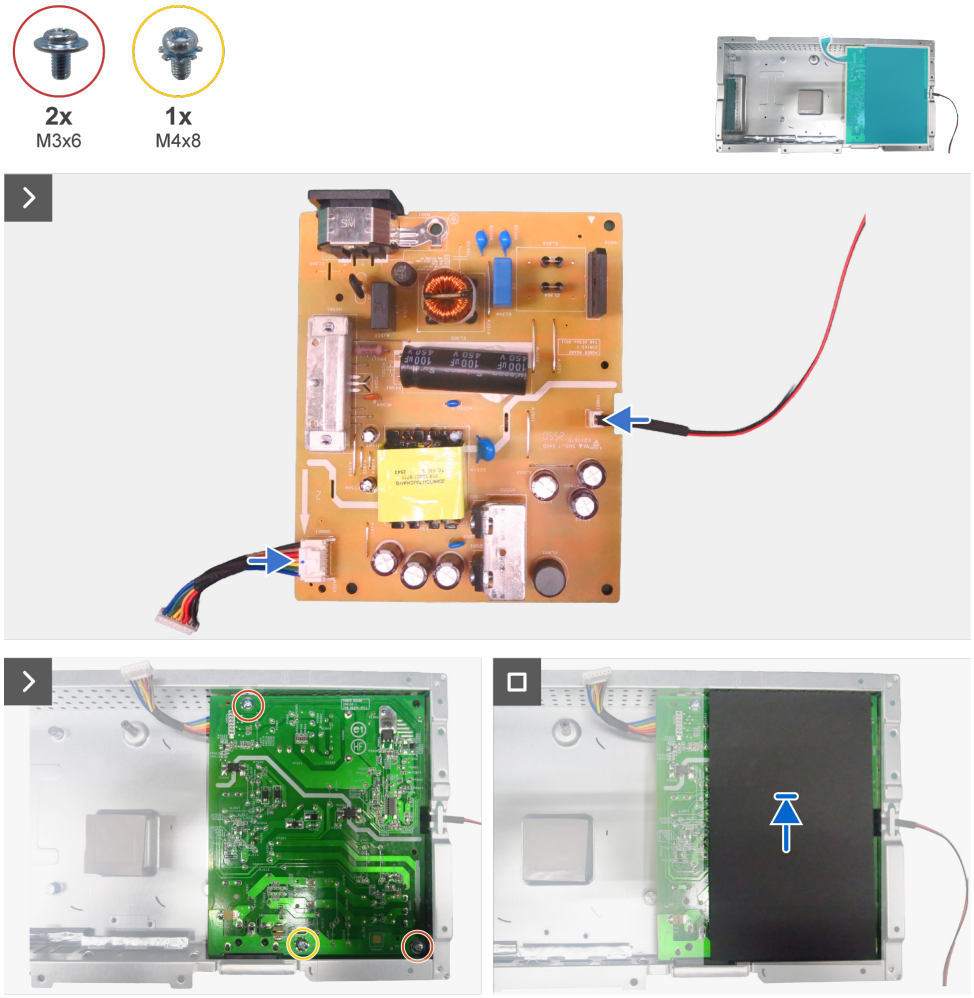


Figura 22. Installazione della scheda di alimentazione

Passaggi

1. Collegare il cavo di alimentazione e il cavo della barra luminosa ai connettori sulla scheda di alimentazione.
2. Allineare i fori delle viti sulla scheda di alimentazione con i fori delle viti sul telaio principale, e posizionarla.
3. Riavvitare le due viti (M3 x 6) e la vite (M4 x 8) che fissano la scheda di alimentazione al telaio principale.
4. Inserire il foglio di Mylar nella fessura sul telaio principale.
5. Far passare il cavo della barra luminosa attraverso le guide di instradamento sul telaio principale.

Passaggi successivi

1. Installare la scheda madre.
2. Installare il modulo della webcam.
3. Installare la scheda LED.
4. Installare il telaio centrale.
5. Installare il telaio principale.
6. Installare la scheda del tastierino.
7. Installare la scheda USB.
8. Installare gli altoparlanti.
9. Installare il coperchio posteriore.
10. Installare il supporto.
11. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo aver effettuato interventi all'interno del monitor.

Contatti Dell

Per contattare Dell per aspetti riguardanti la vendita, l'assistenza tecnica o il servizio clienti, consultare la sezione Contatta l'assistenza sul sito di assistenza Dell.

NOTA: La disponibilità varia a seconda del Paese, o dell'area geografica, e del prodotto. Pertanto, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nel proprio Paese o nella propria regione.

NOTA: Se non si dispone di una connessione Internet attiva, è possibile trovare informazioni di contatto sulla fattura di acquisto, sulla bolla di accompagnamento, sulla ricevuta o nel catalogo dei prodotti Dell.

Cronologia delle revisioni

La tabella seguente fornisce la cronologia delle revisioni di questo documento:

Tabella 2. Cronologia delle revisioni

Revisione	Data	Descrizione
A00	Marzo 2026	Data di pubblicazione originale