Monitor gamingowy Alienware QD-OLED 27 240Hz AW2726DM

Instrukcja demontażu

Model: AW2726DM
Model - zgodność z przepisami: AW2726DMc
Luty 2026
Rev. A00

ALIENWARE™

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

ⓘ **UWAGA:** UWAGA oznacza ważną informację, która może pomóc w lepszym wykorzystaniu produktu.

△ **PRZESTROGA: PRZESTROGA oznacza potencjalną możliwość uszkodzenia sprzętu lub utraty danych i wskazuje, jak uniknąć problemu.**

⚠ **OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE oznacza potencjalną możliwość wystąpienia uszkodzenia własności, obrażeń osób lub śmierci.**

Copyright © 2026 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dell Technologies, Dell i inne znaki towarowe to znaki towarowe Dell Inc. lub jej firm zależnych. Pozostałe znaki towarowe mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm.

Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa 4
Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora 4
Po pracy wewnątrz monitora 4
Demontaż i ponowny montaż 5
Zalecane narzędzia 5
Lista śrub 5
Wspornik 6
Zdejmowanie podstawy 6
Instalacja wspornika 7
Pokrywa tylna 8
Zdejmowanie pokrywy tylnej 8
Instalacja pokrywy tylnej 10
Płyta systemowa i płyta zasilania 11
Zdejmowanie płyty systemowej i płyty zasilania 11
Instalacja płyty systemowej i płyty zasilania 13
Ramka środkowa 15
Zdejmowanie ramki środkowej 15
Instalacja ramki środkowej 16
Płyta klawiatury 17
Zdejmowanie płyty klawiatury 17
Instalacja płyty klawiatury 18
Płyta LED 19
Zdejmowanie płyty LED 19
Instalacja płyty LED 20
Informacje dotyczące przepisów 22
Uwagi FCC (tylko USA) i inne informacje dotyczące przepisów 22
Baza danych produktów UE dla etykiety dotyczącej zużycia energii i arkusza informacji o produkcie 22
Kontaktowanie się z firmą Dell 23
Historia zmian 24

Instrukcje bezpieczeństwa

Użyj następujących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia monitora przed potencjalnym uszkodzeniem i zapewnienia bezpieczeństwa osobistego. Jeśli nie zostanie to określone inaczej w każdej procedurze znajdującej się w tym dokumencie założono, że użytkownik przeczytał dostarczone z monitorem informacje dotyczące bezpieczeństwa.

ⓘ **UWAGA:** Przed użyciem monitora, należy przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa dostarczone z posiadanym monitorem i wydrukowane na produkcie. Dokumentację należy zachować w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

⚠ **OSTRZEŻENIE: Używanie elementów sterowania, regulacji lub procedur, innych niż procedury określone w tej dokumentacji, może spowodować narażenie na porażenie prądem elektrycznym, zagrożenia związane z prądem elektrycznym lub zagrożenia mechaniczne albo jedne i drugie.**

△ **PRZESTROGA: Możliwy długotrwały efekt słuchania audio przy wysokiej głośności przez słuchawki (w monitorach, które je obsługują), może uszkodzić słuch.**

- Monitor należy umieścić na trwałej powierzchni i obsługiwać z zachowaniem ostrożności.
  - Jeśli monitor zostanie upuszczony lub uderzony ostrym przedmiotem, ekran może ulec uszkodzeniu, ponieważ jest delikatny.
  - Należy się upewnić, że monitor jest zasilany prądem zmiennym dostępnym w miejscu użytkownika.
  - Monitor należy utrzymywać w temperaturze pokojowej. Nadmierne zimno lub ciepło może mieć niekorzystny wpływ na wyświetlacz Quantum Dot-Organic Light Emitting Diode (QD-OLED).
  - Kabel zasilający monitora należy podłączyć do znajdującego się w pobliżu i dostępnego, ściennego gniazda zasilającego.
- Monitora nie należy umieszczać i używać na mokrej powierzchni lub w pobliżu wody.
- Monitora nie należy narażać na duże wstrząsy lub silne uderzenia. Na przykład, monitora nie należy umieszczać w bagażniku samochodowym.
- Monitor należy odłączyć, gdy długo nie będzie używany.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować żadnych pokryw lub dotykać elementów wewnątrz monitora.
- Należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje. Dokument ten należy zachować na przyszłość. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji oznaczonych na produkcie.
- Określone monitory można zamontować z użyciem zakupionego oddzielnie zestawu do montażu VESA. Należy się upewnić, że są używane prawidłowe specyfikacje VESA, jak określono w Instrukcji obsługi w części dotyczącej montażu na ścianie.

W celu uzyskania informacje o instrukcjach bezpieczeństwa, należy sprawdzić w dostarczonym z monitorem dokumencie Informacje dotyczące bezpieczeństwa, środowiska i przepisów (SERI).

Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora

Kroki

1. Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki oraz zamknij wszystkie otwarte aplikacje.
2. Wyłącz monitor.
3. Odłącz monitor i wszystkie podłączone urządzenia od gniazd elektrycznych.
4. Odłącz od monitora wszystkie podłączone urządzenia sieciowe i urządzenia peryferyjne, takie jak klawiatura, mysz i stacja dokująca.
   △ **PRZESTROGA: Aby odłączyć kabel sieciowy, najpierw odłącz kabel od monitora, a następnie odłącz kabel od urządzenia sieciowego.**
5. Jeśli ma to zastosowanie, wyjmij z monitora wszelkie karty multimedialne i dyski optyczne.

Po pracy wewnątrz monitora

△ **PRZESTROGA: Przypadkowe pozostawienie śrub wewnątrz monitora, może spowodować jego poważne uszkodzenie.**

Kroki

1. Załóż z powrotem wszystkie śruby i upewnij się, że wewnątrz monitora nie pozostały żadne inne śruby.
2. Przed rozpoczęciem pracy na monitorze, podłącz wszelkie odłączone urządzenia zewnętrzne, urządzenia peryferyjne lub kable.
3. Przed przystąpieniem do pracy wewnątrz monitora, włóż z powrotem wszystkie karty multimedialne, dyski lub inne wyjęte części.
4. Podłącz monitor i wszystkie podłączone urządzenia do odpowiednich gniazd elektrycznych.
5. Włącz monitor.

Demontaż i ponowny montaż

△ **PRZESTROGA:** Informacje zawarte w tej części przeznaczone są dla autoryzowanych techników serwisowych w regionie EMEA. Firma Dell zabrania użytkownikom demontażu monitora, a wszelkie uszkodzenia, które zostały spowodowane nieautoryzowanym serwisowaniem, nie są objęte gwarancją.

Zalecane narzędzia

Procedury opisane w tym dokumencie mogą wymagać następujących narzędzi:

- Śrubokręt (krzyżakowy, sześciokątny)
- Plastikowe narzędzie do podważania

Lista śrub

ⓘ **UWAGA:** Podczas wykręcania śrub z komponentu należy zwrócić uwagę na rodzaj i liczbę śrub. Następnie umieść śruby w pojemniku na śruby. Ta praktyka gwarantuje, że podczas wymiany komponentu zostanie użyta odpowiednia liczba śrub i odpowiedni typ śrub.

ⓘ **UWAGA:** Niektóre komputery mają powierzchnie magnetyczne. Podczas wymiany komponentu należy uważać, aby śruby nie pozostały przymocowane do takich powierzchni.

ⓘ **UWAGA:** Kolor śrub może się różnić w zależności od zamówionej konfiguracji.

Tabela 1. Lista śrub.

Komponent	Typy śrub	Liczba	Obraz śruby
Podstawa	M4x10	4	
Płyta systemowa i płyta zasilania	M3x8	8	
Płyta zasilania	M4x6	1	
Uchwyt wspornika płyty zasilania – góra	Q3x3,5	2	
Wspornik We/Wy płyty systemowej	M3x4	3	
Ramka środkowa	M3x3,8	11	
Płyta klawiatury	Q3x3,5	2	
Płyta LED	M3x3,8	6	

Wspornik


Zdejmowanie podstawy

Wymagania

Wykonaj procedurę z części Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację wspornika i przedstawia wizualną prezentację procedur demontażu.

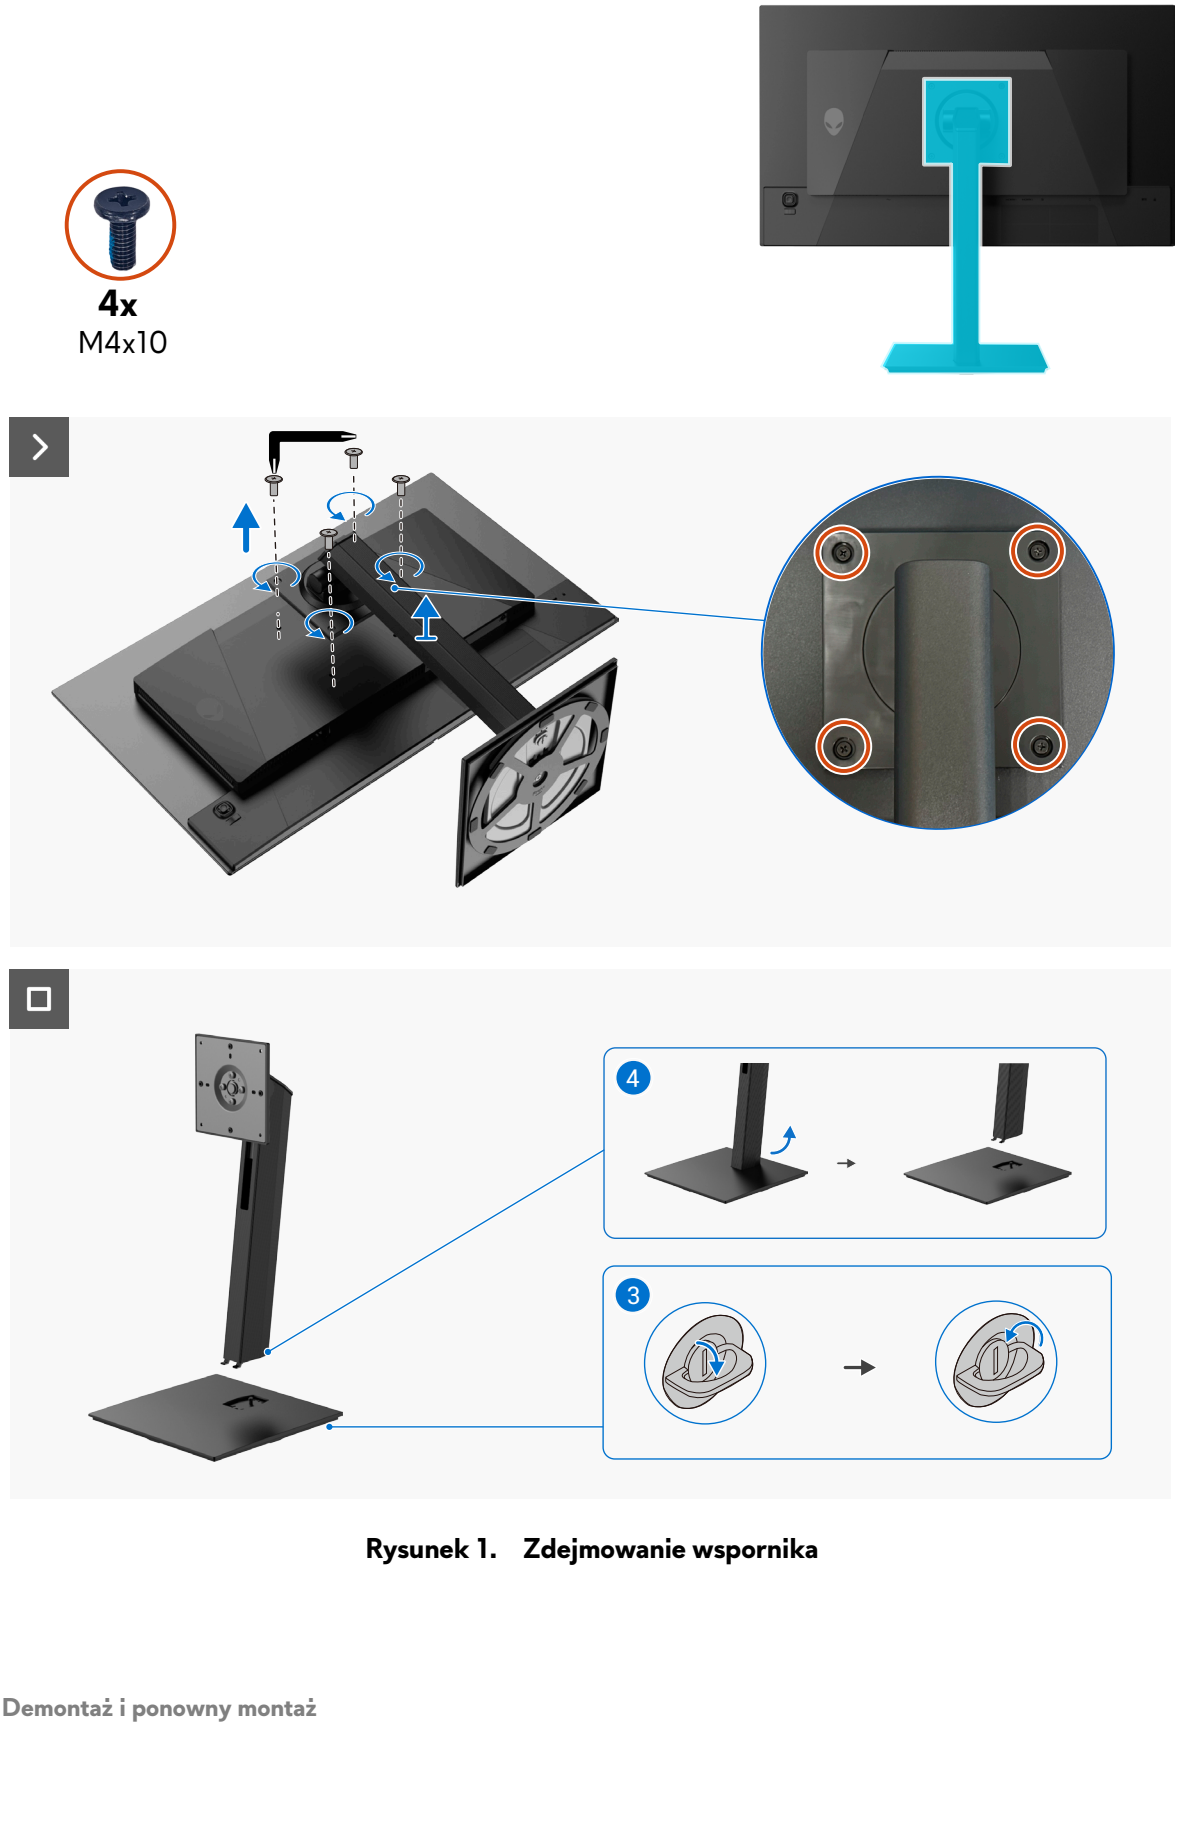

Rysunek 1. Zdejmowanie wspornika

Kroki

1. Umieść monitor na miękkiej tkaninie na krawędzi płaskiej powierzchni.
2. Za pomocą klucza imbusowego odkręć cztery śruby (M4x10) mocujące zespół wspornika do tylnej pokrywy wyświetlacza.
3. Podnieś zespół wspornika z monitora.
4. Otwórz uchwyt śruby w dolnej części podstawy wspornika i obróć go w lewo, aby odłączyć go od płyty wspornika.
5. Podnieś płytę wspornika z podstawy wspornika.


Instalacja wspornika

Wymagania

Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację wspornika i przedstawia wizualną prezentację procedur instalacji.

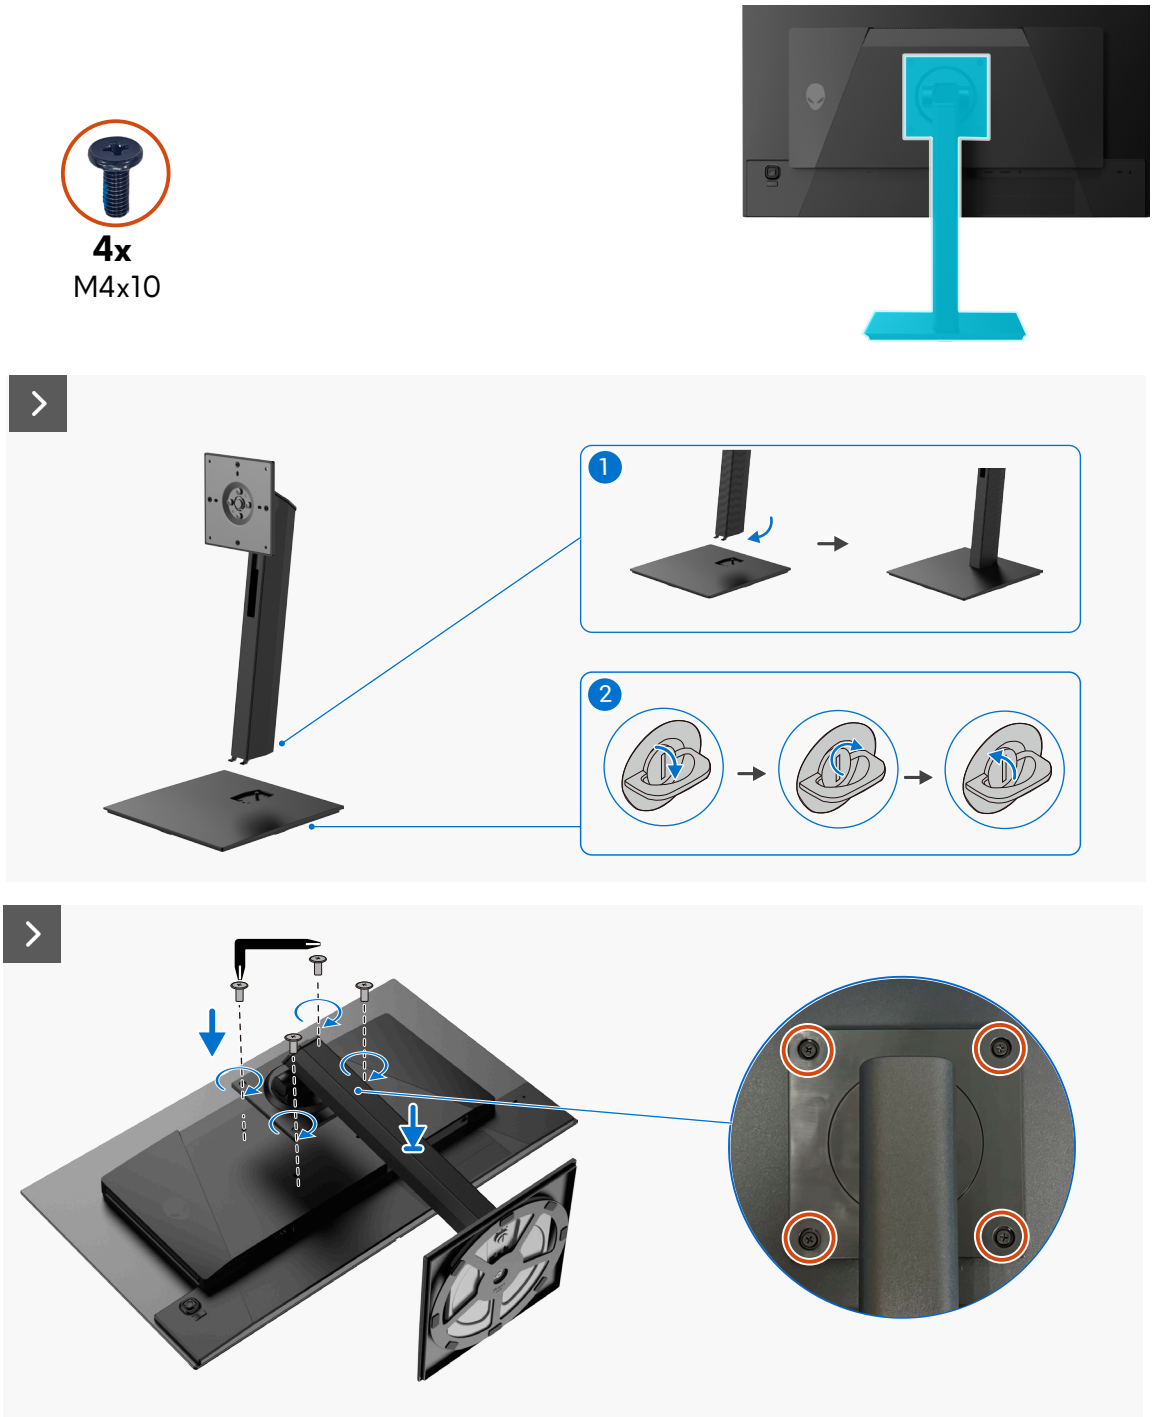

Rysunek 2. Instalacja podstawy



Rysunek 3. Instalacja podstawy

Kroki

1. Dopasuj rowki na płycie wspornika do gniazda na podstawie wspornika, a następnie umieść płytę na podstawie.
2. Otwórz uchwyt śruby na spodzie podstawy wspornika i obróć go w prawo w celu przymocowania zespołu wspornika.
3. Zamknij uchwyt śruby.
4. Dopasuj otwory śrub na zespole wspornika do otworów śrub na tylnej pokrywie wyświetlacza.
5. Użyj klucza imbusowego do przykręcenia czterech śrub (M4x10), które mocują zespół wspornika do tylnej pokrywy wyświetlacza.
6. Przytrzymaj płytę wspornika i ostrożnie podnieś monitor, a następnie umieść go na płaskiej powierzchni.

△ **PRZESTROGA: Przytrzymaj mocno płytę i powoli podnieś monitor obydwoma rękami, aby zapobiec jej ześlizgnięciu lub upadkowi.**

Następne kroki

Wykonaj procedurę z części Po pracy wewnątrz monitora.

Pokrywa tylna


Zdejmowanie pokrywy tylnej

Wymagania

1. Wykonaj procedurę z części Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora.
2. Zdejmij wspornik.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację pokrywy tylnej i przedstawia wizualną prezentację procedur demontażu.

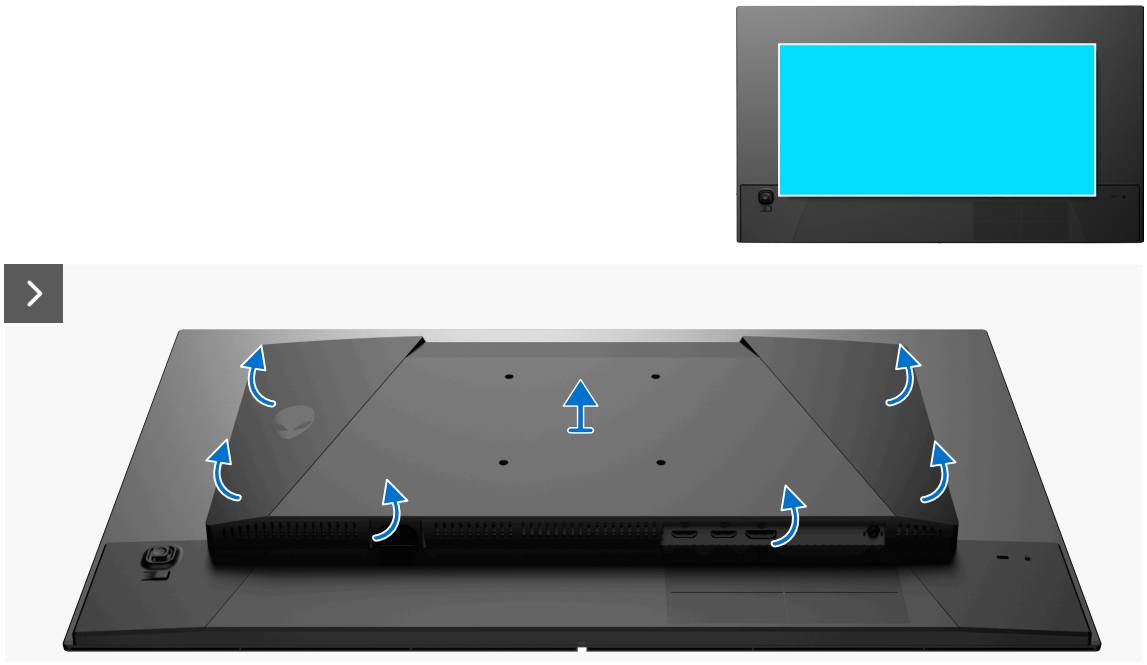

Rysunek 4. Zdejmowanie pokrywy tylnej



Rysunek 5. Zdejmowanie pokrywy tylnej

Kroki

1. Plastikowym narzędziem do podważania, podważ tylną pokrywę w celu jej otwarcia, zaczynając od dolnej krawędzi.
2. Podnieś pokrywę tylną z monitora.


Instalacja pokrywy tylnej

Wymagania

Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację tyłu i przedstawia wizualną prezentację procedur instalacji.

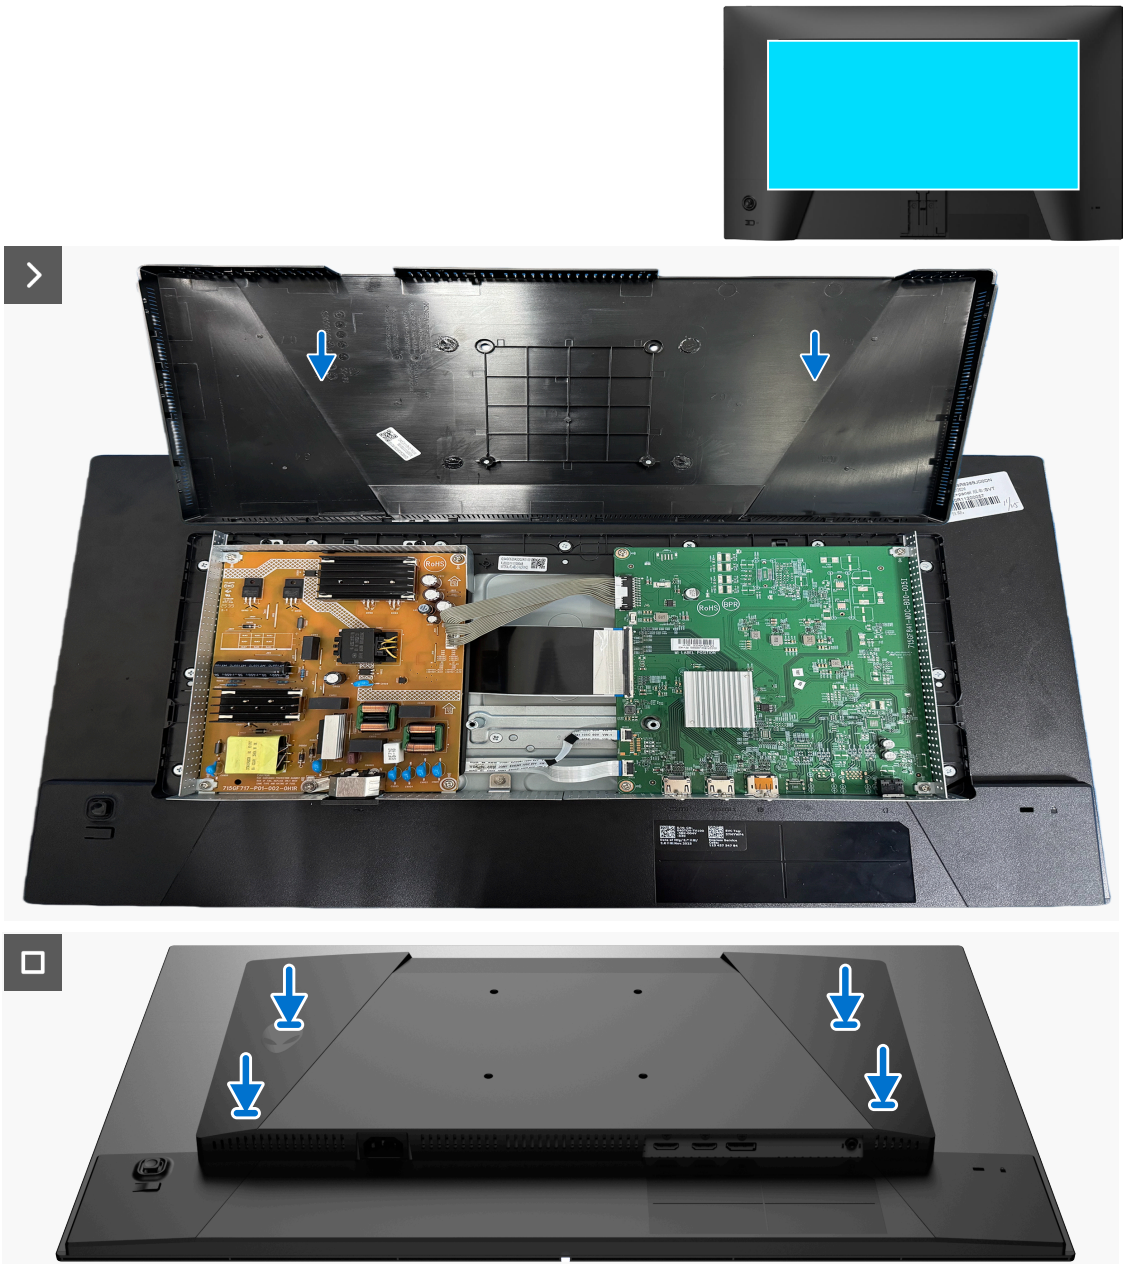

Rysunek 6. Instalacja pokrywy tylnej

Kroki

1. Dopasuj pokrywę tylną do monitora.
2. Delikatnie naciśnij po obu stronach, aby zatrzasnąć pokrywę tylną.

UWAGA: Przed dociśnięciem upewnij się, że pokrywa tylna jest prawidłowo dopasowana do obudowy.

Następne kroki

1. Zainstaluj wspornik.
2. Wykonaj procedurę z części Po pracy wewnątrz monitora.

Płyta systemowa i płyta zasilania


Zdejmowanie płyty systemowej i płyty zasilania

Wymagania


1. Wykonaj procedurę z części Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora.
2. Zdejmij wspornik.
3. Zdejmij pokrywę tylną.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację płyty systemowej oraz płyty zasilania i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.

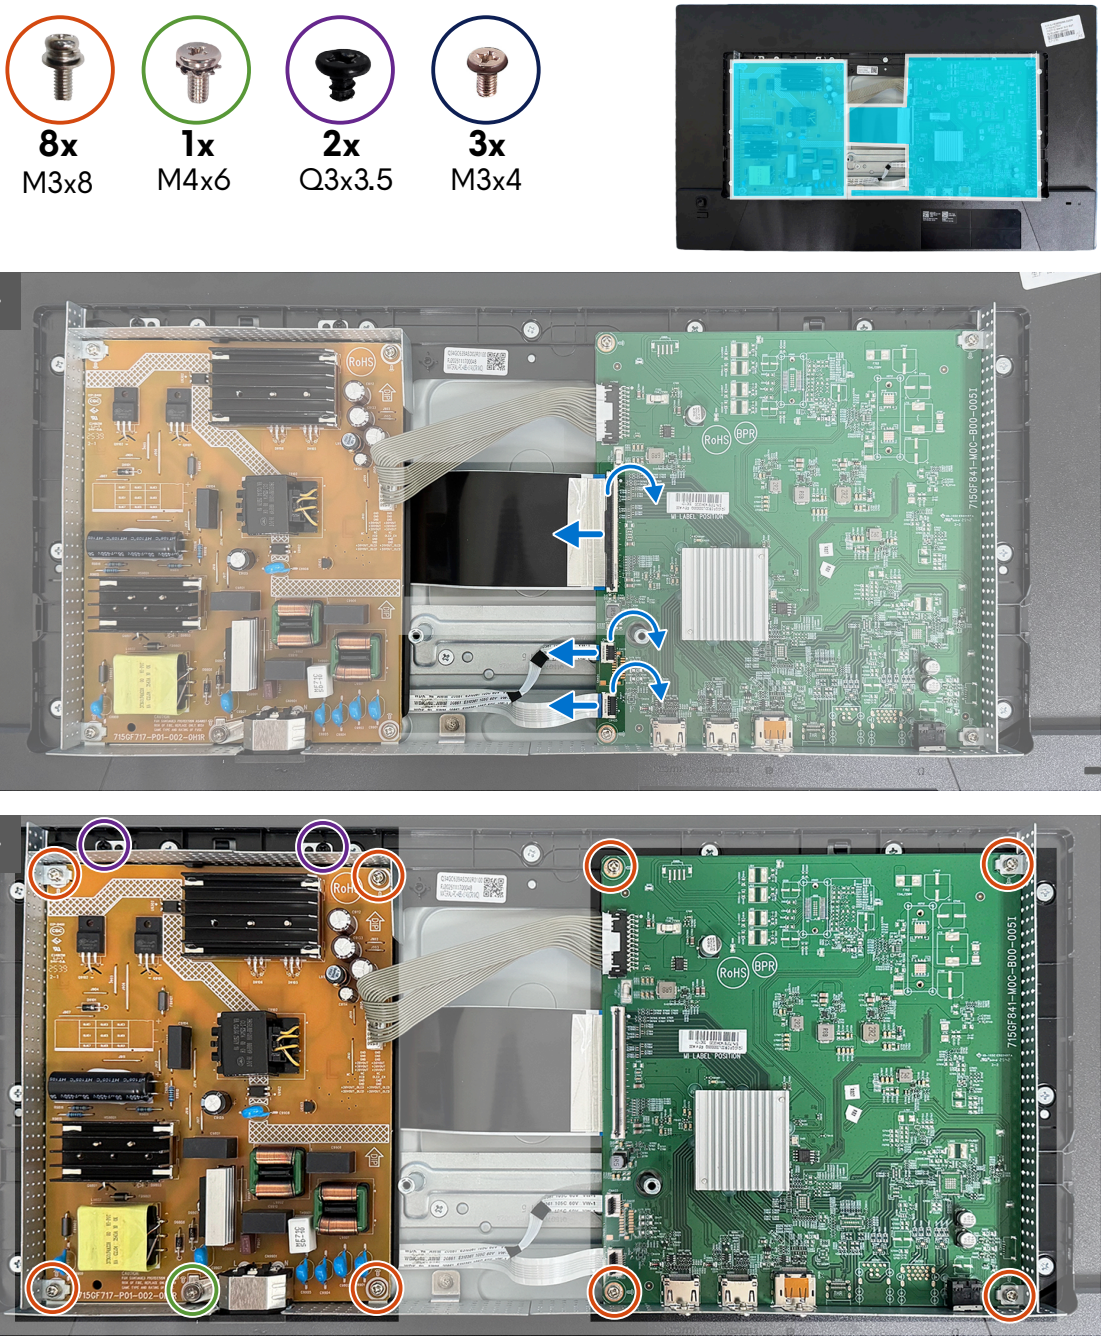

Rysunek 7. Zdejmowanie płyty systemowej i płyty zasilania

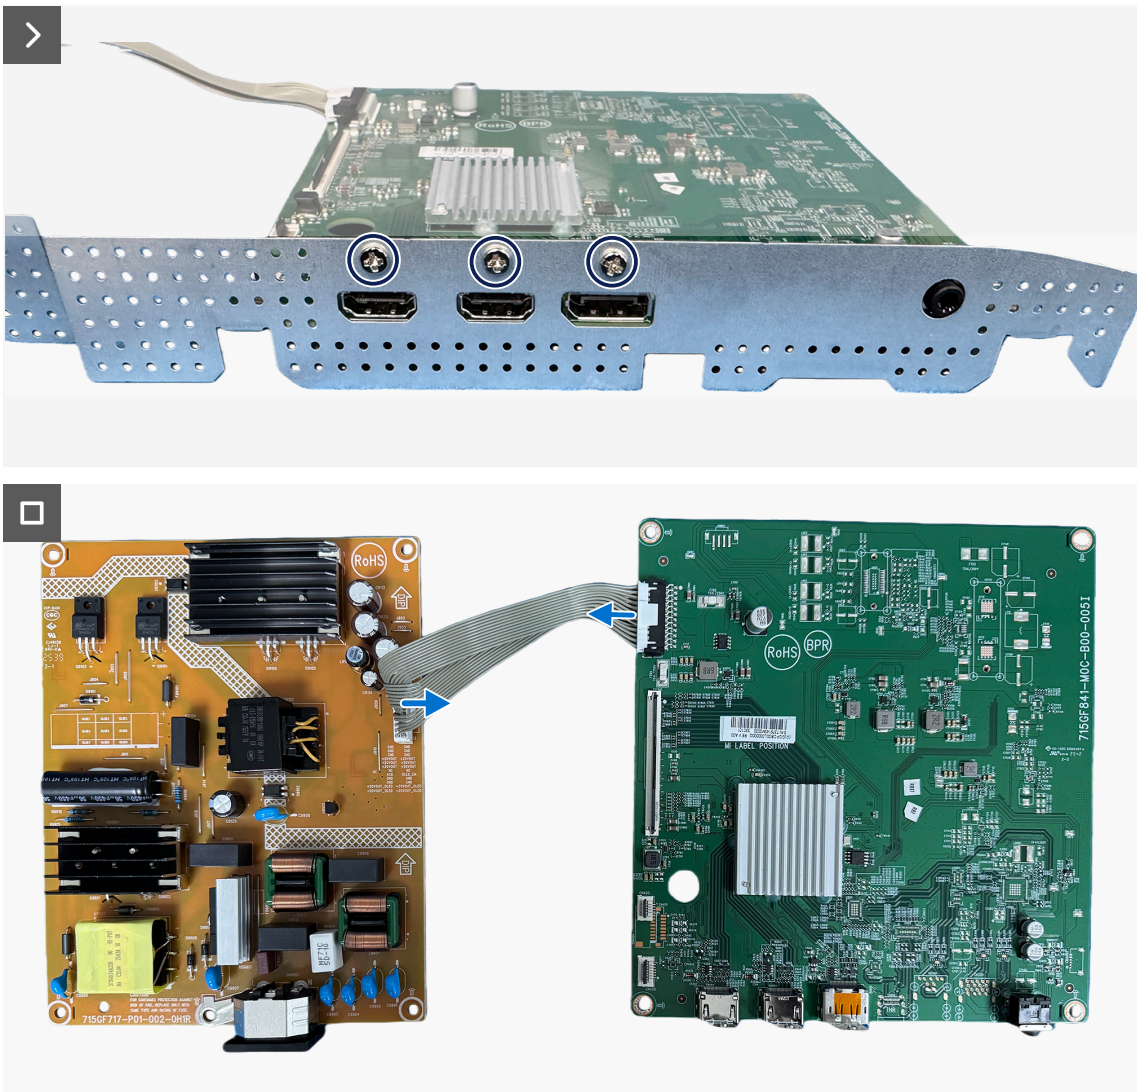

Rysunek 8. Zdejmowanie płyty systemowej i płyty zasilania

Kroki

1. Otwórz zatrzaski i odłącz kable od złączy na płycie systemowej.
2. Odkręć osiem śrub (M3x8) i jedną śrubę (M4x6), które mocują płytę systemową i płytę zasilania do metalowej osłony.
3. Odkręć dwie śruby (Q3x3,5), które mocują wspornik płyty zasilania do płyty zasilania..
4. Odkręć trzy śruby (M3x4), które mocują wspornik We/Wy do płyty systemowej.
5. Odłącz kable od złączy na płycie głównej i płycie zasilania.


Instalacja płyty systemowej i płyty zasilania

Wymagania


Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację płyty systemowej oraz płyty zasilania i przedstawia wizualną prezentację procedury instalacji.

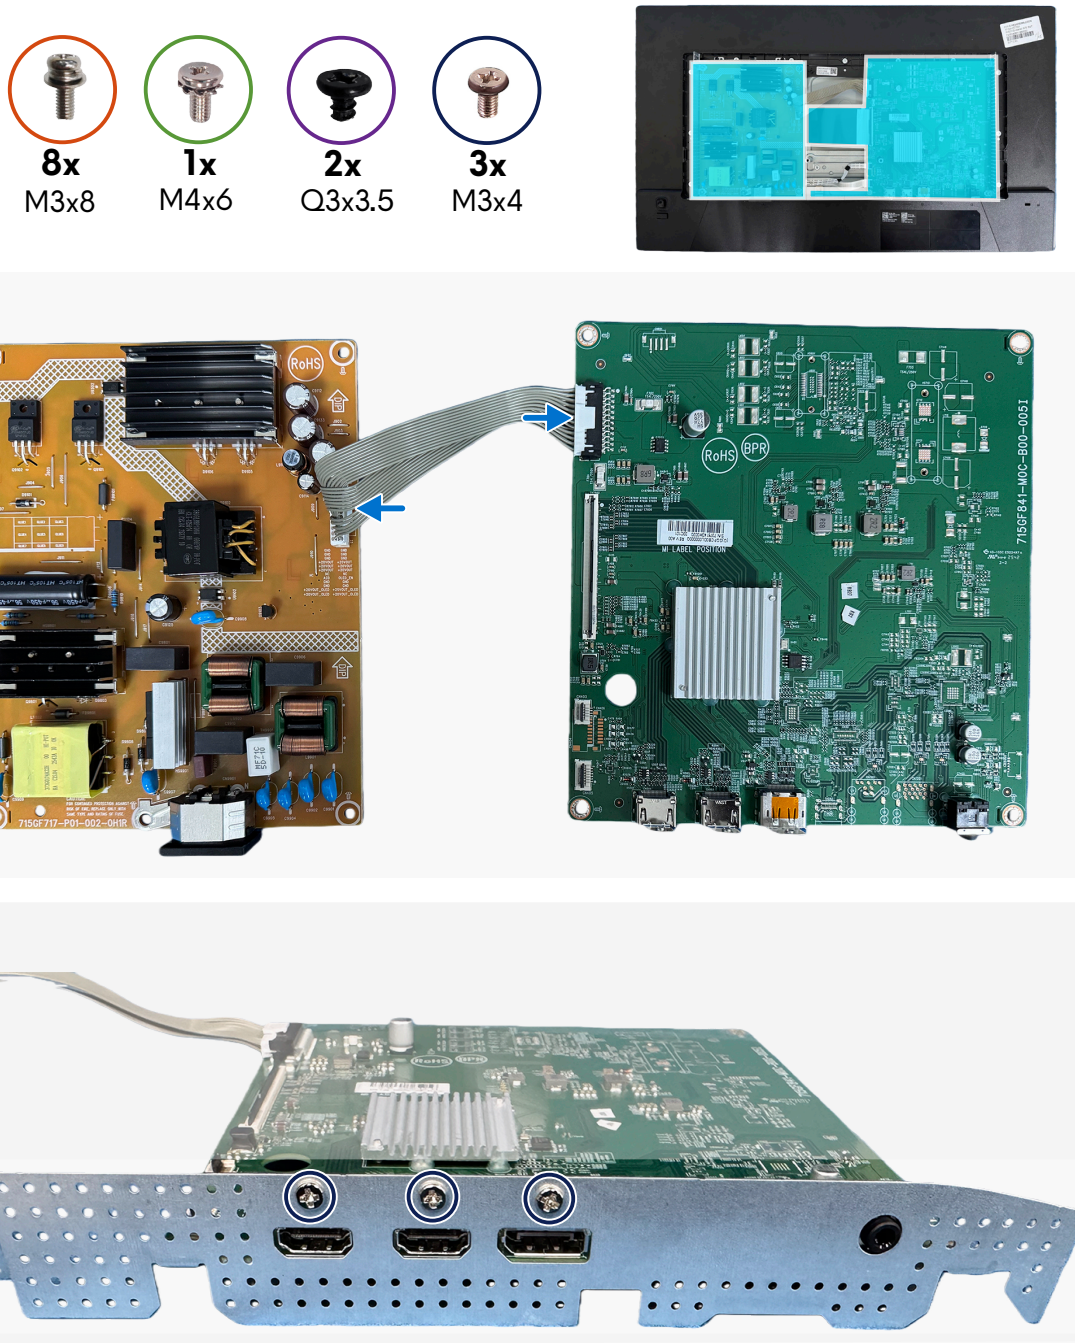

Rysunek 9. Instalacja płyty systemowej i płyty zasilania

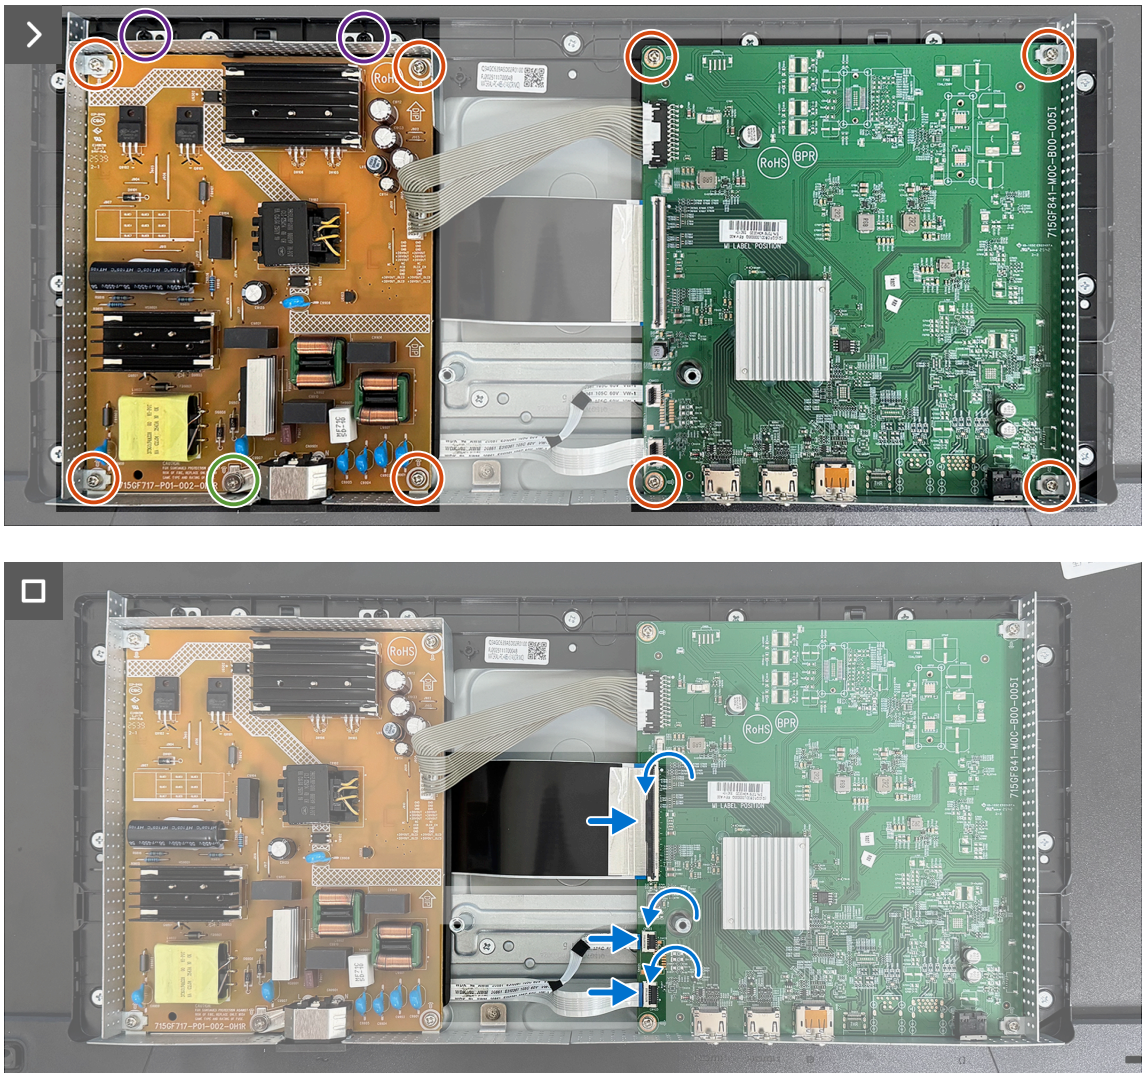

Rysunek 10. Instalacja płyty systemowej i płyty zasilania

Kroki

1. Podłącz kable do złączy na płycie systemowej i płycie zasilania.
2. Przykręć z powrotem trzy śruby (M3x4), które mocują wspornik We/Wy do płyty systemowej.
3. Przykręć z powrotem osiem śrub (M3x8) i jedną śrubę (M4x6), które mocują płytę systemową i płytę zasilania do metalowej osłony.
4. Przykręć z powrotem dwie śruby (Q3x3,5), które mocują wspornik płyty zasilania do płyty zasilania.
5. Podłącz kable do złączy na płycie systemowej i zamknij zatrzaski, aby zamocować kable.

Następne kroki

1. Zainstaluj pokrywę tylną.
2. Zainstaluj wspornik.
3. Wykonaj procedurę z części Po pracy wewnątrz monitora.

Ramka środkowa

Zdejmowanie ramki środkowej

Wymagania

1. Wykonaj procedurę z części Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora.
2. Zdejmij wspornik.
3. Zdejmij pokrywę tylną.
4. Zdejmij płytę systemową i płytę zasilania.


Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację środkowej ramki i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.



11x
M3x3.8



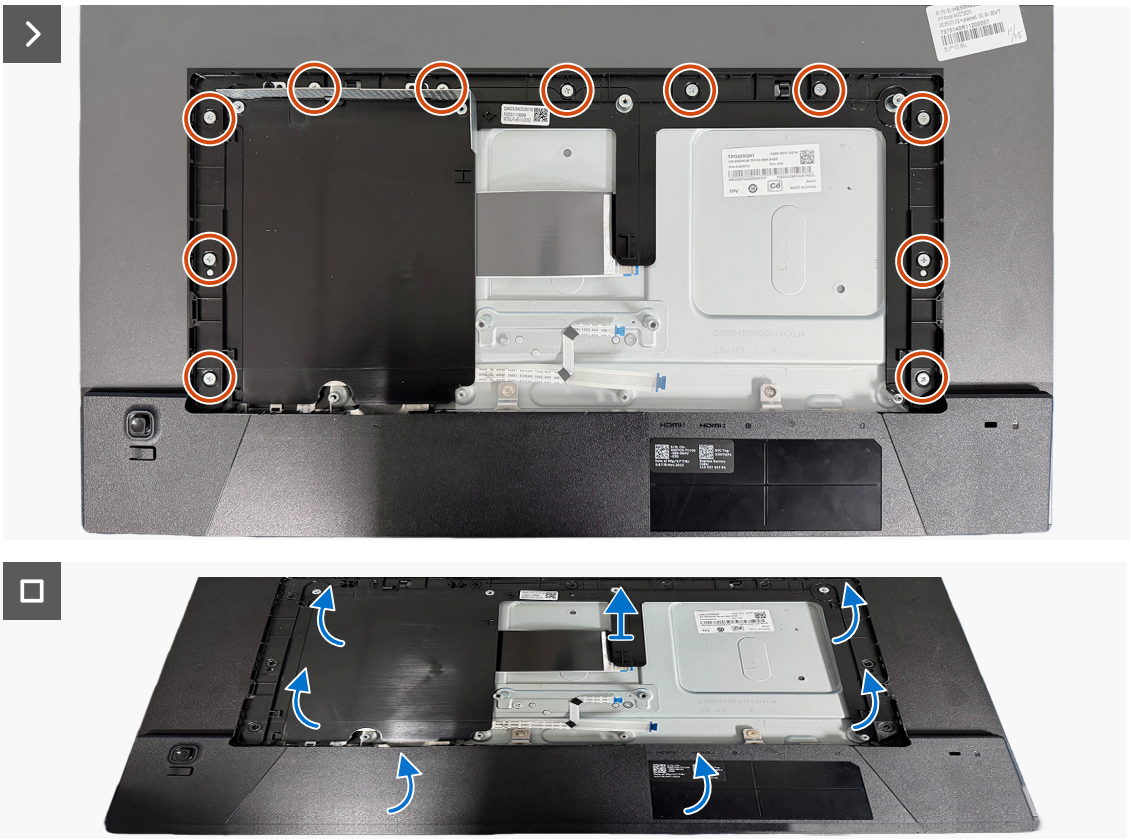

Rysunek 11. Zdejmowanie ramki środkowej

Kroki

1. Odkręć 11 śrub (M3x3,8), które mocują środkową ramkę do panela wyświetlacza.
2. Użyj plastikowego narzędzia do podważania, do podważenia środkowej ramki. Następnie podnieś środkową ramkę z panela wyświetlacza.


Instalacja ramki środkowej

Wymagania

Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację środkowej ramki i przedstawia wizualną prezentację procedury instalacji.

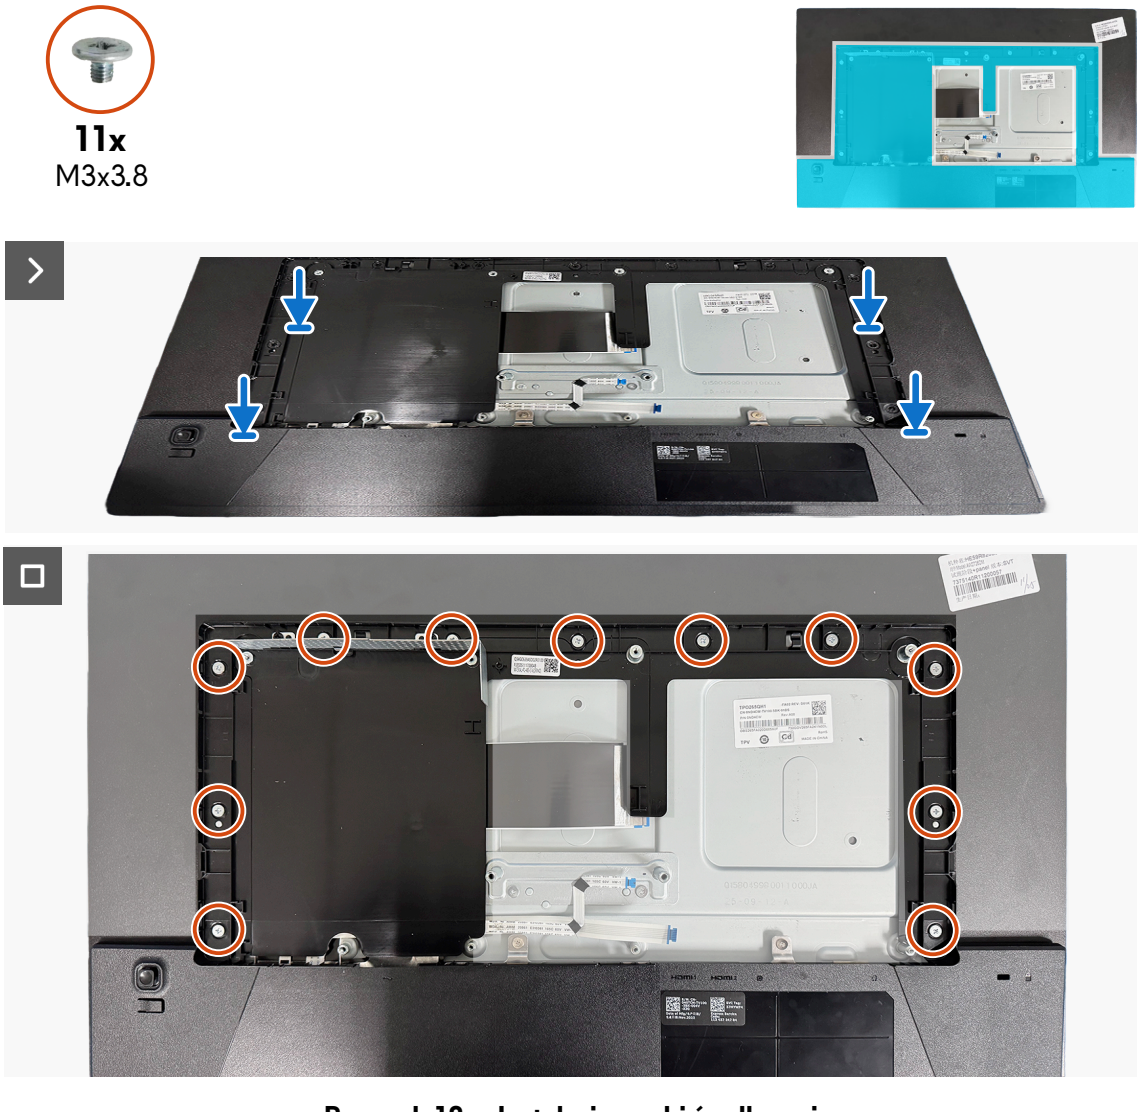

Rysunek 12. Instalacja ramki środkowej

Kroki

1. Dopasuj i umieść środkową ramkę na panelu wyświetlacza.
2. Przykręć ponownie 11 śrub (M3x3,8), aby przymocować środkową ramkę do panela wyświetlacza.

Następne kroki

1. Zainstaluj płytę systemową i płytę zasilania.
2. Zainstaluj pokrywę tylną.
3. Zainstaluj wspornik.
4. Wykonaj procedurę z części Po pracy wewnątrz monitora.

Płyta klawiatury


Zdejmowanie płyty klawiatury

Wymagania

1. Wykonaj procedurę z części Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora.
2. Zdejmij wspornik.
3. Zdejmij pokrywę tylną.
4. Zdejmij płytę systemową i płytę zasilania.
5. Zdejmij środkową ramkę.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację płyty klawiatury i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.

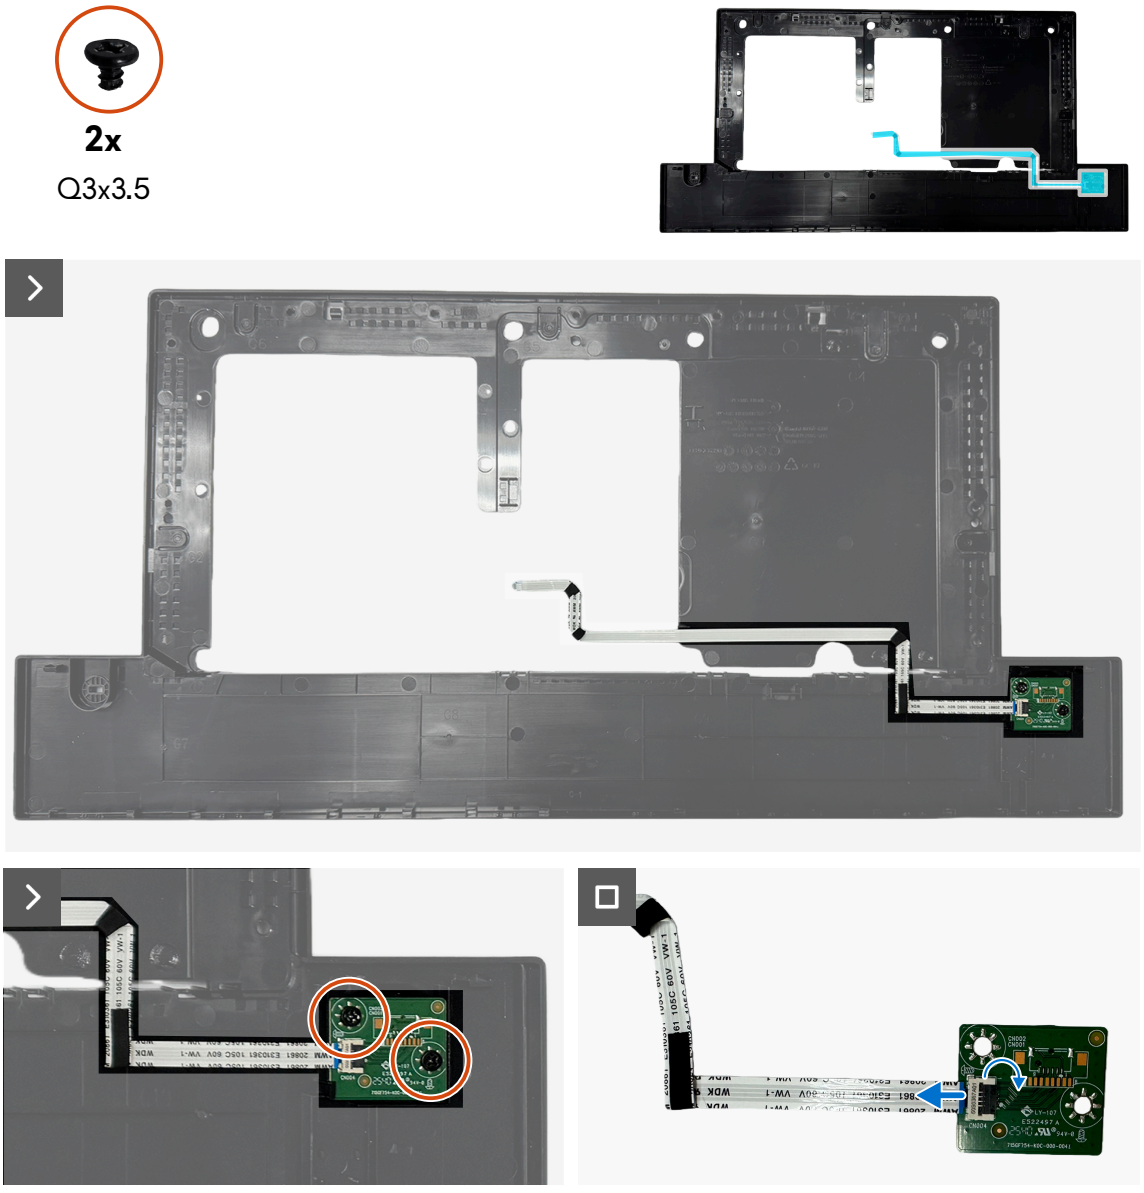

Rysunek 13. Zdejmowanie płyty klawiatury

Kroki

1. Przykręć z powrotem dwie śruby (Q3x3,5), które mocują płytę klawiatury do środkowej ramki.
2. Otwórz zatrzask i odłącz kabel od złącza na płycie klawiatury.


Instalacja płyty klawiatury

Wymagania

Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację płyty klawiatury i przedstawia wizualną prezentację procedury instalacji.

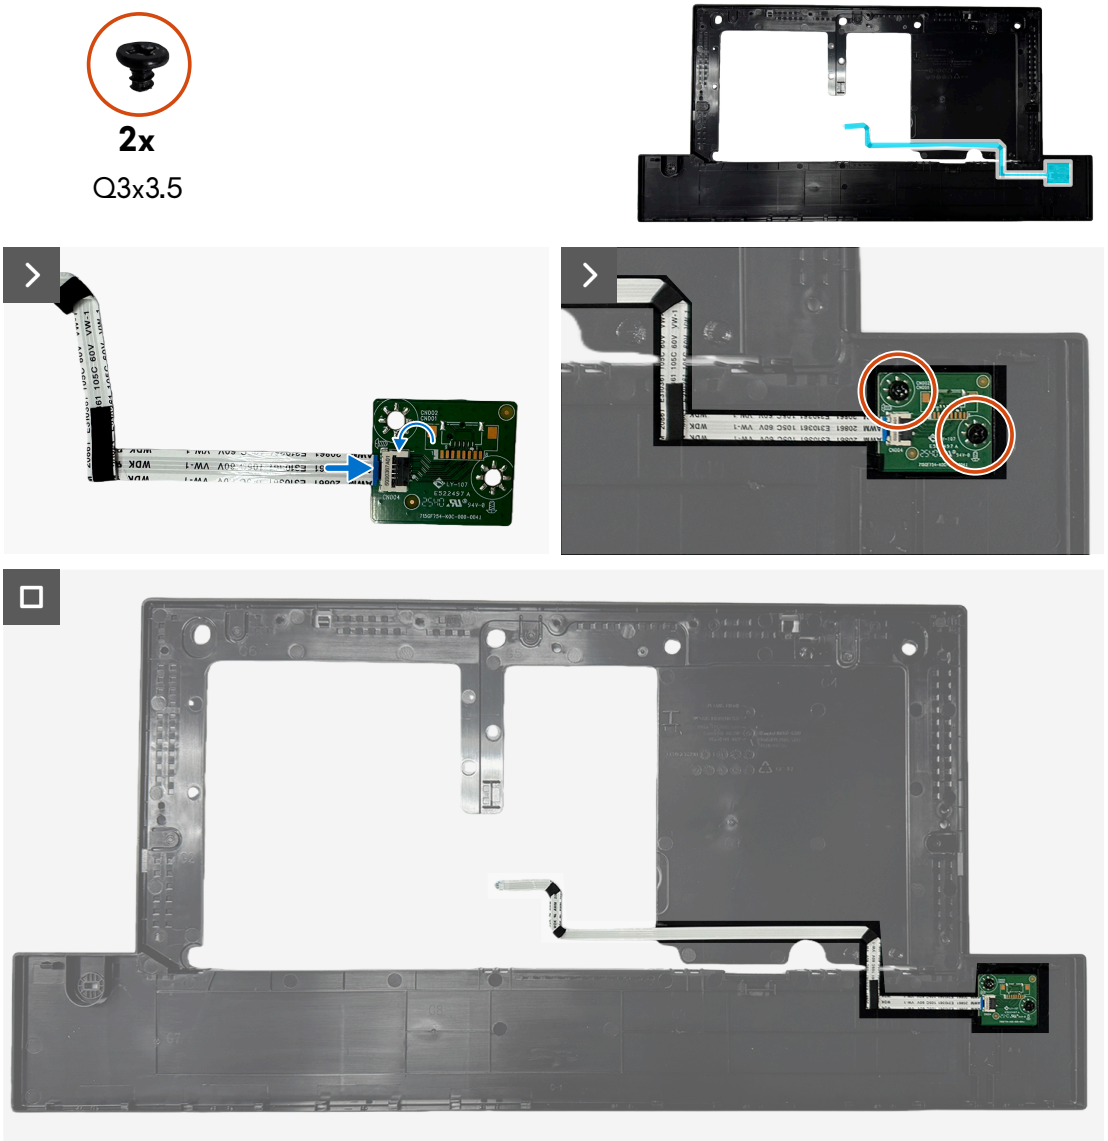

Rysunek 14. Instalacja płyty klawiatury

Kroki

1. Podłącz kabel do złącza na płycie klawiatury i zamknij zatrzask, aby zamocować kabel.
2. Przykręć z powrotem dwie śruby (Q3x3,5) w celu zamocowania płyty klawiatury do środkowej ramki.

Następne kroki

1. Zainstaluj płytę klawiatury.
2. Zainstaluj środkową ramkę.
3. Zainstaluj płytę systemową i płytę zasilania.
4. Zainstaluj pokrywę tylną.
5. Zainstaluj wspornik.
6. Wykonaj procedurę z części Po pracy wewnątrz monitora.

Płyta LED

Zdejmowanie płyty LED

Wymagania

1. Wykonaj procedurę z części Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora.
2. Zdejmij wspornik.
3. Zdejmij pokrywę tylną.
4. Zdejmij płytę systemową i płytę zasilania.
5. Zdejmij środkową ramkę.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację płyty LED i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.



Rysunek 15. Zdejmowanie płyty LED



Rysunek 16. Zdejmowanie płyty LED

Kroki

1. Odkręć sześć śrub (M3x3,8), które mocują przednie wykończenie do panela wyświetlacza.
2. Odłącz kabel wyświetlacza.
3. Zdejmij płytę LED z przedniego wykończenia.
4. Otwórz zatrzask i odłącz kabel LED od złącza na płycie LED.


Instalacja płyty LED

Wymagania

Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację płyty LED i przedstawia wizualną prezentację procedury instalacji.

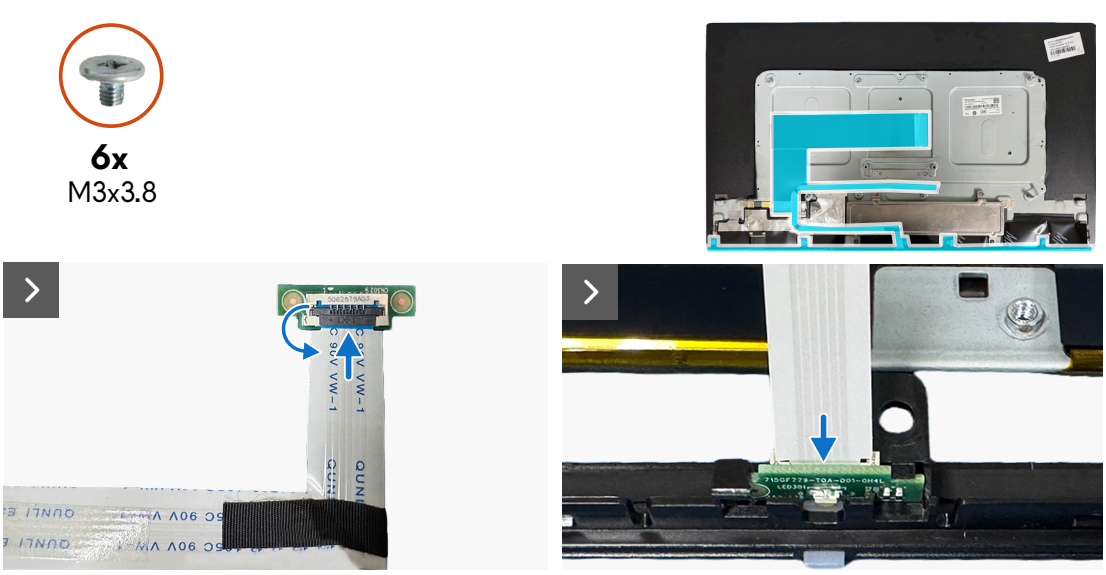

Rysunek 17. Instalacja płyty LED



Rysunek 18. Instalacja płyty LED

Kroki

1. Wsuń kabel płyty LED do złącza na płycie LED i zamknij zatrzask, aby zamocować kabel.
2. Włóż płytę LED do przedniego wykończenia.
3. Przykręć z powrotem sześć śrub (M3x3,8), które mocują przednie wykończenie do panela wyświetlacza.
4. Podłącz kabel wyświetlacza.

Następne kroki

1. Zainstaluj płytę klawiatury.
2. Zainstaluj środkową ramkę.
3. Zainstaluj płytę systemową i płytę zasilania.
4. Zainstaluj pokrywę tylną.
5. Zainstaluj wspornik.
6. Wykonaj procedurę z części Po pracy wewnątrz monitora.

Informacje dotyczące przepisów

Uwagi FCC (tylko USA) i inne informacje dotyczące przepisów

Uwagi FCC i inne informacje dotyczące przepisów, znajdują się na stronie internetowej Strona główna zgodności z przepisami Dell.

Baza danych produktów UE dla etykiety dotyczącej zużycia energii i arkusza informacji o produkcie

Więcej informacji o przepisach dotyczących etykiet energetycznych, można znaleźć w następujących zasobach:

- Informacje dotyczące etykiety energetycznej dla AW2726DM

Kontaktowanie się z firmą Dell

W celu kontaktu z firmą Dell w zakresie problemów dotyczących sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta, patrz Skontaktuj się z pomocą techniczną na stronie pomocy technicznej Dell.

UWAGA: Dostępność zależy od kraju, regionu lub produktu, a niektóre usługi mogą nie być dostępne w kraju użytkownika.

UWAGA: Przy braku aktywnego połączenia z Internetem, informacje kontaktowe można znaleźć na fakturze zakupu, opakowaniu, rachunku lub w katalogu produktów Dell.

Historia zmian

Poniższa tabela przedstawia historię zmian tego dokumentu:

Tabela 2. Historia zmian

Zmiana	Data	Opis
A00	Luty 2026	Data pierwszej publikacji.