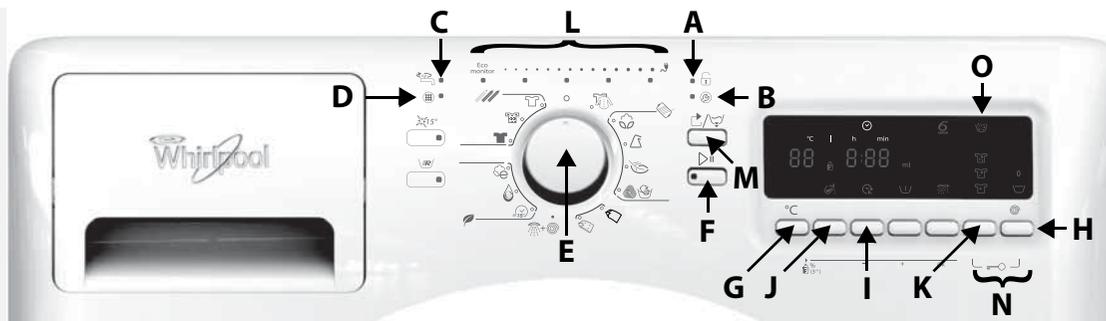


## TABELLA DEI PROGRAMMI

**A. Spia "Apertura porta"**

Questa lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti e di reagire in modo adeguato, ad es. mediante le spie:

**B. Spia "Assistenza"**
**C. Spia "Ingresso acqua"**
**D. Spia "Pulizia filtro"**
**E. Manopola programmi**

**F. Tasto "Avvio (Pausa)"**
**G. Tasto "Temperatura"**
**H. Tasto "Centrifuga" (con opzione "Anti piega")**
**I. Tasto "Fine ciclo"**
**J. Tasto "EcoDose Detersivo"**
**K. Tasto "Livello di sporco"**
**L. Eco monitor**
**M. Tasto "Annulla/Scarico acqua"**
**N. Combinazione di tasti "Sicurezza bambini"**
**O. Spia di sovradosaggio detersivo**

Programma	Temperatura °C	Simboli di lavaggio	Carico max kg	Tipo di carico/Note <i>- Rispettare le raccomandazioni del fabbricante riportate sull'etichetta di lavaggio</i>	Detersivi e additivi			Opzioni selezionabili				EcoDose detersivo	Fine ciclo	Centrifuga		
					Pre-lavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Colorati 15°	Rapido	Pre-lavaggio	Risciacquo intensivo			Livello di sporco	Centrifuga	Velocità max centrifuga giri/min
<b>Misti</b>	Freddo - 60°C		6,0	<b>Capi in tessuto resistente di cotone, lino, fibre sintetiche e tessuti misti, da poco a mediamente sporchi.</b> Programma efficace della durata di un'ora. Lavare insieme solo capi di colori simili.	—	Si	i	i	—	—	i	i	i	i	i	max.
<b>Tessuti</b>	<b>Cotone</b>	Freddo - 95°C	8,0	<b>Asciugamani, biancheria intima, biancheria da letto, tovaglie ecc. in tessuto di cotone e lino da mediamente a molto sporchi.</b>	i	Si	i	i	i	i	i	i	i	i	i	max.
	<b>Sintetici</b>	Freddo - 60°C	3,5	<b>Capi in fibre sintetiche (come poliestere, poliacrilico, viscosa ecc.) o misto cotone, mediamente sporchi.</b>	i	Si	i	i	i	i	i	i	i	i	i	max.
	<b>Delicati</b>	Freddo - 40°C	2,5	<b>Tende, abiti, gonne, camicie, camicette e altri capi delicati.</b>	i	Si	i	i	—	i	—	i	i	i	i	1.000 <sup>1)</sup>
	<b>Lana/A mano</b>	Freddo - 40°C	2,0	<b>Capi in lana con il marchio Pura Lana Vergine per i quali è consentito il lavaggio in lavatrice; capi in seta (rispettare le raccomandazioni riportate sull'etichetta di lavaggio), lino, lana o viscosa per i quali è consigliato il lavaggio a mano.</b> Questo programma è testato e approvato per il lavaggio a mano e in lavatrice della lana da The Woolmark Company.	—	Si	i	i	—	—	—	i	i	i	i	1.000 <sup>1)</sup>
<b>Colorati</b>	<b>Bianchi</b>	Freddo - 60°C	8,0	<b>Capi bianchi in tessuto di cotone resistente, da mediamente a molto sporchi.</b> Per risparmiare energia, selezionare una temperatura di lavaggio inferiore e aggiungere al detersivo un prodotto candeggiante a base di ossigeno.	—	Si	i	i	—	—	i	i	i	i	i	max.
	<b>Colori chiari</b>	Freddo - 60°C	6,0	<b>Capi bianchi e colorati chiari in tessuti delicati.</b> Programma di lavaggio delicato per evitare che la biancheria diventi grigia o ingiallisca. Utilizzare un detersivo forte ed eventualmente un prodotto smacchiante o un candeggiante a base di ossigeno.	i	Si	i	i	—	i	—	i	i	i	i	1.000 <sup>1)</sup>
	<b>Scuri/Nero</b>	Freddo - 60°C	6,0	<b>Capi neri e scuri in cotone, misto cotone e poliestere.</b> Programma speciale per evitare lo sbiadimento dei colori e scoloriture a chiazze dei tessuti. Usare preferibilmente un detersivo liquido speciale per capi scuri.	i	Si	i	i	i	i	i	i	i	i	i	1.000 <sup>1)</sup>
<b>Eco</b>	<b>EcoCotton</b>	Freddo - 60°C	8,0	<b>Capi di cotone mediamente sporchi.</b> A 40°C e 60°C è il programma suggerito in termini di consumo combinato di acqua ed elettricità per il lavaggio dei capi di cotone. - Programma di riferimento per l'etichetta dei dati energetici.	—	Si	i	i	—	—	i	i	i	i	i	max.
	<b>AquaEco</b>	Freddo - 40°C	3,0	<b>Biancheria in tessuti sintetici o carico misto di capi sintetici e di cotone, poco sporchi.</b> Programma economico con un consumo d'acqua estremamente ridotto. Utilizzare un detersivo liquido nel dosaggio minimo consigliato per un carico di 3 kg. Non utilizzare ammorbidente.	—	Si	—	i	—	—	—	—	i	i	i	max.
	<b>Rapido 15'</b>	Freddo - 30°C	3,0	<b>Capi di cotone, fibre artificiali e misto cotone indossati per brevi periodi di tempo.</b> Programma ideale per rinfrescare i capi. Usare la dose minima di detersivo consigliata.	—	Si	i	i	—	—	—	—	i	i	i	max.
<b>Programmi speciali</b>	<b>Lenzuola</b>	Freddo - 95°C	3,5	<b>Biancheria da letto bianca e colorata in cotone e sintetici o misti.</b> Riduce i microbi e pulisce delicatamente anche la biancheria da letto delicata. Una fase completa di risciacquo consente di impedire la formazione di residui di detersivo e di polline. Per questo programma usare preferibilmente detersivi in polvere.	i	Si	i	i	—	i	i	i	i	i	i	max.
	<b>Piumone/Trapunta</b>	Freddo - 60°C	3,0	<b>Copri letto sintetici, coperte con imbottitura in piuma, poliestere o altre fibre artificiali, sacchi a pelo, tappetini da bagno, ecc.</b>	i	Si	i	i	—	i	i	i	i	i	i	1000 <sup>1)</sup>
<b>Risciacquo &amp; Centrifuga</b>	—	—	8,0	<b>Programma di risciacquo e centrifuga intensiva.</b> Corrisponde all'ultimo risciacquo e alla centrifuga finale del programma "Cotone".	—	—	i	—	—	—	i	—	—	i	i	max.

<sup>1)</sup> : facoltativo / Si: dosaggio richiesto  
Per una migliore cura dei capi, questi programmi prevedono una velocità di centrifuga più bassa.

I cicli per lavaggio a mano e capi di lana di questa macchina sono stati approvati da The Woolmark Company per il lavaggio di capi che riportano esplicitamente nell'etichetta le indicazioni "lavare in lavatrice" o "lavare a mano", purché tali capi siano lavati secondo le istruzioni indicate nelle etichette e quelle contenute nella presente tabella. M0702

