Dell Pro 5 Micro

P5M1260

Configuración y especificaciones Manual

Es posible que este contenido se haya traducido con IA. Para obtener más información, consulte el siguiente enlace.

Modelo reglamentario: D19U
Tipo reglamentario: D19U005
Julio 2026
Rev. A01

DELL Technologies

Notas, avisos y advertencias

NOTA: NOTE indica información importante que lo ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

PRECAUCIÓN: CAUTION indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.

AVISO: WARNING indica la posibilidad de daños en la propiedad, lesiones personales o la muerte.

Copyright © Dell Inc. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o sus subsidiarias. Las demás marcas comerciales pueden ser marcas comerciales de sus respectivos dueños.

Tabla de contenido

Capítulo 1: Vistas de Dell Pro 5 Micro P5M1260 4
Vista frontal 4
Vista posterior 5
Localizar la etiqueta de servicio o el código de servicio rápido de la computadora 6

Capítulo 2: Configure el equipo 8

Capítulo 3: Especificaciones de Dell Pro 5 Micro P5M1260 13
Dimensiones y peso 13
Procesador 13
Chipset 14
Sistema operativo 14
Memoria 14
Matriz de memoria 15
Puertos y ranuras externos 15
Ranuras internas 16
Ethernet 17
Módulo inalámbrico 17
Audio 17
Almacenamiento 18
Adaptador de alimentación 18
GPU: integrada 19
Resolución de puerto de video (GPU: integrada) 19
Compatibilidad con pantalla externa (GPU: integrada) 20
Seguridad de hardware 20
Del entorno 20
Cumplimiento normativo 21
Entorno de almacenamiento y funcionamiento 21
Dell Optimizer 21
Política de soporte de Dell 22

Capítulo 4: Obtención de ayuda y contacto con Dell 23

Capítulo 5: Historial de revisiones 24

1

Vistas de Dell Pro 5 Micro P5M1260

Vista frontal

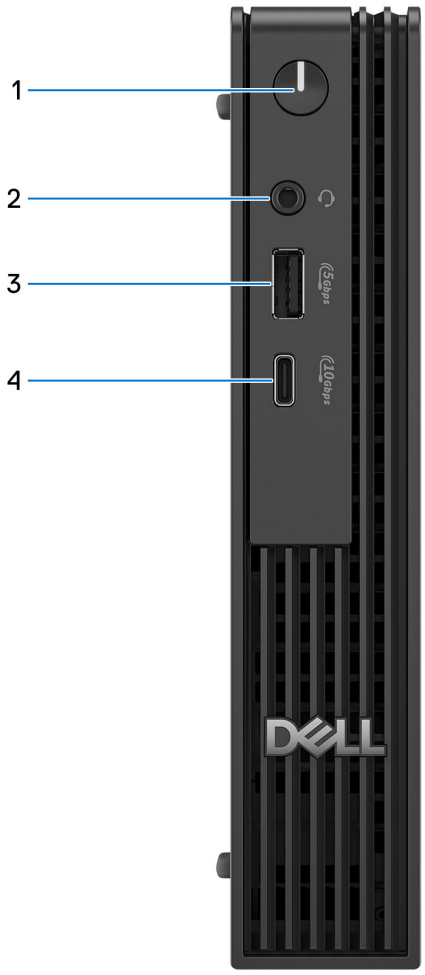


Ilustración 1. Vista frontal

1. **Botón de encendido**

   Presiónelo para encender la computadora cuando está apagada, en estado de suspensión o en estado de hibernación.

   Cuando la computadora esté encendida, presione el botón de encendido para poner la computadora en estado de suspensión. Mantenga presionado el botón de encendido durante 10 segundos para forzar el apagado de la computadora.

   NOTA: El comportamiento del botón de encendido se puede personalizar en el sistema operativo.

2. **Puerto para auriculares (combinado de auriculares y micrófono)**

   Soporta la conexión de auriculares o auriculares combinados con micrófono integrado para entrada y salida de audio.

3. **Puerto USB 3.2 de 1.º generación (5 Gbps)**

   Conecte dispositivos, como impresoras y dispositivos de almacenamiento externo. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 5 Gb/s.

4. **Un puerto USB 3.2 de 2.ª generación (10 Gbps) Type-C**

   Conecte dispositivos, como impresoras y dispositivos de almacenamiento externo. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 10 Gb/s.

Vista posterior

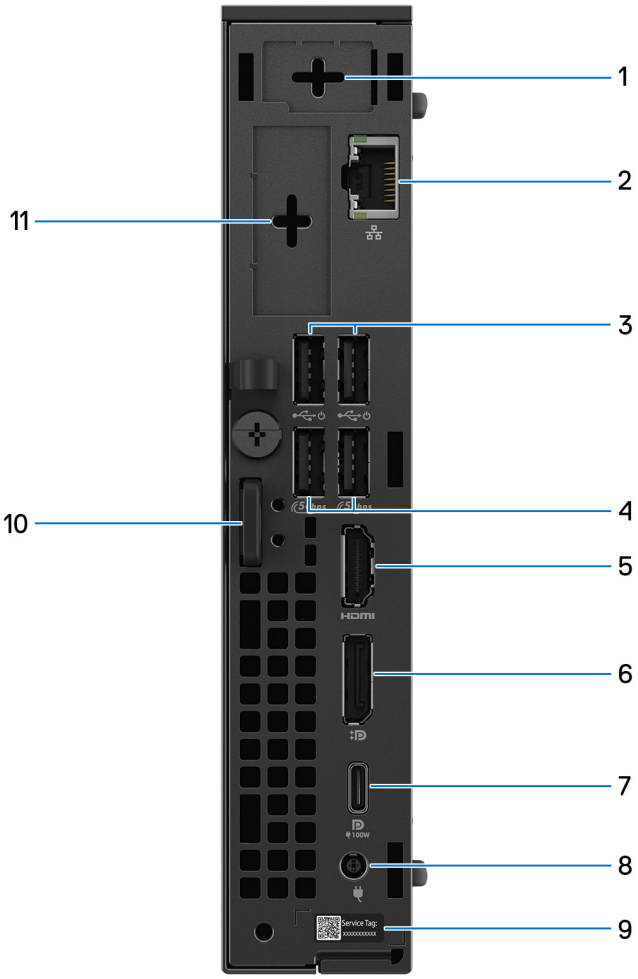


Ilustración 2. Vista posterior

1. **Puerto de antena externa opcional**

   Es compatible con un módulo de antena externa opcional.

2. **Puerto Ethernet RJ45 (1 Gbps)**

   Conecte un cable Ethernet (RJ45) desde un enrutador o un módem de banda ancha para acceder a la red o a Internet, con una tasa de transferencia de 10/100/1000 Mbps (máximo de 1 Gbps).

3. **Dos puertos USB 2.0 (480 Mb/s) con Smart Power On**

   Conecte dispositivos, como impresoras y dispositivos de almacenamiento externo. Permite velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mb/s.

4. **Dos puertos USB 3.2 de 1.ª generación (5 Gb/s)**

   Conecte dispositivos, como impresoras y dispositivos de almacenamiento externo. Proporciona velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps.

5. **Puerto HDMI 2.1 (TMDS)**

Conecte una consola gaming, un reproductor de Blu-ray u otros dispositivos habilitados con HDMI de salida.

6. **Puerto DisplayPort 1.4a (HBR3)**

   Conecte un monitor externo o un proyector. Puede admitir una salida de video de hasta 5K (5120x3200) a 60 Hz.

7. **USB 3.2 de 2.ª generación x2 (20 Gbps) Type-C con modo alternativo DisplayPort 1.4a HBR3 con entrada de alimentación de hasta 100 W**

   Conecte un monitor externo o un proyector. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 20 Gb/s. Como alternativa, conecte un adaptador de alimentación USB Type-C de 100 W.

8. **Puerto del adaptador de alimentación**

   Conecte un adaptador de alimentación para suministrar energía al equipo.

9. **Etiqueta de servicio rápido**

   La etiqueta de servicio es un identificador alfanumérico único que permite a los técnicos de servicio de Dell identificar los componentes de hardware del equipo y acceder a la información de la garantía.

10. **Ranura de cable de seguridad Kensington y anillo del candado**

    Conecte un cable de seguridad para evitar el movimiento no autorizado de la computadora e instale un candado estándar para evitar el acceso no autorizado al interior de la computadora.

11. **Puerto del módulo de I/O opcional**

    Admite un módulo de I/O opcional con uno de los siguientes puertos:

    - USB 3.2 de 2.ª generación (10 Gbps) Type-C con modo alternativo DisplayPort 1.4a HBR3
    - Puerto DisplayPort 2.1 (UHBR20)
    - Puerto FRL HDMI 2.1
    - Puerto VGA
    - Dos puertos USB-A 3.2 de 2.ª generación (10 Gbps)
    - Puertos serie y PS/2
    - Puerto serie
    - Puerto de fibra óptica (1 Gbps)

      NOTA: La velocidad real a través de la red depende de la compatibilidad del equipo, lo que requiere que el transceptor y el conmutador funcionen a la misma velocidad máxima.

    - Dos DisplayPort (DP1.4a, HBR2) y módulo de expansión de video

      NOTA: Utilice siempre el cable de distribución ramificada recomendado por Dell.

Localizar la etiqueta de servicio o el código de servicio rápido de la computadora

La etiqueta de servicio es un identificador alfanumérico único que permite a los técnicos de servicio de Dell identificar los componentes de hardware en la computadora y acceder a la información de la garantía. El código de servicio rápido es una versión numérica de la etiqueta de servicio.

Para obtener más información sobre cómo encontrar la etiqueta de servicio de su computadora, busque en el recurso de la base de conocimientos en el sitio de soporte de Dell.



Ilustración 3. Ubicación de la etiqueta de servicio o del código de servicio rápido

2

Configure el equipo

Pasos

1. Conecte el teclado y el mouse.

   NOTA: Para conocer las instrucciones de configuración, consulte la documentación que se envía con el teclado y el mouse.

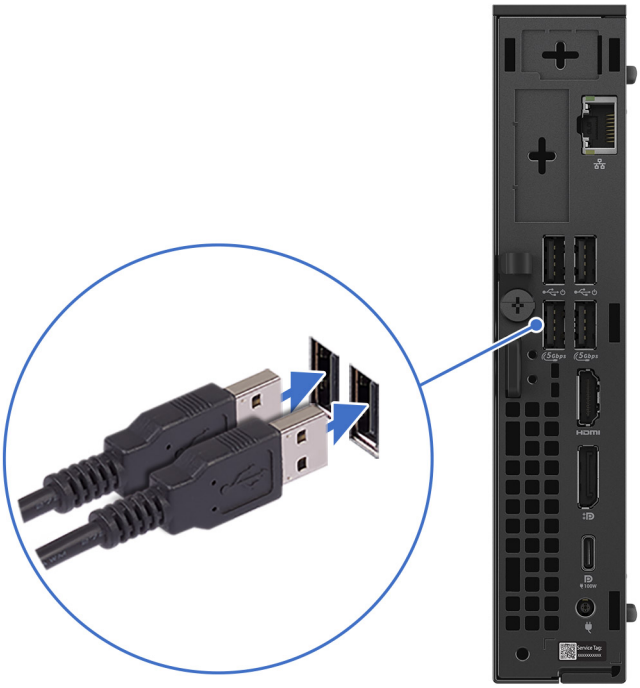


Ilustración 4. Conexión del teclado y el mouse

2. Conéctese a la red mediante un cable o conéctese a una red inalámbrica.

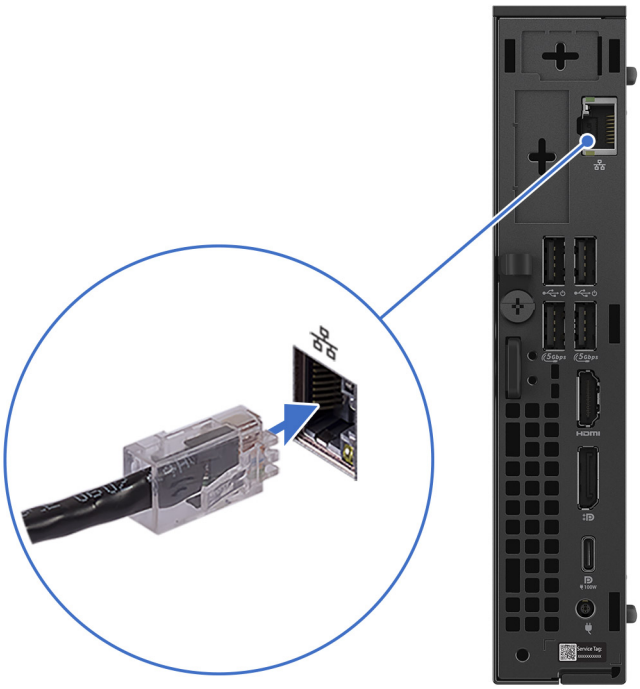


Ilustración 5. Conexión del cable de red

3. Conecte la pantalla.

   NOTA: Para mejorar el rendimiento gráfico, conecte la pantalla a los puertos de pantalla de la unidad de procesamiento de gráficos discretos.



Ilustración 6. Conexión de la pantalla

4. Conecte el cable de alimentación.



Ilustración 7. Conexión del cable de alimentación

5. Presione el botón de encendido.



Ilustración 8. Presione el botón de encendido

6. Finalice la configuración del sistema operativo.

   Para Ubuntu:

   Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración. Para obtener más información sobre la instalación y configuración de Ubuntu, busque en el recurso de la base de conocimientos en el sitio de soporte de Dell.

   Para Windows:

   Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración. Durante la configuración, Dell Technologies recomienda lo siguiente:

   - Conectarse a una red para las actualizaciones de Windows.

     NOTA: Si va a conectarse a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para acceder a dicha red cuando se le solicite.

   - Si está conectado a Internet, inicie sesión con su cuenta de Microsoft o cree una nueva. Si no está conectado a Internet, cree una cuenta offline.
   - En la pantalla **Soporte y protección**, introduzca su información de contacto.

7. Localice y utilice las aplicaciones de Dell en el menú Start (Inicio) de Windows (recomendado).

Tabla 1. Localice aplicaciones Dell

Recursos	Descripción
	Dell Optimizer es una aplicación diseñada para mejorar el rendimiento y la productividad de la computadora mediante la optimización de los ajustes de alimentación, batería, pantalla, panel táctil de colaboración y detección de presencia. También proporciona acceso a las aplicaciones adquiridas con la nueva computadora. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Dell Optimizer en el sitio de soporte de Dell.
	**Dell Product Registration** Registre su equipo con Dell.
	**Dell Help & Support** Acceda a la ayuda y la asistencia para su equipo.
	**SupportAssist** SupportAssist es una tecnología proactiva y predictiva que ofrece soporte técnico automatizado para las computadoras Dell. Monitorea proactivamente el hardware y el software, aborda problemas de rendimiento, evita amenazas de seguridad y automatiza la participación con el soporte técnico de Dell. Para obtener más información, consulte la documentación de SupportAssist en el sitio de soporte de Dell. **NOTA:** En SupportAssist, haga clic en la fecha de vencimiento de la garantía para renovar o actualizar la garantía.

3

Especificaciones de Dell Pro 5 Micro P5M1260

Dimensiones y peso

En la siguiente tabla, se enumeran la altura, el ancho, la profundidad y el peso de Dell Pro 5 Micro P5M1260.

Tabla 2. Dimensiones y peso

Descripción	Valores
Altura	182,00 mm (7,17 pulgadas)
Anchura	36,00 mm (1,42 pulgadas)
Profundidad	178,00 mm (7,01 pulgadas)
Peso **NOTA:** El peso de la computadora depende de la configuración solicitada y la variabilidad de fabricación.	• Mínimo: 1,10 kg (2,42 lb) • Máximo: 1,32 kg (2,92 lb)

Procesador

En la siguiente tabla, se enumeran los detalles de los procesadores compatibles con Dell Pro 5 Micro P5M1260.

Tabla 3. Procesador

Descripción	Opción uno	Opción dos
Tipo	Intel Core Ultra 7 366H vPro	Intel Core Ultra 5 335 vPro
Potencia	25 W	25 W
Cantidad total de cores	16	8
Cantidad de núcleos de rendimiento	4	4
Cantidad de núcleos eficientes	8	0
Total de subprocesos **NOTA:** : La tecnología Hyper-Threading de Intel solo está disponible en los núcleos de rendimiento.	16	8
Velocidad	Hasta 4,80 GHz	Hasta 4,60 GHz
Frecuencia de núcleo de rendimiento		
Frecuencia base	2,00 GHz	2,20 GHz
Frecuencia turbo máxima	4,80 GHz	4,60 GHz
Frecuencia de núcleo eficiente		
Frecuencia base	1,60 GHz	1,60 GHz
Frecuencia turbo máxima	3,60 GHz	No se aplica
NOTA: Las velocidades de reloj del procesador y la potencia del diseño térmico difieren según el modo térmico seleccionado en la aplicación Dell Optimizer en la computadora.		

Tabla 3. Procesador (continuación)

Descripción	Opción uno	Opción dos
Caché	18 MB	12 MB
Gráficos integrados	Gráficos Intel	Gráficos Intel
Rendimiento de la unidad de procesamiento neural (NPU)	50 TOPS	47 TOPS
NOTA: Tera operaciones por segundo (TOPS) es una métrica de rendimiento de IA que mide la cantidad de billones de operaciones por segundo que puede realizar un procesador de IA.		

Chipset

En la siguiente tabla, se enumeran los detalles del chipset compatible con Dell Pro 5 Micro P5M1260.

Tabla 4. Chipset

Descripción	Valores
Chipset	Integrado en procesador
Procesador	Intel Core Ultra 7 366H vPro/Ultra 5 335 vPro
Amplitud del bus de DRAM	128 bits
EPROM flash	32 MB + 32 MB
Bus PCIe	Hasta 4.ª generación

Sistema operativo

Dell Pro 5 Micro P5M1260 es compatible con los siguientes sistemas operativos:

- Windows 11 Home
- Windows 11 Pro
- Ubuntu Linux 24.04 LTS, 64 bits
- Sin SO

Memoria

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de memoria compatibles con Dell Pro 5 Micro P5M1260.

Tabla 5. Especificaciones de memoria

Descripción	Valores
Ranuras de memoria	Dos ranuras SODIMM
Tipo de memoria	DDR5 de doble canal
Velocidad de memoria	• Para computadoras enviadas con procesadores Intel Core Ultra 7 366H vPro: 5600 MT/s, 6400 MT/s, 7200 MT/s • Para computadoras enviadas con procesadores Intel Core Ultra 5 335 vPro: 5600 MT/s, 6400 MT/s
Configuración de memoria máxima	64 GB

Tabla 5. Especificaciones de memoria (continuación)

Descripción	Valores
Configuración de memoria mínima	16 GB
Tamaño de memoria por ranura	8 GB, 16 GB, 32 GB
Configuraciones de memoria admitidas	• Para computadoras enviadas con procesadores Intel Core Ultra 7 366H vPro: ○ 16 GB, 1 de 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, un solo canal ○ 16 GB: 2 de 8 GB, DDR5, 5600 MT/s, doble canal ○ 32 GB: 1 de 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, un solo canal ○ 32 GB: 2 de 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, doble canal ○ 16 GB: 1 de 16 GB, DDR5, 7200 MT/s, un solo canal ○ 16 GB: 2 de 8 GB, DDR5, 7200 MT/s, doble canal ○ 32 GB: 1 de 32 GB, DDR5, 7200 MT/s, un solo canal ○ 32 GB: 2 de 16 GB, DDR5, 7200 MT/s, doble canal ○ 64 GB: 2 de 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, doble canal ○ 64 GB: 2 de 32 GB, DDR5, 6400 MT/s, doble canal • Para computadoras enviadas con procesadores Intel Core Ultra 5 335 vPro: ○ 16 GB, 1 de 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, un solo canal ○ 16 GB: 2 de 8 GB, DDR5, 5600 MT/s, doble canal ○ 16 GB: 1 de 16 GB, DDR5, 6400 MT/s, un solo canal ○ 16 GB: 2 de 8 GB, DDR5, 6400 MT/s, doble canal ○ 32 GB: 1 de 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, un solo canal ○ 32 GB: 1 de 32 GB, DDR5, 6400 MT/s, un solo canal ○ 32 GB: 2 de 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, doble canal ○ 32 GB: 2 de 16 GB, DDR5, 6400 MT/s, doble canal ○ 64 GB: 2 de 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, doble canal ○ 64 GB: 2 de 32 GB, DDR5, 6400 MT/s, doble canal

Matriz de memoria

En la tabla a continuación, se enumeran las configuraciones de memoria que son compatibles con Dell Pro 5 Micro P5M1260.

Tabla 6. Matriz de memoria

Configuración	Ranura	
DIMM1	**DIMM2**	
DDR5 de 16 GB	16 GB	No se utiliza
DDR5 de 16 GB	8 GB	8 GB
DDR5 de 32 GB	32 GB	No se utiliza
DDR5 de 32 GB	16 GB	16 GB
DDR5 de 64 GB	32 GB	32 GB

Puertos y ranuras externos

En la siguiente tabla, se enumeran los puertos y las ranuras externos de Dell Pro 5 Micro P5M1260.

Tabla 7. Puertos y ranuras externos

Descripción	Valores
Puerto de red	Un puerto Ethernet RJ45 (1 Gb/s)
Puertos USB	• Un puerto USB 3.2 de 2.ª generación (10 Gb/s) Type-C • Tres puertos USB 3.2 de 1.ª generación (5 Gb/s) • Dos puertos USB 2.0 (480 Mbps) con encendido SmartPower • Un puerto USB 3.2 de 2.ª generación x2 (20 Gbps) Type-C con modo alternativo DisplayPort 1.4a HBR3/entrada de alimentación de hasta 100 W
Puertos de sonido	Un puerto para auriculares (combinado de auriculares y micrófono)
Puertos de video	• Un DisplayPort 1.4a HBR3 • Un puerto HDMI 2.1 TMDS
Ranura del lector de tarjetas de medios	No compatible
Puerto del adaptador de alimentación	• Un puerto de entrada de CC de 4,50 mm • Un puerto USB Type-C
Ranura para cable de seguridad	Una ranura para cable de seguridad (para candados Kensington)
Puerto(s) opcional(es)	Un puerto de módulo opcional • Un puerto USB 3.2 de 2.ª generación Type-C con modo alternativo HBR3 DisplayPort 1.4a • Un DisplayPort 2.1 (UHBR20) • Un puerto HDMI 2.1 FRL • Un puerto VGA • Dos puertos USB-A 3.2 de 2.ª generación • Un puerto serial y PS/2 • Un puerto serial • Un puerto de fibra óptica GbE • Dos módulos de expansión de video DisplayPort 1.4a HBR2 **NOTA:** Utilice siempre el cable de distribución ramificada recomendado por Dell.

Ranuras internas

En la siguiente tabla, se enumeran las ranuras internas de Dell Pro 5 Micro P5M1260.

Tabla 8. Ranuras internas

Descripción	Valores
M.2	• Una ranura M.2 2230 de tarjeta combinada de Wi-Fi y Bluetooth • Dos ranuras M.2 2230/2280 para unidad de estado sólido **NOTA:** Para obtener más información sobre las características de diferentes tipos de tarjetas M.2, visite el sitio de soporte de Dell.

Ethernet

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la red de área local (LAN) Ethernet cableada de Dell Pro 5 Micro P5M1260.

Tabla 9. Especificaciones de Ethernet

Descripción	Valores
Modelo	Intel i219-LM
Tasa de transferencia	10/100/1000 Mbps

Módulo inalámbrico

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones del módulo de red de área local inalámbrica (WLAN) para Dell Pro 5 Micro P5M1260.

Tabla 10. Especificaciones del módulo inalámbrico

Descripción	Opción uno	Opción dos	Opción tres
Número de modelo	Intel Wi-Fi 7 BE211	Intel Wi-Fi 7 BE213	MediaTek Wi-Fi 6E MT7922
Tasa de transferencia	Hasta 5760 Mb/s	Hasta 2880 Mb/s	Hasta 2400 Mb/s
Bandas de frecuencia soportadas	2,4 GHz/5 GHz/6 GHz	2,4 GHz/5 GHz/6 GHz	2,4 GHz/5 GHz/6 GHz
Estándares inalámbricos	• Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax) • Wi-Fi 7 (Wi-Fi 802.11be)	• Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax) • Wi-Fi 7 (Wi-Fi 802.11be)	• Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) • Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax)
Cifrado	• WEP de 64 bits/128 bits • AES-CCMP • TKIP	• WEP de 64 bits/128 bits • AES-CCMP • TKIP	• WEP de 64 bits/128 bits • AES-CCMP • TKIP
Tarjeta inalámbrica Bluetooth **NOTA:** La funcionalidad de la tarjeta inalámbrica Bluetooth puede variar según el sistema operativo.	Bluetooth 6.0	Bluetooth 6.0	Bluetooth 5.3

Audio

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de audio del Dell Pro 5 Micro P5M1260.

Tabla 11. Características de audio

Descripción	Valores
Tipo de audio	Audio de alta definición de 4 canales
Controladora de audio	Codec Realtek ALC3204
Interfaz de audio interna	Intel HDA (audio de alta definición)
Interfaz de audio externa	Un auricular (combinado de auriculares y micrófono)

Tabla 11. Características de audio (continuación)

Descripción	Valores
Conversión estereofónica	Soportado
Parlantes	Waves MaxxAudio 14.0, parlantes internos
Amplificador de altavoz interno	Amplificador de códec incorporado
Controles de volumen externos	Sin botones de volumen de hardware
Salida del parlante:	
Promedio (W)	2 W
Pico (W)	2.5 W
Salida de parlante de tonos graves	No compatible
Micrófono	No compatible

Almacenamiento

En esta sección, se enumeran las opciones de almacenamiento de Dell Pro 5 Micro P5M1260.

Su Dell Pro 5 Micro P5M1260 es compatible con lo siguiente:

- Una unidad de estado sólido M.2 2230/2280

La unidad principal de su Dell Pro 5 Micro P5M1260 es la unidad M.2.

Tabla 12. Especificaciones de almacenamiento

Storage type	Tipo de interfaz	Capacidad
Unidad de estado sólido M.2 2230	QLC NVMe PCIe de 4.ª generación, clase 25	512 GB, 1 TB
Unidad de estado sólido M.2 2230	TLC NVMe PCIe de 4.ª generación, clase 35	256 GB, 512 GB
Unidad de estado sólido M.2 2230	TLC NVMe PCIe de 5.ª generación, clase 40, autocifrado, Opal 2.0	512 GB
Unidad de estado sólido M.2 2280	TLC NVMe PCIe de 5.ª generación, clase 40, autocifrado, Opal 2.0	1 TB

NOTA: La computadora es compatible con dos configuraciones de SSD.

- **Configuración de una sola SSD**: se instala una SSD en cualquiera de las dos ranuras.
- **Configuración de SSD doble**: las SSD se instalan en ambas ranuras.

Para actualizar de una configuración de una sola SSD a una configuración doble mediante la adición de una SSD, los usuarios deben instalar disipadores de calor de SSD en ambas SSD para garantizar un rendimiento óptimo. Estos disipadores de calor se deben comprar por separado.

Adaptador de alimentación

En la tabla a continuación, se enumeran las especificaciones del adaptador de alimentación para Dell Pro 5 Micro P5M1260.

Tabla 13. Especificaciones del adaptador de alimentación

Descripción	Opción uno	Opción dos
Tipo	Cilindro de 4,50 mm, 90 W	USB Type-C, 100 W

Tabla 13. Especificaciones del adaptador de alimentación (continuación)

Descripción	Opción uno	Opción dos
Dimensiones del adaptador de alimentación:		
Altura	32,00 mm	26,50 mm
Anchura	52,00 mm	60,00 mm
Profundidad	128,00 mm	122,00 mm
Voltaje de entrada	100 VCA-240 VCA	100 VCA-240 VCA
Frecuencia de entrada	50 Hz-60 Hz	50 Hz-60 Hz
Corriente de entrada (máxima)	1,50 A	1,70 A
Corriente de salida (continua)	4,62 A	• 5 V, 9 V, 15 V: 3,00 A • 20 V: 5,00 A
Voltaje nominal de salida	19,50 V	• 5 V • 9 V • 15 V • 20 V
Rango de temperatura:		
En funcionamiento	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Almacenamiento	De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)	De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
PRECAUCIÓN: Los rangos de temperatura de funcionamiento y de almacenamiento pueden variar entre los componentes, por lo que el funcionamiento o el almacenamiento del dispositivo fuera de estos rangos pueden afectar el rendimiento de componentes específicos.		

GPU: integrada

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la unidad de procesamiento de gráficos (GPU) integrada compatible con Dell Pro 5 Micro P5M1260.

Tabla 14. GPU: integrada

Controladora	Tamaño de la memoria	Procesador
Gráficos Intel	Memoria compartida del sistema	Intel Core Ultra 7 366H vPro/Ultra 5 335 vPro

Resolución de puerto de video (GPU: integrada)

Tabla 15. Resolución de puerto de video (GPU: integrada)

Gráficos	Puertos de vídeo	Resolución admitida máxima
Gráficos Intel	Un puerto DisplayPort 1.4a HBR3	5120 x 3200 a 60 Hz
	Un puerto HDMI 2.1 TMDS	4096 x 2160 a 60 Hz
	Un USB 3.2 de 2.ª generación x2 (20 Gbps) Type-C con modo alternativo DisplayPort 1.4a HBR3/alimentación de hasta 100 W	5120 x 3200 a 60 Hz
	Una ranura de puerto opcional que se puede configurar con una de las siguientes opciones:	

Tabla 15. Resolución de puerto de video (GPU: integrada) (continuación)

Gráficos	Puertos de vídeo	Resolución admitida máxima
	• Puerto FRL HDMI 2.1 • Puerto DisplayPort 2.1 (UHB20) • Puerto VGA • USB 3.2 de 2.ª generación Type-C con modo alternativo HBR3 DisplayPort 1.4a	• 5120 x 3200 a 60 Hz • 7680 x 4320 a 60 Hz • 1920 x 1200 a 60 Hz • 5120 x 3200 a 60 Hz

Compatibilidad con pantalla externa (GPU: integrada)

Tabla 16. Especificaciones de compatibilidad de pantallas

Gráficos	Pantallas externas compatibles
Gráficos Intel	• Con MST-4 • Sin MST-3
Gráficos Intel + USB 3.2 Gen 2 Type-C opcional con modo alternativo DP, DisplayPort, HDMI o VGA	• Con MST-4 • Sin MST-4
Intel Graphcis + módulo de expansión de video opcional Dos DisplayPort (DP1.4a HBR2)	• Con MST-6 • Sin MST-5

NOTA: MST (Multi-Stream Transport)/conexión en cadena margarita admite cuatro pantallas.

Seguridad de hardware

En la siguiente tabla, se enumera la seguridad de hardware de Dell Pro 5 Micro P5M1260.

Tabla 17. Seguridad de hardware

Seguridad de hardware
Ranura para cable de seguridad (bloqueo Kensington)
Anillo del candado
Módulo de plataforma de confianza (TPM) 2.0
Unidades de autocifrado (SED)

Del entorno

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones ambientales de Dell Pro 5 Micro P5M1260.

Tabla 18. Entorno

Funciones	Valores
Embalaje reciclable	Sí
Chais libre de BFR/PVC	Sí
Soporte para embalaje de orientación vertical	Sí
Embalaje de varios paquetes	No
Fuente de alimentación energéticamente eficiente	Sí
Cumplimiento de normas de ENV0424	Sí

NOTA: Según los criterios requeridos previstos para EPEAT 2018/2025, el embalaje de fibra a base de madera contiene un mínimo del 35 % de contenido reciclado por peso total de fibra a base de madera.

Cumplimiento normativo

En la siguiente tabla, se enumera el cumplimiento normativo de Dell Pro 5 Micro P5M1260.

Tabla 19. Cumplimiento normativo

Cumplimiento normativo
Hojas de datos de seguridad del producto, de EMC y ambientales
Página de inicio de Cumplimiento normativo de Dell
Política de Alianza Comercial Responsable

Entorno de almacenamiento y funcionamiento

En esta tabla, se enumeran las especificaciones de funcionamiento y almacenamiento de Dell Pro 5 Micro P5M1260.

Nivel de contaminación transmitido por el aire: G1 según se define en ISA-S71.04-1985

Tabla 20. Entorno del equipo

Descripción	En funcionamiento	Almacenamiento
Intervalo de temperatura	De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)
Humedad relativa (máxima)	De 10 % a 90 % (sin condensación)	De 0 % a 95 % (sin condensación)
Vibración (máxima)*	0.66 GRMS	1.30 GRMS
Impacto (máximo)	110 G†	160 G†
Rango de altitud	De -15,2 m a 3048 m (de -49,87 ft a 10 000 ft)	-15,2 m a 10 668 m (-49,87 pies a 35 000 pies)

PRECAUCIÓN: Los rangos de temperatura de funcionamiento y de almacenamiento pueden variar entre los componentes, por lo que el funcionamiento o el almacenamiento del dispositivo fuera de estos rangos pueden afectar el rendimiento de componentes específicos.

* Medido utilizando un espectro de vibración aleatoria que simula el entorno del usuario.

† Medido con un pulso de media onda sinusoidal de 2 ms.

Dell Optimizer

Dell Optimizer es una aplicación de software basada en IA que permite personalizar la configuración de la energía y la batería de la computadora, entre otras cosas.

Para Dell Pro 5 Micro P5M1260 con Dell Optimizer, puede realizar las siguientes acciones:

- Ajuste el rendimiento, el consumo de energía, la refrigeración y el ruido del ventilador con los modos térmicos seleccionables.
- Acceda a la computadora y asegúrela en función de su presencia física.
- Descargue y canjee las aplicaciones adquiridas con la computadora.

Para obtener más información sobre la configuración y el uso de estas características, consulte *Dell Optimizer* en el Sitio de soporte de Dell.

Política de soporte de Dell

Para obtener información sobre la política de soporte de Dell, visite el sitio de soporte de Dell.

4

Obtención de ayuda y contacto con Dell

Recursos de autoayuda

Puede obtener información y ayuda sobre los servicios y productos Dell mediante el uso de estos recursos de autoayuda en línea:

Tabla 21. Recursos de autoayuda

Recursos de autoayuda	Ubicación de recursos
Información sobre los productos y servicios Dell	Sitio de Dell
Comuníquese con el servicio de soporte	En la búsqueda de Windows, ingrese `Contact Support` y presione Entrar.
Ayuda en línea para sistemas operativos	Sitio de soporte de Windows Sitio de soporte de Linux
Acceso a las soluciones, los diagnósticos, los controladores y las descargas principales, y más información sobre su computadora a través de videos, manuales y documentos.	La computadora Dell se identifica de manera única mediante una etiqueta de servicio o código de servicio rápido. Para ver recursos de soporte relevantes para su computadora Dell, ingrese la etiqueta de servicio o el código de servicio rápido en el Sitio de soporte de Dell. Para obtener más información sobre cómo encontrar la etiqueta de servicio de la computadora, consulte Localizar la etiqueta de servicio en la computadora.
Artículos de la base de conocimientos de Dell	1. Vaya al sitio de soporte de Dell. 2. En la barra de menú, en la parte superior de la página Soporte, seleccione **Soporte** > **Biblioteca de soporte**. 3. En el campo de búsqueda de la página Biblioteca de soporte, ingrese la palabra clave, el tema o el número de modelo y, a continuación, haga clic o toque el ícono de búsqueda para ver los artículos relacionados.

Cómo comunicarse con Dell

Para comunicarse con Dell a fin de tratar cuestiones relacionadas con ventas, soporte técnico o servicio al cliente, consulte Comunicarse con soporte en el sitio de soporte de Dell.

NOTA: La disponibilidad de los servicios puede variar según el país o la región y el producto.

NOTA: Si no tiene una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en la factura de compra, en el albarán de entrega, en el recibo o en el catálogo de productos de Dell.

5

Historial de revisiones

Realiza un seguimiento de todas las actualizaciones que se realizan en el documento. Por lo general, incluye la fecha de cambio, el número de versión y una breve descripción de la modificación. Este registro ayuda a mantener la transparencia, la responsabilidad y un cronograma claro del progreso.

Tabla 22. Historial de revisiones

Revisión	Fecha	Descripción
A01	Julio de 2026	Se agregó una nota en el tema de especificaciones de almacenamiento.
A00	Marzo de 2026	Fecha de publicación original.