

XPS 14

DA14260

Configurazione e specifiche Manuale

Questo contenuto può essere stato tradotto con l'ausilio dell'intelligenza artificiale (AI). Per ulteriori informazioni, consultare il [link](#).

Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza

 **N.B.:** NOTE: indica informazioni importanti che aiutano a migliorare l'utilizzo del prodotto.

 **ATTENZIONE:** CAUTION: indica un potenziale danno all'hardware o una perdita di dati e indica come evitare il problema.

 **AVVERTENZA:** WARNING: indica un potenziale danno alla proprietà, lesioni personali o morte.

Capitolo 1: Impara a conoscere il tuo computer.....	4
Capitolo 2: Guida introduttiva al computer.....	9
Capitolo 3: Touchpad perfettamente integrato.....	12
Capitolo 4: Utilizzare il display touch-screen.....	15
Capitolo 5: Utilizzare i tasti di scelta rapida.....	17
Capitolo 6: Connetti a display esterni.....	19
Spegnimento display interno.....	20
Capitolo 7: Specifiche di XPS 14 DA14260.....	21
Processore.....	21
Chipset.....	23
Memoria.....	23
Storage.....	24
GPU - Integrata.....	24
Modulo wireless.....	24
Slot interni.....	25
Porte e slot esterni.....	25
Display.....	26
Display Dell con filtro luce blu.....	27
Tastiera.....	27
Trackpad.....	28
Fotocamera.....	28
Audio.....	29
Sistema operativo.....	29
Adattatore per l'alimentazione.....	29
Requisiti dell'adattatore per l'alimentazione.....	30
Batteria.....	31
Requisiti di alimentazione (per computer forniti con scheda grafica integrata).....	32
Dimensioni e peso.....	32
Condizioni dell'ambiente operativo e di storage.....	32
Estetica e costruzione.....	33
Policy di supporto Dell.....	34
Capitolo 8: Come ottenere assistenza e contattare Dell.....	35
Capitolo 9: Cronologia delle revisioni.....	36

Impara a conoscere il tuo computer

Le seguenti viste forniscono una panoramica delle porte, dei connettori e degli altri componenti disponibili sul computer. Per informazioni dettagliate su ciascun componente, consultare le specifiche del computer.

Vista lato sinistro



Figura 1. Vista sinistra del computer

1. **Porta USB-C Thunderbolt 4 con Power Delivery: porta Thunderbolt 4** con velocità di trasferimento dei dati fino a 40 Gb/s e supporto per USB4 v1.0, DisplayPort 2.1 e USB Power Delivery 3.2. Compatibilità con i precedenti standard USB e Thunderbolt. Supporta i blocchi del cavo USB-C.

i **N.B.:** Collegare l'adattatore per l'alimentazione a una delle porte USB-C.

i **N.B.:** È possibile collegare più dispositivi, inclusi monitor esterni, tramite una Docking Station Dell. Per ulteriori informazioni sulle Docking Station Dell, cercare nella risorsa della knowledge base nel [sito del supporto Dell](#).

Vista lato destro



Figura 2. Vista destra del computer

1. **Porta USB-C Thunderbolt 4 con Power Delivery: porta Thunderbolt 4** con velocità di trasferimento dei dati fino a 40 Gb/s e supporto per USB4 v1.0, DisplayPort 2.1 e USB Power Delivery 3.2. Compatibilità con i precedenti standard USB e Thunderbolt. Supporta i blocchi del cavo USB-C.

i **N.B.:** Collegare l'adattatore per l'alimentazione a una delle porte USB-C.

i **N.B.:** È possibile collegare più dispositivi, inclusi monitor esterni, tramite una Docking Station Dell. Per ulteriori informazioni sulle Docking Station Dell, cercare nella risorsa della knowledge base nel [sito del supporto Dell](#).

2. **Porta cuffie:** consente di collegare le cuffie o una cuffia auricolare (cuffia e microfono combinati).

Vista dall'alto

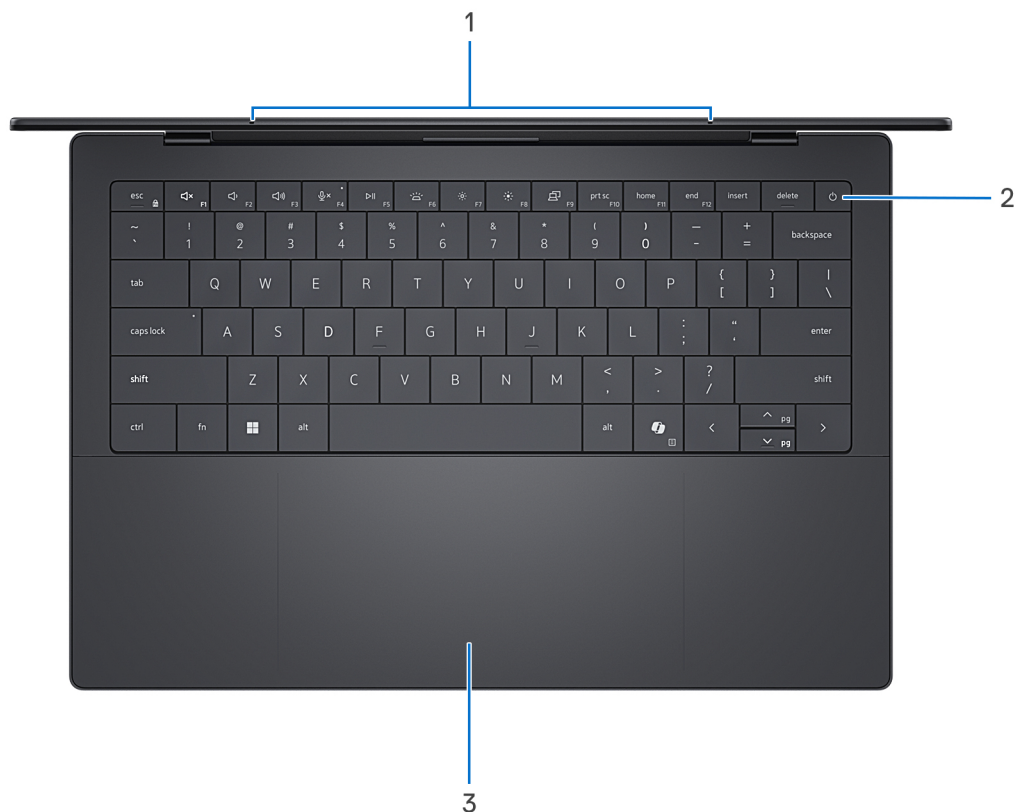


Figura 3. Vista superiore del computer

1. **Microfoni a doppio array:** forniscono ingresso audio digitale per registrazioni audio, chiamate vocali e così via.

2. **Pulsante di accensione**

- Accendere il computer: premere il pulsante di accensione se il computer è spento, in modalità di sospensione o ibernazione.
- Sospensione del computer: premere il pulsante di accensione mentre il computer è acceso.
- Spegnimento forzato: tenere premuto il pulsante di accensione per almeno 10 secondi.

N.B.: I LED giallo e bianco integrati nel pulsante di accensione funzionano come indicatori di stato della batteria e indicatori di diagnostica del sistema.

3. **Touchpad tattile:** trackpad in vetro trasparente con tecnologia tattile.

Vista anteriore

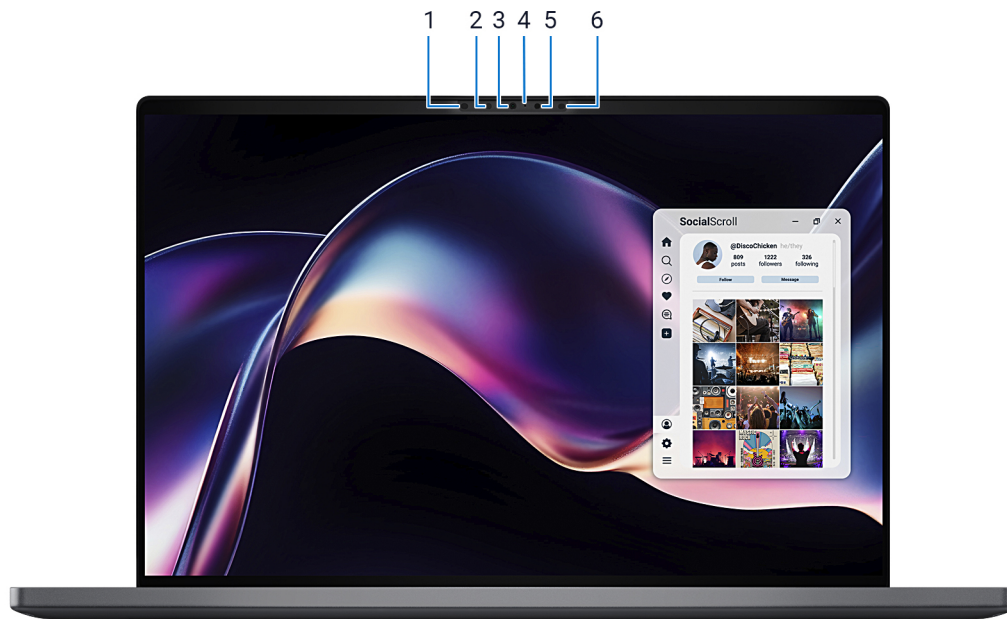


Figura 4. Vista anteriore del computer

1. **Trasmettitore a infrarossi:** consente alla fotocamera a infrarossi di rilevare e seguire il movimento.
2. **Fotocamera a infrarossi:** utilizza il riconoscimento del volto e migliora la sicurezza se abbinata all'autenticazione facciale di Windows Hello.
3. **Fotocamera RGB:** consente di effettuare video chat, acquisire foto e registrare video.
4. **Indicatore di stato della fotocamera:** si accende quando la fotocamera è in uso.
5. **Sensore di luminosità ambientale:** rileva la luce ambientale e regola automaticamente la luminosità del display, della tastiera e della riga delle funzioni touch capacitive.
6. **Trasmettitore a infrarossi:** consente alla fotocamera a infrarossi di rilevare e seguire il movimento.

Vista inferiore

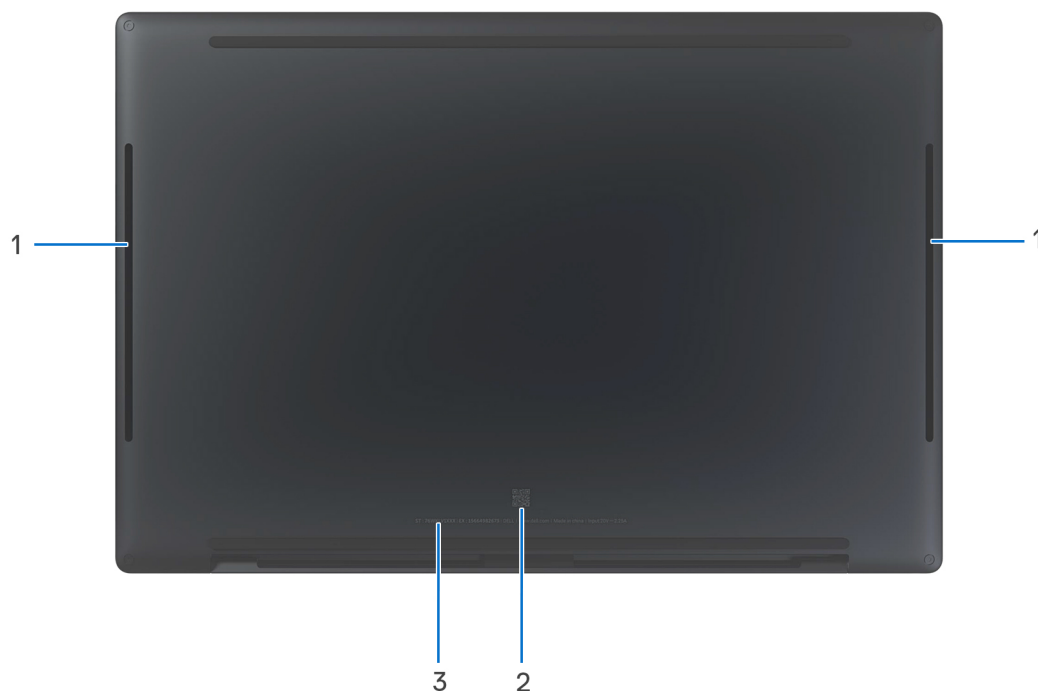


Figura 5. Vista inferiore del computer

1. **Altoparlanti:** fornisce l'uscita audio.
2. **Codice QR MyDell:** eseguire la scansione per accedere a MyDell, l'hub per le informazioni personalizzate per il computer.
3. **Codice di matricola/Codice di servizio rapido:** il codice di matricola è un identificatore alfanumerico univoco che consente ai tecnici dell'assistenza Dell di identificare i componenti hardware del computer e accedere alle informazioni sulla garanzia. Il codice di servizio rapido è una versione numerica del codice di matricola.

Posizione del codice di matricola/codice di servizio rapido



Figura 6. Posizione del codice di matricola/codice di servizio rapido

Il codice di matricola è un identificatore alfanumerico univoco che consente ai tecnici dell'assistenza Dell di identificare i componenti hardware del computer e accedere alle informazioni sulla garanzia. Il codice di servizio rapido è una versione numerica del codice di matricola.

Guida introduttiva al computer

Inizia a utilizzare il computer collegandolo a una sorgente di alimentazione, completando la configurazione del sistema operativo e accedendo alle app Dell.

Accendere il computer

Assemblare l'adattatore per l'alimentazione e collegarlo a una sorgente di alimentazione prima di collegarlo a una delle porte USB-C sul computer. Premere il pulsante di accensione per accendere il computer.



Figura 7. Collegare l'adattatore per l'alimentazione al computer e alla sorgente di alimentazione, quindi premere il pulsante di accensione per accenderlo.

Configurare il sistema operativo

1. Dopo aver acceso il computer, viene visualizzata la schermata iniziale del sistema operativo.
2. Seleziona le impostazioni locali, come la lingua e il layout della tastiera.
3. Connettersi a Internet tramite Wi-Fi o Ethernet.


Se si utilizza una connessione Ethernet, collegare un'estremità del cavo Ethernet al notebook utilizzando un adattatore da USB a Ethernet. L'altra estremità del cavo dovrebbe collegarsi al router o alla porta a muro.

4. Dopo aver effettuato la connessione a Internet, seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione del sistema operativo.

Utilizzo delle app Dell

La seguente tabella elenca le applicazioni di Dell disponibili sul computer.

Tabella 1. Individuare e utilizzare le app Dell installate sul computer

App Dell	Descrizione
	Dell Optimizer Dell Optimizer è un'applicazione software basata sull'AI, che consente di personalizzare le impostazioni del computer relative all'alimentazione, alla batteria e molto altro ancora. Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di questa app, cercare Dell Optimizer nel sito del supporto Dell .
	Dell SupportAssist SupportAssist assicura il funzionamento ottimale del computer ottimizzando le impostazioni, rilevando i problemi e rimuovendo i virus. Inoltre, avvisa quando sono disponibili aggiornamenti per il computer. Per ulteriori informazioni sulla configurazione e l'utilizzo di questa app, cercare SupportAssist nel sito del supporto Dell .
	Dell Command Update Dell Command Update aggiorna automaticamente BIOS, driver e firmware del computer per mantenere la sicurezza, la stabilità e le prestazioni del sistema. Per ulteriori informazioni sulla configurazione e l'utilizzo di questa app, cercare Dell Command Aggiornamento sul sito del supporto Dell .

Comportamento dell'indicatore di stato della batteria

La seguente tabella descrive il comportamento dell'indicatore di stato della batteria (integrato nel pulsante di alimentazione) nei diversi stati di alimentazione.

Tabella 2. Comportamento dell'indicatore di stato della batteria

Fonte di alimentazione	Indicatore attività della batteria	Stato di alimentazione del computer	Livello di carica della batteria
Adattatore per l'alimentazione collegato	Spento	Acceso (S0) o spento (S5)	100%
Adattatore per l'alimentazione collegato	Bianco fisso	Acceso (S0) o spento (S5)	< 100%
Batteria	Spento	Acceso (S0) o spento (S5)	11-100%
Batteria	Giallo fisso	Acceso (S0) o spento (S5)	< 10%
Adattatore per l'alimentazione collegato con l'impostazione di carica della batteria adattiva (Microsoft Smart Charging) abilitata nel menu di configurazione del BIOS	Spento	Acceso (S0) o spento (S5)	≥ 80%
Adattatore per l'alimentazione collegato con l'impostazione di carica della batteria adattiva (Microsoft Smart Charging) abilitata nel menu di configurazione del BIOS	Spento	Acceso (S0) o spento (S5)	< 80%

Configurazione delle impostazioni di carica della batteria nel menu di configurazione del BIOS

Le impostazioni di carica della batteria per il computer possono essere configurate come mostrato di seguito per soddisfare i requisiti di utilizzo nel menu di configurazione del BIOS.

N.B.: Oltre alle impostazioni di ricarica della batteria nel menu di configurazione del BIOS, la funzione Dynamic Charge nell'app Dell Optimizer applica in modo dinamico la migliore policy di ricarica della batteria. Quando il dispositivo rimane collegato per periodi prolungati, Dynamic Charge limita la ricarica all'80% per prevenirne l'usura ed estendere la durata complessiva. Se sei spesso in movimento, ExpressCharge ricarica rapidamente la batteria utilizzando la tecnologia di ricarica rapida di Dell. La funzione Dynamic Charge è abilitata per impostazione predefinita in Dell Optimizer. Per ulteriori informazioni, cercare la Guida per l'utente di Dell Optimizer nel [sito del supporto Dell](#).

Impostazioni di carica della batteria disponibili nel menu di configurazione del BIOS:

- **ExpressCharge:** abilitata per impostazione predefinita, ricarica rapidamente la batteria utilizzando la tecnologia di ricarica rapida di Dell. Questa impostazione è consigliata per gli utenti che necessitano di una ricarica rapida della batteria. Quando il computer è spento, la batteria si ricarica in genere all'80% entro un'ora e al 100% entro due ore. Se il computer è acceso, la ricarica potrebbe richiedere più tempo.
- **Adattivo:** abilita Microsoft Smart Charging, che aiuta a prolungare la durata della batteria impedendo alla batteria di caricarsi al 100% in modo continuo. Quando la ricarica intelligente è attiva, la batteria smette di caricarsi a circa l'80% per ridurre l'usura a lungo termine. La ricarica intelligente si accende o si spegne automaticamente a seconda dell'utilizzo del computer:
 - Se il computer rimane collegato all'adattatore per l'alimentazione per più di 12 ore, la ricarica intelligente si attiva e la batteria si blocca all'80% alla carica successiva.
 - Se la batteria si scarica al di sotto del 50% mentre è alimentata, la ricarica intelligente si disattiva e la batteria si ricarica fino al 100% alla carica successiva.
 - La ricarica intelligente rimane permanentemente attiva in modalità **di utilizzo principalmente in CA**, mantenendo la batteria intorno all'80%.
- **Standard:** ricarica completamente la batteria a velocità moderata. Questa impostazione fornisce un equilibrio tra velocità di ricarica e longevità della batteria. È consigliata per gli utenti che passano frequentemente dall'alimentazione a batteria a una fonte di alimentazione esterna.
- **Uso principalmente in corrente alternata:** estende la durata della batteria abbassando la soglia di carica in modo che la batteria non si carichi al 100%. Questa impostazione è consigliata per gli utenti che utilizzano principalmente il computer mentre sono collegati all'alimentazione esterna.
- **Personalizzato:** consente di definire manualmente le soglie di carica di avvio e arresto della batteria.

Modifica delle impostazioni di carica della batteria nel menu di configurazione del BIOS

1. Riavviare il computer e premere immediatamente F2 per accedere alla **configurazione del BIOS**.
2. Selezionare **Power**.
3. In **Battery Configuration**, selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Adaptive (Adattiva)**
 - **Standard**
 - **ExpressCharge** (impostazione predefinita)
 - **Utilizzo principale CA**
 - **Personalizzata**
4. Selezionare **Apply Changes** → **Exit**.

N.B.: Per ulteriori informazioni sul menu di configurazione del BIOS, consultare il Manuale di assistenza del computer disponibile sul [sito del supporto Dell](#).

Touchpad perfettamente integrato

Il touchpad trasparente sul computer consente di spostare il cursore e selezionare gli elementi senza dover utilizzare un mouse esterno.

L'immagine seguente mostra le aree attive del touchpad sul computer:

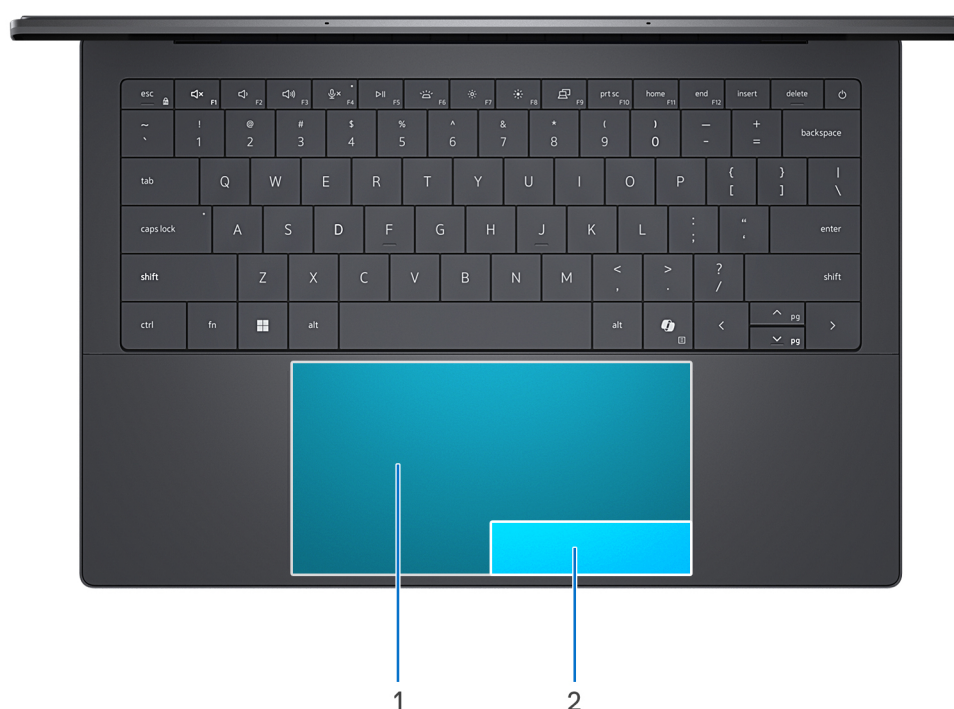


Figura 8. Aree attive del touchpad trasparente

1. Area del clic sinistro del touchpad senza interruzioni

Scorrere il dito sul trackpad all'interno di quest'area per controllare il cursore. Toccare quest'area per cliccare con il pulsante sinistro.

2. Area del clic con il pulsante destro del mouse sul touchpad trasparente

Scorrere il dito sul trackpad all'interno di quest'area per controllare il cursore. Toccare quest'area per cliccare con il pulsante destro del mouse.

La tabella seguente elenca i movimenti più comuni del touchpad. Per abilitare o disabilitare questi gesti o per modificare la sensibilità del touchpad, il feedback aptico e altre impostazioni del touchpad, cercare **Impostazioni del touchpad** in Windows.

Tabella 3. Movimenti sul touchpad comunemente utilizzati in Windows

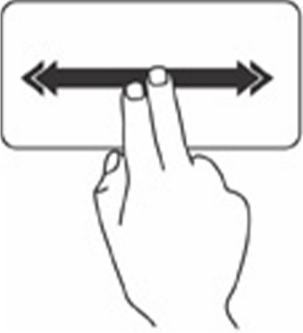
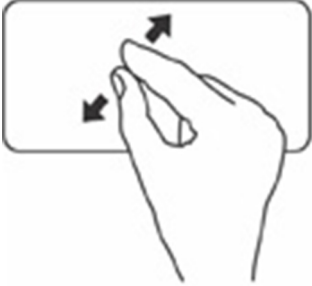
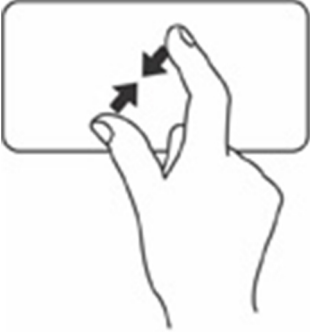
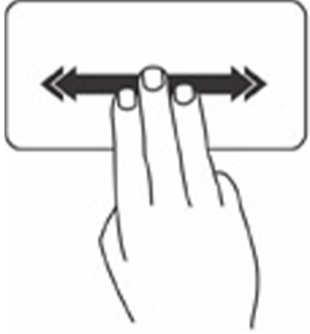
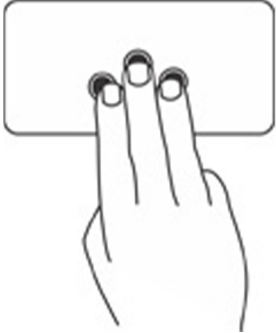
Movimento sul touchpad	Descrizione
 Figura 9. Scorrimento con due dita	Far scorrere due dita sul touchpad per scorrere verticalmente o orizzontalmente pagine, documenti o elenchi. Il touchpad supporta anche lo scorrimento diagonale.
 Figura 10. Scorrimento automatico verticale	Scorrere due dita verso l'alto o verso il basso sul touchpad velocemente per avviare lo scorrimento automatico verticale. Toccare il touchpad per interrompere lo scorrimento automatico.
 Figura 11. Scorrimento automatico orizzontale	Scorrere due dita verso sinistra o destra sul touchpad velocemente per avviare lo scorrimento automatico orizzontale. Toccare il touchpad per interrompere lo scorrimento automatico.
 Figura 12. Zoom avanti	Posizionare due dita sullo schermo a sfioramento, quindi distanziarle per eseguire lo zoom avanti.

Tabella 3. Movimenti sul touchpad comunemente utilizzati in Windows (continua)

Movimento sul touchpad	Descrizione
 Figura 13. Zoom indietro	Posizionare due dita sullo schermo a sfioramento, quindi avvicinarle per eseguire lo zoom indietro.
 Figura 14. Passa da un'app aperta all'altra	Scorrere rapidamente tre dita verso sinistra o destra sul touchpad per passare da un'applicazione aperta all'altra.
 Figura 15. Avvia Ricerca di Windows	Toccare tre dita sul touchpad per avviare Ricerca di Windows. i N.B.: Utilizzo Impostazioni del touchpad in Windows per personalizzare l'applicazione da avviare.

Utilizzare il display touch-screen

Se il computer dispone di un display touchscreen, è possibile toccare lo schermo per interagire con gli elementi anziché utilizzare il mouse.

i **N.B.:** A seconda della configurazione del computer acquistata, il computer potrebbe non avere un display touch-screen.

i **N.B.:** La tabella seguente elenca i movimenti sul touch-screen comunemente usati. Alcuni movimenti sono specifici dell'applicazione e potrebbero non funzionare in tutte le applicazioni.

Tabella 4. Elenco dei gesti touchscreen di uso comune

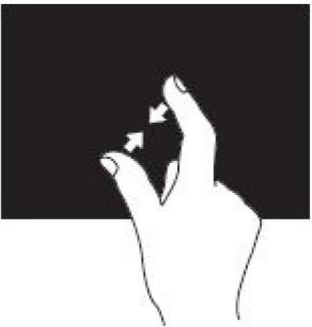
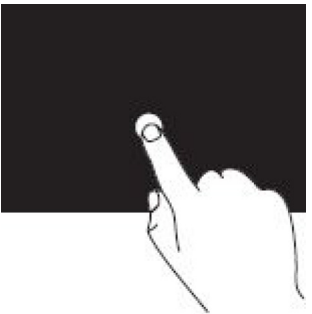
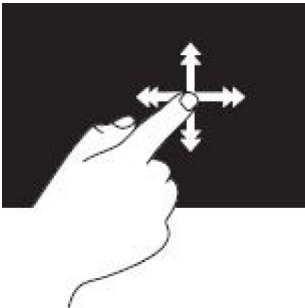
Movimento touch-screen	Descrizione
 Figura 16. Zoom avanti	Posizionare due dita sullo schermo a sfioramento, quindi distanziarle per eseguire lo zoom avanti.
 Figura 17. Zoom indietro	Posizionare due dita sul touch-screen, quindi avvicinarle per eseguire lo zoom indietro.
 Figura 18. Apri menu contestuale	Per aprire il menu di scelta rapida, toccare e tenere premuto l'elemento sullo schermo, in modo simile a quando si fa clic con il pulsante destro del mouse.

Tabella 4. Elenco dei gesti touchscreen di uso comune (continua)

Movimento touch-screen	Descrizione
 Figura 19. Scorrere	Far scorrere un dito sul touchscreen per scorrere verticalmente o orizzontalmente una pagina, un documento o un elenco attivo.

Utilizzare i tasti di scelta rapida

N.B.: I caratteri della tastiera possono variare a seconda della lingua della tastiera configurata sul computer. I tasti utilizzati per i collegamenti di scelta rapida restano invariati a prescindere dalla lingua.

Tasti di scelta rapida standard

Alcuni tasti sulla tastiera presentano due simboli su di essi. Questi tasti possono essere utilizzati per digitare caratteri alternativi o per eseguire funzioni secondarie. Il simbolo riportato nella parte inferiore del tasto si riferisce al carattere che viene digitato quando si preme il tasto. Se si preme **MAIUSC** viene digitato il tasto, il simbolo mostrato nella parte superiore della chiave. Ad esempio, se si preme **2**, **2** viene digitato; Se si preme **MAIUSC+2**, **@** viene digitato.

Tasti sulla riga dei tasti funzione

La riga superiore della tastiera contiene i tasti funzione. Il tasto **fn** consente di alternare tra i tasti funzione standard (**F1-F12 (F12)**) e tasti per il controllo multimediale.

N.B.: Il tasto **fn+Esc** e i tasti insieme bloccano la modalità della riga di tasti funzione (indicata da un simbolo di lucchetto sul **Esc** tasto). Al riavvio del computer, la modalità predefinita della riga dei tasti funzione è quella impostata prima del riavvio del computer.

Tabella 5. Tasti multimediali disponibili sulla riga dei tasti funzione

Tasto multimediale	Descrizione
	Tasto ESC N.B.: Un simbolo di lucchetto viene visualizzato quando la modalità della riga di tasti funzione è bloccata.
	Disattiva/riattiva l'audio
	Riduzione del volume
	Aumento del volume
	Disattiva/riattiva il microfono N.B.: Quando il microfono è disattivato, accanto all'icona di disattivazione dell'audio del microfono viene visualizzata una luce.
	Riproduzione o pausa di contenuti multimediali
	Regolazione della luminosità della retroilluminazione della tastiera
	Riduce la luminosità del display
	Aumentare la luminosità del display
	Proietta su un display esterno

Altre scorciatoie da tastiera

Tabella 6. Tasti dedicati per avviare funzioni specifiche

Tasti	Descrizione
	Avviare il menu Start di Windows
	Avvio di Copilot in Windows. i N.B.: Se Copilot in Windows non è disponibile sul computer, la chiave Copilot avvia la ricerca di Windows. Per ulteriori informazioni su Copilot in Windows, cercare nella risorsa della Knowledge Base sul sito del Supporto Dell . i N.B.: Pressatura Copilota + fn Visualizza il menu contestuale.

L'applicazione**fn**viene inoltre utilizzato con i tasti selezionati sulla tastiera per richiamare altre funzioni secondarie.

Tabella 7. Elenco dei tasti di scelta rapida richiamati confnchiave

Scelta rapida della tastiera	Descrizione
fn+B	Pause
fn+S	Blocco scorrimento
fn+R	Richiesta del sistema
fn+Ctrl+B	Pausa
fn+F11 (F11)	Home
fn+F12 (F12)	Fine

Connetti a display esterni

Fornisce una panoramica dei display esterni che possono essere collegati al computer.

A seconda dei connettori disponibili sul display esterno, è possibile collegare il display alle porte Thunderbolt 4 (USB-C) del computer utilizzando:

- Tecnica di collegamento a margherita
- Cavi, adattatori o docking station Thunderbolt
- Cavi, adattatori o docking station USB-C

i N.B.: Per verificare la risoluzione completa supportata dai display esterni, utilizzare i cavi appropriati. Per esempio, utilizzare cavi DisplayPort o HDMI per la risoluzione 4K e versioni successive.

La seguente tabella riepiloga il numero di display esterni che possono essere collegati al computer.

Tabella 8. Supporto display esterno

Scheda grafica	Display esterni supportati con display notebook abilitati	Display esterni supportati con display notebook disabilitati
Scheda grafica Intel	3	4
Scheda grafica Intel Arc B390	3	4

Le porte Thunderbolt 4 (USB-C) disponibili sul computer sono mostrate nell'immagine seguente.

i N.B.: Quando si collega un display indirettamente utilizzando un adattatore o una docking station, si consiglia di collegare prima il display alla docking station, quindi collegare la docking station alla porta Thunderbolt 4 (USB Type-C) del computer.

i N.B.: I dispositivi collegati alla porta sul lato sinistro del computer hanno la priorità sulla porta a destra. Durante la connessione di display esterni, si consiglia di collegare i display alla porta sinistra.

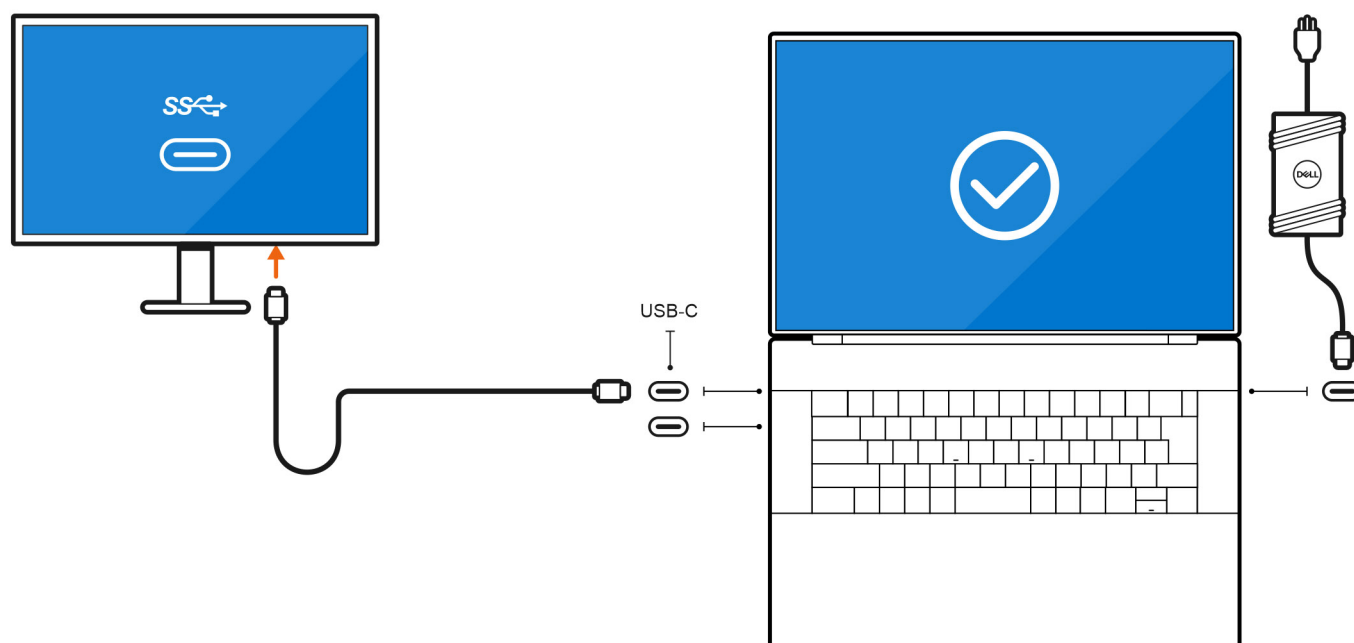


Figura 20. Porte Thunderbolt 4 (USB-C)

Spegnimento display interno

Possono verificarsi casi in cui si desidera spegnere il display interno del computer per collegare più display esterni.

È possibile disattivare la visualizzazione display del computer utilizzando Intel Graphics Command Center.

Per spegnere il display:

1. Nella barra di ricerca di Windows, digitare **Centro comandi della grafica Intel** e premere Enter.
2. Accettare l'opzione **Centro comandi della grafica Intel** Contratto di licenza software.
3. Nel **Centro comandi della grafica Intel**, cliccare su **Display**. L'elenco dei display attivi si trova nella sezione **Connected Displays**.
4. Fare clic sul pulsante con i tre puntini (...) nell'angolo in alto a destra del display principale, quindi fare clic su **Specchio > Visualizzazione 2**.
5. Fare clic sul pulsante con i tre puntini (...) nell'angolo in alto a destra del display 2, quindi fare clic su **Rendi principale lo schermo**.
6. Fare clic sul pulsante con i tre puntini (...) nell'angolo superiore destro del display del computer, quindi fare clic su **Disabilita**.

Specifiche di XPS 14 DA14260

Processore

La seguente tabella elenca i dettagli dei processori supportati da XPS 14 DA14260.

Tabella 9. Processore

Descrizione	Opzione 1	Opzione 2	Opzione 3	Opzione 4	Opzione 5
Tipo di processore	Intel Core Ultra 5 325	Intel Core Ultra 7 355	Intel Core Ultra X7 358H	Intel Core Ultra X9 388H	Intel Core Ultra X9 388H vPro i N.B.: Disponibile in un secondo momento.
Potenza del processore	- Consumo energetico di base di 25 W 45 W alla massima potenza turbo	- Consumo energetico di base di 25 W 45 W alla massima potenza turbo	- Consumo energetico di base di 25 W - Potenza turbo massima di 65 W	- Consumo energetico di base di 25 W - Potenza turbo massima di 65 W	- Consumo energetico di base di 25 W - Potenza turbo massima di 65 W
Numero di core totali del processore	8	8	16	16	16
Core delle prestazioni	4	4	4	4	4
Core efficienti	4 core a bassa efficienza energetica	4 core a bassa efficienza energetica	8 core efficienti 4 core a bassa efficienza energetica	8 core efficienti 4 core a bassa efficienza energetica	8 core efficienti 4 core a bassa efficienza energetica
Numero di thread totali del processore i N.B.: Intel Hyper-Threading Technology è disponibile solo sui core a prestazioni elevate.	8	8	16	16	16
Velocità processore	Fino a 4,5 GHz	Fino a 4,7 GHz	Fino a 4,8 GHz	Fino a 5,1 GHz	Fino a 5,1 GHz
Frequenza dei core delle prestazioni					
Frequenza di base del processore	2,1 GHz	2,3 GHz	1,9 GHz	2,1 GHz	2,1 GHz
Frequenza turbo massima	4,5 GHz	4,7 GHz	4,8 GHz	5,1 GHz	5,1 GHz
Frequenza dei core efficienti					
Frequenza di base del processore	1,6 GHz per core a bassa efficienza energetica	1,7 GHz per core a bassa efficienza energetica	1,5 GHz per core efficienti	1,6 GHz per core efficienti	1,6 GHz per core efficienti
Frequenza turbo massima	3,4 GHz per core a bassa efficienza energetica	3,5 GHz per core a bassa efficienza energetica	3,5 GHz per core efficienti 3,3 GHz per core a bassa efficienza energetica	3,8 GHz per core efficienti 3,7 GHz per core a bassa efficienza energetica	3,8 GHz per core efficienti 3,7 GHz per core a bassa efficienza energetica

Tabella 9. Processore (continua)

Descrizione	Opzione 1	Opzione 2	Opzione 3	Opzione 4	Opzione 5
Memoria cache del processore	12 MB	12 MB	18 MB	18 MB	18 MB
Scheda grafica integrata	Scheda grafica Intel	Scheda grafica Intel	Scheda grafica Intel Arc B390	Scheda grafica Intel Arc B390	Scheda grafica Intel Arc B390
Tecnologia AI	Intel AI Boost	Intel AI Boost	Intel AI Boost	Intel AI Boost	Intel AI Boost
Unità di elaborazione neurale (NPU)	Una NPU che supporta fino a 47 TOP	Una NPU con supporto fino a 49 TOP	Una NPU con supporto di un massimo di 50 TOP	Una NPU con supporto di un massimo di 50 TOP	Una NPU con supporto di un massimo di 50 TOP
 N.B.: Tera Operations per Second (TOPS) è una metrica delle prestazioni di AI che misura quanti bilioni di operazioni al secondo un processore di intelligenza artificiale può eseguire.					

Chipset

La seguente tabella elenca i dettagli dei chipset supportati da XPS 14 DA14260.

Tabella 10. Chipset

Descrizione	Values
Chipset	Integrato all'interno del processore
Processore	● Intel Core Ultra 5 325 ● Intel Core Ultra 7 355 ● Intel Core Ultra X7 358H ● Intel Core Ultra X9 388H ● Intel Core Ultra X9 388H vPro (disponibile in un secondo momento)
Larghezza bus memoria DRAM	128 bit
Flash EPROM	Non applicabile  N.B.: EPROM flash integrata non presente nella CPU
bus PCIe	PCIe 5,0

Memoria

La seguente tabella fornisce le specifiche di memoria supportate da XPS 14 DA14260.

Tabella 11. Specifiche della memoria

Descrizione	Valori
Slot di memoria	Memoria integrata a doppio canale  N.B.: La memoria è integrata sulla scheda di sistema e non è aggiornabile.
Tipo di memoria	LPDDR5X
Velocità della memoria	● 7.467 MT/s: per computer forniti con processori Intel Core Ultra 5 325 o Intel Core Ultra U7 355

Tabella 11. Specifiche della memoria (continua)

Descrizione	Valori
	9.600 MT/s: per computer forniti con processori Intel Core Ultra X7 358H o Intel Core Ultra X9 388H
Configurazione massima della memoria	64 GB
Configurazione minima della memoria	16 GB
Capacità di memoria per slot	16 GB (4 x 4 GB) 32 GB (4 x 8 GB) 64 GB (4 x 16 GB)
Configurazioni di memoria supportate	Per computer forniti con processori Intel Core Ultra 5 325 o Intel Core Ultra U7 355 16 GB (4 da 4 GB) LPDDR5X a 7467 MT/s Per computer forniti con processori Intel Core Ultra X7 358H o Intel Core Ultra X9 388H: 32 GB (4 da 8 GB) LPDDR5X a 9.600 MT/s 64 GB (4 da 16 GB) LPDDR5X a 9.600 MT/s

Storage

Questa sezione elenca le opzioni di storage su XPS 14 DA14260.

Il computer supporta una unità SSD M.2 2230 o M.2 2280.

Tabella 12. Specifiche di storage

Tipo di storage	Tipo di interfaccia	Capacità
Unità SSD M.2 2230	Gen 4 x4 PCIe NVMe	512 GB
Unità SSD M.2 2230	Gen 4 x4 PCIe NVMe	1 TB
Unità SSD M.2 2280, predisposta per SED	Gen 5 x4 PCIe NVMe	2 TB
Unità SSD M.2 2280, predisposta per SED	Gen 5 x4 PCIe NVMe	4 TB

GPU - Integrata

La seguente tabella elenca le specifiche della GPU integrata supportata da XPS 14 DA14260.

Tabella 13. GPU - Integrata

Controller	Dimensione memoria	Processore
Scheda grafica Intel	Memoria di sistema condivisa	- Intel Core Ultra 5 325 - Intel Core Ultra 7 355
Scheda grafica Intel Arc B390	Memoria di sistema condivisa	- Intel Core Ultra X7 358H - Intel Core Ultra X9 388H

Modulo wireless

La seguente tabella elenca le specifiche del modulo WLAN wireless supportato da XPS 14 DA14260.

Tabella 14. Specifiche dei moduli wireless

Descrizione	Valori
Numero di modello	Intel Wi-Fi 7 (BE211)
Velocità di trasferimento	Fino a 5000 Mb/s
Bande di frequenza supportate	2,4 GHz/5 GHz/6 GHz
Standard wireless	• Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) • Wi-Fi 6/6E (Wi-Fi 802.11ax) • Wi-Fi 7 (Wi-Fi 802.11be)
Crittografia	• 802.1X • SAE • GCMP-256 • AES-CCMP • WPA2 Personal / WPA2 Enterprise • WPA3 Personal / WPA3 Enterprise
Scheda wireless Bluetooth  N.B.: La funzionalità della scheda wireless Bluetooth può variare in base al sistema operativo.	Bluetooth 6

Slot interni

La seguente tabella elenca gli slot interni di XPS 14 DA14260.

Tabella 15. Slot interni

Descrizione	Valori
M.2	1 slot M.2 per unità SSD M.2 2230 o M.2 2280, PCIe NVMe  N.B.: Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei vari tipi di schede M.2, consultare il sito del supporto Dell .

Porte e slot esterni

La seguente tabella elenca le porte e gli slot esterni di XPS 14 DA14260.

Tabella 16. Porte e slot esterni

Descrizione	Valori
Porte USB	3 porte Thunderbolt 4 USB-C con supporto per USB4 v1.0, DisplayPort 2.1 e USB Power Delivery 3.2  N.B.: Collegare l'adattatore per l'alimentazione USB-C a una delle tre porte USB-C.  N.B.: Il primo dispositivo collegato a una delle porte USB-C può ricevere fino a 15 W (3 A) di alimentazione. Ogni porta aggiuntiva può fornire fino a 7,5 W (1,5 A) di alimentazione. Se il primo dispositivo utilizza meno di 15 W, l'eventuale potenza

Tabella 16. Porte e slot esterni (continua)

Descrizione	Valori
	inutilizzata viene condivisa equamente con le altre porte USB-C (entro i rispettivi limiti). i N.B.: Dopo la riattivazione dallo stato di sospensione, il computer ripristina l'alimentazione USB-C in più fasi: la porta sul lato destro riceve per prima 15 W, seguita dalle porte in alto a sinistra e in basso a sinistra che ricevono 7,5 W ciascuna. Ciò garantisce la stabilità del sistema e previene gli sbalzi di tensione.
Porta audio	3 porte Thunderbolt 4 USB-C con supporto per USB4 v1.0, DisplayPort 2.1 e USB Power Delivery 3.2 - Una porta cuffie (cuffia/microfono combinati)
Porte video	3 porte Thunderbolt 4 USB-C con supporto per USB4 v1.0, DisplayPort 2.1 e USB Power Delivery 3.2 i N.B.: È necessario un adattatore da USB-C a DisplayPort (venduto separatamente) per la connessione di un dispositivo DisplayPort.
Lettore di schede multimediali	Nessuno
Porta dell'adattatore per l'alimentazione	Ingresso CC tramite una delle tre porte Thunderbolt 4 USB-C
Slot per cavo di sicurezza	Supportato tramite porte USB-C

Display

La seguente tabella fornisce le specifiche del display di XPS 14 DA14260.

Tabella 17. Specifiche del display

Descrizione	Opzione 1	Opzione 2
Tipo di display	35,6 cm (14 pollici), FHD, bassa emissione di luce blu	35,6 cm (14 pollici), OLED, luce blu bassa
Opzioni per sfioramento	No	Sì
Tecnologia pannello del display	Diodo a emissione di luce bianca (WLED)	Diodo emettitore di luce organica (OLED)
Dimensioni del pannello del display (area attiva):		
Altezza	188,50 mm (7,42 pollici)	188,51 mm (7,42 pollici)
Larghezza	301,59 mm (11,87 pollici)	301,62 mm (11,87 pollici)
Diagonale	35,6 mm (14 pollici)	35,6 mm (14 pollici)
Risoluzione nativa del pannello del display	1920 x 1200	2880 x 1800
Luminanza (tipico)	500 nit	400 nit tipico; Picco di 500 nit
Megapixel	2,3	5,18
Gamma di colori	sRGB tipico al 100%; 95% minimo	DCI-P3 tipico al 100%; 95% minimo

Tabella 17. Specifiche del display (continua)

Descrizione	Opzione 1	Opzione 2
Pixel per pollice (PPI)	161,7	242,6
Rapporto di contrasto (min.)	2000:1 tipico; 1600:1 minimo	1.000.000:1 tipico con SR-UL2
Tempo di risposta (massimo)	35 ms	2 ms
Frequenza di refresh	PR 1 Hz; VRR da 20 a 120 Hz	Da 20 Hz a 120 Hz (VRR)
Angolo di visione orizzontale	+/- 88 gradi	+/- 88 gradi
Angolo di visione verticale	+/- 88 gradi	+/- 88 gradi
Passo pixel	0,157 mm	0,105 mm
Consumo energetico (massimo)	2,34 W	5,67 W
Finitura antiabbagliamento o patinata	Antiabbagliamento	Antiriflesso, antimacchia

Display Dell con filtro luce blu

⚠ AVVERTENZA: L'esposizione prolungata alla luce blu dal display può provocare effetti a lungo termine, come affaticamento o danni agli occhi.

La luce blu è un colore nello spettro di luce che ha una lunghezza d'onda breve e un'energia elevata. L'esposizione prolungata alla luce blu, in particolare da fonti digitali, può disturbare i ritmi di sonno e provocare effetti a lungo termine, come affaticamento o danni agli occhi.

Il display su questo computer è progettato per ridurre al minimo la luce blu e soddisfa le esigenze di TÜV Rheinland per i display con luce blu.

La modalità Luce blu bassa è abilitata in fabbrica, pertanto non è necessaria alcuna ulteriore configurazione.

Per ridurre il rischio di affaticamento degli occhi, si consiglia inoltre di:

- Posizionare il display a una distanza di visualizzazione confortevole tra 50 e 70 cm (20 e 28 pollici) dagli occhi.
- Sbattere frequentemente le palpebre per inumidire gli occhi, bagnare gli occhi con acqua o applicare colliri adeguati.
- Distogliere lo sguardo dal display e osservare un oggetto distante 20 piedi (609,60 cm) per almeno 20 secondi durante ogni pausa.
- Fare pause regolari e frequenti di 20 minuti ogni due ore di lavoro.

Tastiera

La seguente tabella fornisce le specifiche della tastiera di XPS 14 DA14260.

Tabella 18. Specifiche della tastiera

Descrizione	Valori
Keyboard type	Tastiera retroilluminata
Layout keyboard	QWERTY
Numero di tasti	• Arabo, Canada (bilingue) (MUI), inglese internazionale, inglese USA, ebraico, coreano, tastiera cinese tradizionale: 80 tasti • Belga, ceco/slovacco (MUI), inglese Regno Unito, francese (europeo), tedesco, italiano, lingue nordiche (MUI), spagnolo (America Latina), svizzero/europeo (MUI), turco, portoghese iberico, spagnolo (castigliano) Tastiera: 81 tasti • Tastiera portoghese brasiliana: 82 tasti • Tastiera giapponese: 84 tasti

Tabella 18. Specifiche della tastiera (continua)

Descrizione	Valori
Passo tasti	X = passo tasti di 19,05 mm Y = passo tasti di 18,05 mm
Tasti di scelta rapida della tastiera	Alcuni tasti sulla tastiera presentano due simboli su di essi. Questi tasti possono essere utilizzati per digitare caratteri alternativi o per eseguire funzioni secondarie. Il simbolo riportato nella parte inferiore della tasto si riferisce al carattere che viene digitato quando si preme il tasto. Se si preme MAIUSC e il tasto, viene digitato il simbolo mostrato nella parte superiore del tasto.

Trackpad

La seguente tabella fornisce le specifiche del trackpad di XPS 14 DA14260.

Tabella 19. Specifiche del trackpad

Descrizione	Valori
Risoluzione del trackpad:	300 DPI
Dimensioni del trackpad:	
Orizzontale	150 mm (5,91 pollici)
Verticale	73,92 mm (2,91 pollici)

Fotocamera

La seguente tabella fornisce le specifiche della fotocamera di XPS 14 DA14260.

Tabella 20. Specifiche della fotocamera

Descrizione	Valori
Numero di fotocamere	Due
Tipo di fotocamera	Fotocamera MIPI RGB e IR 8M
Posizione della fotocamera	Parte anteriore (parte superiore del frontalino)
Tipo di sensore della fotocamera	Tecnologia del sensore CMOS
Risoluzione fotocamera:	
Immagine fissa	8 megapixel
Video	2560 x 1440 a 30 fps
Risoluzione della fotocamera a infrarossi	
Video	480 x 360 a 15 fps
Angolo di visione diagonale:	
Camera	84,7 gradi

Tabella 20. Specifiche della fotocamera (continua)

Descrizione		Valori
	Fotocamera a infrarossi	79,1 gradi

Audio

La seguente tabella fornisce le specifiche audio di XPS 14 DA14260.

Tabella 21. Specifiche dell'audio

Descrizione		Valori
Controller audio		CirrusLogic CS42L45
Conversione stereo		Onde MaxxAudio
Interfaccia audio interna		Interfaccia SoundWire
Interfaccia audio esterna		3 porte Thunderbolt 4 USB-C con Power Delivery e DisplayPort - Una porta cuffie (cuffia/microfono combinati)
Numero di altoparlanti		- Woofer (due canali) - Tweeter (due canali)
Amplificatore altoparlante interno		Cirrus Logic SmartAmp
Controlli volume esterni		Tasti di controllo multimediale sulla riga delle funzioni touch capacitive
Uscita dell'altoparlante:		
	Media	10 W totale: 2 canali woofer da 3 W 2 canali tweeter da 2 W
	Picco	10 W totale: 2 canali woofer da 3 W 2 canali tweeter da 2 W
Microphone		Due microfoni ad array digitale; Riduzione della distorsione IntelliGo

Sistema operativo

XPS 14 DA14260 supporta i seguenti sistemi operativi:

- Windows 11 Pro
- Windows 11 Pro Education
- Windows 11 Home
- Windows 11 Enterprise
- Ubuntu 24.04 LTS (disponibile in un secondo momento)

Adattatore per l'alimentazione

La seguente tabella fornisce le specifiche dell'adattatore per l'alimentazione di XPS 14 DA14260.

Tabella 22. Specifiche dell'adattatore per l'alimentazione

Descrizione		Valori
Tipo		Fattore di forma ridotto CA da 100 W
Dimensioni dell'adattatore per l'alimentazione:		
	Altezza	26,50 mm (1,04 pollici)
	Larghezza	60 mm (2,36 pollici)
	Profondità	122 mm (4,80 pollici)
Tensione d'ingresso		100 V CA – 240 V CA
Frequenza d'entrata		50 Hz/60 Hz
Corrente d'ingresso (massima)		1,70 A
Corrente di uscita (continua)		• 20 V/3 A (continua) • 15 V/3 A (continua) • 9 V/3 A (continua) • 5 V/3 A (continua)
Tensione nominale di uscita		• 20 V CC • 15 V CC • 9 VCC • 5 VCC
Intervallo di temperatura:		
	In esercizio	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
	Storage	Da -20 °C a 70 °C (da -4 °F a 158 °F)
 ATTENZIONE: Le gamme di temperatura di esercizio e di stoccaggio possono variare tra i componenti, pertanto il funzionamento o lo stoccaggio del dispositivo al di fuori di questi intervalli può influire sulle prestazioni dei componenti.		

Requisiti dell'adattatore per l'alimentazione

 **N.B.:** Se non è stato acquistato l'adattatore per l'alimentazione con marchio Dell consigliato per il computer, verificare che l'adattatore utilizzato soddisfi i seguenti requisiti.

La seguente tabella elenca i requisiti dell'adattatore per l'alimentazione di XPS 14 DA14260

Tabella 23. Requisiti dell'adattatore per l'alimentazione

Descrizione	Valore
Potenza richiesta da un adattatore per l'alimentazione per ottenere prestazioni ottimali	100 W
Potenza per ricaricare il computer a una velocità inferiore  N.B.: potrebbe essere visualizzato un messaggio di avvertenza che informa in merito all'utilizzo di un adattatore di potenza inferiore e a una velocità di ricarica inferiore.	Meno di 75 W
Alimentazione minima richiesta da un adattatore per l'alimentazione per il funzionamento del computer e la ricarica della batteria	45 W

Tabella 23. Requisiti dell'adattatore per l'alimentazione (continua)

Descrizione	Valore
 N.B.: viene visualizzato un messaggio di avvertenza che informa in merito all'utilizzo di un adattatore di potenza inferiore e a una velocità di ricarica inferiore.	
Ricarica rapida USB Power Delivery (PD)	Supportato
Modalità ExpressCharge	Supportato  N.B.: Assicurarsi che il computer dotato di batteria da 70 Wh sia collegato a un adattatore per l'alimentazione da 100 W per supportare questa funzione.

Batteria

La seguente tabella fornisce le specifiche della batteria di XPS 14 DA14260.

Tabella 24. Specifiche della batteria

Descrizione		Valori
Tipo batteria		3 celle ai polimeri di ioni di litio, 70 Wh
Tensione della batteria		11,49 VCC
Peso della batteria (max)		0,252 kg (0,56 lb)
Dimensioni della batteria:		
	Altezza	5,14 mm (0,2 pollici)
	Larghezza	243,2 mm (9,57 pollici)
	Profondità	90,15 mm (3,55 pollici)
Intervallo di temperatura:		
	In esercizio	- Carica: da 0 °C a 45°C (da 32 °F a 113°F) - Scarica: da 0 °C a 70 °C (da 32 °F a 158 °F)
	Storage	Da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F)
Autonomia della batteria		Varia in base alle condizioni operative e può essere notevolmente ridotta in alcune condizioni a consumo intenso
Tempo di carica della batteria (approssimativo)		ExpressCharge Boost (per adattatore da 100 W): carica dallo 0% al 35% in 20 minuti, dallo 0% all'80% in un'ora, dallo 0% al 100% in due ore
 N.B.: È possibile controllare il tempo di carica, la durata, l'ora di inizio e di fine e così via, utilizzando l'applicazione Dell Power Manager. Per ulteriori informazioni su Dell Power Manager, consultare il sito del supporto Dell .		
Batteria a bottone		Non supportata
 ATTENZIONE: Le gamme di temperatura di esercizio e di stoccaggio possono variare tra i componenti, pertanto il funzionamento o lo stoccaggio del dispositivo al di fuori di questi intervalli può influire sulle prestazioni dei componenti.		
 ATTENZIONE: Dell Technologies consiglia di caricare la batteria regolarmente per un consumo energetico ottimale.		

Requisiti di alimentazione (per computer forniti con scheda grafica integrata)

 **N.B.:** le informazioni contenute in questa sezione sono applicabili solo ai Paesi dell'Unione europea (UE).

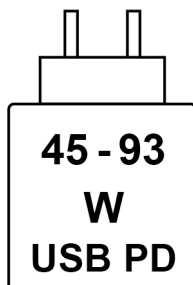


Figura 21. Pittogramma per la batteria da 70 Wh

L'alimentazione erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra i 45 Watt minimi richiesti dall'apparecchiatura radio e i 93 Watt massimi, al fine di raggiungere la velocità di ricarica massima.

Il computer supporta la ricarica rapida USB Power Delivery (PD).

Dimensioni e peso

La seguente tabella elenca altezza, larghezza, profondità e peso di XPS 14 DA14260.

Tabella 25. Dimensioni e peso

Descrizione		Valori
Altezza:		
	Altezza anteriore	15,20 mm (0,60 pollici) per computer forniti con display FHD 14,62 mm (0,58 pollici) per i computer forniti con display OLED
	Altezza posteriore	15,20 mm (0,60 pollici) per computer forniti con display FHD 14,62 mm (0,58 pollici) per i computer forniti con display OLED
Larghezza		309,52 mm (12,19 pollici)
Profondità		209,71 mm (8,26 pollici)
Peso		1,36 kg (3 libbre) per computer forniti con display FHD 1,36 kg (3 libbre) per computer forniti con display OLED
 N.B.: il peso del computer dipende dalla configurazione ordinata.		

Condizioni dell'ambiente operativo e di storage

La seguente tabella elenca le specifiche operative e di storage di XPS 14 DA14260.

Livello di sostanze contaminanti trasmesse per via aerea: G1 come definito da ISA-S71.04-1985

Tabella 26. Ambiente del computer

Descrizione	In funzione	Storage
Intervallo di temperatura	Da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)	Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)

Tabella 26. Ambiente del computer (continua)

Descrizione	In funzione	Storage
Umidità relativa (massima)	Dallo 10% al 90% (senza condensa)	Dallo 0% al 95% (senza condensa)
Vibrazione (massima)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Urto (massimo)	110 G†	160 G†
Intervallo di altitudine	Da -15,2 m a 3048 m (da -49,87 piedi a 10.000 piedi)	Da -15,2 m a 10668 m (da -49,87 piedi a 35.000 piedi)
ATTENZIONE: Le gamme di temperatura di esercizio e di stoccaggio possono variare tra i componenti, pertanto il funzionamento o lo stoccaggio del dispositivo al di fuori di questi intervalli può influire sulle prestazioni dei componenti.		

* Misurata utilizzando uno spettro a vibrazione casuale che simula l'ambiente dell'utente.

† Misurata utilizzando un impulso semisinusoidale di 2 ms.

Estetica e costruzione

Questa sezione descrive nel dettaglio le specifiche di colore, materiale e finitura (CMF) del computer.



Figura 22. Colore, materiale e finitura (CMF) di XPS 14 DA14260

Tabella 27. Specifiche di colore, materiale e finitura (CMF)

Componente	Descrizione di CMF
Coperchio A (superiore)	• Alluminio • Magnetite anodizzata, Beadblast • 10+/-3 unità di lucentezza (GU)

Tabella 27. Specifiche di colore, materiale e finitura (CMF) (continua)

Componente	Descrizione di CMF
Coperchio B (Hinge up)	• SUS • Nero standard Dell, opaco • Opaco 5,5+/-1,5 GU
Coperchio C (poggiapolsi)	Lato tastiera: • Plastica • Magnetite solida verniciata, opaca • Opaco 4+/-1 GU Lato touchpad: • Vetro • Magnetite solida, opaca • 4+/-1 GU
Coperchio D (inferiore)	• Alluminio • Magnetite anodizzata, Beadblast • 10+/-3 GU

Policy di supporto Dell

Per informazioni sulla politica di supporto Dell, consultare il [sito del supporto Dell](#).

Come ottenere assistenza e contattare Dell

Risorse di self-help

È possibile richiedere informazioni e assistenza su prodotti e servizi Dell mediante l'utilizzo delle seguenti risorse self-help:

Tabella 28. Risorse di self-help

Risorse di self-help	Posizione delle risorse
Informazioni su prodotti e servizi Dell	Sito Dell
Suggerimenti	
Contattare il supporto	In Windows Search, digitare Contact Support , quindi premere Invio .
Guida in linea per il sistema operativo	Sito del supporto Windows
È possibile accedere a soluzioni, diagnostica, driver e download di massimo livello e scoprire altre informazioni sul computer tramite video, manuali e documenti.	Il computer Dell è identificato in modo univoco utilizzando un codice di matricola o da un codice di servizio rapido. Per visualizzare le risorse di supporto rilevanti per il computer Dell, si consiglia di immettere il codice di matricola o il codice di servizio rapido nel sito di supporto Dell. Per ulteriori informazioni su come trovare il codice di matricola del computer, consultare Individuare il codice di matricola del computer.
Articoli della knowledge base di Dell	1. Accedere al sito del supporto Dell. 2. Nella barra dei menu nella parte superiore della pagina di supporto, selezionare Supporto > Libreria di supporto. 3. Nel campo Ricerca della pagina Libreria di supporto, digitare la parola chiave, l'argomento o il numero di modello, quindi cliccare su o toccare l'icona di ricerca per visualizzare gli articoli correlati.

Come contattare Dell

Per contattare Dell per problemi con vendita, supporto tecnico o servizio clienti, vedere il [sito del Supporto Dell](#).

 **N.B.:** La disponibilità dei servizi può variare in base al paese o all'area geografica e al prodotto.

 **N.B.:** Se non si dispone di una connessione Internet attiva, le informazioni di contatto sono indicate sulla fattura di acquisto, sulla distinta di imballaggio, sulla bolla o sul catalogo dei prodotti Dell.

Cronologia delle revisioni

Tiene traccia di tutti gli aggiornamenti apportati al documento. In genere include la data della modifica, il numero di versione e una breve descrizione della modifica. Questo registro aiuta a mantenere trasparenza, responsabilità e una chiara tempistica dei progressi.

Tabella 29. Cronologia delle revisioni

Revisione	Data	Descrizione
A02	03-2026	Aggiornamenti a ExpressCharge e diversi argomenti relativi all'assistenza
A01	01-2026	Aggiornamenti alle specifiche della fotocamera e della vite
A00	01-2026	Data di pubblicazione originale.