

Dell Pro Essential Micro PVM1265

Manual Guía técnica de configuración y especificaciones

Es posible que este contenido se haya traducido con IA. Para obtener más información, consulte el siguiente [enlace](#).

Notas, avisos y advertencias

 **NOTA:** NOTE indica información importante que lo ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

 **PRECAUCIÓN: CAUTION** indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.

 **AVISO: WARNING** indica la posibilidad de daños en la propiedad, lesiones personales o la muerte.

Tabla de contenido

Capítulo 1: Vistas de Dell Pro Essential Micro PVM1265.....	4
Vista frontal.....	4
Vista posterior.....	5
Vista superior.....	6
Capítulo 2: Configure el equipo.....	7
Capítulo 3: Especificaciones de Dell Pro Essential Micro PVM1265.....	12
Dimensiones y peso.....	12
Procesador.....	12
Chipset.....	13
Sistema operativo.....	13
Memoria.....	13
Matriz de memoria.....	14
Puertos y ranuras externos.....	15
Ranuras internas.....	15
Ethernet.....	15
Módulo inalámbrico.....	16
Audio.....	16
Almacenamiento.....	16
Adaptador de alimentación.....	17
GPU: integrada.....	18
Resolución de puerto de video (GPU: integrada).....	18
Compatibilidad con pantalla externa (GPU: integrada).....	19
Seguridad de hardware.....	19
Cumplimiento normativo.....	19
Entorno de almacenamiento y funcionamiento.....	19
Dell Optimizer.....	20
Política de soporte de Dell.....	20
Capítulo 4: Obtención de ayuda y contacto con Dell Technologies.....	21
Capítulo 5: Historial de revisiones.....	22

Vistas de Dell Pro Essential Micro PVM1265

Vista frontal

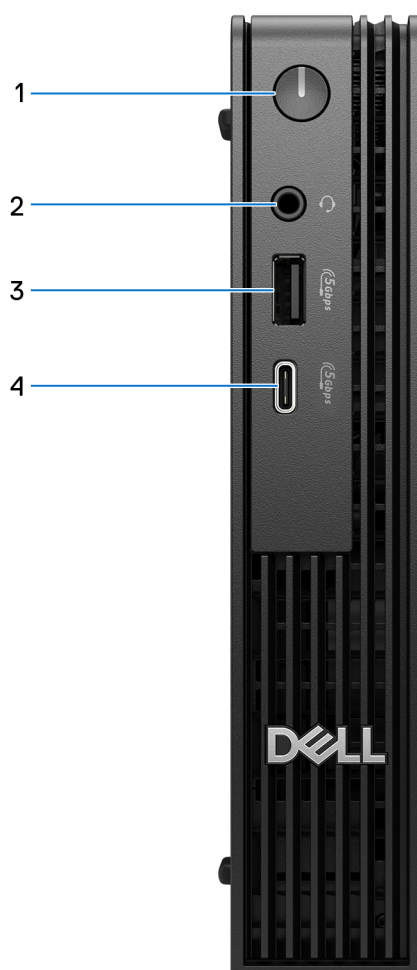


Ilustración 1. Vista frontal

1. Botón de encendido

Presiónelo para encender la computadora cuando está apagada, en estado de suspensión o en estado de hibernación.

Cuando la computadora esté encendida, presione el botón de encendido para poner la computadora en estado de suspensión. Mantenga presionado el botón de encendido durante 10 segundos para forzar el apagado de la computadora.

2. Puerto para auriculares (combinado de auriculares y micrófono)

Soporta la conexión de auriculares o auriculares combinados con micrófono integrado para entrada y salida de audio.

3. Puerto USB 3.2 de 1.º generación (5 Gbps)

Conecte dispositivos, como impresoras y dispositivos de almacenamiento externo. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 5 Gb/s.

4. Puerto USB 3.2 Type-C de 1.ª generación (5 Gb/s)

Conecte dispositivos, como impresoras y dispositivos de almacenamiento externo. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 5 Gb/s.

Vista posterior

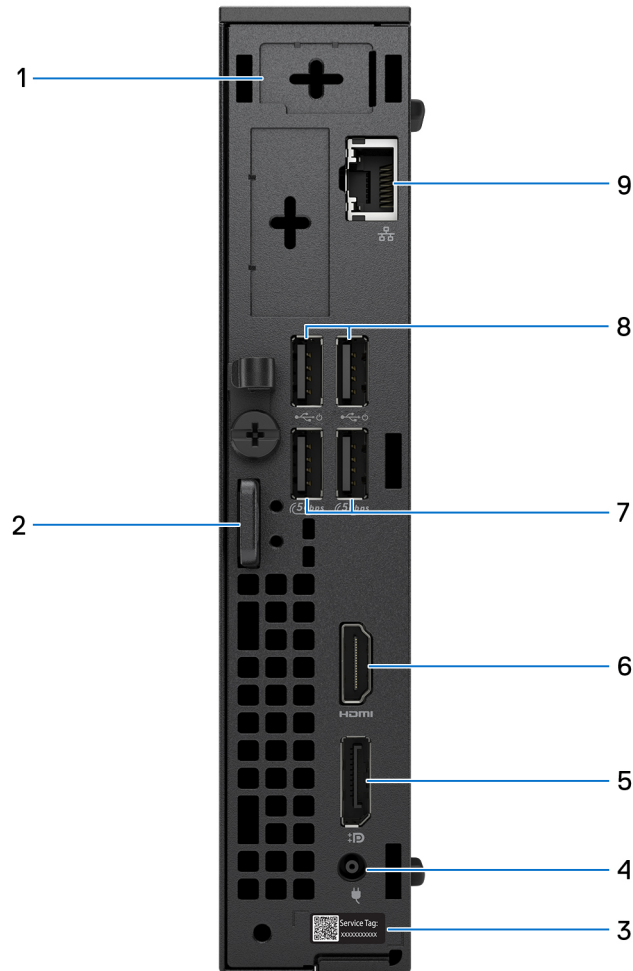


Ilustración 2. Vista posterior

1. Puerto de antena externa opcional

Es compatible con un módulo de antena externa opcional.

2. Ranura de cable de seguridad Kensington y anillo del candado

Conecte un cable de seguridad para evitar el movimiento no autorizado de la computadora e instale un candado estándar para evitar el acceso no autorizado al interior de la computadora.

3. Etiqueta de servicio rápido

La etiqueta de servicio es un identificador alfanumérico único que permite a los técnicos de servicio de Dell identificar los componentes de hardware del equipo y acceder a la información de la garantía.

4. Puerto del adaptador de alimentación

Conecte un adaptador de alimentación para suministrar energía al equipo.

5. Puerto DisplayPort 1.4a

Conecte un monitor externo o un proyector.

6. Puerto HDMI 2.1 (TMDS)

Conecte una consola gaming, un reproductor de Blu-ray u otros dispositivos habilitados con HDMI de salida.

7. Dos puertos USB 3.2 de 1.ª generación (5 Gb/s)

Conecte dispositivos, como impresoras y dispositivos de almacenamiento externo. Proporciona velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps.

8. Dos puertos USB 2.0 (480 Mbps) con Smart Power On

Conecte dispositivos, como impresoras y dispositivos de almacenamiento externo. Permite velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mb/s.

9. Puerto Ethernet RJ45 (1 Gb/s)

Conecte un cable de Ethernet (RJ45) desde un enrutador o un módem de banda ancha para acceder a la red o a Internet, con una tasa de transferencia de 10/100/1000 Mbps (1 Gbps como máximo).

Vista superior



Ilustración 3. Vista superior de Dell Pro Essential Micro PVM1265

1. Código QR de MyDell

MyDell es su concentrador de contenido personalizado para su Dell Pro Essential Micro PVM1265, incluidos videos, artículos, manuales y un fácil acceso al soporte.

Configure el equipo

Pasos

1. Conecte el teclado y el mouse.

NOTA: Para conocer las instrucciones de configuración, consulte la documentación que se envía con el teclado y el mouse.

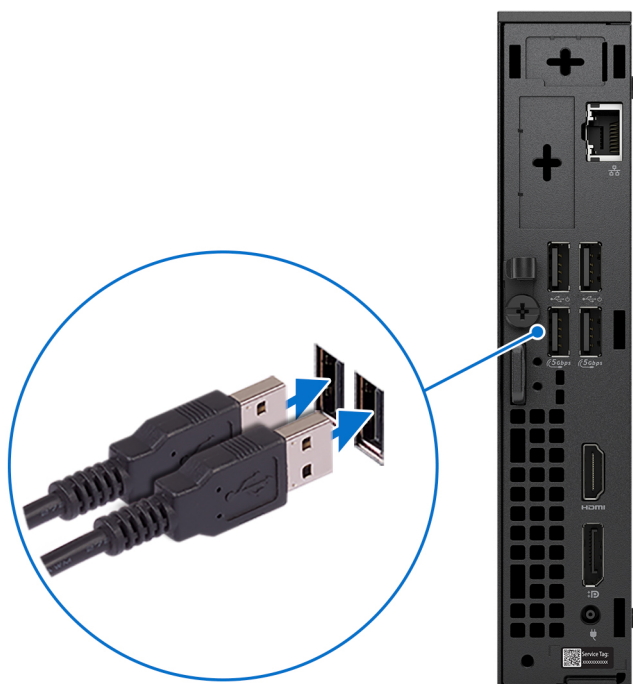


Ilustración 4. Conexión del teclado y el mouse

2. Conéctese a la red mediante un cable o conéctese a una red inalámbrica.

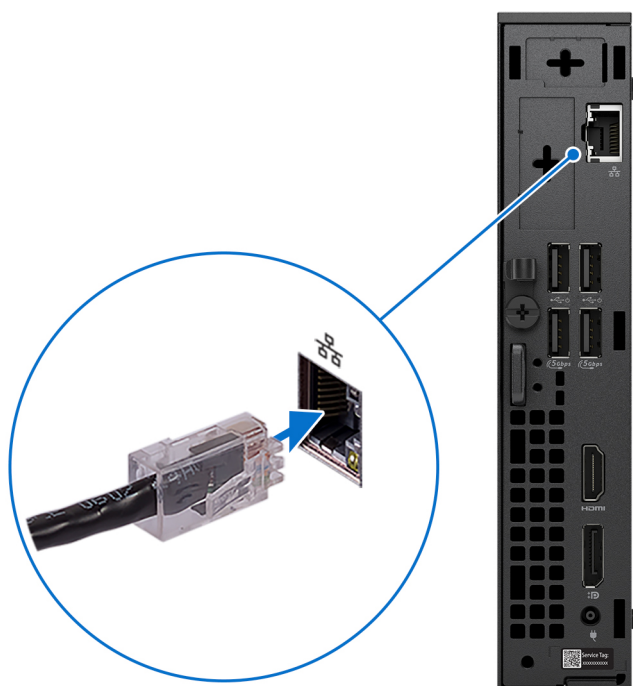


Ilustración 5. Conexión del cable de red

3. Conecte la pantalla.

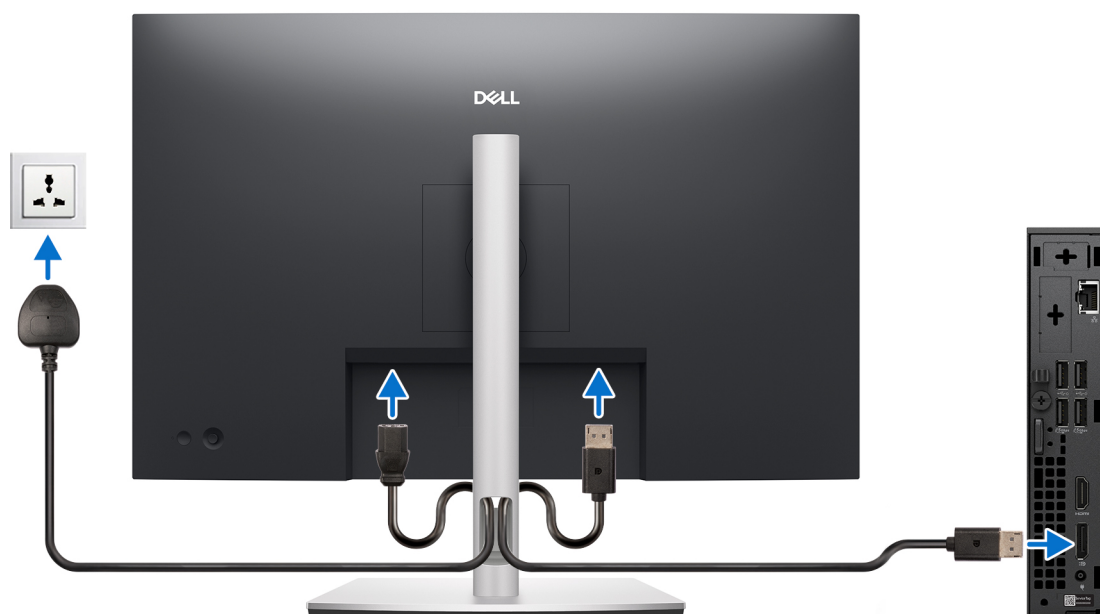


Ilustración 6. Conexión de la pantalla

4. Conecte el cable de alimentación.

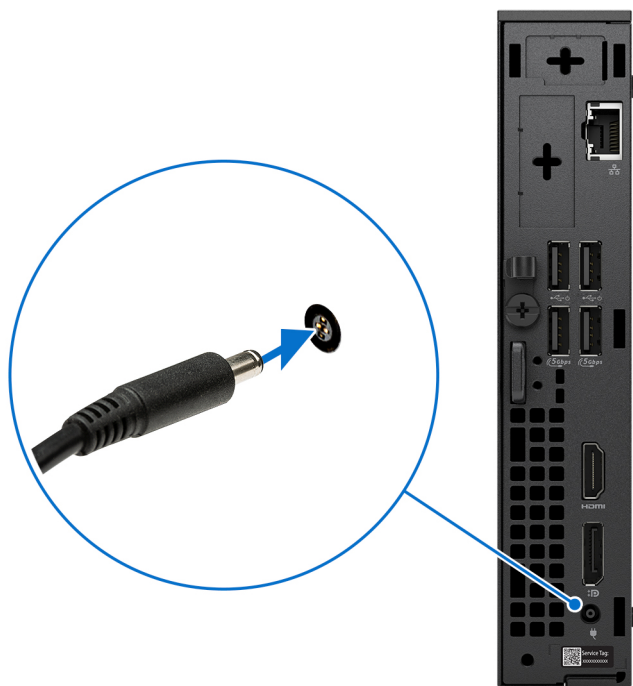


Ilustración 7. Conexión del cable de alimentación

5. Presione el botón de encendido.



Ilustración 8. Presione el botón de encendido

6. Finalice la configuración del sistema operativo.

Para Windows:

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración. Durante la configuración, Dell Technologies recomienda lo siguiente:

- Conectarse a una red para las actualizaciones de Windows.



NOTA: Si va a conectarse a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para acceder a dicha red cuando se le solicite.

- Si está conectado a Internet, inicie sesión con su cuenta de Microsoft o cree una nueva. Si no está conectado a Internet, cree una cuenta offline.
- En la pantalla **Soporte y protección**, introduzca su información de contacto.

7. Localice y utilice las aplicaciones de Dell en el menú Start (Inicio) de Windows (recomendado).

Tabla 1. Localice aplicaciones Dell


Recursos	Descripción
	Dell Optimizer es una aplicación diseñada para mejorar el rendimiento y la productividad de la computadora mediante la optimización de los ajustes de alimentación, batería, pantalla, panel táctil de colaboración y detección de presencia. También proporciona acceso a las aplicaciones adquiridas con la nueva computadora. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Dell Optimizer en el sitio de soporte de Dell.

Tabla 1. Localice aplicaciones Dell (continuación)

Recursos	Descripción
	Dell Product Registration Registre su equipo con Dell.
	Dell Help & Support Acceda a la ayuda y la asistencia para su equipo.
	SupportAssist SupportAssist es una tecnología proactiva y predictiva que ofrece soporte técnico automatizado para las computadoras Dell. Monitorea proactivamente el hardware y el software, aborda problemas de rendimiento, evita amenazas de seguridad y automatiza la participación con el soporte técnico de Dell. Para obtener más información, consulte la documentación de SupportAssist en el sitio de soporte de Dell.  NOTA: En SupportAssist, haga clic en la fecha de vencimiento de la garantía para renovar o actualizar la garantía.

Especificaciones de Dell Pro Essential Micro PVM1265

Dimensiones y peso

En la siguiente tabla, se enumeran la altura, el ancho, la profundidad y el peso de Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Tabla 2. Dimensiones y peso

Descripción	Valores
Altura	182,00 mm (7,17 pulgadas)
Anchura	36,00 mm (1,41 pulgadas)
Profundidad	178,00 mm (7,01 pulgadas)
Peso  NOTA: El peso de la computadora depende de la configuración solicitada y la variabilidad de fabricación.	- Mínimo: 1,10 kg (2,42 lb) - Máximo: 1,30 kg (2,86 lb)

Procesador

En la siguiente tabla, se enumeran los detalles de los procesadores compatibles con Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Tabla 3. Procesador

Descripción	Opción uno	Opción dos	Opción tres	Opción cuatro	Opción cinco	Opción seis	Opción siete	Opción ocho
Tipo	AMD Ryzen 3 110	AMD Ryzen 5 150	AMD Ryzen 7 170	AMD Ryzen 3 210	AMD Ryzen 5 218	AMD Ryzen 5 230	AMD Ryzen 5 240	AMD Ryzen 7 260
Potencia	30 W	35 W	35 W	30 W	30 W	30 W	35 W	35 W
TDP configurable de AMD (cTDP)	15 W-30 W	35 W-54 W	35 W-54 W	15 W-30 W	15 W-30 W	15 W-30 W	35 W-54 W	35 W-54 W
Cantidad de núcleos de CPU	4	6	8	4	6	6	6	8
Cantidad de hilos de ejecución	8	12	16	8	12	12	12	16
Velocidad del procesador	Hasta 4,30 GHz	Hasta 4,55 GHz	Hasta 4,75 GHz	Hasta 4,70 GHz	Hasta 4,80 GHz	Hasta 4,90 GHz	Hasta 5,00 GHz	Hasta 5,10 GHz
Frecuencia de núcleos de procesador								
Frecuencia base del procesador	3,00 GHz	3,30 GHz	3,20 GHz	3,00 GHz	3,20 GHz	3,50 GHz	4,30 GHz	3,80 GHz

Tabla 3. Procesador (continuación)

Descripción	Opción uno	Opción dos	Opción tres	Opción cuatro	Opción cinco	Opción seis	Opción siete	Opción ocho
Frecuencia turbo máxima	4,30 GHz	4,55 GHz	4,75 GHz	4,70 GHz	4,80 GHz	4,90 GHz	5,00 GHz	5,10 GHz
Caché L2	2 MB	3 MB	4 MB	4 MB	6 MB	6 MB	6 MB	8 MB
Caché L3	8 MB	16 MB	16 MB	8 MB	8 MB	16 MB	16 MB	16 MB
Gráficos integrados	AMD Radeon RX 660M	AMD Radeon RX 660M	AMD Radeon RX 680M	AMD Radeon RX 740M	AMD Radeon RX 740M	AMD Radeon RX 760M	AMD Radeon RX 760M	AMD Radeon RX 780M
NOTA: Tera operaciones por segundo (TOPS) es una métrica de rendimiento de IA que mide la cantidad de billones de operaciones por segundo que puede realizar un procesador de IA.								

Chipset

En la siguiente tabla, se enumeran los detalles del chipset compatible con Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Tabla 4. Chipset

Descripción	Valores
Chipset	Sistema en chip (SOC)
Procesador	AMD Ryzen 3 110/3 210/5 150/5 218/5 230/5 240/7 170/7 260
Amplitud del bus de DRAM	128 bits
EPROM flash	32 MB
Bus PCIe	Hasta Gen4

Sistema operativo

Los modelos Dell Pro Essential Micro PVM1265 son compatibles con los siguientes sistemas operativos:

- Windows 11 Home
- Windows 11 Pro
- Windows 11 Pro Education
- Sin sistema operativo

Memoria

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de memoria que se soportan en su Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Tabla 5. Especificaciones de la memoria

Descripción	Valores
Ranuras de memoria	Dos ranuras SODIMM
Tipo de memoria	DDR5

Tabla 5. Especificaciones de la memoria (continuación)

Descripción	Valores
Velocidad de memoria	• Para computadoras enviadas con AMD Ryzen 3 110/5 150/7 170: 4800 MT/s • Para computadoras enviadas con AMD Ryzen 3 210/5 218/5 230/5 240/7 260: 5600 MT/s
Configuración de memoria máxima	64 GB
Configuración de memoria mínima	8 GB
Tamaño de memoria por ranura	8 GB, 16 GB o 32 GB
Configuraciones de memoria admitidas	• Para computadoras enviadas con AMD Ryzen 3 110/5 150/7 170 ○ 8 GB: 1 de 8 GB, DDR5, 4800 MT/s, SODIMM, un solo canal ○ 16 GB: 2 de 8 GB, DDR5, 4800 MT/s, SODIMM, doble canal ○ 16 GB: 1 de 16 GB, DDR5, 4800 MT/s, SODIMM, un solo canal ○ 32 GB: 2 de 16 GB, DDR5, 4800 MT/s, SODIMM, doble canal ○ 32 GB: 1 de 32 GB, DDR5, 4800 MT/s, SODIMM, un solo canal ○ 64 GB: 2 de 32 GB, DDR5, 4800 MT/s, SODIMM, doble canal • Para computadoras enviadas con AMD Ryzen 3 210/5 218/5 230/5 240/7 260 ○ 8 GB: 1 de 8 GB, DDR5, 5600 MT/s, SODIMM, un solo canal ○ 16 GB: 2 de 8 GB, DDR5, 5600 MT/s, SODIMM, doble canal ○ 16 GB: 1 de 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, SODIMM, un solo canal ○ 32 GB: 2 de 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, SODIMM, doble canal ○ 32 GB: 1 de 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, SODIMM, un solo canal ○ 64 GB: 2 de 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, SODIMM, doble canal

Matriz de memoria

En la tabla a continuación, se enumeran las configuraciones de memoria compatibles con Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Tabla 6. Matriz de memoria

Configuración	Ranura	
	DIMM1	DIMM2
DDR5 de 8 GB	8 GB	No se utiliza
DDR5 de 16 GB	16 GB	No se utiliza
DDR5 de 16 GB	8 GB	8 GB
DDR5 de 32 GB	32 GB	No se utiliza
DDR5 de 32 GB	16 GB	16 GB

Tabla 6. Matriz de memoria (continuación)

Configuración	Ranura	
DDR5 de 64 GB	32 GB	32 GB

Puertos y ranuras externos

En la siguiente tabla, se enumeran las ranuras y los puertos externos de Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Tabla 7. Puertos y ranuras externos

Descripción	Valores
Puerto de red	Un puerto Ethernet RJ45 (1 Gb/s)
Puertos USB	- Un puerto USB 3.2 Type-C de 1.ª generación (5 Gb/s) - Tres puertos USB 3.2 de 1.ª generación (5 Gbps) - Dos puertos USB 2.0 (480 Mb/s) con Smart Power On
Puertos de sonido	Un puerto para auriculares (combinado de auriculares y micrófono)
Puertos de video	- Un puerto HDMI 2.1 (TMDS) - Un puerto DisplayPort™ 1.4a (compatible con HBR3)
Puerto del adaptador de alimentación	Un puerto de entrada de CC de 4,5 mm
Ranura para cable de seguridad	Una ranura para cable de seguridad (para candados Kensington)

Ranuras internas

En la siguiente tabla, se enumeran las ranuras internas de Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Tabla 8. Ranuras internas

Descripción	Valores
M.2	- Una ranura M.2 2230 de tarjeta combinada de Wi-Fi y Bluetooth - Dos ranuras M.2 2230/2280 de 4.ª generación para unidad de estado sólido NOTA: Las computadoras enviadas con procesador AMD Ryzen 3 210 solo admiten una ranura M.2 2230/2280 de 4.ª generación para unidad de estado sólido. NOTA: Para obtener más información sobre las características de diferentes tipos de tarjetas M.2, visite el sitio de soporte de Dell.

Ethernet

En la tabla a continuación, se enumeran las especificaciones de la red de área local (LAN) Ethernet cableada del modelo Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Tabla 9. Especificaciones de Ethernet

Descripción	Valores
Modelo	RTL8111H
Tasa de transferencia	10/100/1000 Mbps

Módulo inalámbrico

En la tabla a continuación, se enumera el módulo de red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Tabla 10. Especificaciones del módulo inalámbrico

Descripción	Valores
Número de modelo	MediaTek Wi-Fi 6 MT7920
Tasa de transferencia	1200 Mbps
Bandas de frecuencia soportadas	2,4 GHz/5 GHz
Estándares inalámbricos	• Wi-Fi 802.11 a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)
Cifrado	• WEP de 64 bits/128 bits • AES-CCMP • TKIP
Tarjeta inalámbrica Bluetooth  NOTA: La funcionalidad de la tarjeta inalámbrica Bluetooth puede variar según el sistema operativo.	Bluetooth 5.4

Audio

En la siguiente tabla, se proporcionan las especificaciones de audio de Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Tabla 11. Características de audio

Descripción	Valores
Tipo de audio	Audio de alta definición (HDA)
Controladora de audio	Realtek ALC3204
Interfaz de audio interna	Interfaz de audio de alta definición (HDA)
Interfaz de audio externa	Puerto para auriculares (combinado de auriculares y micrófono)

Almacenamiento

En esta sección, se enumeran las opciones de almacenamiento de Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Tabla 12. Especificaciones de almacenamiento (para computadoras enviadas con procesadores AMD Ryzen 3 110/5 150/7 170/5 218/5 230/5 240/7 260)

Storage type	Tipo de interfaz	Capacidad
Unidad de estado sólido M.2 2230	NVMe PCIe QLC Gen4x4, clase 25	512 GB o 1 TB
Unidad de estado sólido M.2 2230/2280	TLC PCIe NVMe Gen4x4, Clase 35	256 GB, 512 GB o 1 TB

NOTA: La computadora es compatible con dos configuraciones de unidad de estado sólido.

- **Configuración de una unidad de estado sólido:** hay una unidad de estado sólido instalada en cualquiera de las dos ranuras.
- **Configuración de unidad de estado sólido doble:** las unidades de estado sólido se instalan en ambas ranuras.

Para actualizar de una configuración de una sola SSD a una configuración doble mediante la adición de una SSD, los usuarios deben instalar disipadores de calor de SSD en ambas SSD para garantizar un rendimiento óptimo. Estos disipadores de calor se deben comprar por separado.

Tabla 13. Especificaciones de almacenamiento (para computadoras enviadas con procesadores AMD Ryzen 3 210)

Storage type	Tipo de interfaz	Capacidad
Unidad de estado sólido M.2 2230	NVMe PCIe QLC Gen4x4, clase 25	512 GB o 1 TB
Unidad de estado sólido M.2 2230/2280	TLC PCIe NVMe Gen4x4, Clase 35	256 GB, 512 GB o 1 TB

NOTA: La computadora es compatible con una configuración de unidad de estado sólido.

- **Configuración de una unidad de estado sólido:** hay una unidad de estado sólido instalada en cualquiera de las dos ranuras.

Adaptador de alimentación

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones del adaptador de alimentación para Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Tabla 14. Especificaciones del adaptador de alimentación

Descripción	Opción uno	Opción dos
Tipo	65 W	90 W
Dimensiones del conector:		
Diámetro externo	4,50 mm	4,50 mm
Diámetro interno	2,90 mm	2,90 mm
Dimensiones del adaptador de alimentación:		
Altura	28,00 mm	32,00 mm
Anchura	47,00 mm	52,00 mm
Profundidad	108,00 mm	128,00 mm
Voltaje de entrada	100 VCA-240 VCA	100 VCA-240 VCA
Frecuencia de entrada	50 Hz-60 Hz	50 Hz-60 Hz
Corriente de entrada (máxima)	1,70 A	1,50 A
Corriente de salida (continua)	3,34 A	4,62 A
Voltaje nominal de salida	19,50 VCC	19,50 VCC

Tabla 14. Especificaciones del adaptador de alimentación (continuación)

Descripción	Opción uno	Opción dos
Rango de temperatura:		
En funcionamiento	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Almacenamiento	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)	De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
PRECAUCIÓN: Los rangos de temperatura de funcionamiento y de almacenamiento pueden variar entre los componentes, por lo que el funcionamiento o el almacenamiento del dispositivo fuera de estos rangos pueden afectar el rendimiento de componentes específicos. NOTA: Las computadoras que se envían con procesadores AMD Ryzen 7 170 o AMD Ryzen 7 260 solo admitirán un adaptador de alimentación de 90 W.		

GPU: integrada

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la unidad de procesamiento de gráficos (GPU) integrada compatible con Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Tabla 15. GPU: integrada

Controladora	Tamaño de la memoria	Procesador
AMD Radeon RX 660M	Memoria compartida del sistema	AMD Ryzen 3 110/5 150
AMD Radeon RX 680M	Memoria compartida del sistema	AMD Ryzen 7 170
AMD Radeon RX 740M	Memoria compartida del sistema	AMD Ryzen 3 210/5 218
AMD Radeon RX 760M	Memoria compartida del sistema	AMD Ryzen 5 230/5 240
AMD Radeon RX 780M	Memoria compartida del sistema	AMD Ryzen 7 260

Resolución de puerto de video (GPU: integrada)

Tabla 16. Resolución de puerto de video (GPU: integrada)

Tarjeta gráfica	Puertos de vídeo	Resolución admitida máxima
AMD Radeon RX 660M	Un puerto DisplayPort 1.4a (compatible con HBR3)	5120 x 3200 a 60 Hz
	Un puerto HDMI 2.1 (TMDS)	4096 x 2160 a 60 Hz
AMD Radeon RX 680M	Un puerto DisplayPort 1.4a (compatible con HBR3)	5120 x 3200 a 60 Hz
	Un puerto HDMI 2.1 (TMDS)	4096 x 2160 a 60 Hz
AMD Radeon RX 740M	Un puerto DisplayPort 1.4a (compatible con HBR3)	5120 x 3200 a 60 Hz
	Un puerto HDMI 2.1 (TMDS)	4096 x 2160 a 60 Hz
AMD Radeon RX 760M	Un puerto DisplayPort 1.4a (compatible con HBR3)	5120 x 3200 a 60 Hz
	Un puerto HDMI 2.1 (TMDS)	4096 x 2160 a 60 Hz
AMD Radeon RX 780M	Un puerto DisplayPort 1.4a (compatible con HBR3)	5120 x 3200 a 60 Hz
	Un puerto HDMI 2.1 (TMDS)	4096 x 2160 a 60 Hz

Compatibilidad con pantalla externa (GPU: integrada)

Compatibilidad de pantalla para la tarjeta gráfica integrada

Tabla 17. Especificaciones de compatibilidad de pantallas

Tarjeta gráfica	Pantallas externas compatibles
AMD Radeon RX 660M	• Con MST-4 (DP) • Sin MST-2 (DP + HDMI)
AMD Radeon RX 680M	• Con MST-4 (DP) • Sin MST-2 (DP + HDMI)
AMD Radeon RX 740M	• Con MST-4 (DP) • Sin MST-2 (DP + HDMI)
AMD Radeon RX 760M	• Con MST-4 (DP) • Sin MST-2 (DP + HDMI)
AMD Radeon RX 780M	• Con MST-4 (DP) • Sin MST-2 (DP + HDMI)

 **NOTA:** MST (Multi-Stream Transport)/conexión en cadena margarita admite cuatro pantallas.

Seguridad de hardware

En la tabla siguiente, se enumera la seguridad de hardware de Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Tabla 18. Seguridad de hardware

Seguridad de hardware
Ranura para cable de seguridad (bloqueo Kensington)
Anillo del candado
SafeID, incluido el módulo de plataforma de confianza (TPM) 2.0

Cumplimiento normativo

En la siguiente tabla, se enumera el cumplimiento normativo de Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Tabla 19. Cumplimiento normativo

Cumplimiento normativo
Hojas de datos de seguridad del producto, de EMC y ambientales
Página de inicio de Cumplimiento normativo de Dell
Política de Alianza Comercial Responsable

Entorno de almacenamiento y funcionamiento

En esta tabla, se enumeran las especificaciones de funcionamiento y almacenamiento de Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Nivel de contaminación transmitido por el aire: G1 según se define en ISA-S71.04-1985

Tabla 20. Entorno del equipo

Descripción	En funcionamiento	Almacenamiento
Intervalo de temperatura	De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)
Humedad relativa (máxima)	De 10 % a 90 % (sin condensación)	De 0 % a 95 % (sin condensación)
Vibración (máxima)*	0.66 GRMS	1.30 GRMS
Impacto (máximo)	110 G†	160 G†
Rango de altitud	De -15,2 m a 3048 m (de -49,87 ft a 10 000 ft)	-15,2 m a 10 668 m (-49,87 pies a 35 000 pies)
 PRECAUCIÓN: Los rangos de temperatura de funcionamiento y de almacenamiento pueden variar entre los componentes, por lo que el funcionamiento o el almacenamiento del dispositivo fuera de estos rangos pueden afectar el rendimiento de componentes específicos.		

* Medido utilizando un espectro de vibración aleatoria que simula el entorno del usuario.

† Medido con un pulso de media onda sinusoidal de 2 ms.

Dell Optimizer

En esta sección, se detallan las especificaciones de Dell Optimizer para la Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Dell Optimizer es una aplicación de software basada en IA que le permite personalizar la configuración de alimentación de la computadora y mucho más.

Para Dell Pro Essential Micro PVM1265 con Dell Optimizer, puede:

- Ajuste el rendimiento, el consumo de energía, la refrigeración y el ruido del ventilador con los modos térmicos seleccionables.
- Descargue y canjee las aplicaciones adquiridas con la computadora.

Para obtener más información sobre la configuración y el uso de estas características, consulte la Guía del usuario de Dell Optimizer.

Política de soporte de Dell

Para obtener información sobre la política de soporte de Dell, visite [el sitio de soporte de Dell](#).

Obtención de ayuda y contacto con Dell Technologies

Recursos de autoayuda

Puede obtener información y ayuda sobre los servicios y productos Dell Technologies mediante el uso de estos recursos de autoayuda en línea:

Tabla 21. Recursos de autoayuda

Recursos de autoayuda	Ubicación de recursos
Información sobre los productos y servicios de Dell Technologies	Sitio de Dell
Comuníquese con el servicio de soporte	En la búsqueda de Windows, ingrese Contact Support y presione Entrar .
Ayuda en línea para sistemas operativos	Sitio de soporte de Windows
Acceda a las soluciones principales, los diagnósticos, los controladores y las descargas, además de obtener más información sobre la computadora mediante videos, manuales y documentos.	La computadora Dell Technologies se identifica de manera única mediante una etiqueta de servicio o código de servicio rápido. Para ver recursos de soporte relevantes para su computadora Dell Technologies, ingrese la etiqueta de servicio o el código de servicio rápido en el sitio de soporte de Dell. Para obtener más información sobre cómo encontrar la etiqueta de servicio de la computadora, consulte Instrucciones sobre cómo encontrar la etiqueta de servicio o el número de serie.
Artículos de la base de conocimientos de Dell Technologies	1. Vaya al sitio de soporte de Dell. 2. En la barra de menú, en la parte superior de la página Soporte, seleccione Soporte > Biblioteca de soporte. 3. En el campo de búsqueda de la página Biblioteca de soporte, ingrese la palabra clave, el tema o el número de modelo y, a continuación, haga clic o toque el ícono de búsqueda para ver los artículos relacionados.

Cómo comunicarse con Dell Technologies

Si desea comunicarse con Dell Technologies para tratar cuestiones relacionadas con las ventas, el soporte técnico o el servicio al cliente, consulte [Comunicarse con el soporte en el sitio de soporte de Dell](#).

 **NOTA:** La disponibilidad de los servicios puede variar según el país o la región y el producto.

 **NOTA:** Si no dispone de una conexión a internet activa, puede encontrar información de contacto en la factura de compra, en el comprobante de entrega, en el albarán o en el catálogo de productos de Dell Technologies.

Historial de revisiones

Realiza un seguimiento de todas las actualizaciones que se realizan en el documento. Por lo general, incluye la fecha de cambio, el número de versión y una breve descripción de la modificación. Este registro ayuda a mantener la transparencia, la responsabilidad y un cronograma claro del progreso.

Tabla 22. Historial de revisiones

Revisión	Fecha	Descripción
A01	2026/06	Se agregaron detalles del nuevo procesador.
A00	2026/02	Fecha de publicación original.