

Dell Pro Essential Micro PVM1265

Manuel d'installation et caractéristiques

Ce contenu a peut-être été traduit à l'aide de l'IA. Pour plus d'informations, consultez [ce lien](#).

Remarques, précautions et avertissements

 **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.

 **PRÉCAUTION** : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

 **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

Table des matières

Chapitre 1: Vues de l'ordinateur Dell Pro Essential Micro PVM1265.....	4
Vue avant.....	4
vue arrière.....	5
Première vue.....	6
Chapitre 2: Configurez votre ordinateur.....	7
Chapitre 3: Caractéristiques de l'ordinateur Dell Pro Essential Micro PVM1265.....	12
Dimensions et poids.....	12
Processeur.....	12
Chipset.....	13
Système d'exploitation.....	13
Mémoire.....	13
Matrice de mémoire.....	14
Ports et logements externes.....	15
Logements internes.....	15
Ethernet.....	15
Module sans fil.....	16
Audio.....	16
Stockage.....	16
Adaptateur secteur.....	17
Processeur graphique - intégré.....	18
Résolution des ports vidéo (processeur graphique intégré).....	18
Prise en charge d'un affichage externe (processeur graphique intégré).....	18
Sécurité du matériel.....	19
Conformité aux normes.....	19
Environnement de stockage et de fonctionnement.....	19
Dell Optimizer.....	20
Stratégie de support Dell.....	20
Chapitre 4: Obtenir de l'aide et contacter Dell Technologies.....	21
Chapitre 5: Historique des révisions.....	22

Vues de l'ordinateur Dell Pro Essential Micro PVM1265

Vue avant

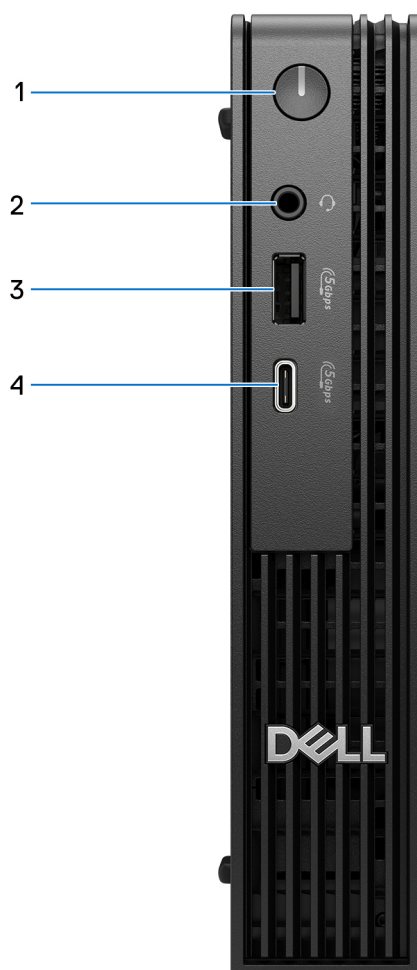


Figure 1. Vue avant

1. Bouton d'alimentation

Appuyez sur ce bouton pour allumer l'ordinateur lorsqu'il est éteint, en veille ou en veille prolongée.

Lorsque l'ordinateur est sous tension, appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'ordinateur en état de veille. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour forcer l'arrêt de l'ordinateur.

2. Port de casque (combiné casque et microphone)

Prend en charge la connexion d'écouteurs ou de casques combinés avec microphone intégré pour l'entrée et la sortie audio.

3. Un port USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)

Connectez des appareils tels que des appareils de stockage externe et des imprimantes. Bénéficiez d'une vitesse de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s.

4. Port USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)

Connectez des appareils tels que des appareils de stockage externe et des imprimantes. Bénéficiez d'une vitesse de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s.

vue arrière

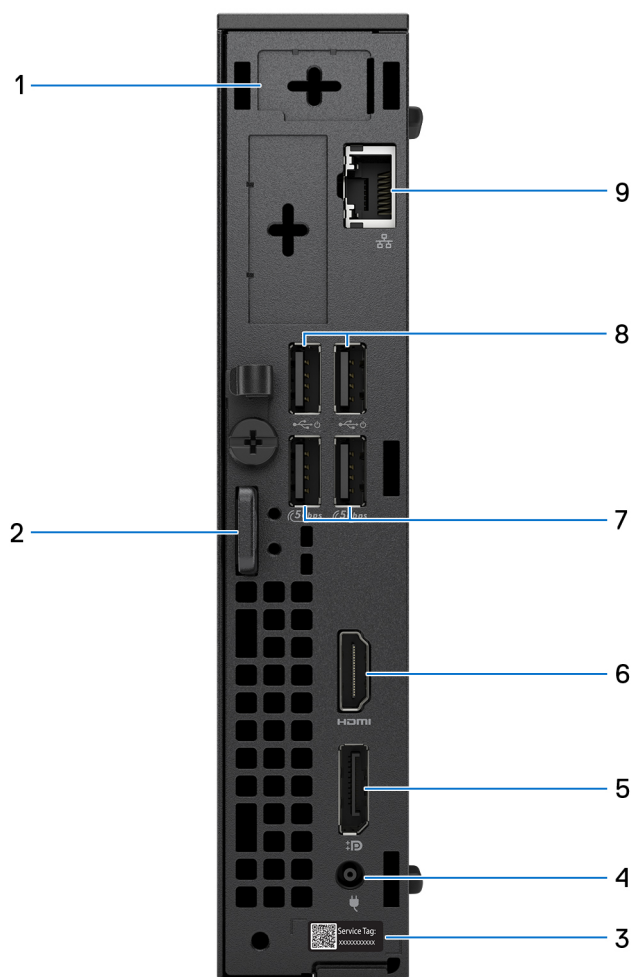


Figure 2. vue arrière

1. Port d'antenne externe en option

Prend en charge un module d'antenne externe en option.

2. Logement pour câble de sécurité Kensington et anneau pour cadenas

Connectez un câble de sécurité pour empêcher les déplacements non autorisés de votre ordinateur et installez un cadenas standard pour empêcher tout accès non autorisé à l'intérieur de votre ordinateur.

3. Étiquette de service

L'étiquette de service est un identifiant alphanumérique unique qui permet aux techniciens de maintenance Dell d'identifier les composants matériels de votre ordinateur et d'accéder aux informations de garantie.

4. Port de l'adaptateur d'alimentation

Permet de brancher un adaptateur secteur pour pouvoir mettre votre ordinateur sous tension.

5. Port DisplayPort 1.4a

Connectez un écran externe ou un projecteur.

6. Port HDMI 2.1 (TMDS)

Branchez une console de gaming, un lecteur Blu-ray ou tout autre périphérique HDMI.

7. Deux ports USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)

Connectez des appareils tels que des appareils de stockage externe et des imprimantes. Fournit des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s.

8. Deux ports USB 2.0 (480 Mbit/s) avec Smart Power activé

Connectez des appareils tels que des appareils de stockage externe et des imprimantes. Fournit des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbit/s.

9. Port Ethernet RJ45 (1 Gbit/s)

Permet de connecter un câble Ethernet (RJ45) d'un routeur ou d'un modem haut débit pour accéder au réseau ou à Internet, avec un taux de transfert de 10/100/1 000 Mbit/s (maximum 1 Gbit/s).

Première vue



Figure 3. Vue de dessus de Dell Pro Essential Micro PVM1265

1. Code QR MyDell

MyDell est votre hub pour accéder à du contenu personnalisé pour votre Dell Pro Essential Micro PVM1265, y compris des vidéos, des articles, des manuels et un accès facile au support.

Configurez votre ordinateur

Étapes

1. Branchement du clavier et de la souris.

REMARQUE : Pour les instructions d'installation, reportez-vous à la documentation fournie avec le clavier et la souris.

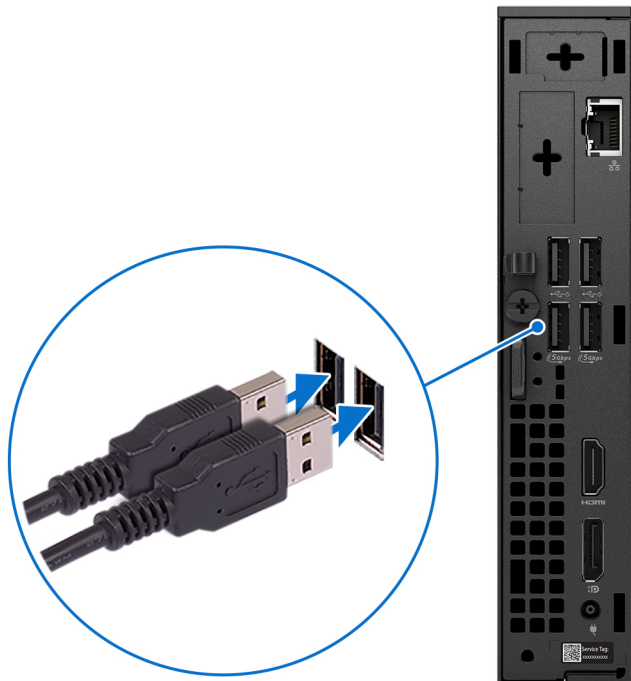


Figure 4. Branchement du clavier et de la souris

2. Connexion au réseau à l'aide d'un câble, ou à un réseau sans fil.

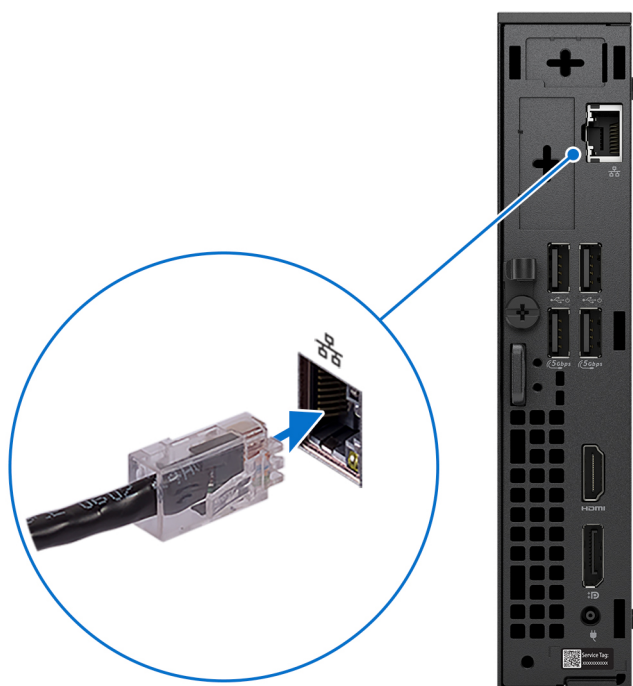


Figure 5. Branchement du câble réseau

3. Branchement de l'écran.

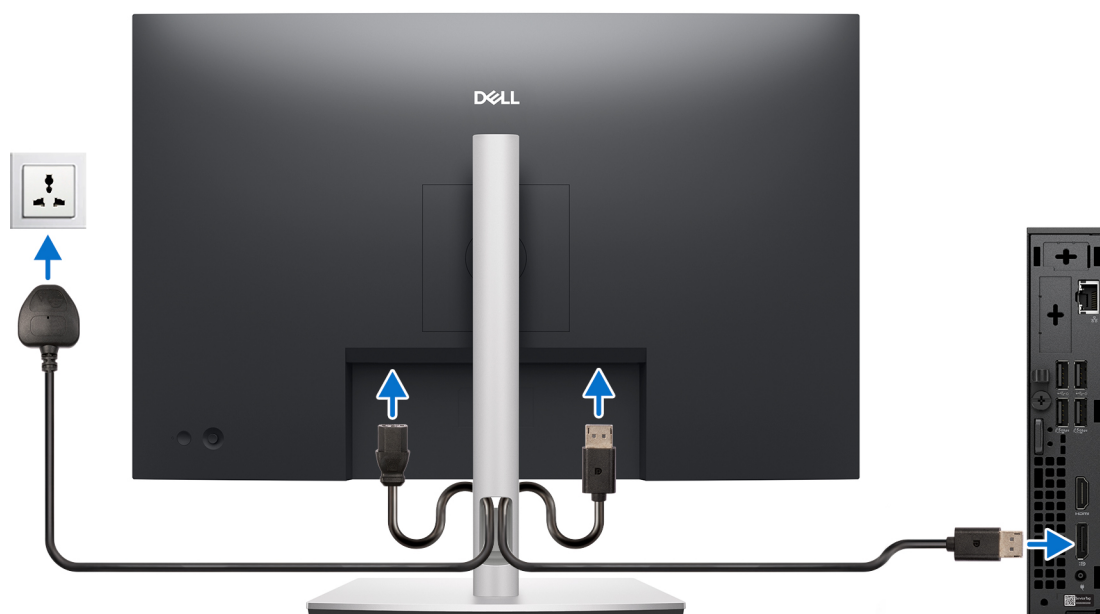


Figure 6. Branchement de l'écran

4. Branchement du câble d'alimentation.

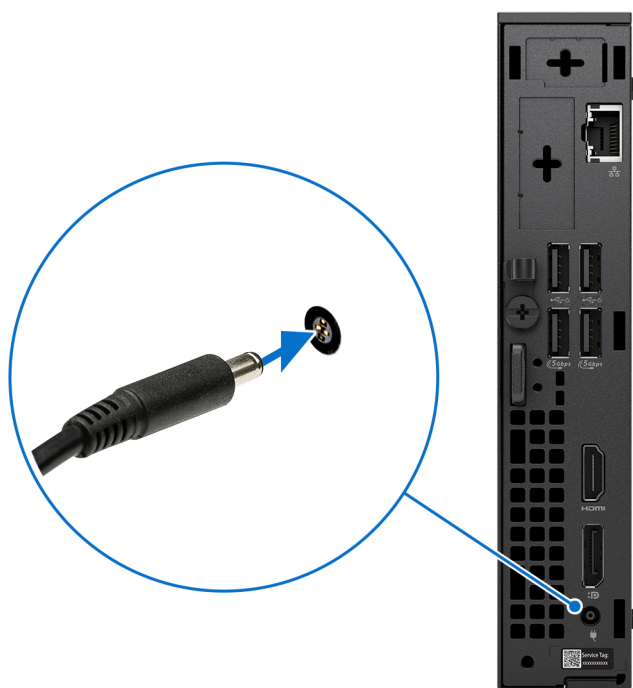


Figure 7. Branchement du câble d'alimentation

5. Appuyez sur le bouton d'alimentation.



Figure 8. Appui sur le bouton d'alimentation

6. Terminez la configuration du système d'exploitation.

Pour Windows :

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Lors de la configuration, Dell Technologies recommande les étapes suivantes :

- Connectez-vous à un réseau pour obtenir les mises à jour Windows.



REMARQUE : Si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

- Si vous êtes connecté à Internet, connectez-vous avec un compte Microsoft ou créez-en un. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, créez un compte hors ligne.
- Dans l'écran **Support et protection**, entrez vos coordonnées.

7. Repérez et utilisez les applications Dell depuis le menu Démarrer de Windows (recommandé).

Tableau 1. Localisez les applications Dell


Ressources	Description
	Dell Optimizer est une application conçue pour améliorer les performances et la productivité de l'ordinateur en optimisant les paramètres d'alimentation, de batterie, d'affichage, du pavé tactile de collaboration et de détection de présence. Elle permet également d'accéder aux applications achetées avec votre nouvel ordinateur. Pour plus d'informations, voir le Guide de l'utilisateur de Dell Optimizer sur le site de support Dell.

Tableau 1. Localisez les applications Dell (suite)

Ressources	Description
	Dell Product Registration Enregistrez votre ordinateur auprès de Dell.
	Dell Help & Support Accédez à l'aide et au support pour votre ordinateur.
	SupportAssist SupportAssist est une technologie proactive et prédictive qui offre un support technique automatisé pour les ordinateurs Dell. Il surveille proactivement le matériel et les logiciels, résout les problèmes de performances, prévient les menaces de sécurité et automatise la prise de contact avec le support technique Dell. Pour plus d'informations, voir la documentation SupportAssist sur le Site de support Dell . REMARQUE : Dans SupportAssist, cliquez sur la date d'expiration de la garantie pour renouveler ou mettre à niveau votre garantie.

Caractéristiques de l'ordinateur Dell Pro Essential Micro PVM1265

Dimensions et poids

Le tableau suivant répertorie la hauteur, la largeur, la profondeur et le poids de votre Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Tableau 2. Dimensions et poids

Description	Valeurs
Hauteur	182,00 mm (7,17 po)
Largeur	36,00 mm (1,41 po)
Profondeur	178,00 mm (7,01 po)
Poids  REMARQUE : le poids de votre ordinateur dépend de sa configuration initiale et des variations de fabrication.	- Minimum : 1,10 kg (2,42 lb) - Maximum : 1,30 kg (2,86 lb)

Processeur

Le tableau suivant répertorie les détails des processeurs pris en charge par votre Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Tableau 3. Processeur

Description	Option un	Option deux	Option trois	Option quatre	Option cinq	Option six	Option sept	Option huit
Type	AMD Ryzen 3 110	AMD Ryzen 5 150	AMD Ryzen 7 170	AMD Ryzen 3 210	AMD Ryzen 5 218	AMD Ryzen 5 230	AMD Ryzen 5 240	AMD Ryzen 7 260
Puissance	30 W	35 W	35 W	30 W	30 W	30 W	35 W	35 W
TDP configurable par AMD (cTDP)	15 W à 30 W	35 W à 54 W	35 W à 54 W	15 W à 30 W	15 W à 30 W	15 W à 30 W	35 W à 54 W	35 W à 54 W
Nombre de cœurs de CPU	4	6	8	4	6	6	6	8
Nombre de threads	8	12	16	8	12	12	12	16
la vitesse du processeur ;	Jusqu'à 4,30 GHz	Jusqu'à 4,55 GHz	Jusqu'à 4,75 GHz	Jusqu'à 4,70 GHz	Jusqu'à 4,80 GHz	Jusqu'à 4,90 GHz	Jusqu'à 5,00 GHz	Jusqu'à 5,10 GHz
Fréquence des cœurs de processeur								
Fréquence de base du processeur	3,00 GHz	3,30 GHz	3,20 GHz	3,00 GHz	3,20 GHz	3,50 GHz	4,30 GHz	3,80 GHz

Tableau 3. Processeur (suite)

Description	Option un	Option deux	Option trois	Option quatre	Option cinq	Option six	Option sept	Option huit
Fréquence turbo maximale	4,30 GHz	4,55 GHz	4,75 GHz	4,70 GHz	4,80 GHz	4,90 GHz	5,00 GHz	5,10 GHz
Mémoire cache L2	2 Mo	3 MB	4 Mo	4 Mo	6 Mo	6 Mo	6 Mo	8 Mo
Mémoire cache L3	8 Mo	16 MB	16 MB	8 Mo	8 Mo	16 MB	16 MB	16 MB
Carte graphique intégrée	AMD Radeon 660M	AMD Radeon 660M	AMD Radeon 680M	AMD Radeon 740M	AMD Radeon 740M	AMD Radeon 760M	AMD Radeon 760M	AMD Radeon 780M

REMARQUE : L'indicateur TOPS (Tera Operations Per second) est une mesure de performances d'IA qui mesure le nombre de milliers de milliards d'opérations qu'un processeur d'IA peut exécuter par seconde.

Chipset

Le tableau suivant répertorie les détails du chipset pris en charge par votre ordinateur Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Tableau 4. Chipset

Description	Valeurs
Chipset	Système sur une puce (SOC)
Processeur	AMD Ryzen 3 110/3 210/5 150/5 218/5 230/5 240/7 170/7 260
Largeur de bus DRAM	128 bits
EPROM Flash	32 Mo
Bus PCIe	Jusqu'à Gen 4

Système d'exploitation

Votre Dell Pro Essential Micro PVM1265 prend en charge les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows 11 Famille
- Windows 11 Professionnel
- Windows 11 Professionnel Éducation
- Sans système d'exploitation

Mémoire

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques de la mémoire prises en charge par votre ordinateur Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Tableau 5. Caractéristiques de la mémoire

Description	Valeurs
Logements de mémoire	Deux logements SODIMM
Type de mémoire	DDR5

Tableau 5. Caractéristiques de la mémoire (suite)

Description	Valeurs
Vitesse de la mémoire	• Pour les ordinateurs livrés avec AMD Ryzen 3 110/5 150/7 170 : 4 800 MT/s • Pour les ordinateurs livrés avec AMD Ryzen 3 210/5 218/5 230/5 240/7 260 : 5 600 MT/s
Configuration mémoire maximale	64 Go
Configuration mémoire minimale	8 Go
Taille de la mémoire par logement	8 Go, 16 Go ou 32 Go
Configurations de mémoire reconnues	• Pour les ordinateurs livrés avec AMD Ryzen 3 110/5 150/7 170 ○ 8 Go : 1 x 8 Go, DDR5, 4 800 MT/s, SODIMM, monocanale ○ 16 Go : 2 x 8 Go, DDR5, 4 800 MT/s, SODIMM, bicanale ○ 16 Go : 1 x 16 Go, DDR5, 4 800 MT/s, SODIMM, monocanale ○ 32 Go : 2 x 16 Go, DDR5, 4 800 MT/s, SODIMM, bicanale ○ 32 Go : 1 x 32 Go, DDR5, 4 800 MT/s, SODIMM, monocanale ○ 64 Go : 2 x 32 Go, DDR5, 4 800 MT/s, SODIMM, bicanale • Pour les ordinateurs livrés avec AMD Ryzen 3 210/5 218/5 230/5 240/7 260 ○ 8 Go : 1 x 8 Go, DDR5, 5600 MT/s, SODIMM, simple canal ○ 16 Go : 2 x 8 Go, DDR5, 5600 MT/s, SODIMM, double canal ○ 16 Go : 1 x 16 Go, DDR5, 5600 MT/s, SODIMM, simple canal ○ 32 Go : 2 x 16 Go, DDR5, 5600 MT/s, SODIMM, double canal ○ 32 Go : 1 x 32 Go, DDR5, 5600 MT/s, SODIMM, simple canal ○ 64 Go : 2 x 32 Go, DDR5, 5600 MT/s, SODIMM, double canal

Matrice de mémoire

Le tableau suivant répertorie les configurations de mémoire prises en charge par votre Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Tableau 6. Matrice de mémoire

Configuration	Logement	
	DIMM1	DIMM2
8 Go DDR5	8 Go	Non utilisé.
16 Go, DDR5	16 To	Non utilisé.
16 Go, DDR5	8 Go	8 Go
32 Go, DDR5	32 Go	Non utilisé.
32 Go, DDR5	16 To	16 Go
64 Go DDR5	32 Go	32 Go

Ports et logements externes

Le tableau suivant répertorie les ports externes et les logements de votre ordinateur Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Tableau 7. Ports et logements externes

Description	Valeurs
Port réseau	Un port Ethernet RJ45 (1 Gbit/s)
Ports USB	• 1 port USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) • Trois ports USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) • Deux ports USB 2.0 (480 Mbit/s) avec Smart Power activé
Port audio	Un port de casque (combiné casque et microphone)
Port(s) vidéo	• Un port HDMI 2.1 (TMDS) • Un port DisplayPort™ 1.4a (prise en charge HBR3)
Port de l'adaptateur d'alimentation	Un port d'entrée DC de 4,5 mm
Logement pour câble de sécurité	Un logement pour câble de sécurité (pour verrous Kensington)

Logements internes

Le tableau suivant répertorie les logements internes de votre ordinateur Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Tableau 8. Logements internes

Description	Valeurs
M.2	• Un logement M.2 2230 pour carte combinée Wi-Fi et Bluetooth • Deux logements M.2 2230/2280 Gen 4 pour disque SSD REMARQUE : Les ordinateurs livrés avec un processeur AMD Ryzen 3 210 ne prennent en charge qu'un seul logement M.2 2230/2280 Gen 4 pour disque SSD. REMARQUE : Pour en savoir plus sur les caractéristiques des différents types de cartes M.2, consultez le site de support Dell.

Ethernet

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques du réseau local (LAN) Ethernet de votre ordinateur Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Tableau 9. Caractéristiques Ethernet

Description	Valeurs
Modèle	RTL8111H
Taux de transfert	10/100/1 000 Mbit/s

Module sans fil

Le tableau suivant répertorie le module WLAN (réseau local sans fil) pris en charge par Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Tableau 10. Caractéristiques du module sans fil

Description	Valeurs
Numéro de modèle	MediaTek Wi-Fi 6 MT7920
Taux de transfert	1200 Mbit/s
Bandes de fréquence prises en charge	2,4 GHz/5 GHz
Normes de la technologie sans fil	• Wi-Fi 802.11 a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
Cryptage	• WEP 64 bits/128 bits • AES-CCMP • TKIP
Carte sans fil Bluetooth  REMARQUE : La fonctionnalité de la carte sans fil Bluetooth peut varier en fonction du système d'exploitation.	Bluetooth 5,4

Audio

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques audio de votre Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Tableau 11. Caractéristiques audio

Description	Valeurs
Type d'audio	Audio haute définition (HDA)
Contrôleur audio	Realtek ALC3204
Interface audio interne	Interface audio haute définition (HDA)
Interface audio externe	Port de casque (combiné casque et microphone)

Stockage

Cette section répertorie les options de stockage de votre Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Tableau 12. Spécifications de stockage (pour les ordinateurs livrés avec des processeurs AMD Ryzen 3 110/5 150/7 170/5 218/5 230/5 240/7 260)

Type de stockage	Type d'interface	Capacity
Disque SSD M.2 2230	QLC PCIe Gen 4x4 NVMe, classe 25	512 Go ou 1 To
Disque SSD M.2 2230/2280	TLC PCIe Gen 4x4 NVMe, classe 35	256 Go, 512 Go ou 1 To

 **REMARQUE :** Votre ordinateur prend en charge deux configurations de disque SSD.

- Configuration d'un **seul disque SSD** : un disque SSD est installé dans l'un des deux logements.
- **Configuration à deux disques SSD** : des disques SSD sont installés dans les deux logements.

Pour passer d'une configuration à un seul disque SSD à une configuration double en ajoutant un disque SSD, les utilisateurs doivent installer des dissipateurs de chaleur SSD sur les deux disques SSD afin de garantir des performances optimales. Ces dissipateurs de chaleur doivent être achetés séparément.

Tableau 13. Caractéristiques du stockage (pour les ordinateurs livrés avec des processeurs AMD Ryzen 3 210)

Type de stockage	Type d'interface	Capacity
Disque SSD M.2 2230	QLC PCIe Gen 4x4 NVMe, classe 25	512 Go ou 1 To
Disque SSD M.2 2230/2280	TLC PCIe Gen 4x4 NVMe, classe 35	256 Go, 512 Go ou 1 To

REMARQUE : Votre ordinateur prend en charge les configurations à un disque SSD.

- Configuration d'un **seul disque SSD** : un disque SSD est installé dans l'un des deux logements.

Adaptateur secteur

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur de votre Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Tableau 14. Caractéristiques de l'adaptateur secteur

Description	Option un	Option deux
Type	65 W	90 W
Dimensions du connecteur :		
Diamètre externe	4,50 mm	4,50 mm
Diamètre interne	2,90 mm	2,90 mm
Dimensions de l'adaptateur d'alimentation :		
Hauteur	28,00 mm	32,00 mm
Largeur	47,00 mm	52,00 mm
Profondeur	108,00 mm	128,00 mm
Tension d'entrée	100 Vsecteur à 240 Vsecteur	100 Vsecteur à 240 Vsecteur
Fréquence d'entrée	De 50 Hz à 60 Hz	De 50 Hz à 60 Hz
Courant d'entrée (maximal)	1,70 A	1,50 A
Courant de sortie (en continu)	3,34 A	4,62 A
Tension de sortie nominale	19,50 V CC	19,50 V CC
Plage de températures :		
En fonctionnement	De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)	De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)
Stockage	De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)	De -40 °C à 70 °C (de -40 °F à 158 °F)
PRÉCAUTION : Les plages de température de fonctionnement et de stockage peuvent différer d'un composant à l'autre. Le fonctionnement ou le stockage de l'appareil en dehors de ces plages pourrait avoir un impact sur les performances de composants spécifiques. REMARQUE : Les ordinateurs livrés avec des processeurs AMD Ryzen 7 170 ou AMD Ryzen 7 260 ne prennent en charge qu'un adaptateur secteur de 90 W.		

Processeur graphique - intégré

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques du processeur graphique (GPU) intégré pris en charge par votre Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Tableau 15. Processeur graphique - intégré

Contrôleur	Taille de mémoire	Processeur
AMD Radeon 660M	Mémoire système partagée	AMD Ryzen 3 110/5 150
AMD Radeon 680M	Mémoire système partagée	AMD Ryzen 7 170
AMD Radeon 740M	Mémoire système partagée	AMD Ryzen 3 210/5 218
AMD Radeon 760M	Mémoire système partagée	AMD Ryzen 5 230/5 240
AMD Radeon 780M	Mémoire système partagée	AMD Ryzen 7 260

Résolution des ports vidéo (processeur graphique intégré)

Tableau 16. Résolution des ports vidéo (processeur graphique intégré)

Carte graphique	Ports vidéo	Résolution maximale prise en charge
AMD Radeon 660M	Un port DisplayPort 1.4a (prise en charge HBR3)	5120 x 3200 à 60 Hz
	Un port HDMI 2.1 (TMDS)	4096 x 2160 à 60 Hz
AMD Radeon 680M	Un port DisplayPort 1.4a (prise en charge HBR3)	5120 x 3200 à 60 Hz
	Un port HDMI 2.1 (TMDS)	4096 x 2160 à 60 Hz
AMD Radeon 740M	Un port DisplayPort 1.4a (prise en charge HBR3)	5120 x 3200 à 60 Hz
	Un port HDMI 2.1 (TMDS)	4096 x 2160 à 60 Hz
AMD Radeon 760M	Un port DisplayPort 1.4a (prise en charge HBR3)	5120 x 3200 à 60 Hz
	Un port HDMI 2.1 (TMDS)	4096 x 2160 à 60 Hz
AMD Radeon 780M	Un port DisplayPort 1.4a (prise en charge HBR3)	5120 x 3200 à 60 Hz
	Un port HDMI 2.1 (TMDS)	4096 x 2160 à 60 Hz

Prise en charge d'un affichage externe (processeur graphique intégré)

Écrans pris en charge par la carte graphique intégrée

Tableau 17. Caractéristiques de prise en charge des écrans

Carte graphique	Écrans externes pris en charge
AMD Radeon 660M	• Avec MST-4 (DP) • Sans MST-2 (DP + HDMI)
AMD Radeon 680M	• Avec MST-4 (DP) • Sans MST-2 (DP + HDMI)

Tableau 17. Caractéristiques de prise en charge des écrans (suite)

Carte graphique	Écrans externes pris en charge
AMD Radeon 740M	• Avec MST-4 (DP) • Sans MST-2 (DP + HDMI)
AMD Radeon 760M	• Avec MST-4 (DP) • Sans MST-2 (DP + HDMI)
AMD Radeon 780M	• Avec MST-4 (DP) • Sans MST-2 (DP + HDMI)

 **REMARQUE :** La fonctionnalité MST (Multi-Stream Transport)/connexion en série prend en charge quatre écrans.

Sécurité du matériel

Le tableau suivant répertorie la sécurité du matériel de votre ordinateur Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Tableau 18. Sécurité du matériel

Sécurité du matériel
Logement pour câble de sécurité (verrou Kensington)
Anneau pour cadenas
SafelD avec module TPM (Trusted Platform Module) 2.0

Conformité aux normes

Le tableau suivant indique la conformité aux normes de votre Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Tableau 19. Conformité aux normes

Conformité aux normes
Fiches techniques sur la sécurité des produits, EMC et l'environnement
Page d'accueil sur la conformité aux normes Dell
Politique d'alliance commerciale responsable

Environnement de stockage et de fonctionnement

Ce tableau répertorie les spécifications du stockage et du fonctionnement pour votre ordinateur Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Niveau de contaminants atmosphériques : G1 selon la norme ISA-S71.04-1985

Tableau 20. Environnement de l'ordinateur

Description	En fonctionnement	Stockage
Plage de températures	De 0 °C à 35 °C (de 32 °F à 95 °F)	De -40°C à 65 °C (-40°F à 149 °F)
Humidité relative (maximale)	De 10 % à 90 % (sans condensation)	De 0 % à 95 % (sans condensation)
Vibrations (maximales)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Choc (maximal)	110 G†	160 G†

Tableau 20. Environnement de l'ordinateur (suite)

Description	En fonctionnement	Stockage
Plage d'altitudes	-15,2 m à 3 048 m (-49,87 pieds à 10 000 pieds)	-15,2 m à 10 668 m (de -49,87 pieds à 35 000 pieds)
 PRÉCAUTION : Les plages de température de fonctionnement et de stockage peuvent différer d'un composant à l'autre. Le fonctionnement ou le stockage de l'appareil en dehors de ces plages pourrait avoir un impact sur les performances de composants spécifiques.		

* Mesurées à l'aide d'un spectre de vibrations aléatoire simulant l'environnement utilisateur.

† Mesuré à l'aide d'une impulsion semi-sinusoïdale de 2 ms.

Dell Optimizer

Cette section détaille les caractéristiques techniques Dell Optimizer de votre Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Dell Optimizer est une application logicielle basée sur l'IA qui vous permet de personnaliser les paramètres de votre ordinateur pour l'alimentation et plus encore.

Pour Dell Pro Essential Micro PVM1265 avec Dell Optimizer, vous pouvez :

- Réglez les performances, la consommation électrique, le refroidissement et le bruit du ventilateur avec des modes thermiques sélectionnables.
- Télécharger et utiliser les applications achetées avec votre ordinateur.

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de ces fonctionnalités, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur de Dell Optimizer](#).

Stratégie de support Dell

Pour plus d'informations sur la stratégie de support technique Dell, recherchez [le site de support Dell](#).

Obtenir de l'aide et contacter Dell Technologies

Ressources d'aide en libre-service

Vous pouvez obtenir des informations et de l'aide sur les produits et services Dell Technologies en utilisant ces ressources en libre-service :

Tableau 21. Ressources d'aide en libre-service

Ressources d'aide en libre-service	Emplacement de la ressource
Informations sur les produits et services Dell Technologies	Dell Site
Contactez le support	Dans la recherche Windows, saisissez <code>Contact Support</code> , puis appuyez sur Entrée.
Aide en ligne concernant le système d'exploitation	Site du support Windows
Accédez aux principaux diagnostics, pilotes, solutions et téléchargements et apprenez-en davantage sur votre ordinateur par le biais de vidéos, manuels et documents.	Votre ordinateur Dell Technologies est identifié de façon unique par une étiquette de service ou un code de service express. Pour afficher les ressources de support pertinentes pour votre ordinateur Dell Technologies, saisissez l'étiquette de service ou le code de service express sur www.dell.com/support. Pour plus d'informations sur l'étiquette de service de votre ordinateur, reportez-vous à la section Localiser l'étiquette de service ou le numéro de série de votre ordinateur.
Articles de la base de connaissances Dell Technologies	1. Accédez au site de support Dell. 2. Dans la barre de menus située en haut de la page Support, sélectionnez Support > Bibliothèque d'assistance. 3. Dans le champ Rechercher de la bibliothèque d'assistance, entrez un mot-clé, un sujet ou un numéro de modèle, puis cliquez ou appuyez sur l'icône de recherche pour afficher les articles associés.

Contacter Dell Technologies

Pour contacter Dell Technologies pour des questions commerciales, de support technique ou de service client, reportez-vous à la section [Contacter le support sur le site de support Dell](#).

 **REMARQUE :** La disponibilité des services peut varier en fonction du pays, de la région et du produit.

 **REMARQUE :** Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet active, vous trouverez les coordonnées sur votre facture d'achat, bordereau d'expédition, facture ou catalogue de produits Dell Technologies.

Historique des révisions

Effectue le suivi de toutes les mises à jour apportées au document. Il inclut généralement la date de la modification, le numéro de version et une brève description de la modification. Ce journal permet de maintenir la transparence, la responsabilité et une chronologie claire des progrès.

Tableau 22. Historique des révisions

Révision	Date	Description
A01	2026/06	Ajout de nouvelles informations sur le processeur.
A00	2026/02	Date de publication d'origine.