

Monitor WQHD Dell 34 SE3426DW

Instrukcja demontażu

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

 **UWAGA:** UWAGA oznacza ważną informację, która może pomóc w lepszym wykorzystaniu produktu.

 **PRZESTROGA:** PRZESTROGA oznacza potencjalną możliwość uszkodzenia sprzętu lub utraty danych i wskazuje, jak uniknąć problemu.

 **OSTRZEŻENIE:** OSTRZEŻENIE oznacza potencjalną możliwość wystąpienia uszkodzenia własności, obrażeń osób lub śmierci.

Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa	4
Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora	4
Po pracy wewnątrz monitora	4
Demontaż i ponowny montaż	5
Zalecane narzędzia	5
Lista śrub	5
Podstawa	6
Zdejmowanie podstawy	6
Instalacja podstawy	7
Pokrywa tylna	9
Zdejmowanie pokrywy tylnej	9
Instalacja pokrywy tylnej	11
Płyta klawiatury	13
Zdejmowanie płyty klawiatury	13
Instalacja płyty klawiatury	14
Metalowa osłona	15
Zdejmowanie metalowej osłony	15
Instalacja metalowej osłony	17
Płyta systemowa i płyta zasilania	19
Zdejmowanie płyty systemowej i płyty zasilania	19
Instalacja płyty systemowej i płyty zasilania	21
Przednie wykończenie	23
Zdejmowanie przedniego wykończenia	23
Instalacja przedniego wykończenia	24
Informacje dotyczące przepisów	25
Informacje z Dell Canada Inc. dotyczące możliwości naprawy dla klientów z prowincji Québec	25
Uwagi FCC (tylko USA) i inne informacje dotyczące przepisów	25
Baza danych produktów UE dla etykiety dotyczącej zużycia energii i arkusza informacji o produkcie	25
Kontaktowanie się z firmą Dell	26
Historia zmian	27

Instrukcje bezpieczeństwa

Użyj następujących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia monitora przed potencjalnym uszkodzeniem i zapewnienia bezpieczeństwa osobistego. Jeśli nie zostanie to określone inaczej w każdej procedurze dostarczonej w tym dokumencie założono, że użytkownik przeczytał dostarczone z monitorem informacje dotyczące bezpieczeństwa.

UWAGA: Przed użyciem monitora, należy przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa dostarczone z posiadanym monitorem i wydrukowane na produkcie. Dokumentację należy zachować w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIE: Używanie elementów sterowania, regulacji lub procedur, innych niż określone w tej dokumentacji, może spowodować narażenie na porażenie prądem elektrycznym, zagrożenia związane z prądem elektrycznym i/lub zagrożenia mechaniczne.

PRZESTROGA: Możliwy długotrwały efekt słuchania audio przy wysokiej głośności przez słuchawki (na monitorze, który je obsługuje), może spowodować uszkodzenie słuchu.

- Monitor należy umieścić na trwałej powierzchni i obsługiwać z zachowaniem ostrożności.
 - Ekran jest delikatny i po jego upuszczeniu lub naciśnięciu ostrym przedmiotem, można go uszkodzić.
 - Należy się upewnić, że monitor jest zasilany prądem zmiennym dostępnym w miejscu użytkownika.
 - Monitor należy trzymać w temperaturze pokojowej. Zbyt niska lub wysoka temperatura może wpływać negatywnie na ciekłe kryształy wyświetlacza.
 - Kabel zasilający monitora należy podłączyć do znajdującego się w pobliżu i dostępnego, ściennego gniazda zasilania.
- Monitora nie należy umieszczać i używać na mokrej powierzchni lub w pobliżu wody.
- Monitora nie należy narażać na duże wstrząsy lub silne uderzenia. Na przykład, monitora nie należy umieszczać w bagażniku samochodowym.
- Monitor należy odłączyć, gdy długo nie będzie używany.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować żadnych pokryw lub dotykać elementów wewnątrz monitora.
- Należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje. Dokument ten należy zachować na przyszłość. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji oznaczonych na produkcie.
- Określone monitory można zamontować z użyciem sprzedawanego oddzielnie zestawu do montażu VESA. Należy się upewnić, że są używane prawidłowe specyfikacje VESA, jak określono w Instrukcji użytkownika w części dotyczącej montażu na ścianie.

W celu uzyskania informacji o instrukcjach bezpieczeństwa, należy sprawdzić w dostarczonym z monitorem dokumencie Informacje dotyczące bezpieczeństwa, środowiska i przepisów (SERI).

Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora

Kroki

- Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki oraz zamknij wszystkie otwarte aplikacje.
- Wyłącz monitor.
- Odłącz monitor i wszystkie podłączone urządzenia od gniazd elektrycznych.
- Odłącz od monitora wszystkie podłączone urządzenia sieciowe i urządzenia peryferyjne, takie jak klawiatura, mysz i stacja dokująca.
 - PRZESTROGA:** Aby odłączyć kabel sieciowy, najpierw odłącz kabel od monitora, a następnie odłącz kabel od urządzenia sieciowego.
- Jeśli ma to zastosowanie, wyjmij z monitora wszelkie karty multimedialne i dyski optyczne.

Po pracy wewnątrz monitora

Kroki

PRZESTROGA: Przypadkowe pozostawienie śrub wewnątrz monitora, może spowodować jego poważne uszkodzenie.

- Załącz z powrotem wszystkie śruby i upewnij się, że wewnątrz monitora nie pozostały żadne inne śruby.
- Podłącz wszelkie urządzenia zewnętrzne, urządzenia peryferyjne lub kable, które zostały odłączone przed rozpoczęciem pracy na monitorze.
- Przed przystąpieniem na monitorze, włóż z powrotem wszystkie karty multimedialne, dyski lub inne wyjęte części.
- Podłącz monitor i wszystkie podłączone urządzenia do ich gniazd elektrycznych.
- Włącz monitor.

Demontaż i ponowny montaż

⚠ **PRZESTROGA:** Informacje zawarte w tej części przeznaczone są dla autoryzowanych techników serwisowych w regionie EMEA. Firma Dell zabrania użytkownikom demontażu monitora, a wszelkie uszkodzenia spowodowane nieautoryzowanym serwisowaniem nie będą objęte gwarancją.

Zalecane narzędzia

- Śrubokręt (krzyżakowy, sześciokątny)
- Plastikowe narzędzie do podważania

Lista śrub

- ❗ **UWAGA:** Podczas usuwania śrub z komponentu zaleca się zanotowanie rodzaju śrub i ich ilości, a następnie umieszczenie ich w pudełku do przechowywania śrub. Ma to na celu zapewnienie przywrócenia prawidłowej ilości śrub i prawidłowego typu śrub podczas wymiany elementu.
- ❗ **UWAGA:** Niektóre komputery mają powierzchnie magnetyczne. Podczas wymiany komponentu należy uważać, aby śruby nie pozostały przymocowane do takich powierzchni.
- ❗ **UWAGA:** Kolor śrub może się różnić w zależności od zamówionej konfiguracji.

Tabela 1. Lista śrub.

Komponent	Typ śruby	Liczba	Obraz śruby
Pokrywa tylna	M3x5	2	
Płyta klawiatury	Q3x6	3	
Metalowa osłona	M3x5	4	
Wspornik zawiasu	M3x5	4	
Płyta systemowa	D3x6	4	
Płyta zasilania	D3x6	2	
	M4x6	1	

Podstawa


Zdejmowanie podstawy

Wymagania

Wykonaj procedurę z części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację wspornika i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.

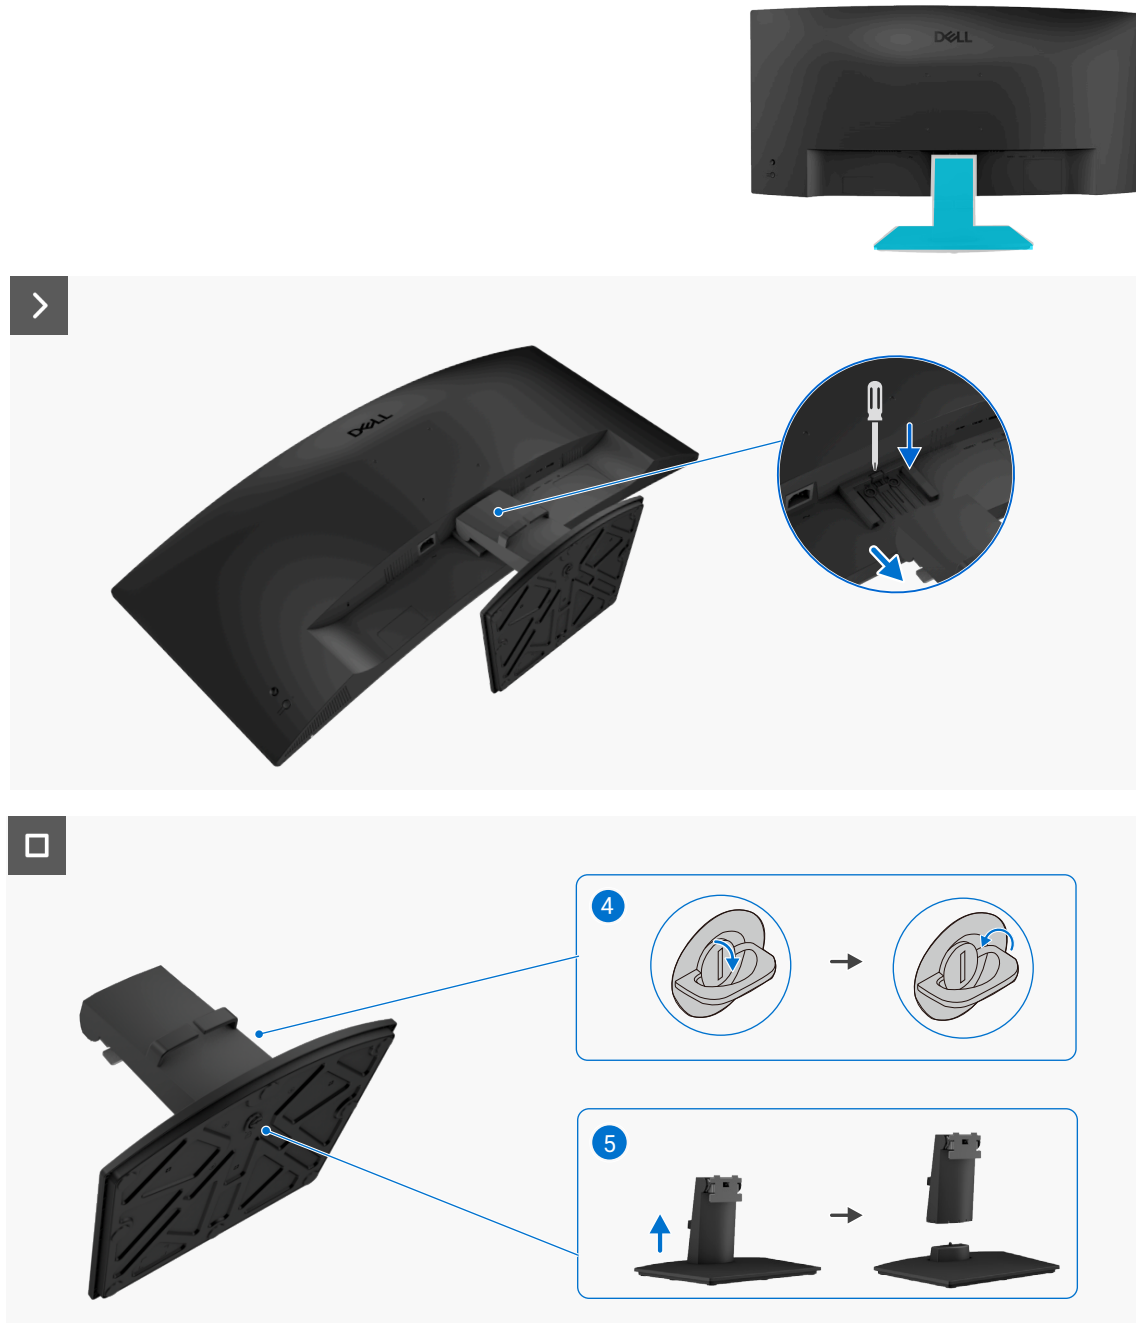

Rysunek 1. Zdejmowanie wspornika

Kroki

1. Umieść monitor na czystej, wyprofilowanej podkładce z pianki.
2. Użyj długiego, cienkiego śrubokręta do naciśnięcia przycisku zwalniania. Przytrzymując przycisk, odsuń wspornik od monitora.
3. Podnieś zespół wspornika z monitora.

4. Otwórz uchwyt śruby na dole podstawy wspornika. Obróć go w lewo, aby odłączyć podstawę wspornika od płyty wspornika.
5. Podnieś płytę wspornika z podstawy wspornika.


Instalacja podstawy

Wymagania


Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację wspornika i przedstawia wizualną prezentację procedur instalacji.

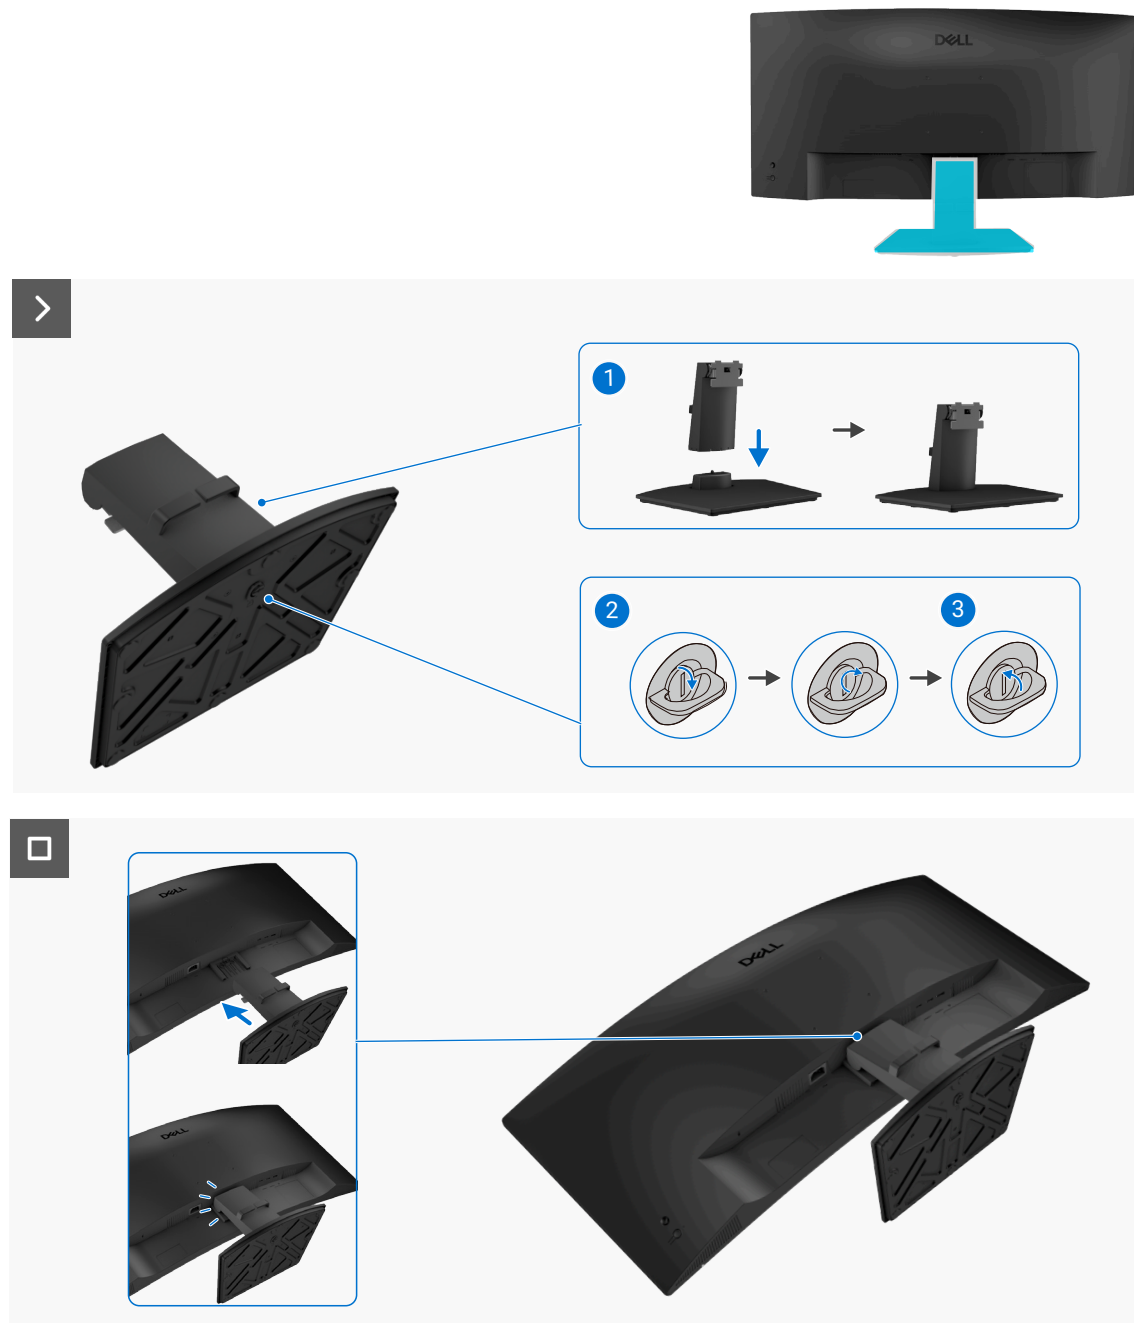

Rysunek 2. Instalacja podstawy

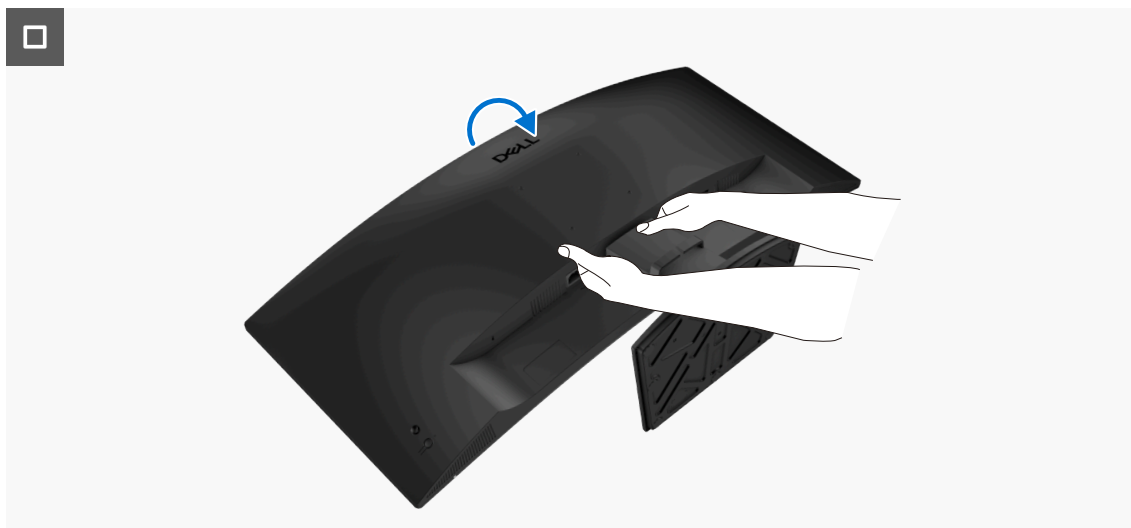

Rysunek 3. Instalacja podstawy

Kroki

1. Dopasuj i umieść płytę wspornika na podstawie wspornika.
2. Otwórz uchwyt śruby na dole podstawy wspornika. Obróć go w prawo, aby zamocować zespół wspornika.
3. Zamknij uchwyt śruby.
4. Dopasuj wspornik na płycie podstawy do rowków z tyłu monitora.
5. Wsuń zespół podstawy do momentu zablokowania na miejscu.
6. Przytrzymaj płytę wspornika i ostrożnie podnieś monitor, a następnie umieść go na płaskiej powierzchni.
⚠ PRZESTROGA: Przytrzymaj mocno płytę i powoli podnieś monitor obydwojema rękami, aby zapobiec jej ześlizgnięciu lub upadkowi.

Następne kroki

Wykonaj procedurę z części [Po pracy wewnątrz monitora](#).

Pokrywa tylna

Zdejmowanie pokrywy tylnej

Wymagania


1. Wykonaj procedurę z części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. Zdejmij [wspornik](#).

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację pokrywy tylnej i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.



2x
M3x5

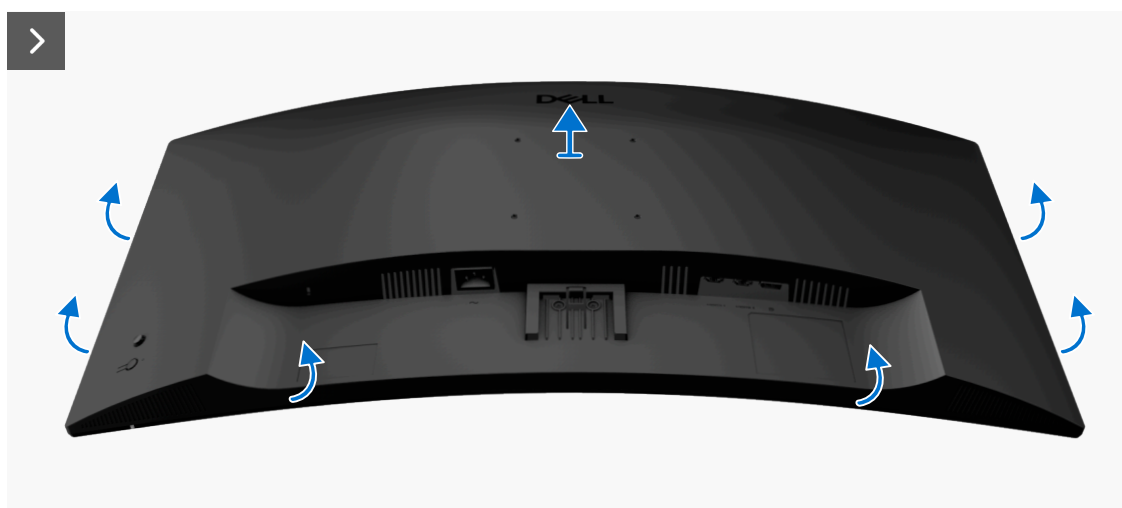

Rysunek 4. Zdejmowanie pokrywy tylnej



Rysunek 5. Zdejmowanie pokrywy tylnej

Kroki

1. Odkręć dwie śruby (M3x5), mocujące pokrywę tylną do zespołu wyświetlacza.
2. Z użyciem plastikowego narzędzia do podważania, otwórz podważając tylną pokrywę, zaczynając od dolnej krawędzi monitora.
3. Podnieś częściowo tylną pokrywę, zaczynając od prawej krawędzi. Otwórz zatrzask, a następnie odłącz kabel płyty klawiatury od złącza płyty.
4. Unieś i zdejmij pokrywę tylną z monitora.

Instalacja pokrywy tylnej

Wymagania


Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu


Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację pokrywy tylnej i przedstawia wizualną prezentację procedur instalacji.



2x
M3x5

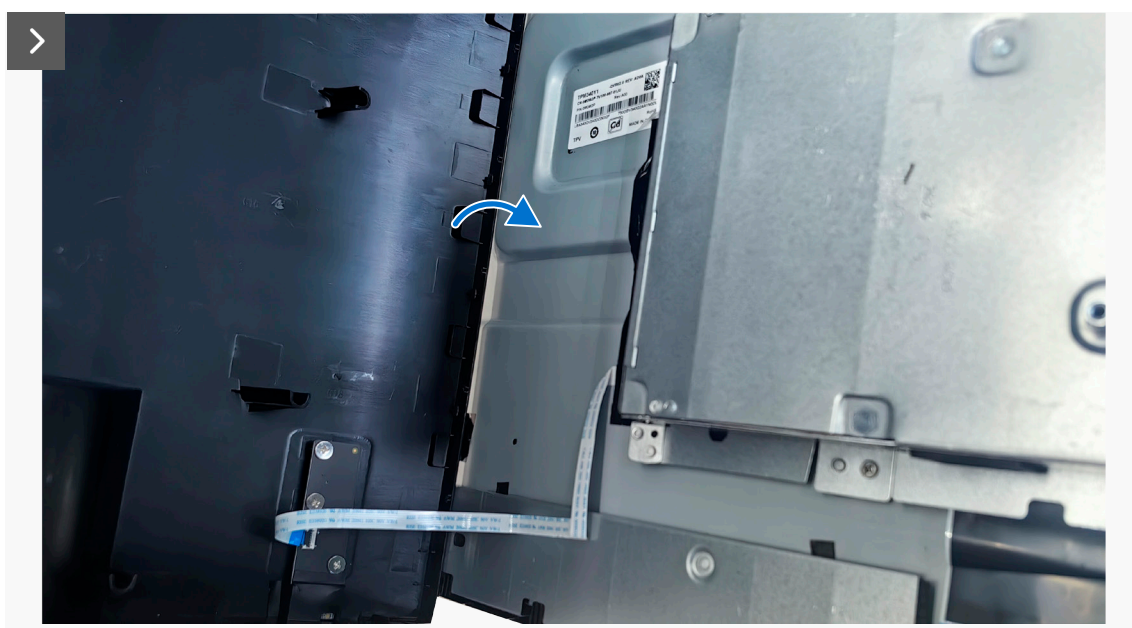

Rysunek 6. Instalacja pokrywy tylnej

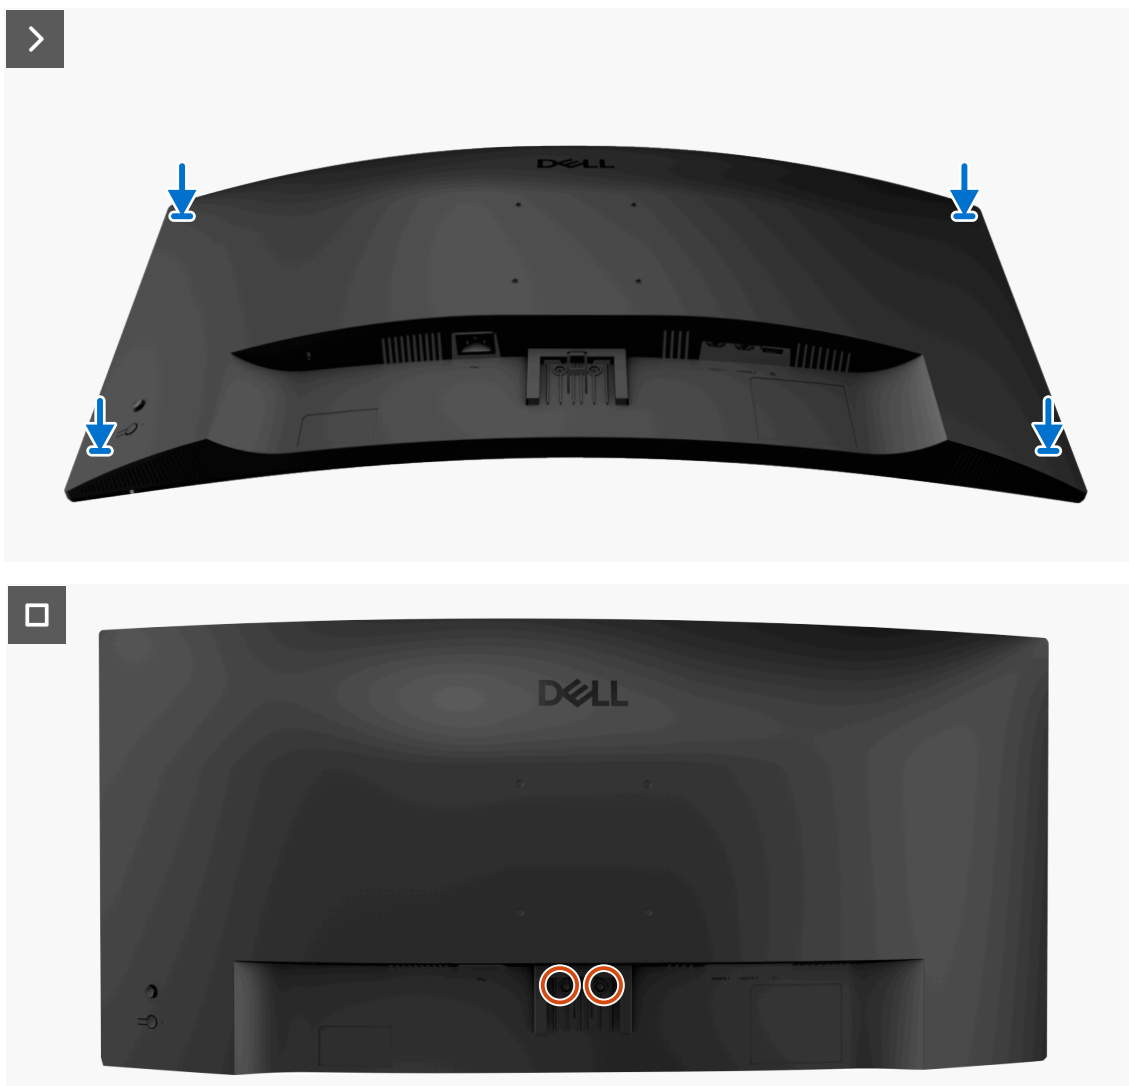

Rysunek 7. Instalacja pokrywy tylnej

Kroki

1. Wsuń kabel płyty klawiatury do złącza na płycie klawiatury i zamknij zatrzask, aby go zamocować.
2. Dopasuj otwory na śruby na pokrywie tylnej z tymi na metalowej osłonie. Następnie naciśnij wzdłuż krawędzi, aby zatrzasknąć pokrywę tylną na jej miejscu.
3. Przykręć z powrotem dwie śruby (M3x5) w celu zamocowania tylnej pokrywy do zespołu wyświetlacza.
i UWAGA: Przed dociśnięciem upewnij się, że pokrywa tylna jest prawidłowo dopasowana do obudowy.

Następne kroki

1. Zainstaluj [wspornik](#).
2. Wykonaj procedurę z części [Po pracy wewnątrz monitora](#).

Płyta klawiatury

Zdejmowanie płyty klawiatury

Wymagania


1. Wykonaj procedurę z części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. Zdejmij [wspornik](#).
3. Zdejmij [pokrywę tylną](#).

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację płyty klawiatury i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.



3x
Q3x6

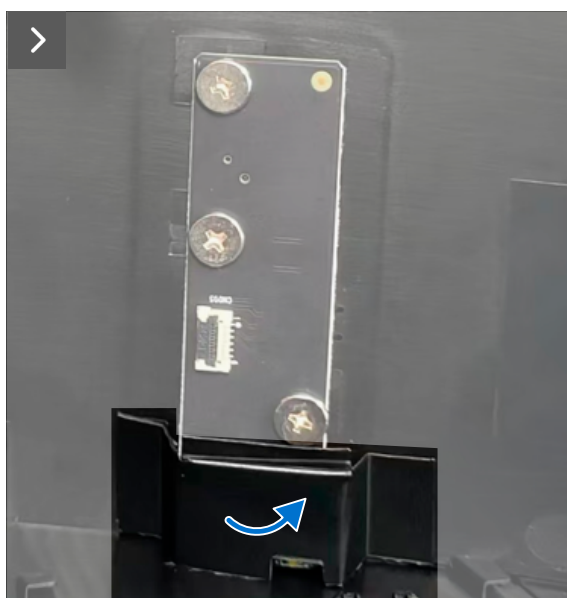

Rysunek 8. Zdejmowanie płyty klawiatury

Kroki

1. Zdejmij arkusz mylarowy z płyty klawiatury.
2. Przykręć trzy śruby (Q3x6) mocujące płytę klawiatury do pokrywy tylnej.

Instalacja płyty klawiatury

Wymagania


Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację płyty klawiatury i przedstawia wizualną prezentację procedury instalacji.



3x
Q3x6

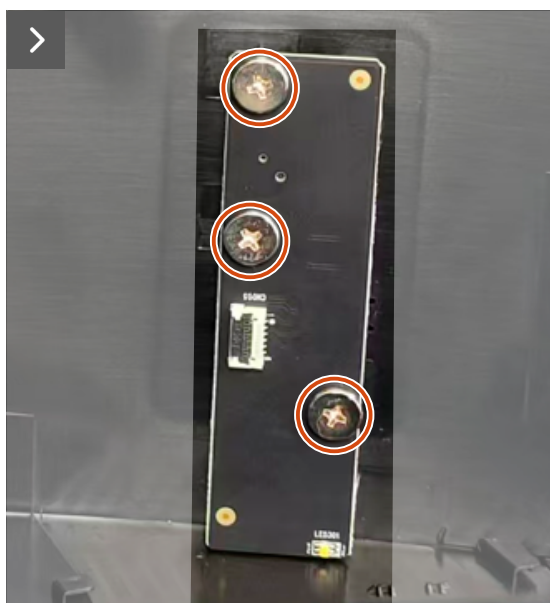

Rysunek 9. Instalacja płyty klawiatury

Kroki

1. Przykręć z powrotem trzy śruby (Q3x6) w celu zamocowania płyty klawiatury do pokrywy tylnej.
2. Umieść arkusz mylarowy na płycie klawiatury.

Następne kroki

1. Zainstaluj [pokrywę tylną](#).
2. Zainstaluj [wspornik](#).
3. Wykonaj procedurę z części [Po pracy wewnątrz monitora](#).

Metalowa osłona

Zdejmowanie metalowej osłony

Wymagania




1. Wykonaj procedurę z części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. Zdejmij [wspornik](#).
3. Zdejmij [pokrywę tylną](#).

Informacje o tym zadaniu



Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację metalowej osłony i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.



8x
M3x5

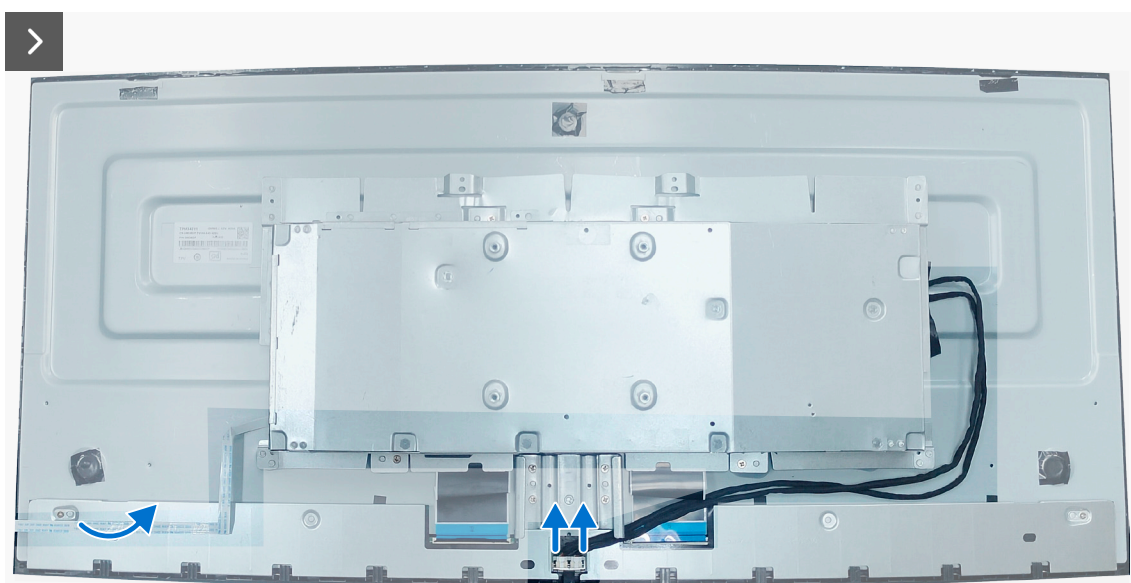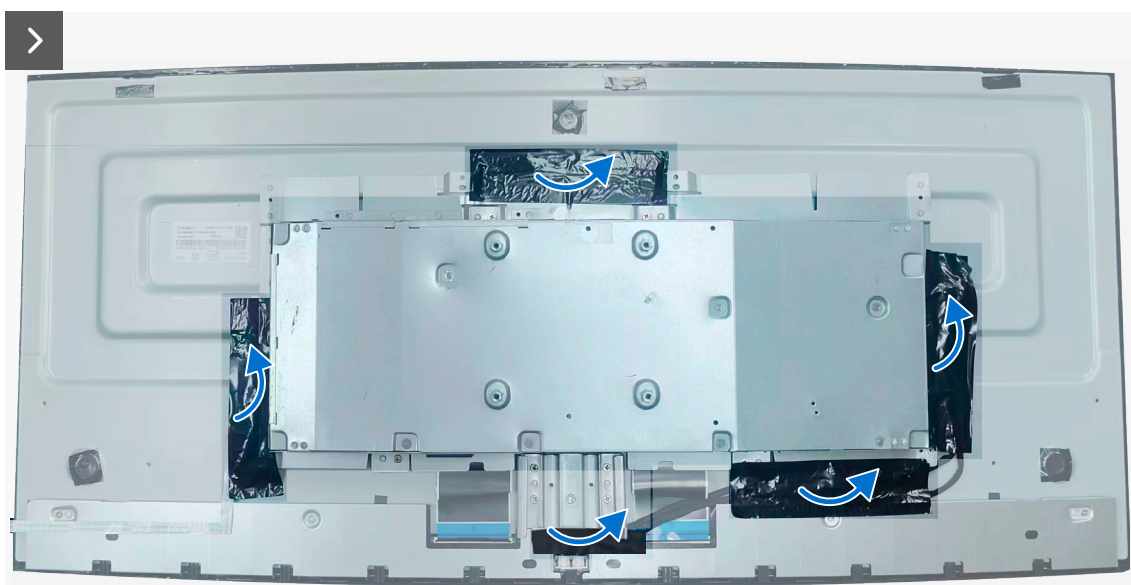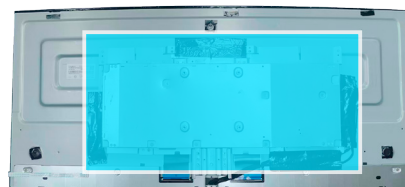

Rysunek 10. Zdejmowanie metalowej osłony

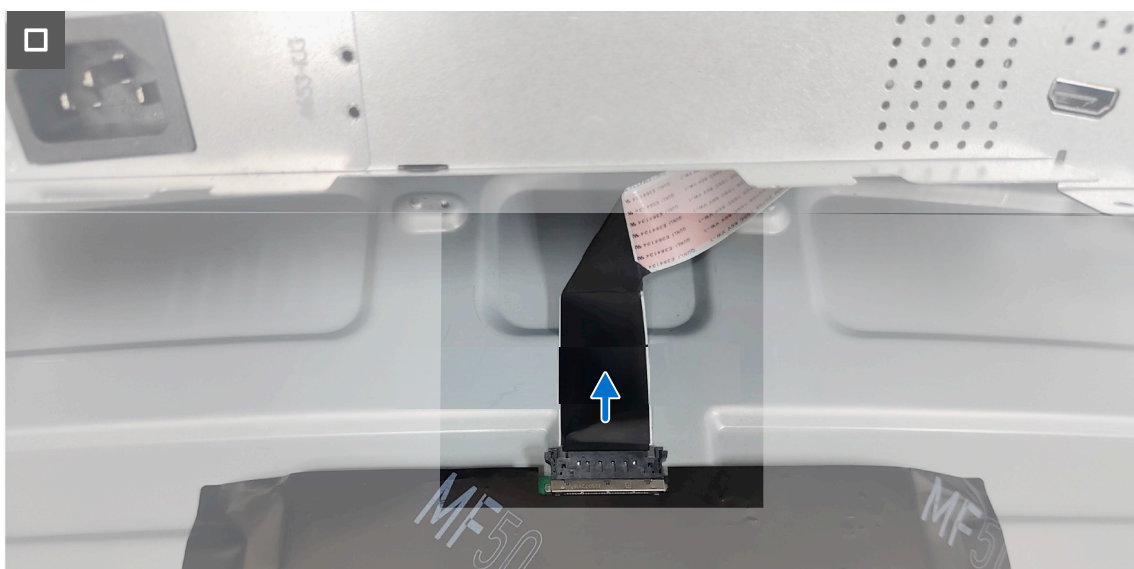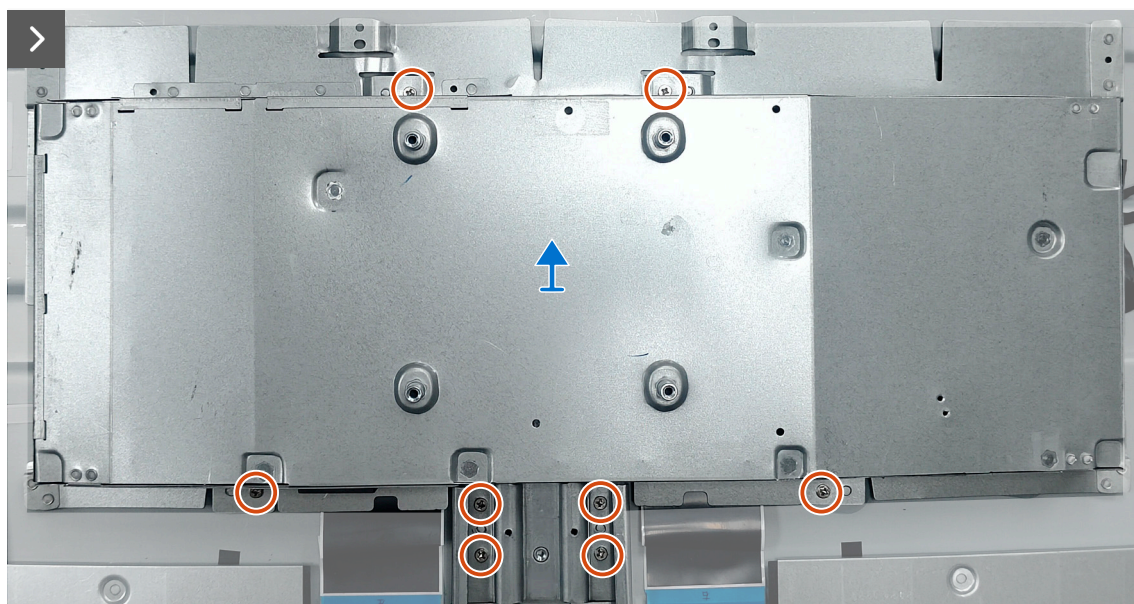

Rysunek 11. Zdejmowanie metalowej osłony

Kroki

1. Ściągnij aluminiową folię i taśmę które mocują metalową osłonę, kable listwy świetlnej i kabel płyty klawiatury do panelu wyświetlacza.
2. Ściągnij taśmę dwustronną, która mocuje kabel płyty klawiatury do panelu wyświetlacza.
3. Odłącz kable listwy świetlnej od złączy na panelu wyświetlacza.
4. Odkręć cztery śruby (M3x5), które mocują wspornik zawiasu do panelu wyświetlacza.
5. Zdejmij wspornik zawiasu z panelu wyświetlacza.
6. Odkręć cztery śruby (M3x5), które mocują metalową osłonę do panelu wyświetlacza.
7. Podnieś częściowo metalową osłonę i odłącz kabel wyświetlacza od złączy na panelu wyświetlacza.

Instalacja metalowej osłony

Wymagania




Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu


Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację metalowej osłony i przedstawia wizualną reprezentację procedur instalacji.



8x
M3x5

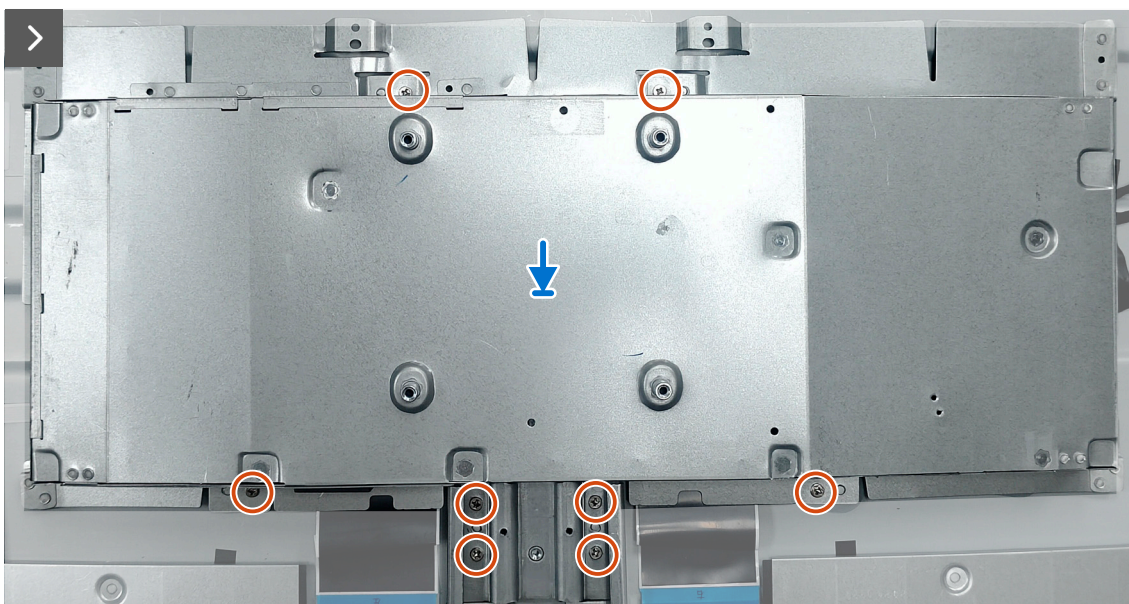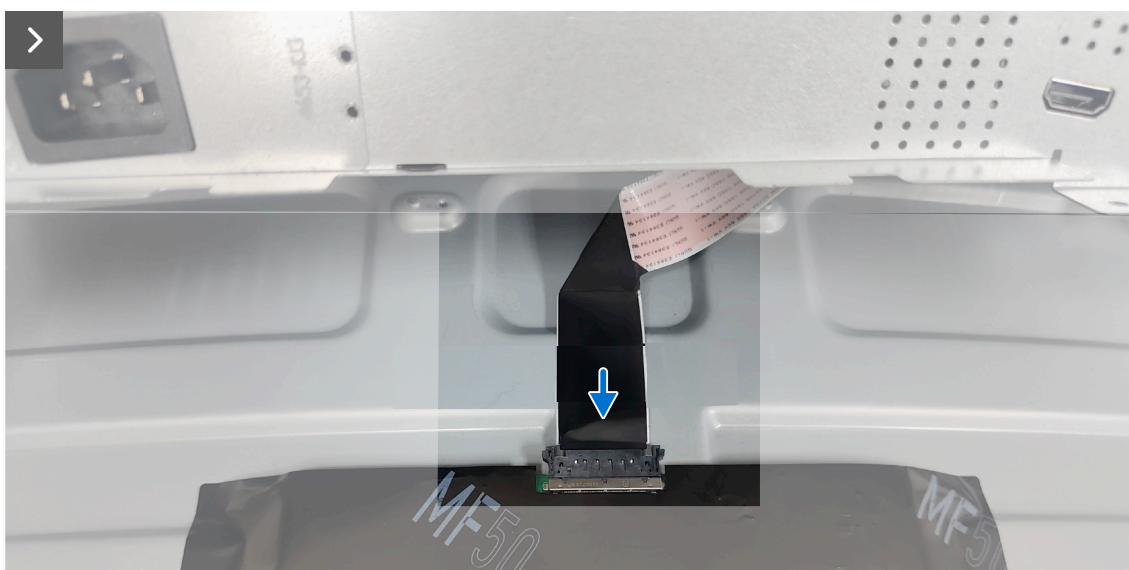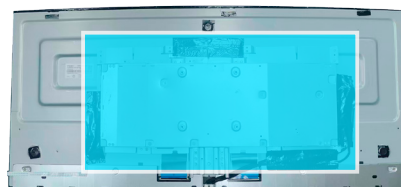

Rysunek 12. Instalacja metalowej osłony

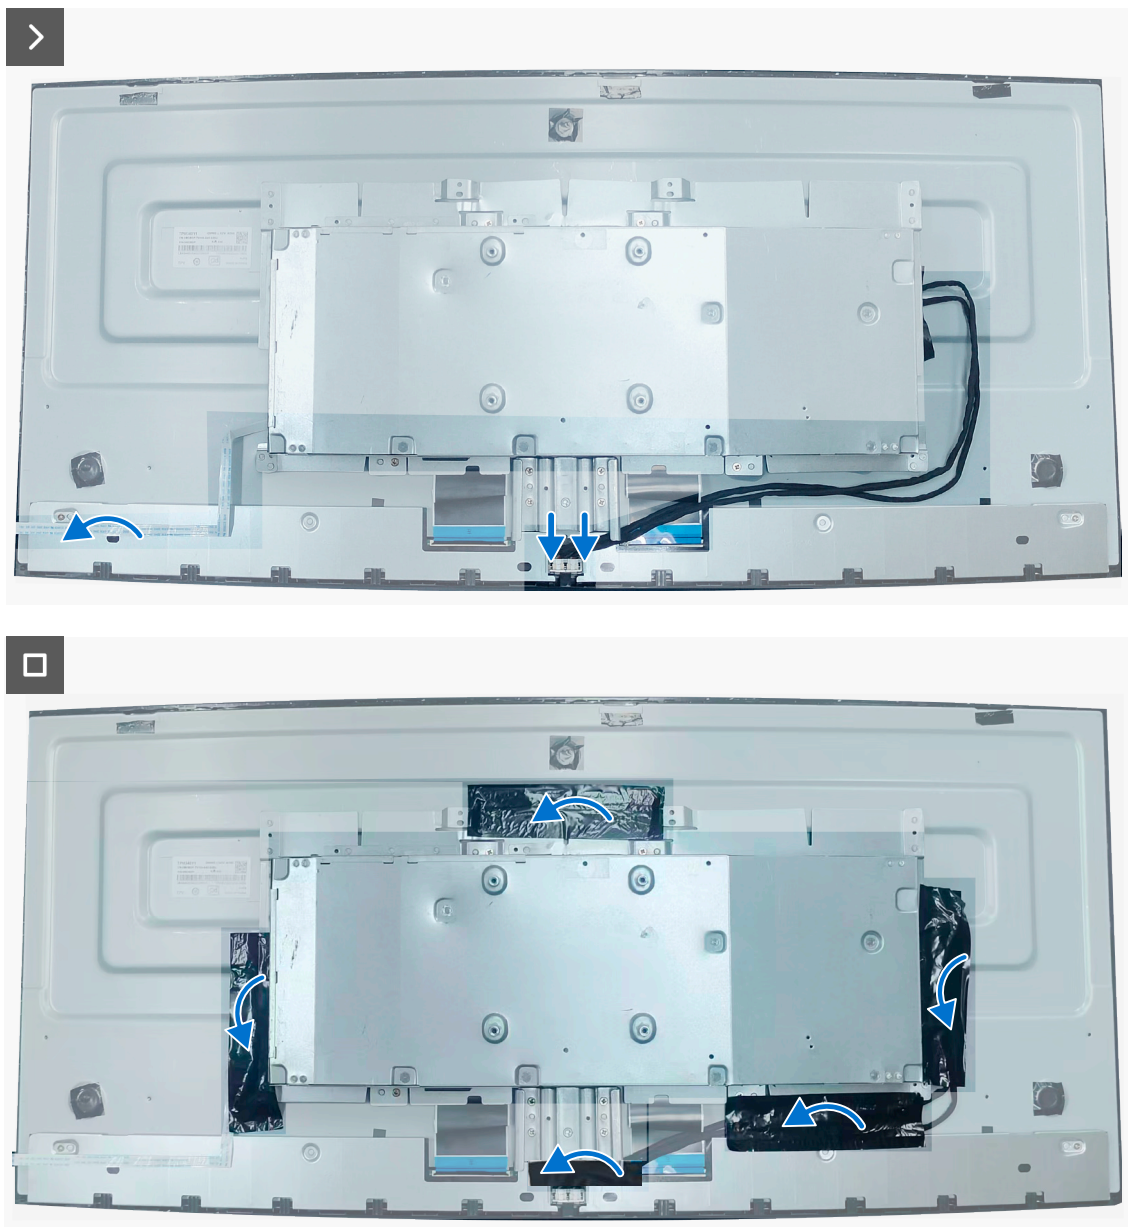

Rysunek 13. Instalacja metalowej osłony

Kroki

1. Podnieś częściowo metalową osłonę i podłącz kabel wyświetlacza do złącza na panelu wyświetlacza.
2. Dopasuj otwory na śruby na metalowej osłonie do otworów na śruby na panelu wyświetlacza.
3. Włóż z powrotem cztery śruby (M3x5) w celu zamocowania metalowej osłony do panelu wyświetlacza.
4. Dopasuj otwory na śruby na wsporniku zawiasu do otworów na śruby na panelu wyświetlacza.
5. Włóż z powrotem cztery śruby (M3x5), które mocują wspornik zawiasu do panelu wyświetlacza.
6. Podłącz kable listwy świetlnej do złączy na panelu wyświetlacza.
7. Przyklej taśmę dwustronną, która mocuje kabel płyty klawiatury do panelu wyświetlacza.
8. Przyklej aluminiową folię i taśmę, aby zamocować metalową osłonę, kable listwy świetlnej i kabel płyty klawiatury do panelu wyświetlacza.

Następne kroki

1. Zainstaluj [pokrywę tylną](#).
2. Zainstaluj [wspornik](#).
3. Wykonaj procedurę z części [Po pracy wewnątrz monitora](#).

Płyta systemowa i płyta zasilania

Zdejmowanie płyty systemowej i płyty zasilania

Wymagania

1. Wykonaj procedurę z części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. Zdejmij [wspornik](#).
3. Zdejmij [pokrywę tylną](#).
4. Zdejmij [metalową osłonę](#).

Informacje o tym zadaniu



Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację płyty systemowej oraz płyty zasilania i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.




6x
D3x6



1x
M4x6

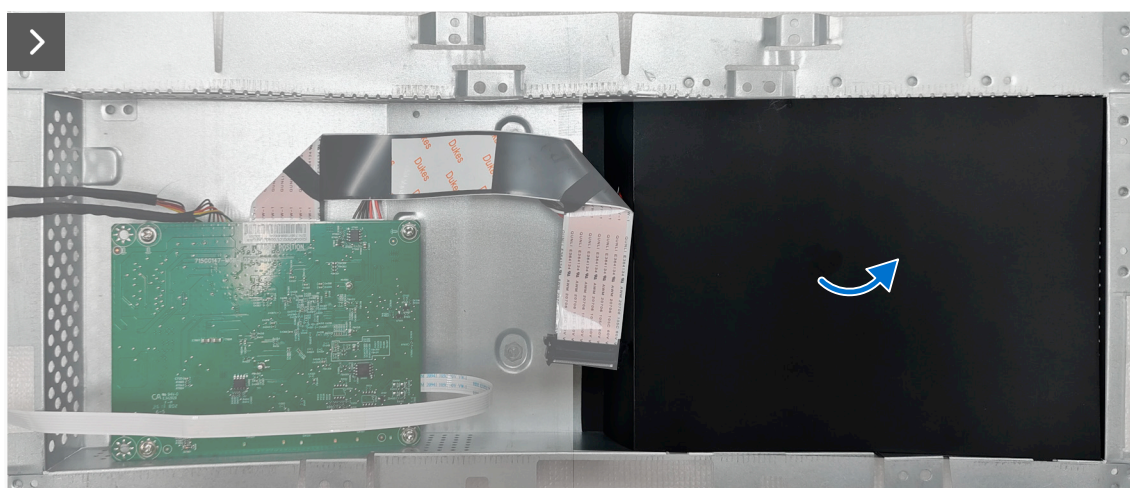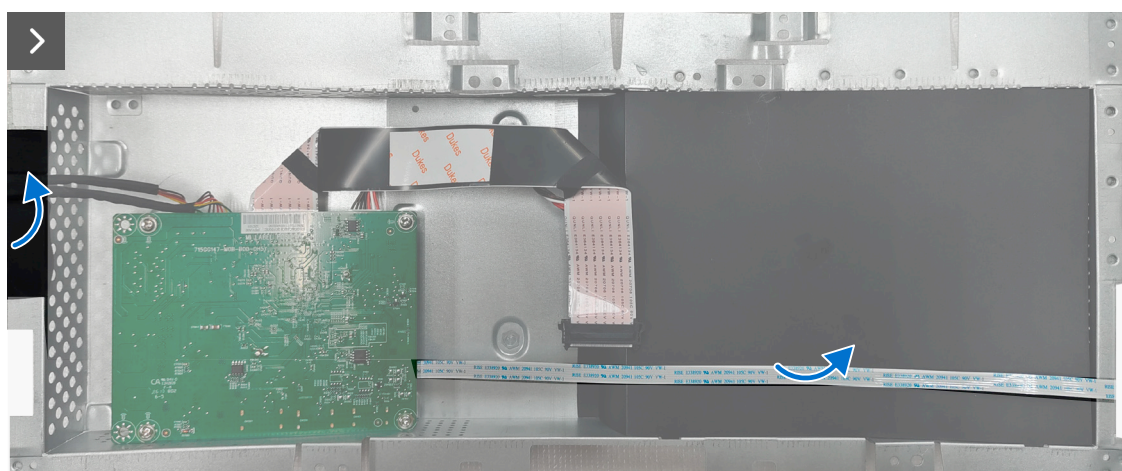

Rysunek 14. Zdejmowanie płyty systemowej i płyty zasilania

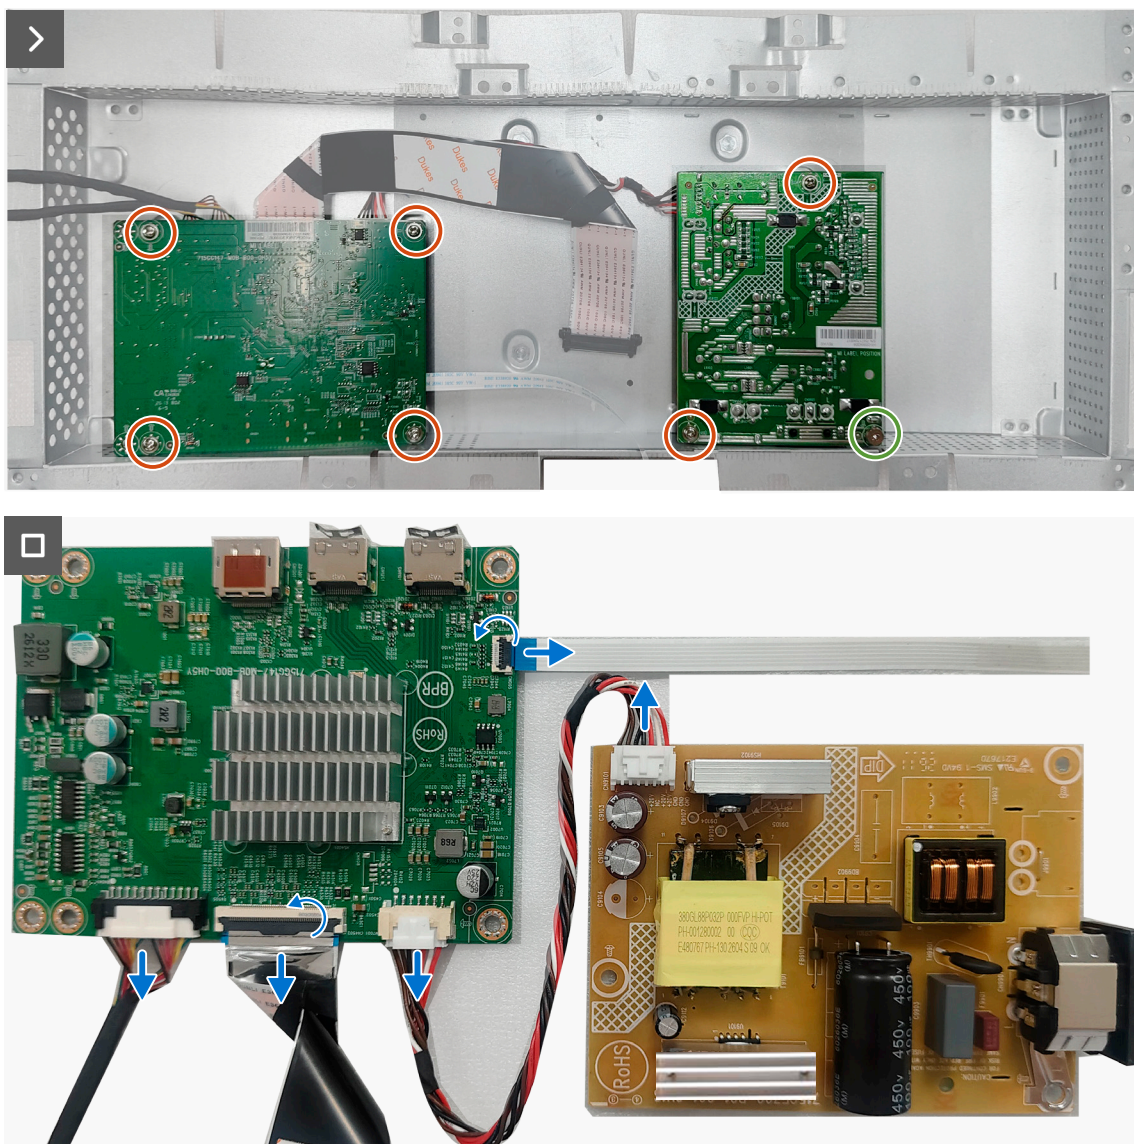

Rysunek 15. Zdejmowanie płyty systemowej i płyty zasilania

Kroki

1. Ściągnij taśmę dwustronną, która mocuje kabel płyty klawiatury do arkusza mylarowego.
2. Zdejmij arkusz mylarowy na płycie zasilania.
3. Odkręć sześć śrub (D3x6) i śrubę (M4x6), które mocują płytę systemową i płytę zasilania do metalowej osłony.
4. Zdejmij płytę systemową i płytę zasilania z metalowej osłony.
5. Odłącz kable od złączy na płycie głównej i płycie zasilania.


Instalacja płyty systemowej i płyty zasilania

Wymagania


Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację płyty systemowej oraz płyty zasilania i przedstawia wizualną prezentację procedur instalacji.

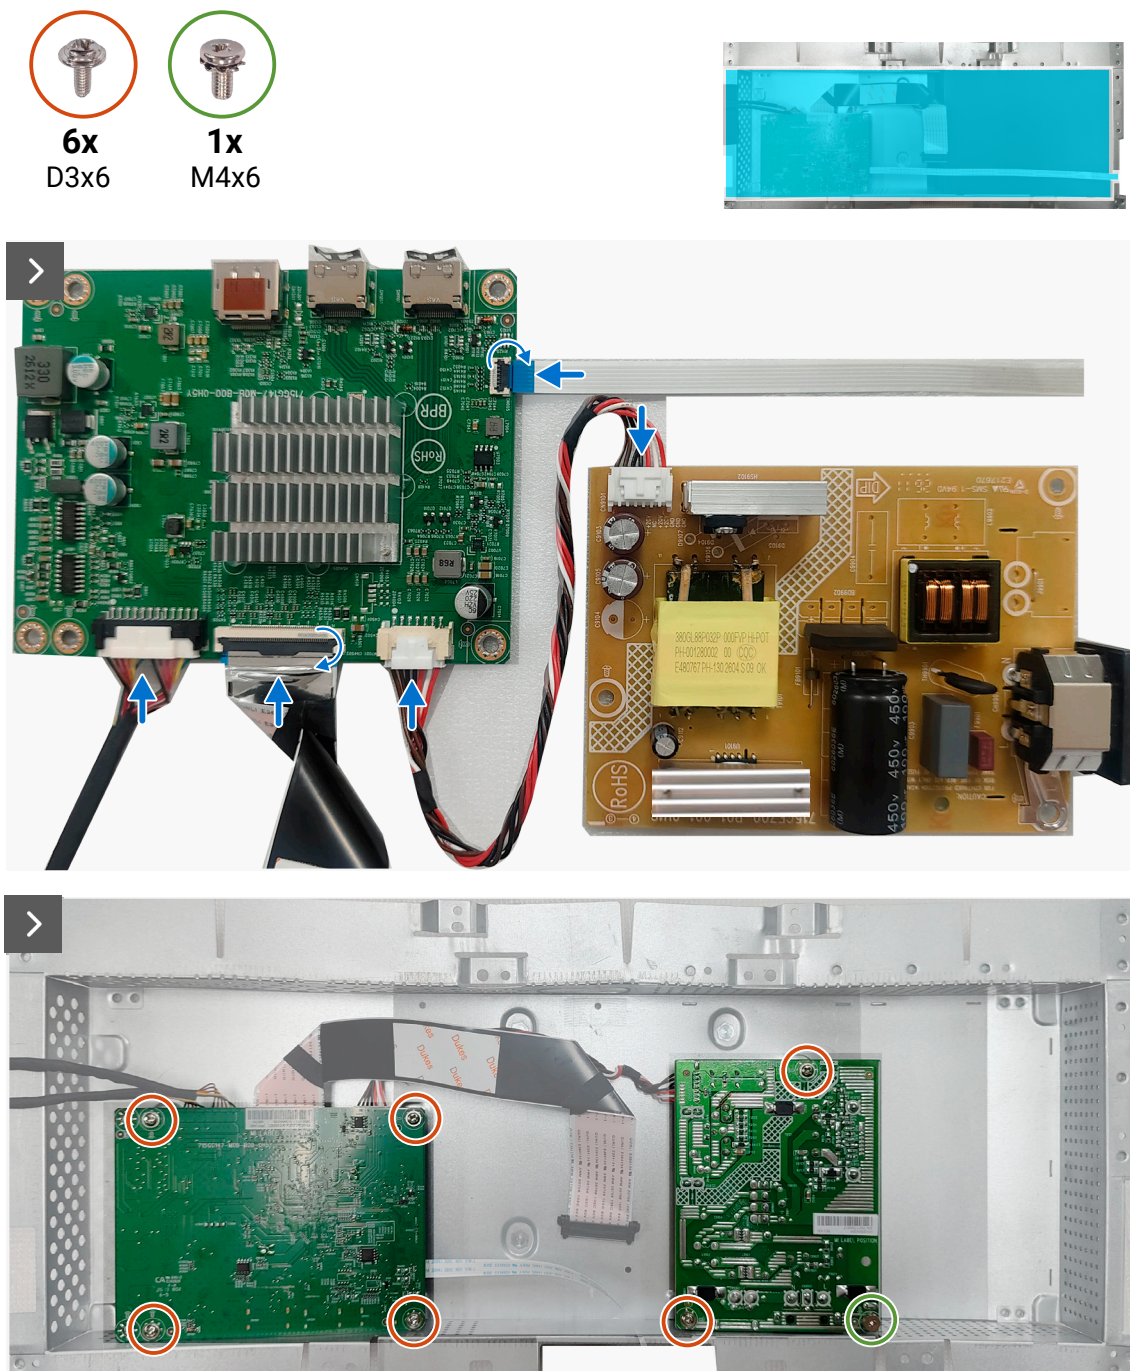

Rysunek 16. Instalacja płyty systemowej i płyty zasilania

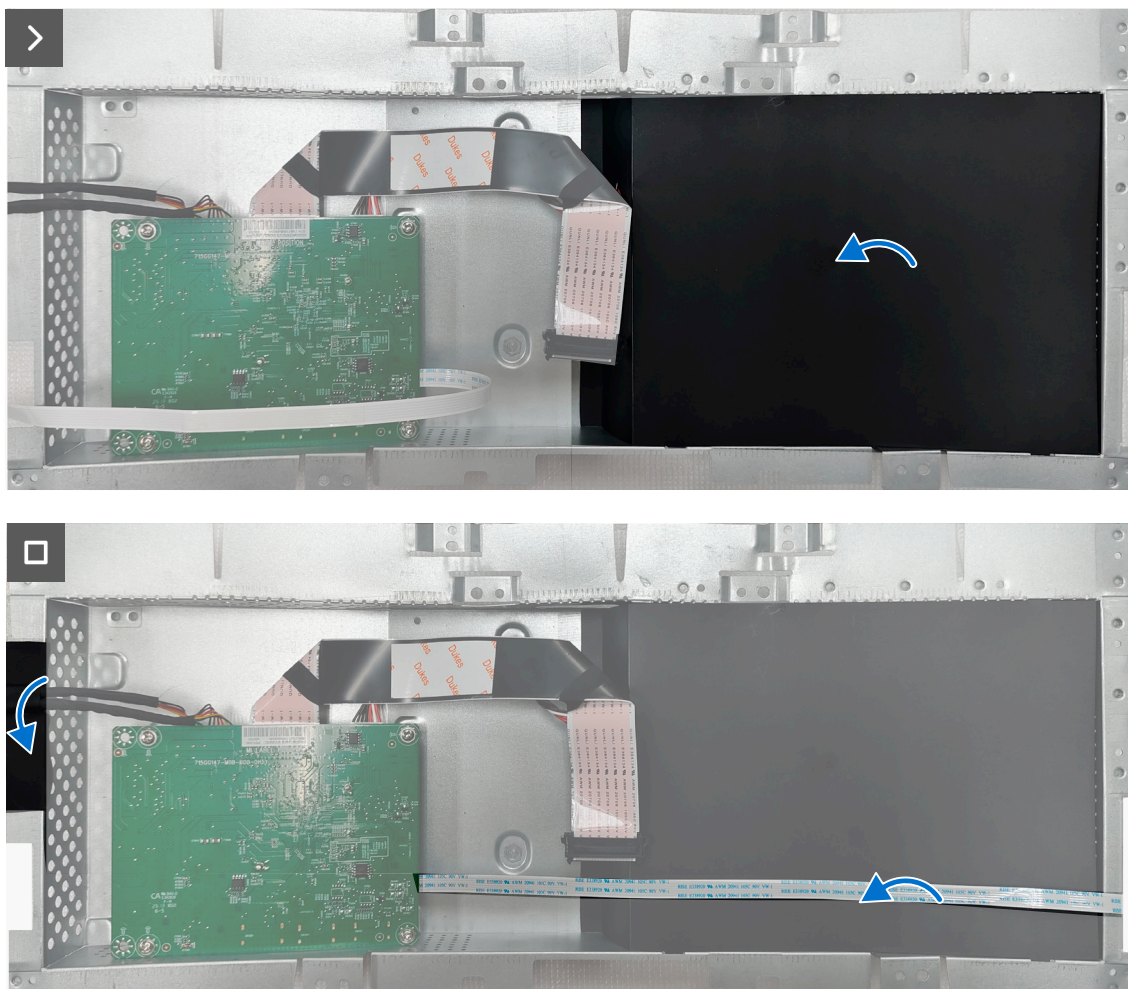

Rysunek 17. Instalacja płyty systemowej i płyty zasilania

Kroki

1. Podłącz kable do złączy na płycie systemowej i płycie zasilania.
2. Dopasuj otwory na śruby na płycie systemowej i płycie zasilania, do otworów na śruby w metalowej osłonie.
3. Przykręć z powrotem sześć śrub (D3x6) i śrubę (M4x6) w celu przymocowania płyty systemowej i płyty zasilania do metalowej osłony.
4. Umieść arkusz mylarowy na płycie zasilania.
5. Przyklej taśmę dwustronną, aby zamocować kabel płyty klawiatury do arkusza mylarowego.

Następne kroki

1. Zainstaluj [metalową osłonę](#).
2. Zainstaluj [pokrywę tylną](#).
3. Zainstaluj [wspornik](#).
4. Wykonaj procedurę z części [Po pracy wewnątrz monitora](#).

Przednie wykończenie


Zdejmowanie przedniego wykończenia

Wymagania

1. Wykonaj procedurę z części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. Zdejmij [wspornik](#).
3. Zdejmij [pokrywę tylną](#).
4. Zdejmij [metalową osłonę](#).

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację przedniego wykończenia i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.

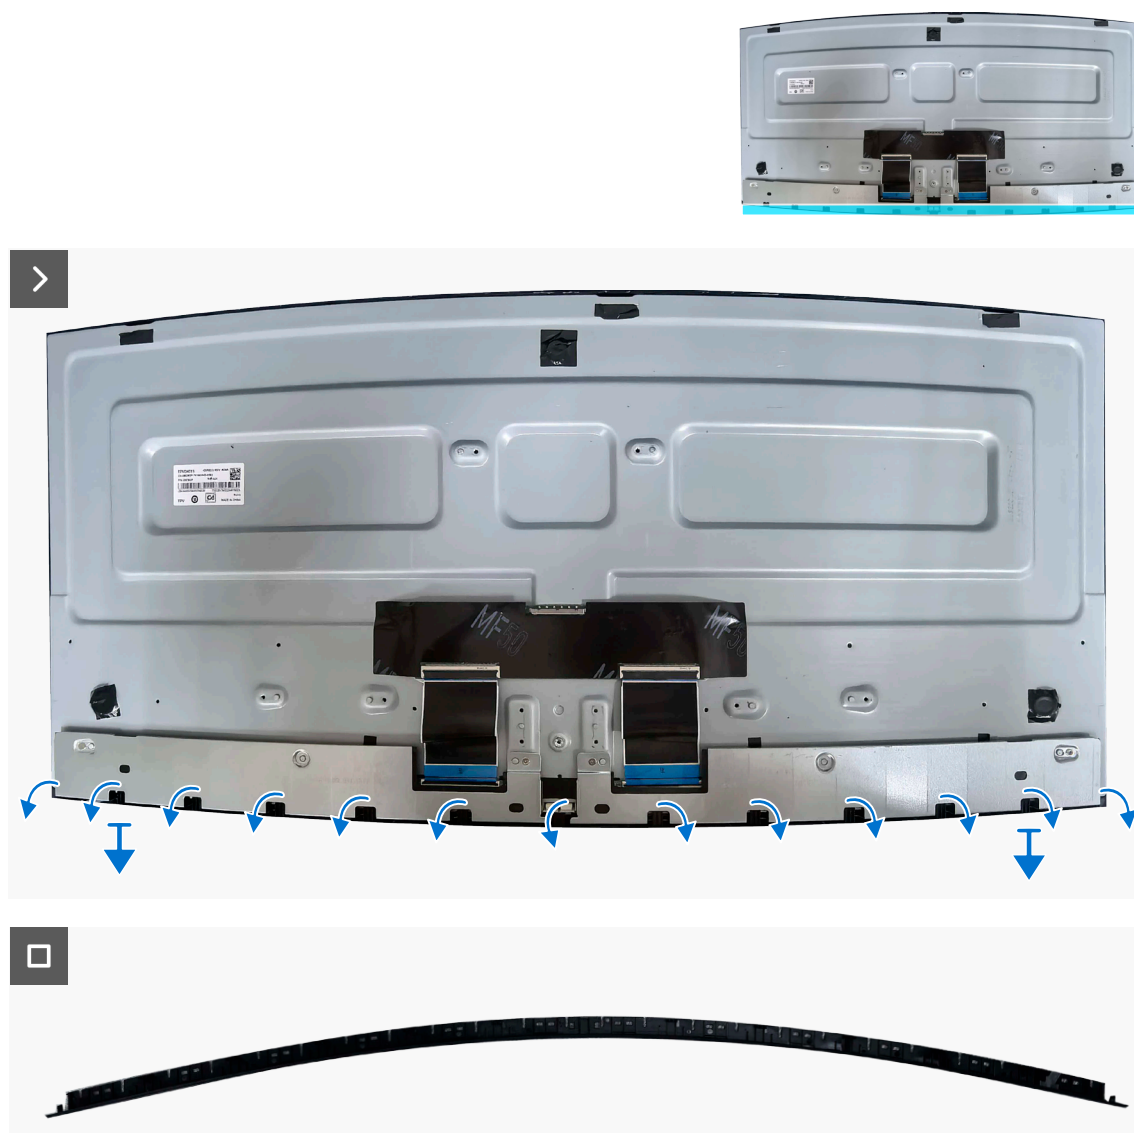

Rysunek 18. Zdejmowanie przedniego wykończenia

Kroki

1. Otwórz zatrzask, który mocuje przednie wykończenie do panelu wyświetlacza.
2. Unieś i zdejmij przednie wykończenie z panelu wyświetlacza.


Instalacja przedniego wykończenia

Wymagania

Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację przedniego wykończenia i przedstawia wizualną prezentację procedur instalacji.

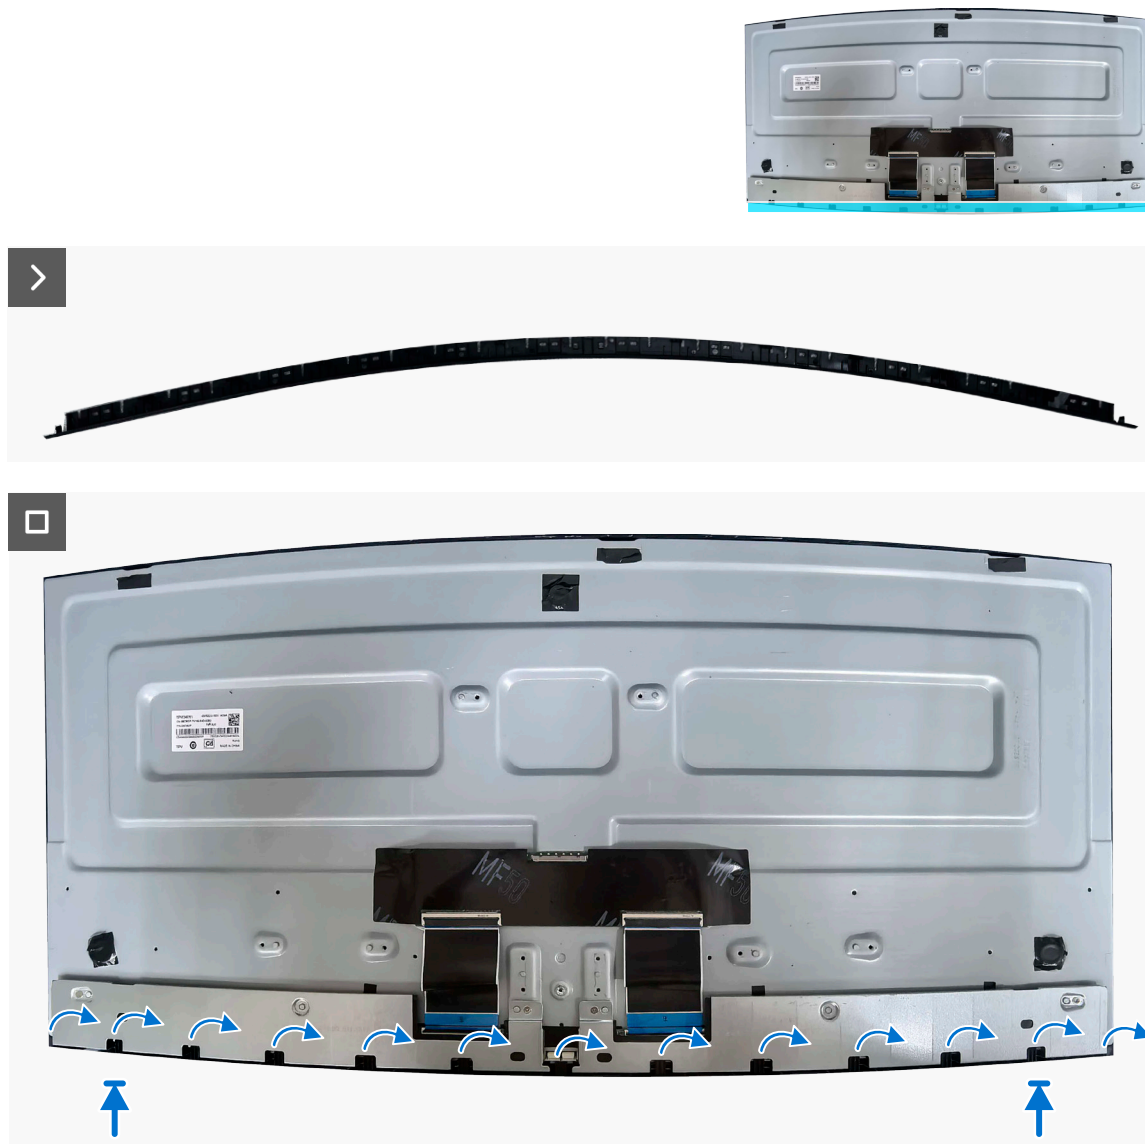

Rysunek 19. Instalacja przedniego wykończenia

Kroki

1. Dopasuj zatrzask na przednim wykończeniu do otworów na panelu wyświetlacza.
2. Umieść przednie wykończenie na panelu wyświetlacza.

Następne kroki

1. Zainstaluj [metalową osłonę](#).
2. Zainstaluj [pokrywę tylną](#).
3. Zainstaluj [wspornik](#).
4. Wykonaj procedurę z części [Po pracy wewnątrz monitora](#).

Informacje dotyczące przepisów

Informacje z Dell Canada Inc. dotyczące możliwości naprawy dla klientów z prowincji Québec

Firma Dell nie gwarantuje dostępności części zamiennych, usług naprawy lub informacji niezbędnych do wykonania konserwacji lub naprawy.

Uwagi FCC (tylko USA) i inne informacje dotyczące przepisów

Uwagi FCC i inne informacje dotyczące przepisów, znajdują się na stronie internetowej [Strona główna zgodności z przepisami Dell](#).

Baza danych produktów UE dla etykiety dotyczącej zużycia energii i arkusza informacji o produkcie

Więcej informacji o przepisach dotyczących etykiet energetycznych, można znaleźć na stronie internetowej

[Europejskiego rejestru produktów do celów etykietowania energetycznego](#).

Kontaktowanie się z firmą Dell

W celu kontaktu z firmą Dell w zakresie problemów dotyczących sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta, patrz [Skontaktuj się z pomocą techniczną na stronie pomocy technicznej Dell](#).

- ❗ **UWAGA:** Dostępność zależy od kraju i produktu, a niektóre usługi mogą nie być dostępne w kraju użytkownika.
- ❗ **UWAGA:** Przy braku aktywnego połączenia z Internetem, informacje kontaktowe można znaleźć na fakturze zakupu, opakowaniu, rachunku lub w katalogu produktów Dell.

Historia zmian

Poniższa tabela przedstawia historię zmian tego dokumentu:

Tabela 2. Historia zmian

Zmiana	Data	Opis
A00	Wrzesień 2026	Data pierwszej publikacji.