


Ürününüzü kaydetmek ve destek almak için aşağıdaki adresi kullanın


www.philips.com/welcome

SC2003/11



PHILIPS

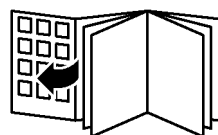

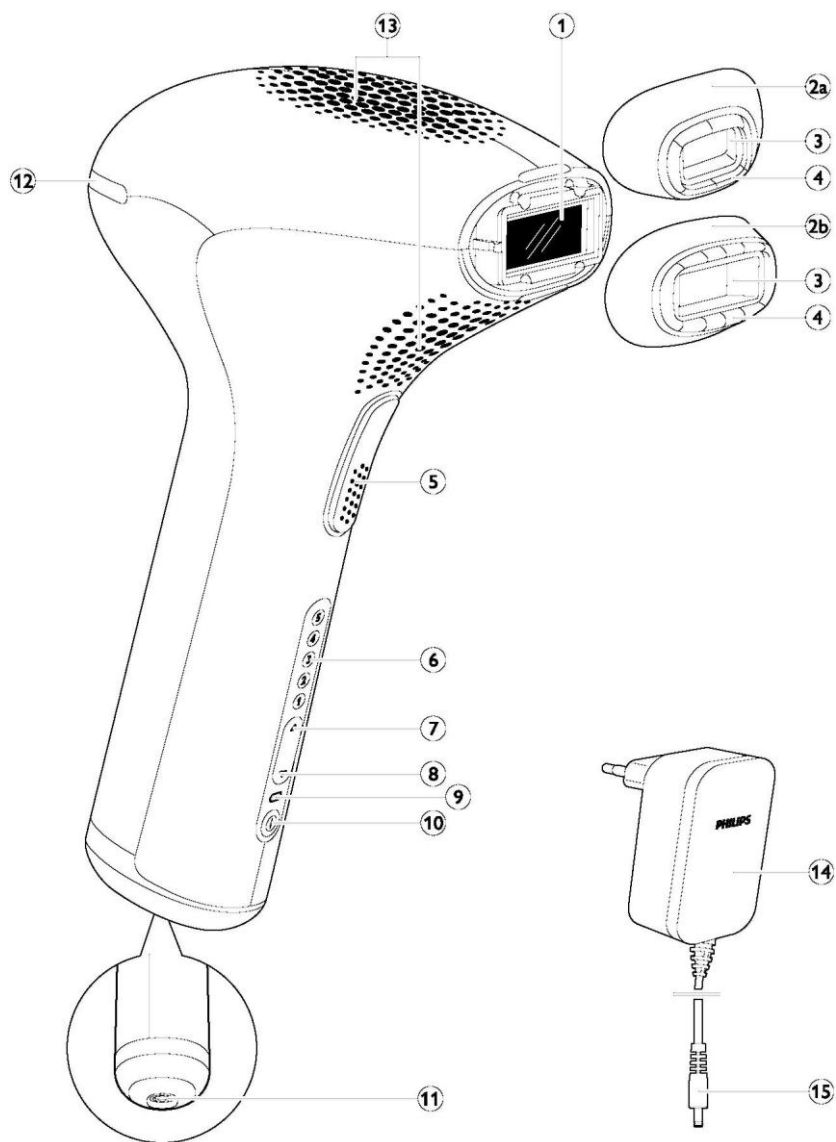

İçindekiler

Giriş	7
Yararları	7
Evde kullanım için Yoğunlaştırılmış Işık Sistemi (IPL) teknolojisi	7
Sürekli pürüzsüzlük için tüy çıkmasını önleyici etkili yöntem	7
En hassas bölgelerde bile nazik kullanım	8
Maksimum özgürlük ve esneklik için kablolu kullanım	8
Vücutun ve yüzün tamamında kullanım için uzun ömürlü pil	8
Yedek parça ve ek masraf gerektirmez	8
Philips'in Yoğunlaştırılmış Işık teknolojisi nasıl çalışır?	8
Tüy uzaması	8
Çalışma prensibi	8
Genel açıklama	9
Önemli	10
Tehlike	10
Uyarı	10
Hasarı önlemek için	10
Dikkat	11
Philips Lumea Precision Plus cihazınızın ömrünün kısılmasını önlemek için aşağıdakilere dikkat edin:	11
Philips Lumea Precision Plus, kimlerin kullanması için uygun DEĞİLDİR?	11
Kullanılmaması gereken durumlar	11
Gebelik veya emzirme dönemindeyseniz cihazı asla kullanmayın.	11
Uygun olmayan cilt ve/veya saç rengine sahipseniz bu cihazı asla kullanmayın. Örnek:	11
Aşağıda belirtilen hastalıklardan herhangi birine sahipseniz bu cihazı asla kullanmayın. Örnek:	11
Aşağıda belirtilen ilaçlardan herhangi birisini kullanıyorsanız bu cihazı asla kullanmayın. Örnek:	12
Bu cihazı aşağıdaki bölgelerde asla kullanmayın:	12
Bu cihazı güneş yanığı olan, yakın zamanda (son 48 saat içinde) bronzlaşmış, yapay yollarla bronzlaştırılmış ciltte asla kullanmayın:	12
Elektromanyetik alanlar (EMF)	13
Şarj Etme	13
Kullanmaya hazırlanma	13
Uygulanacak bölgelerin hazırlanması	13
Işık yoğunluğunun ayarlanması	14
Önerilen ışık yoğunlukları (1-5)	15
Önemli	15
Bronzlaşma tavsiyeleri	15
Cihazın kullanımı	16
Doğru başlığı seçme	16
İlk kullanım ve cilt testi	16
Sonraki kullanımlar	17
Uygulama kılavuzu	20
Ortalama uygulama süresi	20
Uygulanacak bölgeler	20
Cihazın bacaklarda kullanımı	20
İpucu: Beyaz göz kalemi	21
Cihazın bikini bölgesinde kullanımı	21
Cihazın koltuk altında kullanımı	21
Cihazın yüzde kullanımı (dudak üstü, çene, favori bölgesi)	21

En iyi sonuçları almak için	22
Bakım aşaması	22
Olası yan etkileri ve cilt reaksiyonları	23
Kullanım sonrası	23
Temizlik ve bakım	24
Saklama	25
Aksesuar sipariş etme	25
Yedek parçalar	25
Çevre	25
Şarj edilebilir pilleri çıkarma	26
Garanti ve servis	27
Teknik özellikler	27
Sorun Giderme	27

Giriş

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz, Philips'e hoş geldiniz!
Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü
www.philips.com.tr adresinden kaydettirin.

Tüylerin ışık kullanılarak azaltılması, istenmeyen tüylerden daha uzun süreli kurtulmanın en etkili yöntemlerinden birisidir. Tüylerin yeniden uzamasını gözle görülür bir biçimde azalttığından diğer evde uygulanabilir epilasyon yöntemlerinden farklıdır. Philips bu yöntemi önde gelen dermatologlarda yaklaşık 10 yıldan beri araştırmaktadır. Artık bu yenilikçi teknolojiyi evinizin rahatlığında, istediğiniz her an ve istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz.

Bu cihaz, kadınların kullanımı için özel olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir ancak erkekler tarafından da kullanılabilir.

Philips Lumea Precision Plus, özel olarak tasarlanmış iki başlığı ile, yüz (dudak üstü, çene ve favori bölgesi) dahil olmak üzere vücudunuzdaki tüm istenmeyen tüylere uygulanabilir.

Philips Lumea Precision Plus, yalnızca kişisel kullanıma yönelik tasarlanmıştır.

Yararları

Bu cihaz aşağıdaki yararları sağlar:

Evde kullanım için Yoğunlaştırılmış Işık Sistemi(IPL) teknolojisi

Philips Lumea Precision Plus, Yoğunlaştırılmış Işık Sistemi(IPL) adı verilen ışık temelli bir teknoloji kullanır. IPL, son 15 yıldır profesyonel güzellik sektöründe de kullanılmakta olan bir epilasyon yöntemidir. Philips Lumea Precision Plus, bu yenilikçi teknolojiyi artık sizlerin de evinizin konforunda, güvenli ve etkili bir şekilde kullanabilmeniz için sağlamaktadır.

Sürekli pürüzsüzlük için tüy çıkmasını önleyici etkili yöntem

Bu yöntem, uzun bir süre boyunca tüylerin yeniden uzamasını önleyerek ipek gibi pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlar. Çalışmalarımız, yalnızca iki uygulama sonunda tüylerde gözle görülür bir azalma olduğunu göstermiştir. En iyi sonuçlar genellikle 4-5 uygulama sonrasında elde edilmiştir. Tüy yoğunluğundaki azalma, uygulamadan uygulamaya gözlemlenebilmektedir. Etkinin ne kadar çabuk gözle görülür hale geldiği ve sonuçların ne kadar kalıcı olduğu kişiye göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için 'Cihazın kullanımı' bölümündeki 'En iyi sonuçları almak için' konusuna bakın.

En hassas bölgelerde bile nazik kullanım

Philips Lumea Precision Plus önde gelen dermatologlar ile yakın işbirliği sonucunda geliştirilmiştir ve vücudun en hassas bölgeleriyle yüzde bile etkili ve hassas uygulama için 2000'i aşkın kadın tarafından denenmiştir.

Maksimum özgürlük ve esneklik için kablosuz kullanım

Cihaz şarj edilebilir pil ile çalıştığından taşınabilir ve dilediğiniz her yerde kullanılabilir.

Vücudun ve yüzün tamamında kullanım için uzun ömürlü pil

Tamamen dolu bir pil tek seferde, şarj molası vermeden tüm vücut ve yüz (dudak üstü, koltuk altı, bikini bölgesi ve diz altı) uygulaması için yeterlidir.*

*Her bir bölge için gerekli ortalama uygulama süresi ve bir kullanıcı için önerilen yoğunluklar esas alınmıştır.

Yedek parça ve ek masraf gerektirmez

Philips Lumea Precision Plus cihazında değişim gerektirmeyen yüksek performanslı bir ampul mevcuttur. Bu ampul 100.000 üzerinde atış üreterek pahalı yedek ampullerin neden olabileceği masraftan tasarruf etmenizi sağlarken 5 yıl boyunca iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olur. *Her bir bölge için ortalama uygulama süresi ve bir kullanıcı için önerilen yoğunluklar esas alınmıştır.

Philips'in Yoğunlaştırılmış Işık Teknolojisi nasıl çalışır?

Tüy uzaması

Yaşa, metabolizmaya ve diğer faktörlere bağlı olarak, herkesin tüyleri farklı şekilde uzar. Ancak genel olarak tüy uzamasının üç aşaması bulunur.

1 Büyüme aşaması (anajen aşama)

Tüy kökten etkin bir biçimde büyür. Bu aşamada melanin konsantrasyonu en üst seviyededir Melanin tüyün pigmentasyonundan sorumludur. Melanin konsantrasyonu ayrıca bu yöntemin verimliliği için belirleyici etkindir Yalnızca büyüme aşamasındaki tüyler ışık uygulamasına elverişlidir.

2 Azalma aşaması (katajen aşama)


Tüy uzaması durur ve tüy dökülmeden önce kök küçülür.


3 Bekleme aşaması (telojen aşama)

Yıpranmış tüy folikülden ayrılır ve dökülür. Folikül, biyolojik saati tekrar etkin hale gelip yeni bir tüy üretmesini söyleyene kadar beklemede kalır.

Çalışma prensibi

- Bu cihaz, tüyü ve deri altındaki kökü ısıtarak çalışır. Tüydeki ve kökteki melanin gönderilen ışık darbelerini emer. Tüylerin rengi koyulaştıkça daha fazla ışık emilimi sağlanır. Bu işlem tüyün bekleme aşamasına geçmesini sağlar.

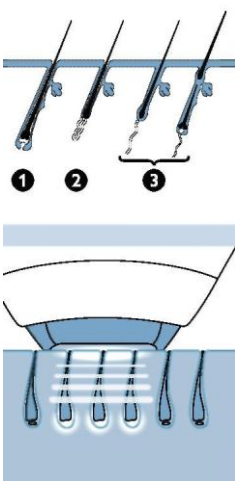

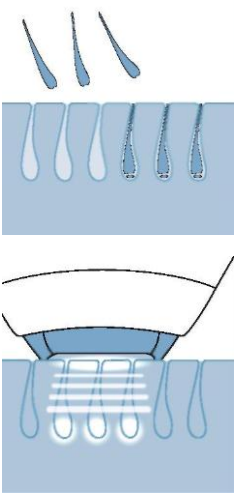

- Uygulamalar arasında tüyler kendiliğinden dökülür ve yeniden büyümeleri engellenir. Tüylerin dökülmesi bir ya da iki hafta sürebilir.

- Yalnızca büyüme aşamasındaki tüyler ışık uygulamasıyla alınabildiğinden, en iyi sonuç tek bir seans ile elde edilemez. Uygulama sırasında daha önceden uygulama yapılmış alandaki tüyler genellikle büyüme döngüsünün farklı aşamalarındadır. Tüm tüyler için etkili sonuçlar alabilmek için uygulamayı bir kaç defa her iki haftada tekrarlamanız gerekir.

Entegre bir optik filtre, UV ışınlarının cilt ile temasını engelleyerek cihazın cilt için güvenli olmasını sağlar.

Genel açıklamalar (Şek. 5)

- 1 Entegre UV filtreli ışık çıkış penceresi
- 2 Başlıklar
 - a. Hassas başlık (üst dudak, çene ve favoriler dahil olmak üzere tüm vücut bölgelerinde kullanıma uygundur)
 - b. Vücut başlığı (boyundan aşağıda bulunan tüm bölgeler için uygundur)
- 3 Başlığın içindeki metalik çerçeve
- 4 Güvenlik sistemi (temas anahtarlı güvenlik halkası)
- 5 Atış düğmesi
- 6 Işık yoğunluğu (1-5)
- 7 ▲ Yoğunluk artırma düğmesi
- 8 ▼ Yoğunluk azaltma düğmesi
- 9 Şarj ışığı ve düşük pil göstergesi
- 10 Açma/kapama düğmesi
- 11 Cihaz soketi
- 12 'Atışa hazır' ışığı
- 13 Hava tahliye delikleri
- 14 Adaptör
- 15 Küçük fiş

Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve gelecekte başvurabileceğiniz bir kaynak olarak saklayın.

Tehlike



- Su ve elektrik tehlikeli bir birleşimdir. Bu cihazı, sıvı ortamların yakınında (örneğin, dolu bir küvetin, akan bir duşun veya dolu bir yüzme havuzunun yakınında) kullanmayın.
- Cihazı ve adaptörü kuru olarak saklayın.
- Cihaz bozulursa elektrik çarpmalarını engellemek için iç kısımlarına dokunmayın.
- Cihazın içine asla herhangi bir nesne sokmayın.

Uyarı

- Cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişinin nezareti veya kullanıma ilişkin talimatı olmadan (çocuklar da dahil olmak üzere) fiziksel, duygusal ya da zihinsel engelli kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir
- Cihaz 15 yaşın altındaki çocukların kullanmasına yönelik olarak tasarlanmamıştır. 15-18 yaş grubundaki çocuklar, cihazı ebeveynlerinin veya vasilerinin izni ve/veya yardımı ile kullanabilir. 19 yaşından büyük yetişkinler cihazı gözetim bulunmaksızın kullanabilir.
- Cihazı yalnızca bu cihaz için sağlanmış adaptör ile şarj edin.
- Hasarlı cihazı veya adaptörü kullanmayın.
- Adaptör bir transformatör içerir. Oldukça tehlikeli durumlara yol açabileceğinden adaptörü kesip yerine başka bir fiş takmayın.
- Adaptör hasar gördüğünde, olası bir tehlikeyi önlemek için bu cihaz için özel olarak üretilmiş orijinal bir adaptörle değiştirildiğinden emin olun.
- Işık çıkış penceresindeki UV filtresi kırıkta cihazı kullanmayın.
- Kırmızımsı camı kırıldıysa hassas başlığı kullanmayın.

Hasarı önlemek için

- Havalandırma deliklerindeki hava akımını engelleyen herhangi bir cisim olmadığından emin olun.
- Cihazın ağır darbelerle maruz kalmasına, düşmesine ve sallanmasına asla izin vermeyin.
- Cihazı çok soğuk bir ortamdan çok sıcak bir ortama veya çok sıcak bir ortamdan çok soğuk bir ortama taşıdıktan sonra kullanmadan önce en az 3 saat bekleyin.
- Cihazı, açıkken asla denetimsiz bırakmayın. Cihazı kullandıktan sonra mutlaka kapatın.
- Cihazı uzun bir süre boyunca doğrudan güneş ışığına veya UV ışınlarına maruz bırakmayın.
- Cilt dışındaki herhangi bir yüzey üzerinde çalıştırmayın. Bunu yapmak başlıklara ve/veya ışık çıkış penceresine ciddi hasar verebilir. Cihazı yalnızca cilt ile temas halindeyken çalıştırın.

Dikkat

- Gözlere zarar gelmesini engellemek için cihazı göz çevresinde veya kaşlara yakın bölgelerde asla çalıştırmayın.
- Cihazı yalnızca kendi cilt türünüze uygun ayarlar ile kullanın. Cihazın önerilenden daha yüksek seviyelerdeki ayarlarda kullanılması cilt reaksiyonu ve yan etki risklerini artırabilir.
- Bu cihaz, içinde bulunan iki başlık ile yalnızca elmacık kemiklerinden aşağısında kalan bölgelerdeki tüylerin giderilmesine yönelik kullanılmalıdır. Başka amaçlar için kullanmayın.

Philips Lumea Precision Plus cihazınızın ömrünün kısılmasını önlemek için aşağıdakilere dikkat edin:

- Cihazı 15°C'den düşük ya da 35°C'den yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Cihazın içinde entegre bir aşırı ısınmaya karşı koruyucu bulunmaktadır. Cihaz aşırı derecede ısınırca atış meydana gelmez. Cihazı kapatmayın, ancak uygulamaya devam etmeden önce 15 dakika soğumasını bekleyin.
- İnceleme veya onarım için cihazı yalnızca yetkili Philips servislerine götürün. Yetkili olmayan kişilerce yapılan onarım, kullanıcı için oldukça zararlı durumlara yol açabilir.
- "Kullanılmaması gereken durumlar" kısmında yer alan durumlardan biri söz konusu ise cihazı asla kullanmayın.

Philips Lumea Precision Plus, kimlerin kullanması için uygun DEĞİLDİR?

Philips Lumea Precision Plus herkesin kullanması için uygun değildir.

Aşağıdakilerden herhangi biri sizi için söz konusu ise bu cihaz kullanmanız için uygun **değildir!**

Kullanılmaması gereken durumlar

Gebelik veya emzirme dönemindeyseniz cihazı asla kullanmayın.

Uygun olmayan cilt ve/veya saç rengine sahipseniz bu cihazı asla kullanmayın.

Örnek:

- Uygulayacağınız bölgelerdeki tüyler açık sarı, beyaz, gri veya kırmızı ise.
- VI tipi bir cilde sahipseniz (cildinizde neredeyse hiç güneş yanığı oluşmuyorsa veya çok bronzlaşıyorsanız, cilt renginiz koyu kahverengi veya daha koyu ise). Bu durumlarda Philips Lumea Precision Plus kullandığınız takdirde renk solması, yoğun kızarıklık veya yanık gibi cilt reaksiyonları oluşma riski yüksektir. "Cihazın kullanımı" bölümünde "Olası yan etkileri ve cilt reaksiyonları" konusuna bakın.

Aşağıda belirtilen hastalıklardan herhangi birine sahipseniz bu cihazı asla kullanmayın. Örnek:

- Cilt kanseri gibi bir cilt hastalığınız bulunuyorsa, geçmişte cilt kanseri geçirdiyseniz veya uygulanacak bölgelerden herhangi bir bölgeye kanser teşhisi konulduysa.
- Uygulanacak bölgede prekanseröz lezyonlar veya birden çok atipik ben bulunuyorsa.
- Keloid yara izi oluşumu veya yara iyileşmesinde düzensizlikler dahil olmak üzere, kolajen bozukluğu yaşıyorsanız.
- Uygulama yapacağınız bölgede geçmişte varisli damarlar veya vasküler ektazi gibi vasküler bozukluklar yaşıyorsanız.
- Cildiniz ışığa duyarlıysa ve kolaylıkla kızarıklık veya alerjik reaksiyon oluşuyorsa.

- Uygulanacak bölgelerde enfeksiyon, egzama, yanık, tüy foliküllerinde iltihaplanma, açık kesik, aşınma, uçuk, herhangi bir yara veya lezyon ve kan çıbanı söz konusu ise.
- Uygulanacak bölgelerde herhangi bir ameliyat gerçekleştirildiyse.
- Epilepsi veya atışa karşı duyarlılığınız bulunuyorsa.
- Diyabet, lupus eritematozus, porfiri veya konjestiv kalp hastasıysanız.
- Pıhtılaşma ile ilgili herhangi bir kan bozukluğunuz bulunuyorsa.
- HIV ve AIDS dahil olmak üzere immunosupressif bir rahatsızlık söz konusu ise.

Aşağıda belirtilen ilaçlardan herhangi birisini kullanıyorsanız bu cihazı asla kullanmayın. Örnek:

- Cildiniz yakın zamanda Alfa-Hidroksi Asitlerle (AHAs), Beta-Hidroksi Asitlerle (BHAs) topikal izotretinoin ve azelaik asit ile tedavi edildiyse veya tedavi devam ediyorsa.
- Son altı ay içinde herhangi bir çeşit izotretinoin Accutane® veya Roaccutane® kullandıysanız. Bu uygulama cildinizi yırtılmalara, yaralanmalara ve hasara daha elverişli bir hale getirebilir.
- Cildinizin ısıya duyarlılığını artıran ağrı kesiciler kullanıyorsanız.
- Işığa duyarlı hale getiren madde veya ilaç kullanıyorsanız ilacınızın prospektüsüne bakın ve fotoalerjik, fototoksik reaksiyonlara neden olabileceği belirtilmişse veya bu ilacı alırken güneş ışığına maruz kalmamanız gerekiyorsa bu cihazı kullanmayın.
- Yüksek dozda aspirin dahil olmak üzere pıhtılaşmayı önleyici ilaç kullanıyorsanız uygulamaya başlamadan en az bir hafta önce bunların kullanımını bırakın.
- Immunosupressif ilaçlar kullanıyorsanız.

Bu cihazı aşağıdaki bölgelerde asla kullanmayın:

- Göz ve kaş çevresine yakın bölgelerde.
- Meme ucunda ve çevresinde, labia minora, vajina, anüs ve burun delikleri ve kulak içinde kullanmayın.
- Erkekler skrotum ve yüzde kullanmamalıdır.
- Silikon implant, kalp pilleri, derialtı enjeksiyon implantları (insülin dağıtıcı) veya piercing gibi suni malzemeler üzerinde ve bunlara yakın yerlerde kullanılmamalıdır.
- Benler, çiller, kabarık damarlar, koyu pigmentli bölgeler, yara izleri, cilt bozukluğu olan alanlarda doktorunuza danışmadan kullanmayın. Bu, cilt kanseri gibi cilt hastalıklarını teşhis etmeyi potansiyel olarak daha zorlaştıran yanıklara ve renk değişikliklerine neden olabilir.
- Siğillerde, dövmelemlerde veya kalıcı makyaj üzerinde. Bu yanıklara ve cilt renginde değişikliklere neden olabilir (hipopigmentasyon ve hiperpigmentasyon).
- Etkisi uzun süren deodorant kullandığınız bölgelerde. Bu, cilt reaksiyonlarına neden olabilir. "Cihazın kullanımı" bölümündeki "Olası yan etkileri ve cilt reaksiyonları" konusuna bakın.

Bu cihazı güneş yanığı olan, yakın zamanda (son 48 saat içinde) bronzlaşmış, yapay yollarla bronzlaştırılmış ciltte asla kullanmayın:


- Tüm bronzlaşma türleri, uygulamanın güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Aynı kural, bronzlaşma kremleri ve bronzlaşma cihazları gibi suni bronzlaşma yöntemlerinin yanı sıra doğal güneş ışığına maruz kalma konusunda da geçerlidir. Bronzlaşmayı planlıyorsanız "Kullanmaya hazırlanma" bölümünde "Bronzlaşma tavsiyeleri" konusuna bakın.

Not: Bu ayrıntılı bir liste değildir. Cihazı kullanıp kullanmamanız gerektiğine dair şüphe içindeyseniz doktorunuza başvurmanızı tavsiye ederiz.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara (EMF) ilişkin tüm standartlara uygundur. Doğru şekilde ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanıldığında, günümüzün bilimsel bulgularına göre cihazın kullanımı güvenli.

Şarj Etme

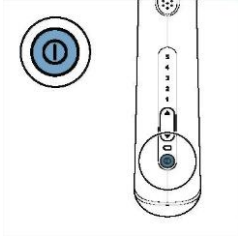

Cihazı ilk kez kullanmadan önce ve piller boşaldığında pilleri tamamen şarj edin. Pillerin tamamen şarj edilmesi 1 saat 40 dakika kadar sürebilir.

Cihazı kullanırken şarj ışığı, pil seviyesinin düşük olduğunu ve pilin yakında biteceğini gösteren turuncuya döndüğünde cihazı şarj edin.

Tamamen şarj edilmiş piller 5. seviyedeki ışık yoğunluğu ile en az 370 atış boyunca dayanır.

Cihazı kullanmıyor olsanız bile her 3-4 ayda bir pillerini tamamen şarj edin.

Cihazı aşağıdaki yolları izleyerek şarj edin:

1 Cihazı kapatın.

2 Küçük fişi cihaza takın ve adaptörü prize takın.

- Cihazın şarj edildiğini gösteren ışık yeşil yanıp söner.

- Piller tamamen şarj edildiğinde şarj ışığı sürekli yeşil renkte yanar.

Notlar:

- Şarj süresince adaptöre ve cihaza dokunduğunuzda ısı hissedebilirsiniz. Bu normaldir.
- Cihazı şarj edilirken kullanamazsınız.
- Bu cihazda pilin ısınmaya karşı korunması sağlanmıştır ve odadaki ısı 40°C'yi geçerse şarj işlemi kendiliğinden durur.

Şarj işlemi sırasında cihazın ve adaptörün üzerini asla herhangi bir şekilde örtmeyin.

3 Şarj işlemi sona erdiğinde adaptörü prizden çıkarın ve küçük fişi cihazdan ayırın.

Kullanmaya hazırlanma


En iyi sonuçlar ve en yüksek verimlilik için cihazı kullanmak istediğiniz bölgeleri aşağıda belirtilen şekilde hazırlayın.

Uygulanacak bölgelerin hazırlanması

1 Tüyler çıkmaya devam ettiği sürece uygulamak istediğiniz bölgeleri tıraş edin.

Not: Son epilasyon yönteminiz tüyleri köklerinden almak şeklinde ise (epilasyon, ağda vb.) Philips Lumea Precision Plus'ı kullanmadan önce tüylerin gözle görülür biçimde yeniden uzamasını bekleyin. Jilet yerine tüy dökücü krem kullanmayın.

Lütfen tıraş edilmemiş veya kısmen tıraş edilmemiş bölgelere yapılan uygulamalarda istenmeyen sonuçlar alınabileceğini unutmayın:

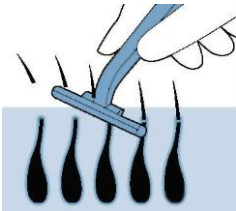

- Işık çıkış penceresi ve başlık dökülmüş tüyler ve kir ile kirlenebilir. Kirlenmiş bir ışık çıkış penceresi ve başlık cihazın ömrünü kısaltabilir ve etkilerini azaltabilir. Işık çıkış penceresinde veya başlıkta kirlenmeden kaynaklanan yanıklar ve siyah noktalar acı verici uygulamalara, kızarıklık ve renk bozukluğu gibi cilt reaksiyonlarına neden olabilir.
- Cildinizdeki tüyler yanarak hoş olmayan kokulara neden olabilir.

2 Cildinizi temizleyin ve tüylerden arınmış, tamamen kurutulmuş, (deodorant, losyon, parfüm, bronzlaşma kremleri ve güneş yağlarını içeren kozmetik malzemeler gibi) yağlı maddelerden arındırılmış olmasına dikkat edin.

3 Cihazı iyice kontrol edin. Işık çıkış penceresinde ve başlıkta takılmış tüy, toz veya herhangi bir lif kalmadığından emin olun. Herhangi bir kirlenmeye rastlarsanız cihazı "Temizlik ve bakım " bölümünde belirtilen talimatlara uygun bir şekilde temizleyin.

Notlar:

- Tıraş etme işlemi sırasında yaralar veya lezyonlar oluştuysa cildiniz hassas hale gelebilir ve ışık uygulaması rahatsızlık verebilir.
- Tüylerin yeniden çıkmadığına emin olunduktan sonra (genellikle 4-5 uygulamadan sonra) cihazı kullanmadan önce tıraş işlemi gerekmez.

Işık yoğunluğunun ayarlanması

Philips Lumea Precision Plus, tüketicinin evde kullanımına yönelik tasarlanmış bir cihaz olduğundan acı hissi bakımından profesyonel ışık temelli cihazlarla karşılaştırılmamalıdır. Philips Lumea Precision Plus tarafından gönderilen ışık darbeleri profesyonel cihazlara ait ışık darbelerine göre çok daha hafif olduğundan **rahat** ve **etkili** bir uygulama deneyimlemeyi bekleyebilirsiniz. Işık darbesi yoğunluğunu cilt ve tüy rengine uygun ve kendinizi rahat hissedeceğiniz seviyeye ayarlamanız gerekir.

Aşağıdaki önerilen ışık darbesi yoğunluğu çizelgesi doğru ışık yoğunluğunu ayarlamana yardımcı olur

- 1** Cilt ve vücut tüyü rengine en uygun yoğunlukları belirlemek için aşağıdaki çizelgeye bakın ve bu yöntemin size uygun olup olmadığını kontrol edin (uygun değilse çizelgede x ile işaretli olarak gösterilmiştir).
- 2** Her vücut bölgesi ve hatta bu bölgeye ait kısımlar bile aşağıdaki çizelgede gösterildiği üzere ayrı ayrı ışık yoğunluğu seviyeleri kullanmayı gerektirebilir. Bu yöntem, daha yüksek yoğunluklarda daha etkilidir, ancak kullanırken herhangi bir acı veya rahatsızlık hissederseniz ışık yoğunluğunu azaltmanız gerekir.

Not: Vücudun farklı bölgeleri için gerekli ışık yoğunluğu farklı cilt renklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Mesela, güneşe maruz kalma sıklığına göre bacaklar koltuk altlarına göre daha koyu renkli olabilir.

Koyu renk tenli kişilerin ciltleri ışığı daha fazla emdiğinden cilt reaksiyonlarına daha açıktır. Bu sebeple daha koyu cilt rengine sahip kişilerin daha düşük ışık yoğunlukları ile uygulama yapmaları önerilir.

Işık atışı cilt üzerinde ılık veya sıcak bir his yaratabilir fakat acı verici olmaması gerekmektedir. "Cihazın kullanımı" bölümünde "Olası yan etkileri ve cilt reaksiyonları" konusuna bakın.

Önerilen ışık yoğunlukları (1-5)

Aşağıdaki çizelgede "x" cihazın sizin için uygun olmadığı anlamına gelmektedir.

Cilt rengi ve karakteristikleri:	Beyaz (her zaman güneş yanığı olur, bronzlaşmaz a olmaz)	Bej (kolayca güneş yanığı olur, az bronzlaşır)	Açık kahverengi (bazen güneş yanığı olur, iyi bronzlaşma olur)	Orta kahverengi (nadiren güneş yanığı olur, hızlı ve iyi bronzlaşma olur)	Koyu kahverengi (nadiren güneş yanığı olur, çok iyi bronzlaşma olur)	Siyahi kahve ve daha koyu (nadiren güneş yanığı olur - güneş yanığı olmaz, çok koyu bronzlaşma olur)
Vücut tüyü rengi:						
koyu sarı/açık kahverengi/koyu kahverengi/siyah	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x
beyaz/gri/kızıl/açık sarı	x	x	x	x	x	x

Önemli

Philips Lumea Precision Plus'ın sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için "Philips Lumea Precision Plus, kimlerin kullanması için uygun DEĞİLDİR?" bölümüne bakın. Teniniz doğal gün ışığına maruz kaldıysa veya yapay bir yöntemle bronzlaştırıldıysa rengi bir önceki uygulamaya göre daha da koyulaşabilir. Cilt renginiz için hangi ayarların uygun olduğunu belirlemek için yukarıdaki çizelgeye bakın.

Bronzlaşma tavsiyeleri

Uygulamadan önce güneş ışığına maruz kalma

- Cildiniz bronzlaştırıldıysa uygun ışık yoğunluğunu belirlemek için uygulama yapacağınız bölgeye cilt testi uygulayın ("Cihazın kullanımı" bölümünde "İlk kullanım" konusuna bakın). Testi uygulamadan Philips Lumea Precision Plus ile yapılan uygulamalar cilt reaksiyonu riski oluşmasına neden olabilir.
- Güneşlendikten sonra bu cihazı kullanmak için en az 48 saat bekleyin. Güneşlenmek, cildin koyulaşmasına (bronzlaşmasına) ve/veya güneş yanıklarına (cildin kızarmasına) neden olabilir.
- 48 saat sonunda cildinizi herhangi bir güneş yanığı olasılığına karşı kontrol edin. Philips Lumea Precision Plus'ı güneşe maruz kaldığınız müddetce kullanmayın.
- Güneş yanığı iyileştiğinde uygun ışık yoğunluğunu belirlemek için uygulama yapacağınız bölgeye cilt testi uygulayın ("Cihazın kullanımı" bölümünde "İlk kullanım" konusuna bakın).

Uygulamadan sonra güneş ışığına maruz kalma

- Uygulama yapılan bölgelerin güneşe maruz kalabilmesi için uygulama üzerinden en az 24 saat geçmesini bekleyin. 24 saat geçmiş olsa bile uygulama yapılan bölgeleri herhangi bir kızarıklığa veya tahriş belirtisine karşı kontrol etmeden güneş ışığına maruz kalmayın.
- Uygulamadan sonraki iki hafta boyunca güneşe çıkacağınız zaman uygulama yapılan bölgelerin kapalı olduğundan emin olun veya güneş kremi (SPF 30+) kullanın.
- Uygulamadan hemen sonra uygulama yapılan kısımları güneş ışığına maruz bırakmak kalıcı yan etkilere ve cilt reaksiyonlarına neden olabilir. "Cihazın kullanımı" bölümünde "Olası yan etkileri ve cilt reaksiyonları" konusuna bakın.

Yapay ışıkla bronzlaşma

- Yukarıda 'Uygulamadan önce güneş ışığına maruz kalma' ve 'Uygulamadan sonra güneş ışığına maruz kalma' konularında belirtilen talimatlara uyun.

Kremlerle Bronzlaşma

- Yapay bronzlaşma kremleri kullandıysanız Philips Lumea Precision Plus'ı kullanmadan önce yapay bronzluk etkisinin tamamen geçmesini bekleyin.

Not: İstenmeyen cilt reaksiyonları hakkında daha fazla bilgi için "Cihazın kullanımı" bölümünde "Olası yan etkileri ve cilt reaksiyonları" konusuna bakın.

Cihazın kullanımı

Cildinizin ve vücut tüylerinizin rengine en uygun ışık yoğunluğunu belirlemek için "Kullanmaya hazırlanma" bölümünde "Işık yoğunluğunun ayarlanması" konusundan önerilen ışık yoğunluklarına bakın. Cihazı **iyi ışıklandırılmış** bir odada kullanın; böylece atışı algılama şiddeti azalacaktır. Cihazı kullanmadan önce uygulamayı yapmak istediğiniz bölgeyi jilette tıraş edin ("Kullanmaya hazırlanma" bölümünde "Uygulanacak bölgelerin hazırlanması" konusunda bakın).


Uygulamanın herhangi bir aşamasına uygulama acı verici hale gelirse ışık yoğunluğunu tekrar rahat hissedene kadar düşürün. Hafif kızarıklıklardan daha şiddetli cilt reaksiyonları meydana geldiğini fark ederseniz uygulamayı hemen durdurun ve bu bölümdeki "Olası yan etkileri ve cilt reaksiyonları" konusunu okuyun.

Doğru başlığı seçme

- Vücut başlığı

Vücut başlığı boyundan aşağıda bulunan tüm bölgelere uygulama yapmak için kullanılabilir (bazı istisnalar için "Önemli" bölümünde "Kullanılmaması gereken durumlar" konusuna bakın). Vücut başlığı 4cm²'lik bir yüzeyi kapsar ve bacaklar gibi daha geniş yüzeylerdeki uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır.


Vücut başlığını yüzünüzde kullanmayın.

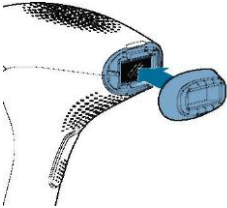

- Hassas başlık


Hassas başlık entegre bir ışık filtresi barındırır ve üst dudak, çene ve favoriler gibi bölgelerdeki istenmeyen tüyler giderilirken son derece güvenli bir uygulama sağlar. Koltuk altı ve bikini bölgesi gibi vücudunuzda ulaşılması zor diğer hassas bölgelerde de kullanılabilir.

Göz ve kaş çevresine yakın bölgelerde asla kullanmayın.

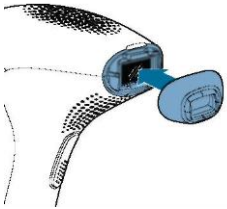


İlk kullanım ve cilt testi


- 1 Uygulama yapmak istediğiniz bölgelere uygun başlığı seçin.
- 2 Uygulama yapmak istediğiniz bölgelere yakın bir alan seçin.

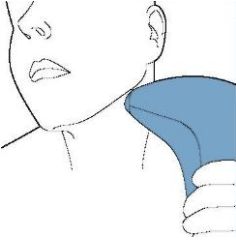

Not: Cihazı dudak üstünde, çenede veya favori bölgesinde kullanmadan önce cilt testi yapmak için kulağınızın alt kısmında ben veya tüy bulunmayan bir alan seçin.

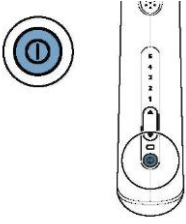


- 3** Cihazı açmak için açık/kapalı düğmesine basın.
- Cihaz her zaman otomatik olarak en düşük ayarda başlar.

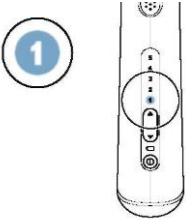


- 4** Cilt türünüz için önerilen en düşük ışık ayarında tek atış uygulayın (nasıl atış uygulanacağı hakkında talimatlar için "Sonraki kullanımlar" konusunda adım 6-9 arasına başvurun).
 - 5** Rahat hissettiğiniz (acı olmadığı) sürece cildinize uygun ayarlar sınırında kalmak şartıyla seviyeyi birer birer artırın ve her seviyede bir atış uygulayın. Aynı noktaya birden çok atış uygulamayın.
 - 6** Herhangi bir reaksiyon oluşup oluşmadığını gözlemlemek için cilt testinden sonra 24 saat bekleyin. Cildinizde reaksiyon oluşursa sonraki kullanım için cildinizde reaksiyona neden olmayan en yüksek ayarı seçin.
- Bu cihazı ilk kullanımında cildinizin uygulamaya reaksiyon gösterip göstermediğini anlamak ve ışık temelli uygulamaya alışmak için uygulama yapmak istediğiniz bölge üzerinde cilt testi yapmanızı öneririz.

Sonraki kullanımlar

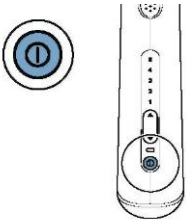


- 1** Her kullanımdan önce başlıkları, ışık çıkış penceresini ve Philips Lumea Precision Plus'ın başlıkları içinde bulunan metalik çerçeveyi temizleyin. Daha fazla bilgi için "Temizlik ve bakım" bölümüne bakın.
- 2** Uygulama yapmak istediğiniz bölgelere uygun başlığı seçin.
- 3** Cihazı açmak için açık/kapalı düğmesine basın.



Not: Kullanım sırasında cihazın ve aksesuarların ısınması normaldir.

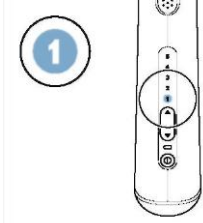


- 4 Her uygulamaya cildinizin hassasiyetine uygun ışık yoğunluğunu seçerek ve uygulama sırasında ne kadar hissettiğinizi gözlemleyerek başlayın. Cildiniz farklı zamanlarda farklı tepkiler verebilir. Bu, bronzlaşma başta olmak üzere birçok değişik nedene bağlı olabilir. Daha fazla bilgi için bu bölümdeki "Olası yan etkileri ve cilt reaksiyonları" konusuna bakın.

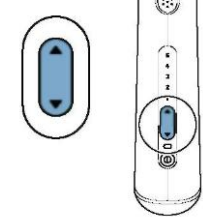

- 5 Yoğunluğu artırmak için ▲ düğmesine basın. Yoğunluğu azaltmak için ▼ düğmesine basın.
- Düğmeye her bastığınızda bulunduğunuz yoğunluk seviyesinin hizasındaki ışık yanıp söner. Bu birkaç saniye sürer.




- 6 Cihazı başlığın ve güvenlik halkasının ciltle temas edebileceği şekilde 90°'lik bir açı ile yerleştirin.

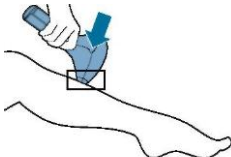


- 7 Güvenlik halkasını hafif baskı yaparak cilt yüzeyine bastırın.

Not: Güvenlik halkası cihazın güvenlik sistemini oluşturan temas anahtarlarına sahiptir. Bu güvenlik halkası cilt teması olmaksızın, yanlışlıkla yapılan atışları önler.



- Cihazın arkasında bulunan 'atışa hazır' ışığı, güvenlik halkasının tüm temas anahtarları cilde değdiği ve cihaz şarjlı olduğu sürece yeşil yanar. Bu birkaç saniye sürebilir.

İpucu: Daha kolay bir uygulama için uygulamak istediğiniz bölgedeki cildi gerin. Yumuşak bölgelerde temas anahtarlarının cilde tamamen temas etmesi için biraz daha baskı uygulamanız gerekebilir.

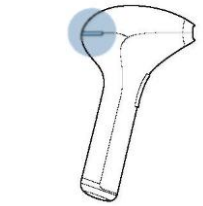



- 8** Atış uygulamak için atış düğmesine basın. Artık sıradaki atışı uygulamak için iki seçeneğiniz mevcut:

- A** Atış düğmesini basılı tutun. Güvenlik halkası ciltle düzgün bir şekilde temas ettiği sürece cihaz atışı art arda çalıştıracaktır. Cihaz atışı çalıştır çalıştırmaz cihazı, uygulamaya devam etmek istediğiniz yöne doğru kaydırın. Güvenlik halkasının cilde düzgün bir şekilde temas ettiğinden emin olun.

Bu "Kaydırarak Uygulama Modu" bacaklar gibi geniş yüzeyler için oldukça uygun bir kullanım şeklidir.

- B** Her atıştan sonra atış düğmesini bırakın. Sıradaki atış için cihazı, biraz önce atış uyguladığınız noktanın hemen yanında bulunan bir kısma yerleştirin.

Güvenlik halkasının cilde düzgün bir şekilde temas ettiğinden emin olun. Bu "Kaldırarak Uygulama modu" dudak üstü, dizler ve ayak bilekleri gibi bölgeler için daha hassas bir uygulama sağlar.

Not: Birkaç saniye sonra cihaz yeniden atış uygulamaya hazırdır, böylece atış uyguladıktan hemen sonra bir sonraki bölgeye geçtiğinizden emin olabilirsiniz.


Aynı seansta daha önce uygulama yaptığınız bir bölgeye birden fazla uygulama yapmayın. Bu durum, uygulamanın daha etkili olmasını sağlamamakla birlikte, cilt reaksiyonlarına neden olabilir.

Not: Cihaz tarafından üretilen gözle görülebilir ışık atışı cilt üzerinden yansıması gözlere zarar vermez. Kullanım sırasında göz koruyucusu takmanız gerekmemektedir.

- 9** Uygulama yapılmayan bölge kalmaması için cihazı yerleştirdiğiniz bir önceki yere yakın bir yere yerleştirdiğinizden emin olun. Etkili ışık yalnızca ışık çıkış penceresinden çıkar. Atışların birbirlerine yakın aralıklarla çıktığından emin olun.

- 10** Uygulamayı bitirdikten sonra cihazı kapattığınızdan emin olun.

- 11** Işık çıkış penceresinde tüy ve kir kalıp kalmadığını kontrol edin ve cihazı her kullanımdan sonra temizleyin ("Temizlik ve bakım" bölümüne bakın).

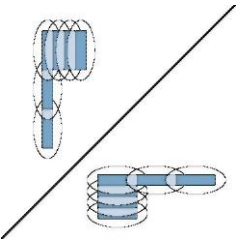

Uygulama kılavuzu

Ortalama uygulama süresi

Bölge	Ortalama uygulama süresi	Önerilen başlık
Koltuk altları	Her bir koltuk altı için 1 dakika	Vücut başlığı/Hassas başlık
Bikini bölgesi	Her bir yüzey için 1 dakika	Vücut başlığı/Hassas başlık
Tüm bikini bölgesi	4 dakika	Vücut başlığı/Hassas başlık
Tek diz altı	8 dakika	Vücut başlığı
Tek bacağın tümü	14 dakika	Vücut başlığı
Dudak üstü/ çene/ favoriler	1 dakika	Hassas başlık

Not: Yukarıda belirtilen ortalama uygulama süreleri araştırmalar ve testler sırasında gözlemlenmiştir. Uygulama süreleri, kişiden kişiye değişir.

Not: Tamamen şarj edilmiş piller 5. seviyedeki yoğunluk ile en az 370 atış boyunca dayanır. Cihazın kullanım süresi, kullanıldığı bölgelerin boyutuna ve cihazın kullanımı sırasındaki yoğunluk ayarına bağlıdır.

Uygulanacak bölgeler

Bu cihaz dudak üstündeki, çenedeki, favori bölgesindeki, koltuk altlarındaki, kollardaki, karındaki, bikini bölgesindeki ve bacaklardaki istenmeyen tüyleri gidermek için kullanılır.

Cihazın bacaklarda kullanımı

Bacaklarınıza en uygun ışık yoğunluğunu belirlemek için "Kullanıma hazırlama" bölümünde "Işık yoğunluğunu ayarlama" konusundan önerilen ışık yoğunluklarına bakın.


- Cihazı bacağınızdan aşağı, yukarı ve çaprazlama hareket ettirebilirsiniz; hangisi sizin için daha rahat bir uygulama sağlıyorsa onu seçin.

Not: Kaval kemiği ve ayak bilekleri gibi kemikli bölgeler vücudunuzdaki diğer bölgelere göre daha hassastır. Cihazı bu bölgelerde cilde fazla bastırırsanız cilt, cilt tahrişleri ve kızarıklık gibi cilt reaksiyonlarına daha açık hale gelir. Bu bölümdeki "Olası yan etkileri ve cilt reaksiyonları" konusuna bakın. Başlığı cildinize "atışa hazır" ışığı yanacak kadar bastırın, daha fazla değil.

İpucu: Cihaz, uygulandığı bölgelerde iz bırakabilir. Bu izler, sıradaki uygulamanızın bir önceki uygulamanızla tam olarak nerede kesiştiğini görmeye yardımcı olabilir.

Tamamen dolu bir pil, tek seferde tüm vücut ve yüz (dudak üstü, koltuk altı, bikini bölgesi ve diz altı) uygulaması için yeterlidir.* Cihazı bacaklarınızın hem üst hem alt kısımları için kullanmayı seçerseniz pili tekrar şarj etmek için uygulamaya ara vermek durumunda kalabilirsiniz. Bu normaldir. Cihazın kullanım süresi, uygulama yapılan bölgenin boyutuna ve cihazın kullanımı sırasındaki yoğunluk ayarına bağlıdır.


*Her bir bölge için gerekli ortalama uygulama süresi ve bir kullanıcı için önerilen yoğunluklar esas alınmıştır.

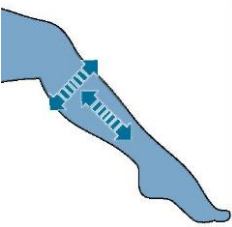


İpucu: Birçok kullanıcı bacak uygulamasını, televizyon izlemek ve müzik dinlemek gibi ev içinde gerçekleştirilebilecek başka bir etkinlik ile birleştiriyor. Deneyimi daha eğlenceli ve dinlendirici bir hale getirmek için siz de böyle yapabilirsiniz.

İpucu: Beyaz göz kalemi

Uygulama yapmış olduğunuz bölgeleri hatırlamanıza yardımcı olması için bacağınızı kısım kısım beyaz göz kalemi ile işaretleyebilirsiniz.

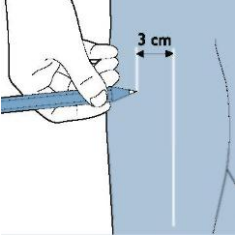

- 1 Beyaz bir göz kalemi ile bacağınıza bir çizgi çekin. Bacağınızdaki herhangi bir noktadan başlayın ve düz bir çizgi çekin.

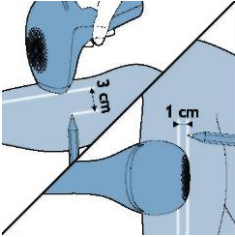

- 2 Cihazı yatay olarak kullanıyorsanız ilk çizgiden başlayarak 3cm aralıklarla veya dikey olarak kullanıyorsanız ilk çektiğiniz çizgiden başlayarak 1cm aralıklarla ek çizgiler çekin.

Uygulamayı kısım kısım yapın. Seans sırasında ara vermeniz gerekirse aynı göz kalemiyle son uygulama yapılan bölgeyi işaretleyin ve uygulamaya daha sonra kaldığınız yerden devam edin.

Not: Yalnızca beyaz göz kalemi kullanın. Daha koyu renkler ışık emilimini artırarak ciltte tahriş oluşmasına neden olabilir.

Cihazın bikini bölgesinde kullanımı


Bikini bölgenize en uygun ayarı öğrenmek için "Kullanmaya hazırlanma" bölümünde "Işık yoğunluğunun ayarlanması" konusundaki önerilen ışık yoğunluklarına bakın.

Prensip olarak Philips Lumea Precision Plus, bikini bölgesinde hassas uygulamalar için uygundur (Örneğin, "Brezilya" veya "Hollywood" stili). Bikini bölgesindeki daha koyu pigmentli, hassas deri için daha düşük bir ayar kullanın. Cihazı iç labia, vajina ve anüste kullanmayın. Genital bölgedeki tüylerinde uygulama yapmak isteyen erkekler bu cihazı skrotumda kullanmamalıdır.

Not: Hijyen sağlamak için vücudunuzdaki başka bir bölgeye uygulama yapmadan önce başlığın temizlenmesi gerekir.

Cihazın koltuk altında kullanımı

Koltuk altınıza en uygun ayarı öğrenmek için "Kullanmaya hazırlanma" bölümünde "Işık yoğunluğunun ayarlanması" konusundaki önerilen ışık yoğunluklarına bakın. Uygulamaya başlamadan önce koltuk altınızda bulunabilecek deodorant, parfüm, krem veya herhangi başka bir cilt bakım ürününü arındırmanız gerekir

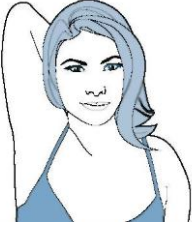

İpucu: Koltuk altınızda en iyi sonucu elde edebilmek için bölgenin tamamını ve "atışa hazır" ışığını görebileceğiniz bir aynanın önünde durun. Kolunuzu kaldırın ve koltuk altındaki derinin gerilmesini sağlamak için elinizi boynunuza yerleştirin. Böylece güvenlik halkası, uygulamayı daha kolay bir hale getirecek şekilde cildinize temas edebilir.

Not: İşlem sırasında yansıyan ışık gözlerinize zarar vermez. Yayılan ışık rahatsızlık veriyorsa atış yapıldığı anda gözlerinizi kapatın.

Cihazın yüzde kullanımı (dudak üstü, çene, favori bölgesi)

Yüzünüze (Dudak üstü, çene ve favori bölgesi) en uygun ayarı öğrenmek için "Kullanmaya hazırlanma" bölümünde "Işık yoğunluğunun ayarlanması" konusundaki önerilen ışık yoğunluklarına bakın.

Üst dudak, çene ve favori uygulaması için daima **hassas başlığı** kullanın. Göz veya kaş çevresine yakın bölgelerde asla kullanmayın. Dudak üstüne, çenenize veya favori bölgenize uygulama yaptıktan sonraki 24 saat içinde yüzünüzün güneşe maruz kalmamasına özen gösterin. Uygulamayı takip eden iki hafta boyunca doğrudan güneş ışığına çıkmadan önce güneş ışınlarına karşı koruyucu krem (SPF 30+) kullanın.

İpucu: Dudak üstünde, çenede ve favori bölgesinde en iyi sonucu elde edebilmek için bölgenin tamamını ve "atışa hazır" ışığını görebileceğiniz bir aynanın önünde durun.

İpucu: Dudaklarınıza ve dudak kenarlarınıza kalın bir tabaka halinde beyaz göz kalemi sürün. Bu beyaz çizgi, atışın enerjisinin yansıtılmasını sağlar, böylece atış dudağınıza değmez ve yanlışlıkla dudağa uygulama yapılması engellenmiş olur.

İpucu: Çene kemiğinin şekli itibarıyla atış uygulamak için güvenlik halkasını cilde düzgün bir şekilde temas ettirmek zorlayıcı olabilir. Bu işlemi daha kolay bir hale getirmek için dilinizi dişlerinizin ve üst dudağınızın arasına yerleştirin veya yanaklarınızı şişirin.

İpucu: İşlem sırasında yansıyan ışık gözlerinize zarar vermez. Yayılan ışık rahatsızlık veriyorsa atış yapıldığı anda gözlerinizi kapatın.

En iyi sonuçları almak için

- İlk birkaç uygulama sonrasında tüylerin halen görünür halde olması gayet normaldir (daha fazla bilgi için "Giriş" bölümündeki "Çalışma prensibi" konusuna bakın).
- Tüm tüyleri başarılı bir şekilde gidermek ve tüy folikülünün tekrar etkin hale gelmesini önlemek için uygulamaların, ilk iki ay boyunca her iki haftada bir tekrarlanması gerekir. Bu süre sonunda cildiniz pürüzsüzdür. Bu sonuçları nasıl kalıcı hale getirebileceğinizi öğrenmek için lütfen "Bakım aşaması" bölümüne bakın.

Bakım aşaması

- Cildinizin pürüzsüzlüğünü koruyabilmesi için uygulamayı her 4-8 haftada bir tekrarlamayı öneririz. Bu süre, tüylerinizin uzama süresine ve aynı zamanda vücudun farklı bölgelerinde gösterdiği farklılıklara göre değişir. Uygulamalar arasında çok fazla tüy yeniden çıkıyorsa uygulama sıklığını artırmamız yeterlidir. Ancak, hiçbir bölgeye 2 haftadan kısa bir süre içinde yeniden uygulama yapmayın. Cihazı önerilenden daha sık kullandığınız takdirde uygulamanın etkinliğini artırmamakla birlikte, cilt reaksiyonlarının ortaya çıkma riskini de artırmış olursunuz.



Olası yan etkileri ve cilt reaksiyonları

Sık görülen cilt reaksiyonları:

- Cildiniz hafif bir şekilde kızarabilir, karıncalanma, huylanma veya ılıklik hissedebilirsiniz. Bu reaksiyon kesinlikle zararsızdır ve çabucak kaybolur.
- Uygulama yapılan bölgede kısa bir süreliğine güneş yanığına benzer bir reaksiyon meydana gelebilir. Bu reaksiyon 3 gün içinde iyileşmezse doktorunuza başvurmanızı tavsiye ederiz.
- Jiletle tıraş etme ve ışık uygulamasının birlikte yapılmasının bir sonucu olarak ciltte kuruluk veya kaşıntı meydana gelebilir. Bu reaksiyon zararsızdır ve birkaç gün içinde kaybolur. Bölgeyi buz torbası veya ıslak bir yüz havlusu yardımıyla rahatlatabilirsiniz. Kuruluk devam ederse uygulama yapıldıktan 24 saat sonra uygulama yapılan bölgeye kokusuz bir nemlendirici sürebilirsiniz.

Nadiren görülen yan etkiler:

- Yanıklar, yoğun kızarıklık ve kabarma: bu reaksiyonlar oldukça nadir olarak görülür. Bunlar cilt renginiz için fazla yoğun ışık kullanılmasının sonucunda ortaya çıkar. Bu reaksiyonlar 3 gün içinde iyileşmezse doktorunuza başvurmanızı tavsiye ederiz. Bir dahaki uygulama için cildinizin tamamen iyileşmesini bekleyin ve daha düşük bir ışık yoğunluğu kullandığınızdan emin olun.
- Cilt renginde açılma: bu oldukça nadir olarak görülen bir yan etkidir. Ciltte renk değişimi, koyu lekelenme (hiperpigmentasyon) ve açık lekelenme (hipopigmentasyon) şeklinde olmak üzere iki çeşit olarak görülür. Bu, cilt renginiz için fazla yoğun ışık kullanılması sonucunda ortaya çıkar. Bu renk değişimi 2 hafta içinde iyileşmezse doktorunuza başvurmanızı tavsiye ederiz. Rengi değişmiş bölgelere, bu renk değişimi ortadan kaybolana ve cilt kendi rengine geri dönene kadar uygulama yapmayın.
- Cilt enfeksiyonu ve iltihaplanma: Bu, oldukça az rastlanan bir yan etkidir ve genellikle cihazın tıraş ederken oluşan yaralar veya kesikler, mevcut yaralar veya batıklar üzerinde kullanılmasıyla meydana gelir.
- Sürekli acı: bu durum, cihazın tıraş edilmemiş bölgelerde, cilt renginiz için aşırı yüksek ışık yoğunluğunda, aynı bölgede birden çok kez, açık yaralar, iltihaplanmalar, enfeksiyonlar, dövmele, yanıklar vb. alanlarda kullanılmasıyla meydana gelebilir. Daha fazla bilgi için "Önemli" bölümünde "Kullanılmaması gereken durumlar" konusuna bakın.

Kullanım sonrası

- Uygulama yapılan bölgeye uygulamadan hemen sonra parfüm içeren kozmetik uygulamayın.
- Koltuk altlarına yapılan uygulamadan hemen sonra deodorant kullanmayın. Ciltte oluşan kızarıklıkların tamamen geçmesini bekleyin.
- Güneş ışığına maruz kalma ve yapay yollarla bronzlaşma hakkında bilgi için "Kullanmaya hazırlanma" bölümünde "Bronzlaşma önerileri" konusuna bakın.

Temizlik ve bakım

En iyi sonuçları alacağınızdan emin olmak ve cihazın uzun ömürlü olması için cihazı kullanımdan önce, sonra ve gerekirse kullanım sırasında temizleyin. Cihazı düzgün bir şekilde temizlemezseniz etkinliğini yitirir.

Cihazı veya herhangi bir parçasını musluğun altında veya bulaşık makinesinde temizlemeyin.

Hiçbir zaman cihazı temizlemek için bulaşık süngerleri, aşındırıcı temizlik maddeleri veya petrol ya da aseton gibi agresif sıvılar kullanmayın.

Işık çıkış penceresini veya başlıkların içindeki metalik çerçeveyi asla çizmeyin.

Not: Güvenlik halkasının temas anahtarlarının kirle tıkanmamasına özen gösterin.

Not: Işık çıkış penceresinin veya başlıkların temizlenmesi imkansız hale geldiğinde cihazı kullanmayı bırakın. Yedek parçalar için "Aksesuar sipariş etme" bölümüne bakın.

1 Cihazı kapatın, prizden çekin ve soğumaya bırakın.

Not: Işık çıkış penceresi kullanım sırasında ısınır. Temizlemeye başlamadan önce iyice soğuduğundan emin olun.

2 Başlığı çıkarmak için parmaklarınızı başlığın tepesinki ve dipteki çıkıntılara yerleştirin ve hafifçe çekin. Başlık kolayca çıkacaktır.

3 Cihazla birlikte tedarik edilen yumuşak bez parçasını birkaç damla su ile nemlendirin ve şu parçaları temizlemek için kullanın:




- ışık çıkış penceresi
- başlıkların dış yüzeyi
- başlığın içindeki metalik çerçeve
- hassas başlığın içindeki kırmızımsı filtre camı

Not: Yukarıda belirtilen parçaları su etkili bir şekilde temizlemiyorsa, birkaç damla alkol yüzdesi yüksek temizlik sıvısı kullanın.

Not: Tıkanmış bir ışık çıkış penceresi veya başlık yandaki resimdeki gibi görünür. Cihazı her kullanımdan önce, sonra ve gerekirse kullanım sırasında bu bölümdeki talimatlara uygun bir şekilde temizlediğinizden emin olun.

İpucu: Başlıkların kenarlarını temizlemek imkansız hale geldiyse tedarik edilen temizleme bezi yerine pamuklu çubuk kullanın. Başlıklarda veya ışık çıkış penceresinde araya sıkışmış pamukçuk veya lif kalmadığından emin olun.

4 Gerektiğinde cihazın dış yüzeylerini cihazla birlikte tedarik edilen temizleme bezi yardımıyla temizleyin.

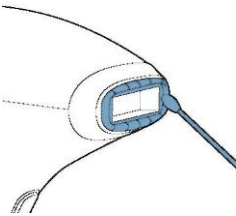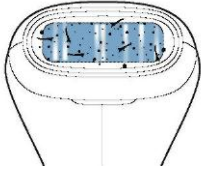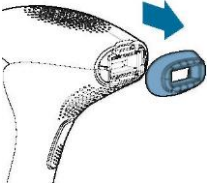

Saklama

- 1 Cihazı kapatın, prizden çekin ve soğumaya bırakın.
- 2 Cihazı saklamadan önce temizleyin.
- 3 Cihazı 0°C ile 60°C arasındaki sıcaklıkta kuru bir ortamda saklayın.

Aksesuar sipariş etme

Bu cihaza ait aksesuarları www.shop.philips.com/service adresinde bulunan çevrimiçi mağazamızdan satın alabilirsiniz. Çevrimiçi mağaza bulunduğunuz ülkede hizmet vermiyorsa Philips bayinizden veya Philips servis merkezlerinden destek alabilirsiniz. Cihazınıza uygun aksesuarları bulmakta herhangi bir zorluk yaşadığınız takdirde lütfen ülkenize ait Philips Consumer Care Centre ile (Philips Tüketici Destek Merkezi) iletişime geçin. İletişim bilgileri için global garanti broşürüne bakın.

Yedek parçalar

Aşağıdaki yedek parça seçenekleri mevcuttur:

- Vücut başlığı
- Hassas başlık
- Adaptör

Çevre



- Kullanım ömrünün sonunda cihazı normal ev çöprü ile birlikte atmayın, resmi bir geri dönüşüm toplama noktasına götürün. Bunu yaparak, çevrenin korunmasına katkıda bulunursunuz.




- Yerleşik şarj edilebilir piller çevreyi kirletebilecek maddeler içerebilir. Cihazı resmi toplama merkezlerine teslim etmeden önce pilleri daima çıkarın. Piller, atık olarak resmi toplama merkezlerine teslim edilmelidir. Pilleri çıkarmakta güçlük çekerseniz cihazı Philips servis merkezlerine götürebilirsiniz. Bu merkezlerde çalışan personel, pilleri çıkarmanıza ve çevre için güvenli bir şekilde imha edilmesine yardımcı olacaktır.


Şarj edilebilir pilleri çıkarma

Şarj edilebilir pilleri yalnızca tamamen boş haldeyken çıkarın.


- 1 Cihazı adaptörden çıkarın.

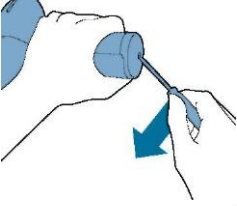


- 2 Cihazı piller tamamen boşalana dek çalıştırın. Cihazı çalıştırın ve cihazın tekrar açılması imkansız hale gelene kadar atış uygulayın.
- 3 Cihazın alt kapağının hemen altına sivri bir araç yerleştirin ve alt kapağı kaldırarak yerinden çıkarın.

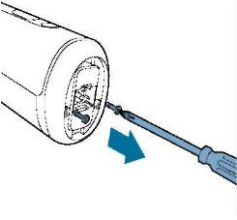


- 4 Tutacağın dibindeki iki vidayı tornavida yardımıyla sökün.

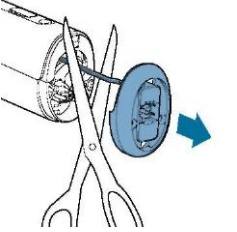


- 5 Tutacağın dip kısmını çıkarın ve dip kısmını cihaza bağlayan iki teli kesin.

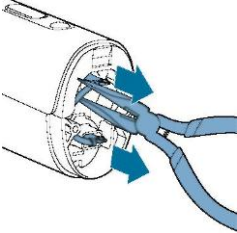

- 6 Pil konnektörlerini pil terminalinden sivri burunlu pense yardımıyla ayırın.

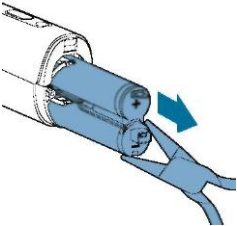

- 7 Şarj edilebilir pilleri cihazdan sivri burunlu pense yardımıyla ayırın.

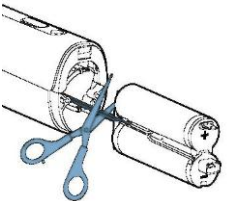

- 8 Arta kalan akıma bağlı herhangi bir kaza yaşanmaması için iki kabloyu ayrı ayrı kesin.

Garanti ve servis

Servis ve bilgiye ihtiyacınız olursa veya bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen **www.philips.com/support** adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin ya da ülkenizdeki Philips Tüketici Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun. Telefon bilgilerini global garanti broşüründe bulabilirsiniz. Ülkenizde bir Tüketici Hizmetleri Merkezi yoksa, yerel Philips bayisine başvurun.

Teknik özellikler

Model SC2003

Nominal voltaj	100 V-240 V
Nominal frekans	50 Hz-60 Hz
Nominal giriş	7,5 W
Elektrik çarpmasına karşı koruma	Sınıf II 
Koruma seviyesi	IP 30 (EN 60529)
Çalışma koşulları	Sıcaklık: +15° - +35°C arası Bağıl nem: %25 - %95 arası
Saklama koşulları	Sıcaklık: 0° - +60°C arası Bağıl nem: %5 - %95 arası
Vücut başlığının spektrumu	>570 nm
Hassas başlığın spektrumu	>600 nm
Lityum-iyon pil	2 x 3,7 Volt 1500 mAh

Sorun Giderme

Bu bölüm, cihazda en sık karşılaşılan sorunları özetlemektedir. Sorunu aşağıda verilen bilgilerle çözemiyorsanız sık sorulan sorular için www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya bulunduğunuz ülkeye ait Tüketici Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Sorun	Olası neden	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Şarj edilebilir piller boş.	Cihazı şarj edin ("Şarj etme" bölümüne bakın).
	Cihaz arızalı.	Bulunduğunuz ülkeye ait Tüketici Destek Merkezine, Philips bayinize veya Philips servis merkezine başvurun.

Sorun	Olası neden	Çözüm
Cihaz durup dururken kapanıyor.	Şarj edilebilir piller boş.	Cihazı şarj edin ("Şarj etme" bölümüne bakın)
Adaptör şarj sırasında ısınıyor.	Bu normaldir.	Herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur.
Küçük fişi cihaz soketine taktığımda şarj ışığı yanmıyor.	Adaptörü duvardaki prize takmadınız.	Küçük fişi cihaz soketine takın ve adaptörü duvardaki prize takın.
	Duvardaki prize elektrik gelmiyor.	Duvardaki prize elektrik gelip gelmediğini kontrol etmek için prize başka bir cihaz takın. Prize elektrik gidiyor fakat cihaz şarj olmuyorsa bulunduğunuz ülkeye ait Tüketici Destek Merkezine, Philips bayinize veya Philips servis merkezine başvurun.
	Adaptör duvardaki prize doğru bir şekilde takılmamış veya küçük fiş cihaz soketine düzgün bir şekilde yerleştirilmemiş olabilir.	Adaptörün duvardaki prize doğru bir şekilde takılmış ve/veya küçük fişin cihaz soketine düzgün bir şekilde yerleştirilmiş olduğundan emin olun.
	Cihaz arızalı.	Bulunduğunuz ülkeye ait Tüketici Destek Merkezine, Philips bayinize veya Philips servis merkezine başvurun.
Cihazı açtım fakat ışık yoğunluğunu artıramıyorum veya azaltamıyorum.	Cihazın yeniden başlatılması gerekiyor.	Cihazı yeniden başlatmak için cihazı kapatın ve sonra yeniden açın. Işık yoğunluğunu hala ayarlayamıyorsanız bulunduğunuz ülkeye ait Tüketici Destek Merkezine, Philips bayinize veya Philips servis merkezine başvurun.
Cihazı cildime temas ettirdiğimde "atışa hazır" ışığı yanmıyor.	Güvenlik halkasına sahip başlığı cildinize düzgün bir şekilde temas ettirmediniz.	Cihazı tüm sigortaların cilde temas edeceği şekilde 90°'lik bir açı ile yerleştirin. Ardından "atışa hazır" ışığını kontrol edin ve atış düğmesine basın.
		Bu işe yaramadıysa düzgün cilt temasının daha kolay olduğu bir bölgeye yerleştirin, mesela kolun dirsekten aşağısına. Ardından "atışa hazır" ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. "Atışa hazır" ışığı, cihaz cildinize düzgün bir şekilde temas etmesine rağmen yanmıyorsa bulunduğunuz ülkeye ait Tüketici Destek Merkezine, Philips bayinize veya bir Philips servis merkezine başvurun.
	Güvenlik halkası kirli.	Güvenlik halkasını dikkatli bir şekilde temizleyin. Güvenlik halkasını düzgün bir şekilde temizleyemiyorsanız bulunduğunuz ülkeye ait Tüketici Destek Merkezine, Philips bayinize veya Philips servis merkezine başvurun.

Sorun	Olası neden	Çözüm
Başlığı cildime temas ettirdiğimde "atışa hazır" ışığı yanmıyor fakat soğutucu fan çalışıyor.	Aşırı ısınmaya karşı koruma sistemi etkin.	Aşırı ısınmaya karşı koruma sistemi etkin haldeyken fan çalışmaya devam eder. Bu durumda cihazı kapatmayın ve uygulamaya devam etmeden önce 15 dakika soğumasını bekleyin. "Atışa hazır" ışığı, cihaz cildinize düzgün bir şekilde temas etmesine rağmen yanmıyorsa bulunduğunuz ülkeye ait Tüketici Destek Merkezine, Philips bayinize veya bir Philips servis merkezine başvurun.
"Atışa hazır" ışığı yeşil fakat atış düğmesine bastığımda atış çalışmıyor.	Cihazın yeniden başlatılması gerekiyor.	Cihazı yeniden başlatmak için cihazı kapatın ve yeniden açın. "Atışa hazır" ışığı yeşil yanıyorsa fakat atış düğmesine bastığınızda atış çalışmıyorsa bulunduğunuz ülkeye ait Tüketici Destek Merkezine, Philips bayinize veya bir Philips servis merkezine başvurun.
Cihaz kullanım sırasında ısınıyor.	Bu normaldir.	Herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur.
Cihazı açtığımda ışık yoğunluğu 1'i göstermiyor.	Cihazın yeniden başlatılması gerekiyor.	Cihazı yeniden başlatmak için cihazı kapatın ve yeniden açın. Cihaz hala ışık yoğunluğu 1'i göstermiyorsa bulunduğunuz ülkeye ait Tüketici Destek Merkezine, Philips bayinize veya bir Philips servis merkezine başvurun.
Cihazdan garip bir koku geliyor.	Başlık veya filtre camı kirli.	Başlığı dikkatli bir şekilde temizleyin. Başlığı düzgün bir şekilde temizleyemiyorsanız bulunduğunuz ülkeye ait Tüketici Destek Merkezine, Philips bayinize veya Philips servis merkezine başvurun.
	Uygulama yapılacak bölgeyi düzgün bir şekilde jiletle tıraş etmediniz.	Uygulanacak bölgede tüy kaldıysa cihazı kullandığınızda bu alandaki tüylerin yanmasına neden olabilir. Sonuç olarak ortaya kötü bir koku çıkar. Cihazı kullanmadan önce uygulanacak bölgeyi jiletle düzgün bir şekilde tıraş edin. Tıraş işlemi ciltte tahrişe neden oluyorsa tüyleri mümkün olduğunca kısa kesin ve uygun bir ayar kullanın.
	Cihazı tozlu bir yerde sakladınız.	Kötü koku birkaç atış uygulamasından sonra yok olur.
Cilt, uygulama sırasında normalde olduğundan daha hassas.	Kullandığınız ışık yoğunluğu fazla yüksek.	Doğru ışık yoğunluğunu kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. Gerekirse daha düşük bir ışık yoğunluğu seçin.
	Uygulama yapılacak bölgeyi jiletle tıraş etmediniz.	Cihazı kullanmadan önce uygulanacak bölgeleri jiletle tıraş edin. Tıraş işlemi ciltte tahrişe neden oluyorsa tüyleri mümkün olduğunca kısa kesin ve uygun bir ayar kullanın.

Sorun	Olası neden	Çözüm
	Işık çıkış penceresinin UV filtresi kırık.	Işık çıkış penceresinin UV filtresi kırıldıysa cihazı kullanmayı bırakın. Bulunduğunuz ülkeye ait Tüketici Destek Merkezine, Philips bayinize veya Philips servis merkezine başvurun.
	Cihaz arızalı.	Bulunduğunuz ülkeye ait Tüketici Destek Merkezine, Philips bayinize veya Philips servis merkezine başvurun.
Cihazı kullandığımda dayanılmaz bir acı hissediyorum.	Uygulama yapılacak bölgeyi jilette tıraş etmediniz.	Cihazı kullanmadan önce uygulanacak bölgeleri jilette tıraş edin. Tıraş işlemi ciltte tahrişe neden oluyorsa tüyleri mümkün olduğunca kısa kesin ve uygun bir ayar kullanın.
	Cihazı uygulama yapılmaması gereken bir bölgede kullandınız.	Cihazı labianın iç kısmı, vajina, anüs, göğüs ucu ve çevresi, dudaklar, burun deliklerinin içi, kulaklar, gözlerinize yakın herhangi bir bölge veya kaşların yakınında kullanmamalısınız. Erkekler skrotum ve yüzde kullanmamalıdır.
	Sizin için fazla yüksek bir ışık yoğunluğunda kullandınız.	Işık yoğunluğunu sizin için uygun bir ışık yoğunluğu seviyesine indirin. "Kullanmaya hazırlanma" bölümünde "Işık yoğunluğunun ayarlanması" konusuna bakın.
	Işık çıkış penceresi veya başlığa ait kırmızımsı filtre camı kırık.	Işık çıkış penceresi veya hassas başlıktaki kırmızımsı filtre camı kırıldıysa cihazı bu başlıkla kullanmayın. Başlığı değiştirmek için Philips bayinize, Philips servis merkezine veya Tüketici Destek Merkezine başvurun.
	Cihaz cilt renginizde kullanım için uygun değil.	Çok koyu bir cilt rengine sahipseniz cihazı kullanmayın. Vücut tüylerinizin açık sarı, kıızı, gri veya beyaz olduğu takdirde de kullanmayın.
Uygulamadan sonra uygulama yapılan bölgeler kızarıyor.	Hafif bir kızarıklık zararsız ve normaldir ve çabucak geçer.	Herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur.
Uygulamadan sonraki cilt reaksiyonu genelde olduğundan uzun sürüyor.	Sizin için fazla yüksek bir ışık yoğunluğunda kullandınız.	Bir dahaki sefere daha düşük bir ışık yoğunluğu seçin. "Kullanmaya hazırlanma" bölümünde "Işık yoğunluğunun ayarlanması" konusuna bakın.
		Cilt reaksiyonu 3 günden uzun sürerse doktorunuza başvurun.
Tüylerin giderilmesinde beklediğiniz sonuçları elde edemediniz.	Sizin için çok düşük bir ışık yoğunluğunda kullandınız.	Bir dahaki sefere daha yüksek bir ışık yoğunluğu seçin.
	Cihazı kullanırken yeterince düzenli bir uygulama düzeninde ilerlemediniz.	Tatmin edici tüy giderme sonuçları için cihazı kullanırken düzenli bir şekilde ilerlemelisiniz. "Cihazın kullanımı" bölümünde "Sonraki kullanımlar" konusunun 9 adımına bakın.

Sorun	Olası neden	Çözüm
	Cihazı önerilen sıklıkta kullanmıyorsunuz.	Tüm tüyleri başarılı bir şekilde gidermek ve tüy kökünün tekrar etkin hale gelmesini önlemek için uygulamaların, ilk iki ay boyunca her iki haftada bir tekrarlanması gerekir. Cildinizin pürüzsüzlüğünü koruyabilmesi için uygulamayı her dört ila sekiz haftada bir tekrarlamayı öneririz. Bu süre, tüylerinizin uzama süresine ve aynı zamanda vücudun farklı bölgelerinde gösterdiği farklılıklara göre değişir. Uygulamalar arasında çok fazla tüy yeniden çıkıyorsa uygulama sıklığını artırmanız yeterlidir. Ancak, hiçbir bölgeye 2 haftadan kısa bir süre içinde yeniden uygulama yapmayın. Cihazı önerilenden daha sık kullandığınız takdirde uygulamanın etkinliğini artırmamakla birlikte, cilt reaksiyonlarının ortaya çıkma riskini de artırmış olursunuz.
	Cihaz saç ya da cilt renginizde kullanım için uygun değil.	Vücut tüylerinizin açık sarı, kızıl, gri veya beyaz olduğu takdirde bu cihazı kullanmayın. Çok koyu bir cilt rengine sahipseniz cihazı kullanmayın.
Uygulama yapılan bazı bölgelerde tüyler yeniden uzamaya başladı.	Cihazı kullanırken yeterince düzenli bir uygulama düzeninde ilerlemediniz.	Tatmin edici tüy giderme sonuçları için cihazı kullanırken düzenli bir şekilde ilerlemelisiniz. "Cihazın kullanımı" bölümünde "Sonraki kullanımlar" konusunun 9 adımına bakın.
	Tüyler, tüy uzamasının doğal bir döngüsüne bağlı olarak yeniden çıkmaya başlar.	Bu normaldir. Tüylerin yeniden çıkmaya başlaması, tüy uzamasının doğal döngüsüne ait doğal bir olgudur. Buna rağmen yeniden çıkmaya başlayan tüyler daha yumuşak ve ince olacaktır.

