



360 USB 2.0 SPACECAM

User's manual



ES

V1.0

L I F E I S M O R E I T R U S T U S

TRUST.COM



360 USB 2.0 SPACEC@M

Muchas gracias por su adquisición. Registre ahora su adquisición a través de nuestro sitio en Internet, www.trust.com/register, de modo que tenga derecho al soporte de garantía y de servicio óptimo. Se mantendrá, además, automáticamente al corriente de los desarrollos de su producto y de los demás productos de Trust.

ES

L I F E I S M O R E I T R U S T U S

TRUST.COM

Trust

360 USB 2.0 SPACECAM

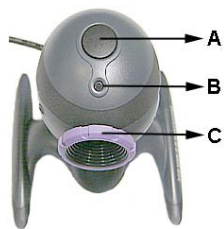


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

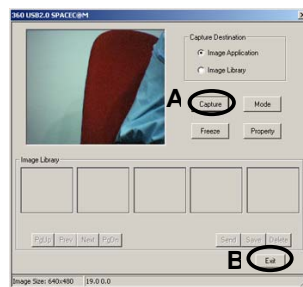


Fig. 4



Fig. 5

L I F E I S M O R E ! T R U S T U S

TRUST.COM

Trust

360 USB 2.0 SPACECAM



Fig. 6

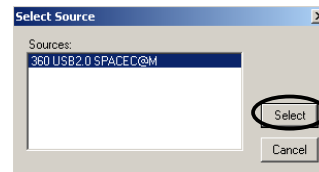


Fig. 7

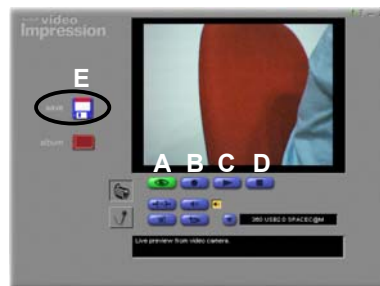


Fig. 8

L I F E I S M O R E ! T R U S T U S

TRUST.COM

1 Introducción

Este manual va destinado a los usuarios de TRUST 360 USB 2.0 SPACEC@M. Este producto puede utilizarse para realizar videoclips, fotos (instantáneas) y como cámara Web para Internet. Está pensado para su uso con un puerto USB 2.0, aunque también puede conectarse a un puerto USB 1.1.

2 Normas de seguridad

Antes de utilizar el producto, lea detenidamente las siguientes instrucciones:

- La cámara TRUST 360 USB 2.0 SPACEC@M no requiere de un mantenimiento especial. Para limpiarla utilice un paño suave, ligeramente humedecido.
- No emplee productos corrosivos como gasolina u otros disolventes para limpiar el producto. Estos productos podrían dañar el material.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- No coloque ningún objeto sobre el cable. No utilice este aparato en lugares donde el cable pueda deteriorarse o dañarse a causa de personas que caminen sobre él.
- No intente reparar el producto usted mismo.

3 Homologación



- Este producto cumple los requisitos esenciales y demás normativas europeas vigentes. La Declaración de Conformidad (CE) está disponible en www.trust.com/13959/ce.

ES

4 Funciones

Funciones de la cámara (véase la figura 1):

	Función	Descripción
A	Botón de instantánea	Para la realización de fotos.
B	Indicador LED	Indica si la cámara está encendida.
C	Anillo de enfoque	Para fijar la nitidez de la imagen.

Tabla 1: Funciones de la cámara

5 Instalación

5.1 Cámara Web

Consulte la Guía rápida de instalación incluida.

5.2 Photo Impression 3.0

Para instalar Photo Impression, realice los pasos siguientes:

1. Inserte el CD-ROM de instalación de Trust en el reproductor de CD-ROM.
2. El programa de instalación arrancará automáticamente. Si este no es el caso, haga doble clic en el icono "Mi PC" del escritorio, abra el reproductor de CD-ROM e inicie el programa "setup.exe" que se encuentra en el CD.
3. Seleccione "Install Software" en el menú principal.
4. Seleccione "Photo Impression 3.0".
5. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.
6. Al finalizar la instalación haga clic en "Finish" para concluir la instalación y reiniciar el ordenador.

5.3 Video Impression 1.6

Para instalar Video Impression, realice los pasos siguientes:

1. Siga los pasos 1 a 3 del capítulo 5.2.
2. Seleccione "Video Impression 1.6".
3. Siga los pasos 5 y 6 del capítulo 5.2.

6 Uso de la cámara Web

6.1 Realización de instantáneas con Photo Impression

1. Haga clic en el icono "Photo Impression" del escritorio. Aparecerá la figura 2.
2. Haga clic en "Camera / Scanner (A, figura 3).
3. Seleccione "360 USB2.0 SPACEC@M" en el punto B (figura 3).
4. Haga clic en el icono "Camera / Scanner C (figura 3) . La pantalla Twain se abrirá. (figura 4).
5. Haga clic en el botón "Capture", A (figura 4) para hacer una foto.
6. Haga clic en el "Salir" (B, figura 4) para mostrar las fotos en Photo Impression.
Las fotos realizadas aparecen junto a las otras fotos de la figura 3.
7. Ahora puede seleccionar la foto para editarla. Haga clic sobre la foto para seleccionarla y, a continuación, haga clic en el botón "OK".

Para obtener más información, haga clic en los signos de interrogación (en la esquina superior derecha de la pantalla).

6.2 Realización de videoclips con Video Impression

Con el programa "Video Impression 1.6", puede hacer tomas de vídeo con su cámara Trust 360 USB 2.0 SPACEC@M.

1. Haga clic en el escritorio sobre el icono "Video Impression". Aparecerá la figura 5.
 2. Haga clic sobre el icono "New" (consulte la figura 5). Aparecerá la figura 6.
- 2

3. Haga clic sobre el icono "Acquire" (A, figura 6). Aparecerá la figura 7.
4. Seleccione "360 USB2.0 SPACEC@M".
5. Haga clic en el "Seleccionar" (figura 7) para seleccionar la cámara Web. Aparecerá figura 6.
6. Haga clic sobre el icono "Capture" (B, figura 6) para grabar videoclips. Aparecerá la figura 8.
7. Haga clic en el botón A (figura 8) para una grabación en vivo.
8. Para iniciar una grabación de vídeo, haga clic en el botón B (figura 8).
9. Para detener una grabación de vídeo, haga clic en el botón D (figura 8) o en el botón Esc del teclado.
10. Puede ver la grabación haciendo clic en el botón C (figura 8).
11. La grabación se puede almacenar haciendo clic en el icono del disquete (E, figura 8). De este modo, puede elegir el lugar en el que se almacenará la grabación.

Para obtener más información, haga clic en los signos de interrogación (en la esquina superior derecha de la pantalla).

6.3 Videoconferencia mediante MSN / Windows Messenger

ES

Nota: Para participar en una videoconferencia, tanto usted como la otra persona tienen que estar disponibles mediante una conexión activa a Internet y Messenger, en este caso.

Nota: Esta explicación se basa en Windows Messenger versión 4.7 y MSN Messenger 6.1. Para ver otras funciones de las versiones o modificaciones, le remitimos a la explicación de Microsoft sobre Messenger, que en la mayoría de los casos se abre pulsando la tecla "F1".

En la mayoría de las versiones más recientes de Windows, se encuentra el programa Windows Messenger en el menú Inicio de Windows. En caso de que su versión de Windows no disponga de Windows Messenger, lo puede descargar del sitio Web de Microsoft: www.microsoft.com

6.3.1 Configuración de Messenger

Mediante Messenger, puede registrarse para recibir una cuenta gratuita de Microsoft. Puede insertar un nombre de usuario y una contraseña. Tras obtener una cuenta, puede insertar en la lista de contactos los datos de sus familiares y amigos con los que se comunicará mediante en Windows Messenger. Consulte la Ayuda de Messenger.

Tan pronto como la otra persona confirme que puede añadirla a su lista de contactos, aparecerá su alias en la lista de contactos de Messenger. Se le indicará quién está y quién no está "en línea". Si un contacto aparece "en línea", podrá intercambiar mensajes instantáneos con esta persona con sólo hacer doble clic sobre su alias. Aparecerá una nueva ventana en la que puede escribir sus mensajes y recibir los de la otra persona.

6.3.2 Videoconferencia mediante Messenger

Nota: Conecte un micrófono para hablar a la vez que realiza videoconferencia.

Para iniciar una videoconferencia con sus contactos, hágalo del mismo modo que para el envío de mensajes. Haga doble clic sobre alguna de las personas que esté en línea. Se abre la ventana en la que normalmente envía mensajes. Haga doble clic en el icono de la "cámara Web". Si es la primera que lo abre, aparecerá un asistente para la instalación. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

Nota: Seleccione "TRUST 360 USB2.0 SPACEC@M" como fuente de video. Como micrófono, elija la entrada de audio "line-in" de la tarjeta de sonido. Para reproducción de sonido, elija la salida de audio de la tarjeta de sonido.

Si acepta la llamada la otra persona, aparece su imagen en la parte superior derecha y la suya en la parte inferior derecha. Para obtener más información sobre la videoconferencia, consulte la ayuda de Messenger.

7 Resolución de problemas

Instrucciones

1. Lea las siguientes soluciones.
2. Compruebe las P+F, los controladores y los manuales más recientes en Internet (www.trust.com/13959)



7.1 Desinstalación de los controladores y productos anteriores

La mayoría de los errores que se producen durante la instalación surge por la existencia de controladores de versiones similares pero anteriores de otros dispositivos. La mejor forma de solucionar este problema es borrar todos los controladores de dispositivos anteriores antes de instalar los nuevos. Tenga cuidado de borrar únicamente sólo los controladores de programas (similares) que no utilice.

1. Haga clic en "Inicio - Configuración - Panel de control" y haga doble clic en el icono "Software".
2. Busque los controladores de los programas similares de dispositivos anteriores y bórrelos mediante el botón "Agregar o quitar".
3. Reinicie el ordenador.

7.2 Verificación de la instalación

Tras la instalación del controlador, debe verificar lo siguiente en el sistema:

Inicio - Configuración - Panel de control - Sistema - Administrador de dispositivos
- Imaging devices - 360 USB2.0 SPACEC@M

Inicio - Configuración - Panel de control - Software
- 360 USB2.0 SPACEC@M

Inicio - Programas - 360 USB2.0 SPACEC@M
- Uninstall 360 USB2.0 SPACEC@M

Nota: Se pueden presentar variaciones por la utilización de controladores descargados de Internet.

Nota: Respecto al Panel de control, la ubicación o la denominación pueden variar según el sistema operativo.

7.3 Eliminación de controladores

Para quitar el controlador de la cámara Web del sistema, realice los pasos siguientes:

1. Desconecte la cámara Web del PC.
2. Abra el panel de control: Inicio – Configuración – Panel de control. (En Windows XP: Inicio – Panel de control).
3. Seleccione "Agregar o quitar programas".
4. Seleccione "360 USB2.0 SPACEC@M".

Problema	Causa	Posible solución
Después de conectar la cámara Web, Windows no detecta ningún dispositivo nuevo.	El puerto USB del ordenador no funciona.	Inténtelo con otro puerto USB o instale la cámara en otro ordenador.
	La cámara Web no está conectada al puerto USB.	Conecte la cámara al puerto USB. Consulte la Guía rápida de instalación.
	La cámara está conectada a un HUB USB no alimentado.	Conecte la cámara Web a un HUB USB alimentado o a un puerto USB del ordenador.
El ordenador se bloquea cuando se utiliza a través de USB.	El puerto USB ha compartido una IRQ con otro dispositivo.	Verifique la configuración USB de su ordenador.
Mensaje de error: "Capture device was not detected".	La cámara Web no está conectada al puerto USB.	Conecte la cámara al puerto USB.
	La cámara está conectada a un HUB USB no alimentado.	Conecte la cámara Web a un HUB USB alimentado o a un puerto USB del ordenador.
	No se ha instalado el controlador.	Instale el controlador.
La 360 USB2.0 SPACEC@M está marcada con un signo de exclamación "!" en el "Administrador de dispositivos".	La cámara está conectada a un HUB USB no alimentado.	Conecte la cámara Web a un HUB USB alimentado o a un puerto USB del ordenador.
El micrófono no funciona.	Esta cámara Web no tiene micrófono.	Utilice un micrófono cualquiera y conéctelo a la tarjeta de sonido.

ES

Problema	Causa	Posible solución
Su problema no está contemplado aquí.	Las últimas P+F están disponibles en Internet.	Vaya a www.trust.com/13959 y consulte las P+F y otra información sobre el producto.
	Problema USB.	- Vaya a www.trust.com - Elija COMPUTER PRODUCTS - Elija CUSTOMER CARE - Haga clic en USB en el apartado TROUBLESHOOTERS

Si después de haber intentado estas soluciones sigue teniendo problemas, póngase en contacto con uno de los Centros de Atención al Cliente de Trust. En el dorso de este manual encontrará más información al respecto. En todo caso, debe tener a mano los siguientes datos:

- El número del producto, en este caso: 13959;
- Una descripción clara y exacta de lo que no funciona;
- Una buena definición de las circunstancias en las que ocurrió el problema.

8 Condiciones de la garantía

- Nuestros productos tienen una garantía de fabricación de 2 años a partir de la fecha de compra.
- En el caso de que el producto tenga un defecto de fábrica puede devolverlo a su distribuidor especificando el defecto en cuestión, y presentando el comprobante de compra y todos los accesorios.
- Durante el periodo de validez de la garantía, el distribuidor le suministrará un modelo similar, siempre que esté disponible. En caso contrario, se procederá a la reparación del producto.
- Si le faltaran partes como el manual de instrucciones, software u otros elementos, puede ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- La garantía pierde su validez en caso de apertura del producto, daños mecánicos, uso incorrecto, cambios en el producto, reparación del mismo por parte de terceros, negligencia y uso del mismo para fines distintos de aquellos a los que está destinado.
- Se excluyen de la garantía:
 - Los daños causados por accidentes o catástrofes naturales como incendios, inundaciones, terremotos, conflictos armados, vandalismo o robo
 - La incompatibilidad con otros elementos de hardware o software no contemplados en los requisitos mínimos del sistema
 - Los accesorios como pilas y fusibles (cuando sea aplicable)
- En ningún caso el fabricante se hará responsable de cualquier daño incidental, entre ellos, posibles pérdidas económicas, originadas por el uso de este producto.

Exención de responsabilidad del copyright

Quede prohibida la reproducción total o parcial de este manual sin autorización previa de Trust International B.V.



CUSTOMER CARE CENTERS

24 HOURS free service: www.trust.com		
Residents in the UK and Ireland should contact:		
Mon - Fri From 8:00 - 16:00	UK Office Phone Fax	+44-(0)845-6090036 +31-(0)78-6543299
I residenti in Italia possono contattare:		
lun - ven 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00	Ufficio italiano Telefono Fax	+39-051-6635947 +39-051-6635843
Les habitants de la France et de l'Afrique du Nord peuvent contacter :		
Lundi-vendredi De 9:00 à 17:00	Bureau français Téléphone Fax	+33-(0)825-083080 +31-(0)78-6543299
Kontaktadresse für Einwohner Deutschlands:		
Mo – Fr 9:00 - 17:00	Deutsche Geschäftsstelle Telefon Fax	0800-00TRUST (0800-0087878) +31-(0)78-6543299
Los habitantes de España pueden ponerse en contacto con:		
lun – viernes De las 9:00 a las 17:00 horas	Oficina española Teléfono Fax	+34-(0)902-160937 +31-(0)78-6543299
Osoby mieszkające na terytorium Polski powinny skontaktować się:		
Od pon. do pt. w godz 09:00-17:00	Biuro w Polska Tel Fax	+48-(0)22-8739812 +31-(0)78-6543299
Inwoners van Nederland kunnen contact opnemen met:		
ma – vr 9:00 - 17:00 uur	Kantoor Nederland Via vaste telefoon Via mobiele telefoon Fax	0800-BELTRUST (0800-23587878) +31 (0)78-6543387 +31-(0)78-6543299
All other countries / Alle anderen Länder / Tous les autres pays Tutti gli altri paesi / Todos los demás países / Alle andere landen		
Mon - Fri From 9:00 - 17:00	European Head Office Phone Fax	+31-(0)78-6549999 +31-(0)78-6543299

L I F E I S M O R E I T R U S T U S

TRUST.COM