

Jabra®
DISCOVER FREEDOM

Jabra® FREEWAY



Kullanım kılavuzu

www.jabra.com

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR EDERİZ.....	2
JABRA FREEWAY HAKKINDA	2
KONUŞMA KİTİNİZ NELER YAPABİLİR.....	3
BAŞLANGIÇ	4
KONUŞMA KİTİNİN ŞARJ EDİLMESİ	4
KONUŞMA KİTİNİN AÇILIP KAPATILMASI	5
TELEFONLA/CİHAZLA EŞLEŞTİRİLMESİ	6
YENİ VEYA İKİNCİ BİR CİHAZLA EŞLEŞTİRİLMESİ	6
TELEFONA BAĞLANMASI.....	7
KONUŞMA KİTİNİN ARACINIZA YERLEŞTİRİLMESİ.....	7
NASIL YAPILIR	8
JABRA SESLİ ÖZELLİKLERİ.....	10
EK ÖZELLİKLER.....	13
SORUN GİDERME & SIKÇA SORULAN SORULAR.....	16
KONUŞMA KİTİNİZİN BAKIMI	18
SÖZLÜK.....	18

TEŞEKKÜR EDERİZ

Jabra FREEWAY Bluetooth® konuşma kitini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünümüzü beğeneceğinizi umut ediyoruz! Kullanma kılavuzu, konuşma kitinizi kullanmaya başlamanızı ve en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacaktır.

JABRA FREEWAY HAKKINDA

A Cevaplama/sonlandırma düğmesi

Aramayı cevaplamak/sonlandırmak için dokunun.

B FM düğmesi

FM modunu etkinleştirmek için dokunun ve müzik yayınını ve gelen aramaları aracınızın radyosuna aktarın.

C Ses kısma

Sesi kısma için dokunun.

D Sessiz düğmesi

Bir görüşme sırasında mikrofonu sessize almak/sesini açmak için dokunun.

E Ses açma

Sesi açmak için dokunun.

F Ses düğmesi

Sesli komut fonksiyonlarını etkinleştirmek için dokunun.

G Güneşlik klipsi

H Açma-kapatma düğmesi

FREEWAY'i açmak için ON (Açık) konumuna getirin.

I Mikro USB şarj konektörü

Mikro USB şarj cihazı ile şarj edin.

J Şarj göstergesi ışığı

Şarj olurken kırmızı yanar ve tamamen şarj olduğunda söner.



KONUŞMA KİTİNİZ NELER YAPABİLİR

Jabra FREEWAY'niz aşağıdakileri yapabilmenizi sağlar:

- Sadece sesinizi kullanarak arama yapma ve cevaplama
- Jabra Sesli Rehberi ile kullanım kolaylığı
- Son numarayı tekrar arama ve son numarayı geri arama
- Sesli arama*
- Üç yönlü arama*
- Gelişmiş Multiuse™ ile aynı anda iki etkin Bluetooth cihazına bağlanma
- Kimin aradığını söyler*
- Çağrı ve müzikleri aracınızın radyosuna iletir
- Dâhili G-sensör ile otomatik olarak açılır ve kapanır
- Sanal Surround Ses ile kablosuz stereo müzik dinleme*

Teknik Özellikler:

- Maksimum 14 saat konuşma süresi ve 40 gün bekleme süresi
- Zengin ve net stereo ses ve Sanal Surround Ses
- Çift mikrofon arka plandaki gürültüyü mükemmel bir şekilde azaltır
- DSP teknolojisiyle dijital ses geliştirme
- Müzik, podcast, video gibi favori multimedyalarınızın mükemmel kablosuz yayını (A2DP destekli cihazlardan*)
- Bluetooth teknolojisi – Bluetooth 2.1 + EDR & eSCO ile kolay eşleştirme
- Desteklenen Bluetooth profilleri: HFP, HSP, A2DP, AVRCP, PBAP
- Maksimum 128 bit şifreleme
- Araç şarj cihazından ya da ürünle birlikte verilen USB kablo ile bilgisayardan şarj seçenekli şarj edilebilir pil
- Maksimum 10 metre çalışma aralığı
- Ağırlık 150 gram
- Boyut: U 100 mm x G 120 mm x Y 20 mm

BAŞLANGIÇ

Konuşma kitinizi kullanmadan önce şu üç adımı uygulamanız gerekmektedir:

- 1 Ürünle birlikte verilen USB kablo ve araç şarj cihazını kullanarak Konuşma kitinizi şarj edin (yaklaşık 2 saat).
- 2 Telefonunuzda veya cihazınızda Bluetooth®'u etkinleştirin (cihazınızın kullanma kılavuzuna bakınız).
- 3 Konuşma kitinizi telefonunuz veya cihazınızla eşleştirin.


Jabra FREEWAY'i ilk açtığınızda Sesli Rehber ne yapmanız gerektiğini söyleyecektir.

NOT: Jabra FREEWAY'i ilk açtığınızda Sesli Rehber ve Sesli komutlar varsayılan olarak etkin olacaktır. **Ses** düğmesine basarken açma-kapatma düğmesini **On** (Açık) konumuna getirerek istediğiniz zaman bunları devre dışı bırakabilirsiniz. "Voice off" ifadesini duyacaksınız ve FREEWAY artık sizinle konuşmayacak veya komutlarınızı dinlemeyecek. Sesli özellikleri tekrar etkinleştirmek için aynı işlemleri tekrarlayın.

KONUŞMA KİTİNİN ŞARJ EDİLMESİ

Kullanmaya başlamadan önce konuşma kitinizin tam olarak şarj olduğundan emin olun. Jabra FREEWAY'i USB kablosu ile araç şarj cihazına bağlayın. Araç şarj cihazını araç güç çıkışına takın. Şarj olurken şarj göstergesi kırmızı yanacaktır. Jabra FREEWAY tamamen şarj olduğunda gösterge ışığı sönecektir. Konuşma kitinizin tam olarak şarj olması yaklaşık iki saat sürer.

Jabra FREEWAY USB kablosu ile aracınızın dışında şarj edilebilir.

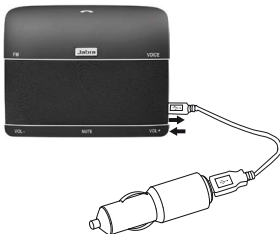


Sadece ürünle birlikte verilen şarj cihazını kullanın – konuşma kitinize zarar verebileceğinden, diğer aygıtların şarj cihazlarını kullanmayın. Ayrıca ürünle birlikte verilen FREEWAY şarj cihazını diğer aygıtları şarj etmek için kullanmayın.

NOT: Cihazı uzun bir süre şarj edilmemiş halde bırakırsanız pil ömrü önemli ölçüde azalacaktır. Bu nedenle cihazınızı, en az ayda bir kez şarj etmenizi tavsiye ederiz.

KONUŞMA KİTİNİN AÇILIP KAPATILMASI

- Konuşma kitini açıp kapatmak için **Açma/Kapatma** düğmesini kaydırın.
- Düğme **On** (Açık) konumunda bırakılırsa aracınıza bindiğinizde (kapısını açtığınızda) Jabra FREEWAY otomatik olarak açılacak ve telefonunuza bağlanacaktır.

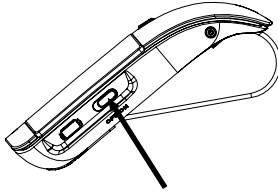

Telefonunuzu aracınızdan uzaklaştırdığınızda Jabra FREEWAY otomatik olarak kapanacaktır.


NOT: Açma-kapatma düğmesi **On** (Açık) konumundayken Jabra FREEWAY'i hareket ettirdiğinizde de açılacaktır.

TELEFONLA/CİHAZLA EŞLEŞTİRİLMESİ

Konuşma kitleri cep telefonuna 'eşleştirme' adı verilen bir işlemle bağlanır. Aşağıda belirtilen basit birkaç işlemle telefonunuzu birkaç saniye içinde bir Konuşma kitine eşleştirebilirsiniz.

- 1 Telefonunuzda/cihazınızda Bluetooth®'u etkinleştirin.
- 2 Jabra FREEWAY'i açın.
- 3 FREEWAY'i ilk açtığınızda otomatik olarak eşleştirme moduna geçecektir. **Cevaplama/sonlandırma** düğmesi mavi yanıp sönecek ve eşleştirme sürecinde sesli rehber size yol gösterecektir. Sesli rehberi devre dışı bıraktıysanız telefonunuzda/cihazınızda Bluetooth® ayar menüsüne gidin ve yeni Bluetooth® cihazlarını arayın. Jabra FREEWAY'i seçin.
- 4 Eşleştirme işlemi tamamlandığında "Connected" ifadesini duyacaksınız. Artık Jabra FREEWAY'i kullanmaya hazırsınız.

NOT: Geçiş şifresi veya pin kodu sorulursa 0000 (dört sıfır) girin.

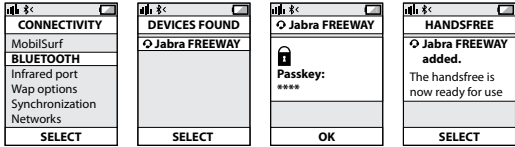

YENİ VEYA İKİNCİ BİR CİHAZLA EŞLEŞTİRİLMESİ

- 1 Jabra FREEWAY'in açık olduğundan emin olun.
- 2 **Ses** düğmesine dokunun. "Say a command" ifadesini duyacaksınız.
- 3 "Pair new device" deyin ve talimatları izleyin.
- 4 Bu ikinci cihazınızsa birinci cihazı daha sonra tekrar bağlamanız gerekecek.

NOT: Sesli Rehberi devre dışı bıraktıysanız **Cevaplama/sonlandırma** düğmesine basılı tutarken açma-kapatma düğmesini **On** (Açık) konumuna getirerek Jabra FREEWAY'i manuel olarak eşleştirme moduna alabilirsiniz. **Cevaplama/sonlandırma** düğmesi eşleştirme modunda olduğunuzu belirtmek için yanıp sönecektir.


TELEFONA BAĞLANMASI

Eşleştirme işlemi sadece konuşma kiti ve telefon/cihaz ilk kez birlikte kullanılacağına gereklidir. Konuşma kiti ve telefon/cihaz bir kez eşleştirildikten sonra, Konuşma kiti açık ve telefon/cihazda Bluetooth® etkin olduğunda otomatik olarak bağlanırlar.

Cihazlar eşleştirilmiş, ancak hemen bağlantı sağlanamıyorsa, **Cevaplama/sonlandırma** düğmesine dokununuz.

KONUŞMA KİTİNİN ARACINIZA YERLEŞTİRİLMESİ

Jabra FREEWAY, klips ile güneşlik üzerine göze batmayacak ve rahat kullanım olanağı sunacak şekilde yerleştirilebilir. **En iyi ses kalitesi için Jabra FREEWAY'i önünüze gelecek şekilde yerleştirin ve doğrudan konuşma kitine konuşun.**

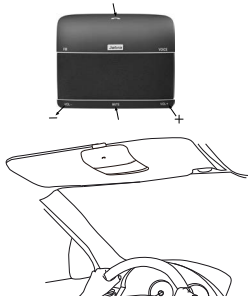

NASIL YAPILIR

Jabra FREEWAY'in kullanımı kolaydır. Düğmeler basma süresine bağlı olarak farklı işlevlere sahiptir.

Talimat	Basma süresi
Dokunma	Kısa basma
İki kez dokunma	1/2 saniye içinde iki kez kısa basın
Basma	Yaklaşık 1-3 saniye
Uzun basma	Yaklaşık 4-5 saniye
Çok uzun basma	Yaklaşık 5-10 saniye

Arama cevaplama

- **Cevaplama/Sonlandırma** düğmesine dokunun.
- Arayan kişinin ismi söylendikten sonra "Answer" deyin.*

Arama sonlandırma

- **Cevaplama/Sonlandırma** düğmesine dokunun.

Arama reddetme/yok sayma*

- Gelen bir aramayı reddetmek için **Cevaplama/Sonlandırma** düğmesine iki kez dokunun. Telefonunuzun ayarlarına bağlı olarak, aradığınız kişi telesekretere yönlendirilecek ya da meşgul sinyali duyacaktır.
- Arayan kişinin ismi söylendikten sonra "Ignore" deyin.*

Arama yapma*

- **Ses** düğmesine dokunun ve "Say a command" ifadesini duyacaksınız. Bu durumda şunları yapabilirsiniz:
- Son aranan numarayı tekrar aramak için "Redial" deyin.
- Son gelen aramayı geri aramak için "Call back" deyin.
- Telefonunuzda sesli arama özelliğini etkinleştirmek için "Phone commands" deyin.**

- Ayrıca doğrudan telefonunuzdan da arama yapabilirsiniz. Telefonunuz Jabra FREEWAY'e bağlıysa aramayı otomatik olarak FREEWAY'e aktaracaktır*. Arama aktarılmazsa **Cevaplama/sonlandırma** düğmesine dokunun.

Son numarayı tekrar arama*

- **Cevaplama/Sonlandırma** düğmesine iki kez dokunun.

Sesli aramayı etkinleştirme**

- Telefonun sesli arama özelliğini etkinleştirmek için **Cevaplama/sonlandırma** düğmesine basın veya **Ses** düğmesine dokunun ve "Phone commands" deyin.*

Sessize alma/Sesi açma

- Bir görüşme sırasında mikrofonu sessize almak için **Sessiz** düğmesine dokunun ve sesini açmak için tekrar dokunun.

Sesi ve ses seviyesini ayarlama

- Jabra FREEWAY ile görüşme yaparken veya kablosuz müzik dinlerken ses seviyesini ayarlamak için **Vol-** veya **Vol+** düğmesine dokunun.

Üç yönlü arama*

- Beklemedeki aramaya geçmek için **Cevaplama/sonlandırma** düğmesine basın. İlk aramaya geçmek için **Cevaplama/sonlandırma** düğmesine basın.

Müzik çalma*

- Telefonunuz A2DP ses iletimini destekliorsa FREEWAY'e müzik veya başka bir ses aktarabilirsiniz.

Müzik çalarken arama cevaplama*

- Jabra FREEWAY'de müzik dinlerken arama gelirse müzik duraklar ve zil sesi veya arayan kişinin ismi duyulur. Aramayı cevaplayabilir veya yok sayabilirsiniz. Aramadan sonra müzik tekrar çalmaya başlayacaktır*.

JABRA SESLİ ÖZELLİKLERİ

Tür	Tanım
Sesli Kontrol	Sesinizle konuşma kitini yönlendirebilirsiniz.
Sesli Rehber	Konuşma kitinden sesli uyarılar duyulur.

Bir arama geldiğinde sadece sesinizi kullanarak aramayı cevaplayabilir veya yok sayabilirsiniz. Jabra FREEWAY'e ya da telefonunuza dokunmanız gerekmez. Tek yapmanız gereken aramayı cevaplamak için "Answer" veya reddetmek için "Ignore" demek.

Sesli kontrol – Gelen arama	
FREEWAY'e komutunuz	Ne yapar
"Answer"	Konuşma kiti komutunuzu alır ve aramayı cevaplamak için telefonu yönlendirir.
"Ignore"	Konuşma kiti komutunuzu alır ve aramayı reddetmek için telefonu yönlendirir.

Bir telefona bağlıken istediğiniz zaman **Ses** düğmesine dokunup Jabra FREEWAY'in "Say a command" ifadesini söylemesini bekleyebilir ve ardından aşağıdaki komutlardan birini verebilirsiniz.

Sesli kontrol – Arama yapma, eşleştirme, pil seviyesi ve müzik çaları başlatma	
FREEWAY'e komutunuz	Ne yapar
"Pair new device"	FREEWAY'i eşleştirme moduna geçirir.
"Redial"	FREEWAY telefonda son aranan numarayı tekrar arar.

"Call back"	FREEWAY'e gelen son aramayı geri arar.
"Phone commands"	Telefonunuzun sesli arama özelliğini etkinleştirir.*
"Battery"	FREEWAY'in pil seviyesini söyler.
"Play"	Telefonunuz/cihazınızda müzik çaları başlatır.*
"What can I say?"	Seçeneklerinizi söyler.
"Cancel"	Mevcut işlemi iptal eder ve sesli menüyü kapatır.

Jabra FREEWAY'de müzik çalarken sesinizle müzik çalarınızı uzaktan kontrol etmek için istediğiniz zaman **Ses** düğmesine dokunabilirsiniz.

Sesli kontrol – Müzik dinlerken*	
FREEWAY'e komutunuz	Ne yapar
"Next track"	Çalma listenizdeki sonraki parçaya geçer.
"Previous track"	Çalma listenizdeki önceki parçaya geçer.
"Stop"	Müzik çalarınızdaki müziği durdurur.
"Play"	Müzik çalarınız tekrar başlar.
"What can I say?"	Seçeneklerinizi söyler.
"Cancel"	Mevcut işlemi iptal eder ve sesli menüyü kapatır.

Jabra FREEWAY'e, kurulum ve günlük kullanım sırasında size yardımcı olan sesli bildirimler yüklenmiştir. Aşağıdaki tabloda en genel bildirimleri görebilirsiniz.

Sesli rehber	
FREEWAY'in size bildirimleri	Ne anlama geliyor
"Welcome! You are now ready for pairing. Go to the Bluetooth menu on your phone. Turn on or enable Bluetooth. Search for devices and select your Jabra hands free device. Select pair or OK. If asked for a PIN code enter 0000"	FREEWAY eşleştirme modunda. FREEWAY ilk kez açıldığında ve eşleştirme moduna her geçtiğinde otomatik olarak bildirilir.
"Pairing failed"	Eşleştirme başarısız olursa bildirilir.
"Connected"	FREEWAY telefona bağlandığında bildirilir.
"Two devices connected"	FREEWAY iki telefona/cihaza bağlandığında bildirilir.
"Disconnected"	Bağlanılan telefon/cihaz kapandığında, kapsama alanı dışına çıktığında veya kapsama alanındayken ya da konuşma kiti hâlâ açıkken BT devre dışında olduğunda bildirilir.
"Battery level is low"	Pil seviyesi %10'un altında olduğunda bildirilir.

"Voice on/off"	Sesli rehber ve kontroller etkinleştiginde veya devre dışı kaldığında bildirilir.
"Call from <name from phone address book or number>"*	Telefonunuz/cihazınız arayan numarayı gösterme (PBAP) özellikli ise gelen arama olduğunda bildirilir.

EK ÖZELLİKLER

Müzik, podcast, ses kayıtlarını çalma ve GPS uygulamalarını çalıştırma*

Telefonunuz ya da cihazınız A2DP ses iletimini destekliyorsa FREEWAY'den müzik dinleyebilir veya başka sesleri duyabilirsiniz. Sadece müziğinizi çalmaya başlayın veya uygulamanızı başlatın, ses otomatik olarak FREEWAY'e aktarılacaktır. Telefonunuz çalarsa ses kesilecektir, aramayı cevaplayabilir ya da yok sayabilirsiniz. Aramadan sonra ses yeniden duyulacaktır.*

Ses düğmesine dokunarak da müzik çalarınızı başlatabilirsiniz. FREEWAY'in "Say a command" demesini bekleyin ve ardından "Play" deyin*.

Müzik çalarken istediğiniz zaman **Ses** düğmesine tekrar dokunabilir ve:

- Şarkılar arasında geçiş yapmak için "Next track" ve "Previous track" diyebilirsiniz.
- Müziği başlatmak veya durdurmak için "Stop" ya da "Play" diyebilirsiniz.

A2DP iletim modundan çıkmak veya müziği durdurmak için:

- **Ses** düğmesine dokunup "Stop" diyebilirsiniz.
- Cihazınızda müziği/sesi durdurabilirsiniz.

Jabra FREEWAY'in aynı anda iki mobil cihazla kullanılması

Jabra FREEWAY, Gelişmiş MultiUse™ desteklidir ve aynı anda iki cep telefonuna (ya da diğer Bluetooth® cihazlarına) bağlanabilir. Bu sayede, iki cep telefonu/mobil cihaz için sadece bir kulaklık kullanma özgürlüğüne sahip olacaksınız.

İki etkin telefon/cihaz bağlandığında "Two devices connected" ifadesini duyacaksınız. Bu durumda sesli arama için son eşleştirilen telefon kullanılacaktır. İki telefon bağlandığında her iki telefonda arama yapabilir veya aramaları cevaplayabilir ve ikisi arasında geçiş yapabilirsiniz. Bir görüşme yaparken ikinci bir arama gelirse sesli bir uyarı duyacaksınız. Bu durumda şunları yapabilirsiniz:

- İlk aramayı beklemeye alın ve **Cevaplama/sonlandırma** düğmesine basarak gelen aramayı kabul edin.
- **Cevaplama/sonlandırma** düğmesine tekrar basarak iki etkin arama arasında geçiş yapın.
- İlk aramayı sonlandırıp yeni gelen aramayı cevaplamak için **Cevaplama/sonlandırma** düğmesine bir kez dokununuz.

FM Verici

Dâhili FM vericiyi kullanarak telefonunuz/cihazınızdaki aramaları, müziği ve GPS talimatlarını aracınızın müzik çalarına iletebilirsiniz.

FM düğmesine dokununuz ve radyonuzu bildirilen frekansa ayarlayınız. Ayarladığınız frekansta başka bir radyo istasyonundan kaynaklanan parazit oluyorsa sesi hızlı bir şekilde tekrar FREEWAY'e yönlendirmek için **FM** düğmesine dokununuz ya da yeni bir boş frekans aramak için **VOL+** düğmesine basınız.

Radyonuz RDS destekliyse otomatik olarak yeni frekansa ayarlanır. Ayarlanmazsa radyoyu yeni frekansa manuel olarak ayarlamanız gerekir.

Not: FM modunda FREEWAY'in ses kontrolleri devre dışı bırakılır. Onun yerine aracınızın radyosunun ses kontrolünü kullanınız.

JABRA FREEWAY'İN MANUEL KONTROLÜNE İLİŞKİN HIZLI REFERANS TABLOSU

Fonksiyon	Eylem
Eşleştirme moduna geçme	Cevaplama/sonlandırma düğmesine basılı tutarken Açma-kapatma düğmesini On (Açık) konumuna alınız.
Eşleştirme modunu iptal etme	Cevaplama/sonlandırma düğmesine dokununuz.

Arama cevaplama	Cevaplama/sonlandırma düğmesine dokunun.
Arama sonlandırma	Cevaplama/sonlandırma düğmesine dokunun.
Arama reddetme	Gelen bir aramayı reddetmek için Cevaplama/sonlandırma düğmesine iki kez dokunun.
Telefonda sesli aramayı başlatma*	Telefonunuzda sesli arama özelliğini etkinleştirmek için bağlandığında veya etkin bir arama olmadığında Cevaplama/sonlandırma düğmesine basın veya Ses düğmesine dokunun ve "Phone commands" deyin.*
Sesli Rehber ve komutları etkinleştirme veya devre dışı bırakma	Ses düğmesine basılı tutarken Açma-kapatma düğmesini On (Açık) konumuna alın. Sesli özellikleri etkinleştirdiğinizde "Voice on" ve devre dışı bıraktığınızda "Voice off" ifadesini duyacaksınız.
Fabrika ayarlarına dönme	FREEWAY'i açın ve Cevaplama/sonlandırma , Ses ve Sessiz düğmelerine aynı anda yaklaşık 6 saniye basılı tutun. FREEWAY sıfırlandığında otomatik olarak eşleştirme moduna geçer.
Gece sürüş modu	LED'leri devre dışı bırakmak için FREEWAY açıkken Vol- ve Vol+ düğmelerine aynı anda dokunabilirsiniz. Etkinleştirmek için tekrar basın. FREEWAY'e her bağlandığınızda veya açtığınızda LED'ler etkinleşecektir.

Yazılım güncellemelerinin ve diğer dillerdeki versiyonların indirilmesi

Son yazılım sürümünü ve diğer dillerdeki versiyonları indirmek için jabra.com/freeway adresini ziyaret edin.

SORUN GİDERME & SIKÇA SORULAN SORULAR

Cızırtılı sesler duyuyorum

- Bluetooth bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Yani konuşma kiti ile bağlı olduğu cihaz arasındaki nesnelere karşı duyarlıdır. Aralarında büyük bir nesne (duvar vs.) olmamak koşuluyla konuşma kiti ile bağlı olduğu cihaz 10 metre (33 fit) mesafede çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Konuşma kitimden ses gelmiyor

- Konuşma kitinin ses seviyesini yükseltin.
- Konuşma kitinin çalan cihazla eşleştirildiğinden emin olun.
- **Cevaplama/Sonlandırma** düğmesine dokunarak telefonunuzun Konuşma kitine bağlı olduğundan emin olun.

Eşleştirmeyle ilgili sorun yaşıyorum

- Cep telefonunuzdaki/cihazınızdaki konuşma kiti eşleştirme bağlantısını silmiş olabilirsiniz. Tekrar eşleştirmek için eşleştirme talimatlarını uygulayın.

Konuşma kitimdeki eşleştirme listesini sıfırlamak istiyorum

- Konuşma kiti maksimum 7 cep telefonu kaydeder. Eşleştirme listesini silmek ve Jabra FREEWAY'i fabrika ayarlarına sıfırlamak için **FM, Ses** ve **Cevaplama/sonlandırma** düğmelerine yaklaşık 6 saniye basılı tutarak FREEWAY'i açabilirsiniz. Tekrar açtığınızda, Jabra FREEWAY otomatik olarak eşleştirme moduna geçer.

Jabra FREEWAY diğer Bluetooth cihazları ile çalışır mı?

- Jabra FREEWAY, Bluetooth cep telefonları ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, Bluetooth sürüm 1.1 veya üst sürümü ile uyumlu ve kulaklık, handsfree (ahizesiz) ve/veya gelişmiş ses dağıtım profilini destekleyen diğer Bluetooth cihazlarıyla birlikte kullanılabilir.

Arama reddetme, arama bekletme, son numarayı tekrar arama ya da sesli arama gibi özellikleri kullanamıyorum

- Bu özellikler, telefonunuzun bir hands-free (ahizesiz) profilini desteklemesine bağlıdır. Handsfree profili olsa bile, arama reddetme, arama bekletme ve sesli arama, bütün cihazların desteklemediği isteğe bağlı özelliklerdir. Ayrıntılı bilgi için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakınız.

Lütfen unutmayın, Jabra FREEWAY'i 2 cep telefonuyla kullanırken, sesli arama gibi bazı özellikler sadece birincil cihazdan çalıştırılabilir.

Konuşma kiti ve radyoyu FM verici aracılığıyla bağlayamıyorum

- Radyonun açık olduğundan ve konuşma kitinin FM modunda (FM Durumu Simgesi açık) olduğundan emin olun.
- Radyonuz arama yaparken konuşma kitinizin tarafından ayarlanan FM frekansını bulamazsa, radyonuzda FM frekansını manuel olarak ayarlamalısınız. Radyonuzun frekansını manüel olarak değiştirmekle ilgili bilgi için radyonuzun kullanım kılavuzuna bakınız.
- Radyonuz TA (Trafik Anonsu) modunda ise, TA modunu kapatın. Radyonuz arama fonksiyonu ile konuşma kitini bulmalıdır. Bulmazsa, manuel olarak ayarlayın.
- Radyonuzun arama fonksiyonu çok duyarlı değilse, konuşma kitiniz tarafından ayarlanan frekansı bulamayabilir. Bazı radyolarda hassasiyet ayarlanabilir; böylece radyo arama yaparken konuşma kiti frekansını bulabilir. Bulmazsa, manuel olarak ayarlayın.
- Kentsel alanlarda net bir frekans bulmak zor olabilir. Bu nedenle FM frekans bandının, net bir frekans bulma olasılığının daha yüksek olduğu, en alt ya da en üst frekansını (yani 88.1 veya 107.7 MHz) kullanmanızı öneririz.

Jabra FREEWAY'im arama geldiğinde arayan kişinin ismini bildirmiyor.

- Telefonunuzun Bluetooth® telefon rehberi erişim profilini (PBAP) desteklediğinden ve arayan kişinin isminin telefon rehberinde kayıtlı olduğundan emin olun.

Bazı Android telefonlarda telefon rehberi aktarımıyla ilgili uyarı mesajının ekranın sol üst köşesinde görüldüğünü lütfen unutmayın. Arayan kişinin ismini söyleme fonksiyonunun düzgün çalışması için bu mesajı seçip bağlantıyı kabul etmelisiniz.

KONUŞMA KİTİNİZİN BAKIMI

- Jabra FREEWAY'u her zaman kapalı ve korunur halde saklayın.
- Aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda saklamayın (45°C/113°F'tan fazla –doğrudan güneş ışığı dahil–, ya da -10°C/14°F'tan az). Yoksa cihazın pil ömrü kısalar ve çalışması etkilenebilir. Yüksek sıcaklıklar performansı da düşürebilir.
- Jabra FREEWAY'u yağmura, ya da diğer sıvılara maruz bırakmayın.

SÖZLÜK

1. **Bluetooth®**, cep telefonu ve kulaklık gibi cihazları, kısa mesafelerde (yaklaşık 10 metre) kablosuz ya da telsiz olarak birbirine bağlayan bir kablosuz iletişim teknolojisidir. www.bluetooth.com adresinden daha fazla bilgi alabilirsiniz.
2. **Bluetooth® profilleri**, *Bluetooth®* cihazlarının başka cihazlarla iletişim kurarken kullandıkları farklı yöntemlerdir. *Bluetooth®* telefonları; kulaklık profilini, eller serbest (hands free) profilini, ya da her iki profili birden desteklerler. Belirli bir profili desteklemek için telefon üreticisinin, telefonun yazılımına bazı zorunlu özellikler dahil etmesi gerekmektedir.
3. **Eşleştirme**, iki *Bluetooth®* cihazı arasında benzersiz, şifreli bir bağlantı sağlar ve kendi aralarında iletişim kurmalarına olanak tanır. *Bluetooth®* cihazları, eşleştirilmediklerinde çalışmazlar.
4. **Parola ya da PIN**, Jabra FREEWAY'unuz ile eşleştirmek için cep telefonunuza girdiğiniz koddur. Bu kod, telefonunuz ile Jabra FREEWAY'un birbirini tanımasını ve otomatik olarak birbirleriyle çalışmasını sağlar.
5. **Bekleme modu**, Jabra FREEWAY'un, görüşme yapılmadığında bulunduğu durumdur. Cep telefonunuzda bir çağrıyı 'sona erdirdiğinizde' konuşma kitiniz bekleme moduna girer.



Ürününüzü yerel standartlara ve yönetmeliklere uygun şekilde elden çıkarın.



www.jabra.com/weee

Jabra®

DISCOVER FREEDOM

A BRAND BY

GN Netcom

© 2011 GN Netcom US, Inc. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

© 2011 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA
TYPE: HFS100



www.jabra.com

REV D