

Jabra Noise Guide



Brugervejledning
(bruksanvisning)



Den overstregede skraldespand betyder, at produktet i den Europæiske Union skal bortskaffes på et separat indsamlingssted. Dette gælder ikke kun for din enhed, men også for alle videreudviklinger, der bærer dette symbol. Disse produkter må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald.

Fremstillet i Taiwan
Model: ANG001

EAC CE

Overensstemmelseserklæring kan findes på
www.jabra.com/footerpages/declarations-of-conformity

INDHOLDSFORTEGNELSE

TILLYKKE MED DIN NYE JABRA NOISE GUIDE

INDEN DU STARTER	5
Æskens indhold	5
Installation af enheden	5
Sådan isættes USB-hukommelsen	6
Hvordan fungerer Jabra Noise Guide?	6
Montering - bordstativ af aluminium	7

OPSÆTNING AF SOFTWARE	9
Softwareinstallation	9
Indstil klokkeslæt	9
Formatering af USB-nøgle	10
Konfiguration	11
1. Direkte konfiguration	11
2. Eksporter opsætning til USB	11

BRUG AF SOFTWAREN	12
HURTIG opsætning	12
Opsætning	13
• Oplysninger om enheden	14
• Lysindstillinger	16
• Brugervejledning	18
• Om Jabra Noise Guide	18
Målingsdata	19
• Live måling	19
Navigation i softwaren	21
• Aflæsning af grafen	21
• Vis markør	22
• Zoom-funktion	23
• Måledefinitioner	25
• CSV-filen - hvad du ser	26
• Importer data fra USB	27
Fabriksindstillinger	27

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL	28
VEDLIGEHODELSE	28
Desinficering/rengøring	28

TEKNISKE SPECIFIKATIONER	28
Jabra Noise Guide-software	28
Jabra Noise Guide specifikationer	28



TILLYKKE MED DIN NYE

JABRA NOISE GUIDE

Det glæder os, at du har valgt ét af vores produkter til at hjælpe dig med at skabe et bedre auditivt miljø for dig selv og andre. Denne vejledning giver dig oplysninger om, hvordan du får mest muligt ud af dit produkt.

For at forstå Jabra Noise Guides funktioner og muligheder fuldt ud råder vi dig til at læse denne vejledning omhyggeligt, inden du begynder at bruge din Jabra Noise Guide.


Du kan finde de nyeste software- og vejledningsopdateringer på vores hjemmeside:

www.jabra.com/support

Du er også velkommen til at kontakte dit lokale Jabra Support Team for yderligere assistance. Gå til www.jabra.com/support for yderligere information.

INDEN DU STARTER

ÆSKENS INDHOLD

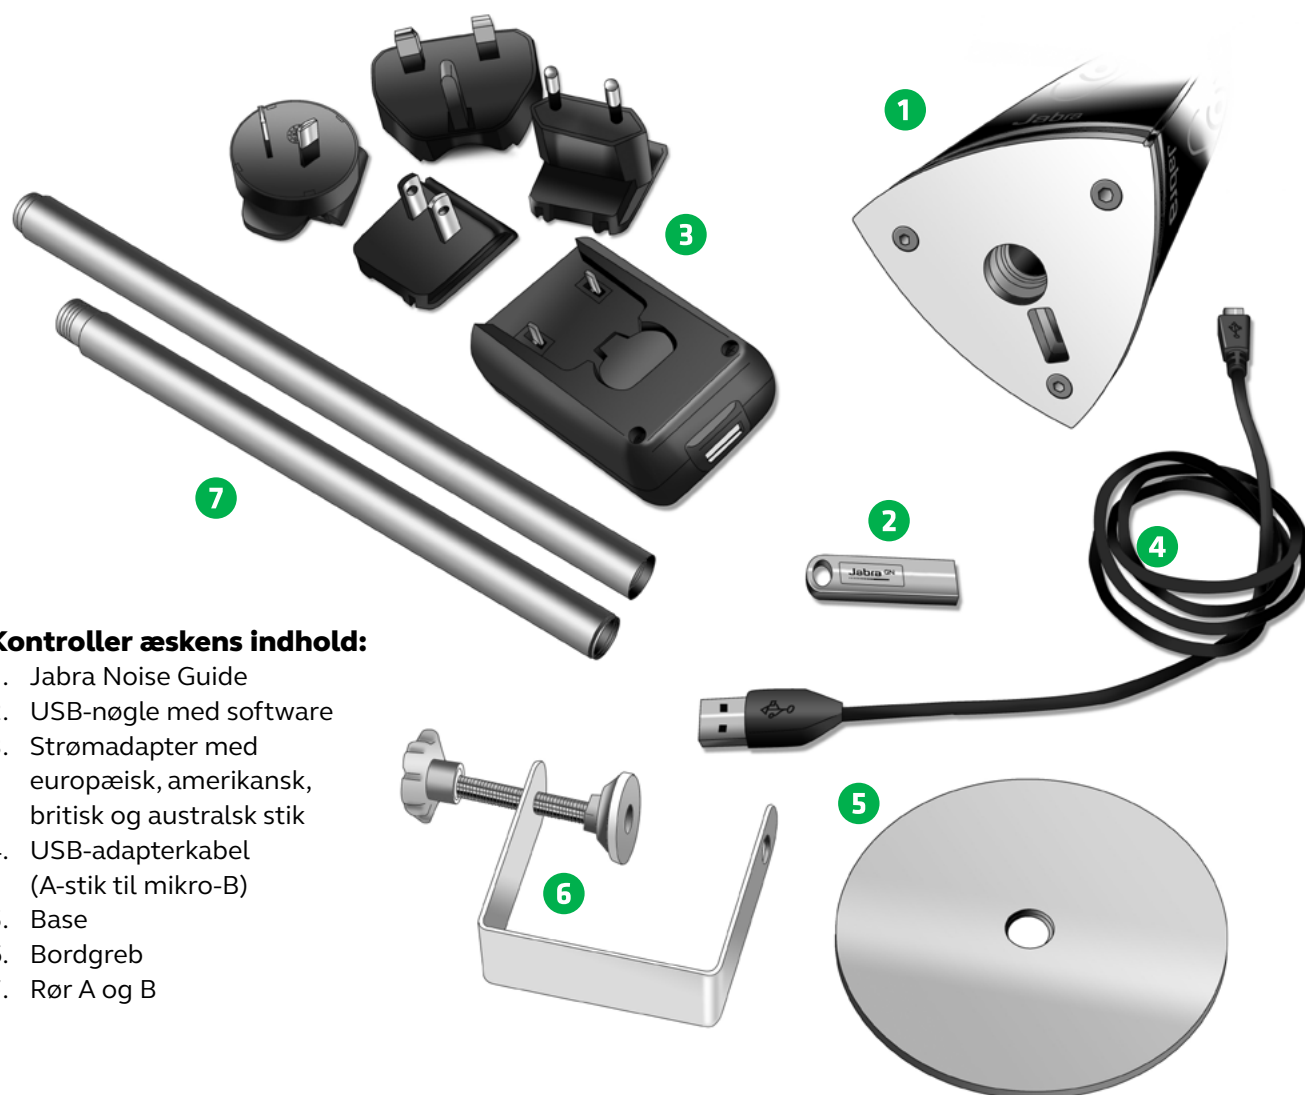

Kontroller æskens indhold:

1. Jabra Noise Guide
2. USB-nøgle med software
3. Strømadapter med europæisk, amerikansk, britisk og australsk stik
4. USB-adapterkabel (A-stik til mikro-B)
5. Base
6. Bordgreb
7. Rør A og B

INSTALLATION AF ENHEDEN



Jabra Noise Guide har 2 indgange i bunden af enheden.

1) Et mikro-USB til strømforsyning og eksport af data via en pc.

2) En standard USB-indgang til at eksportere data fra den interne log-hukommelse via USB og til offline konfiguration.

SÅDAN ISÆTTES USB-NØGLEN I NOISE GUIDE



1. Vend Noise Guide, så du har USB-porten til venstre for røret.



2. Isæt USB-nøglen, så JABRA-logoet vender fremad.



HVORDAN FUNGERER JABRA NOISE GUIDE?

6



Mikrofon i den øverste del af enheden


Øre-symbolet angiver det aktuelle støjniveau.

LED-panelet angiver det gennemsnitlige støjniveau i de sidste 15 minutter. Dette kan justeres til en anden værdi i softwaren.

Jabra Noise Guide giver dig 2 slags målinger, på samme tid. Øre-symbolet angiver det aktuelle støjniveaus tilstand, mens LED-panelet i bunden af enheden angiver det gennemsnitlige støjniveau i de sidste 15 minutter. Dette kan justeres til en anden værdi i softwaren.

MÅLEOMRÅDE

Jabra Noise Guide har et måleområde på ca. 5 meter - Illustration: Åbent kontorområde.

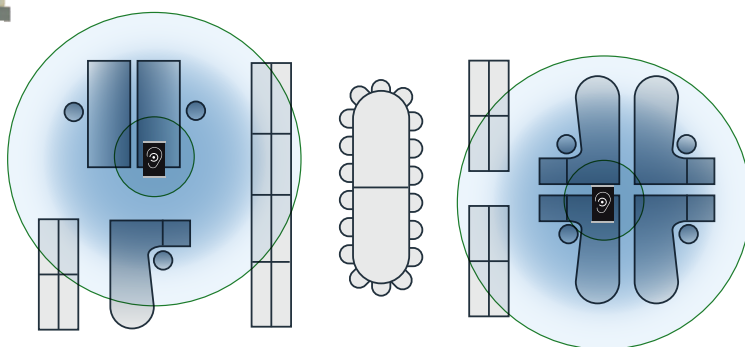

MONTERING - BORDSTATIV I ALUMINIUM



1

INDHOLD:


- Base
- Bordgreb
- Rør
- Rør B (forlængerrør)

2

Før kablet gennem skivens base og derefter igennem hullet i bordgrebet.



MONTERING - BORDSTATIV I ALUMINIUM

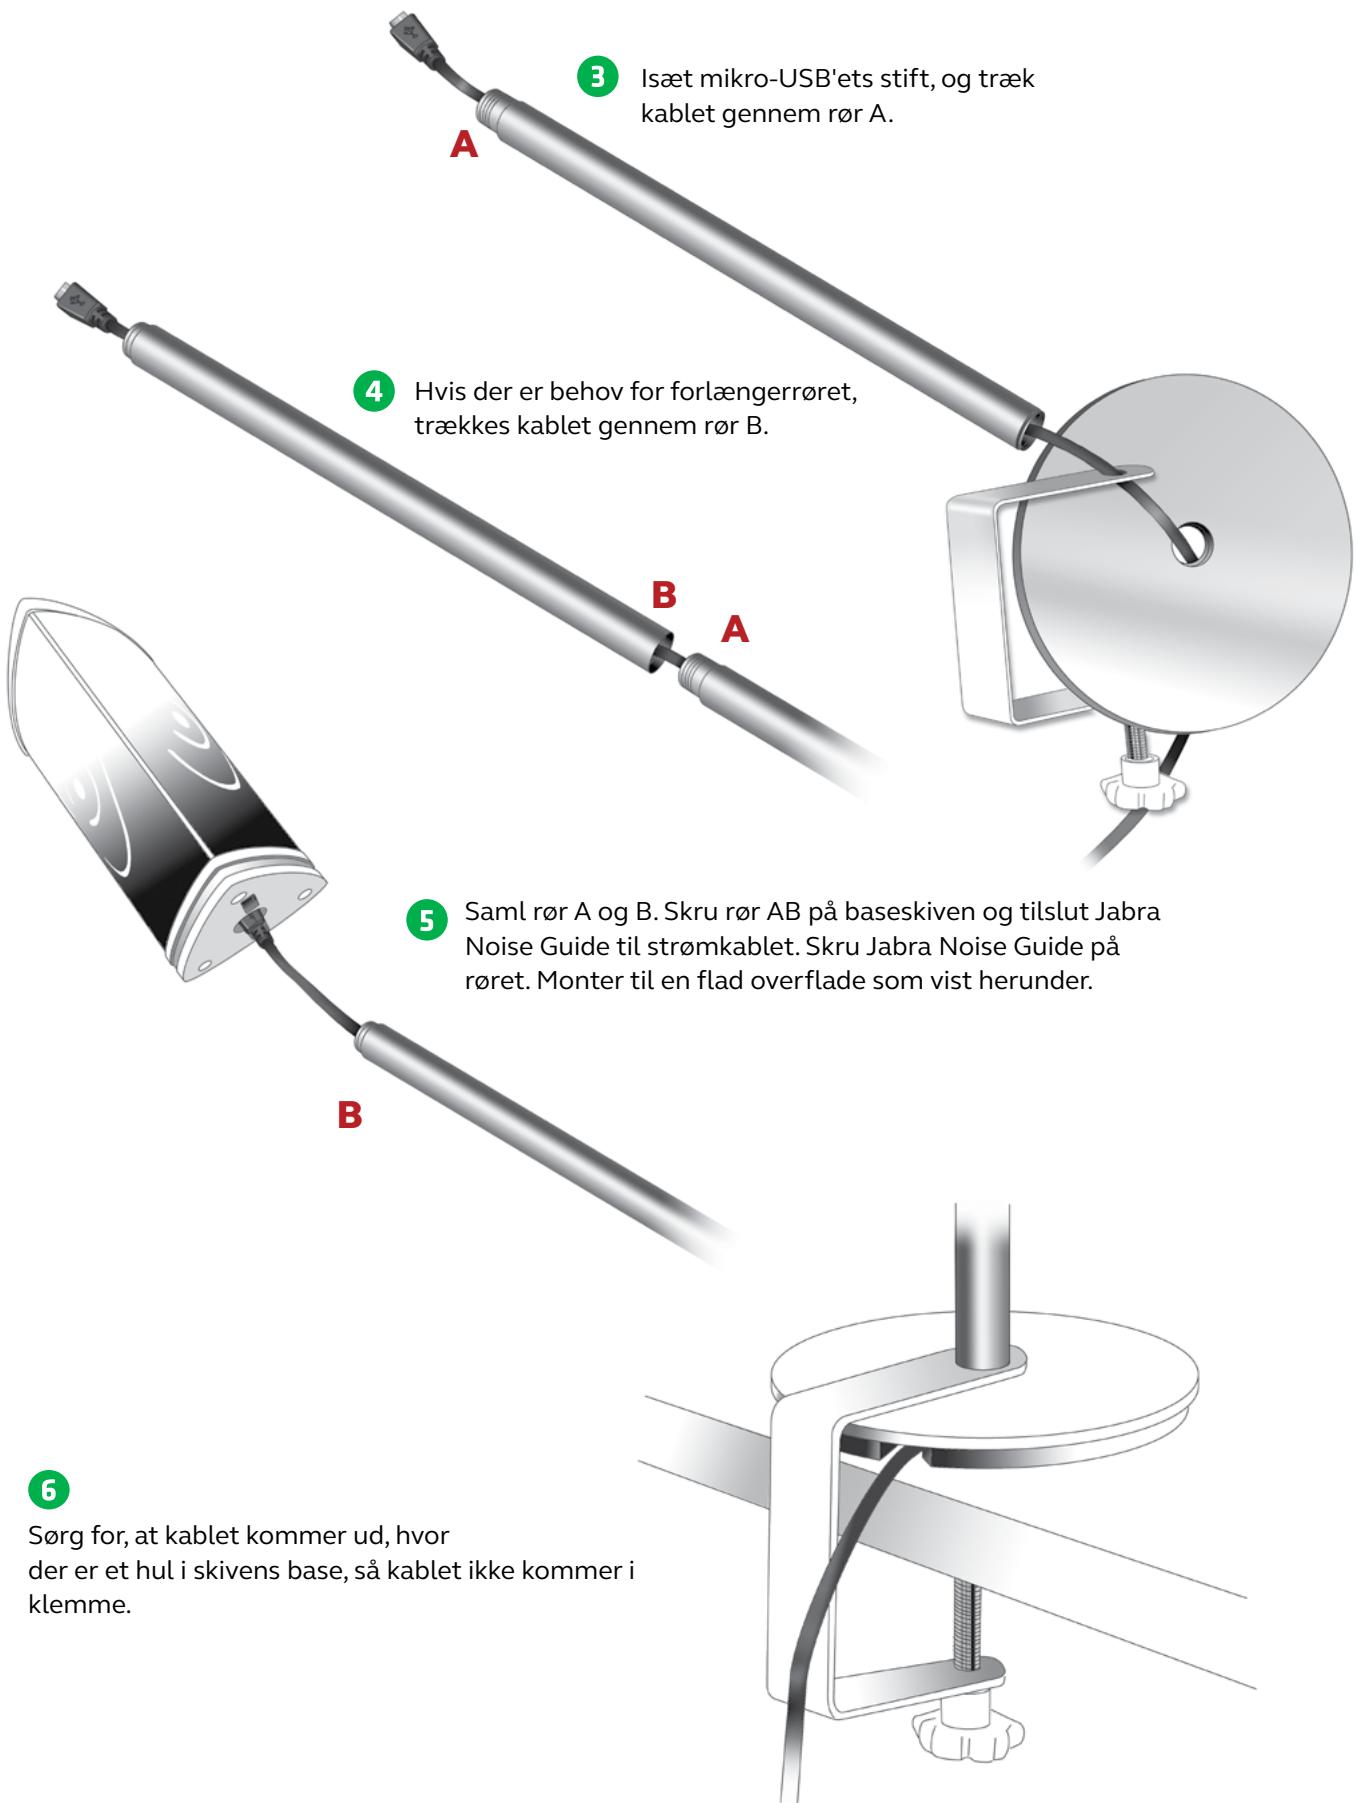

OPSÆTNING AF SOFTWARE


SOFTWAREINSTALLATION

Du finder softwaren på den medfølgende USB-nøgle.


Når du har installeret softwaren, skal du sørge for at tjekke for softwareopdateringer for at sikre, at du altid er ajour med den nyeste version. Læs mere om dette i kapitlet "[Om Jabra Noise Guide](#)" s. 17.

INDSTIL KLOKKESLÆT

1. Slut din Jabra Noise Guide til en pc
2. Flyt markøren til uret i øverste højre hjørne på skærmen

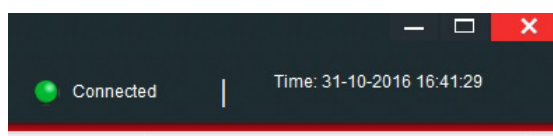


3. Venstreklik på musen.
4. Nu er det interne ur opdateret.

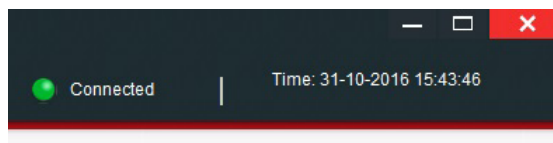

Bemærk! Du skal opdatere det interne ur, når du skifter fra sommertid til vintertid og omvendt.

FORMATERING AF USB-NØGLE

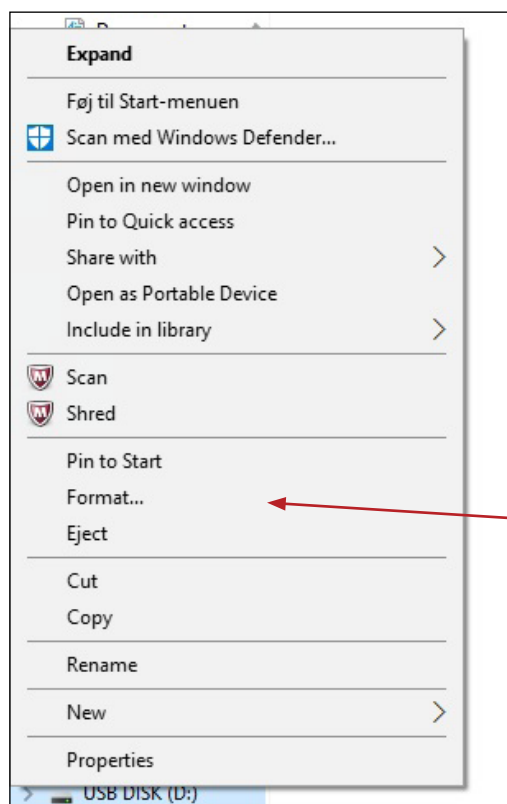


Den medfølgende USB-nøgle er formateret i formatet ved navn "FAT32".

Læs mere om USB-nøglenes funktionalitet i kapitlet: "Opsætning af software" under ["Eksporter opsætning til USB" s. 10.](#)


BEMÆRK! Husk at eksportere alle filer, du måtte have på din USB-nøgle inden formatering, da formateringen overskriver alle eksisterende filer.

1. Sæt USB-nøglen i din pc.
2. Højreklik på USB-drevet.
3. Vælg "Formater" fra rullemenuen.

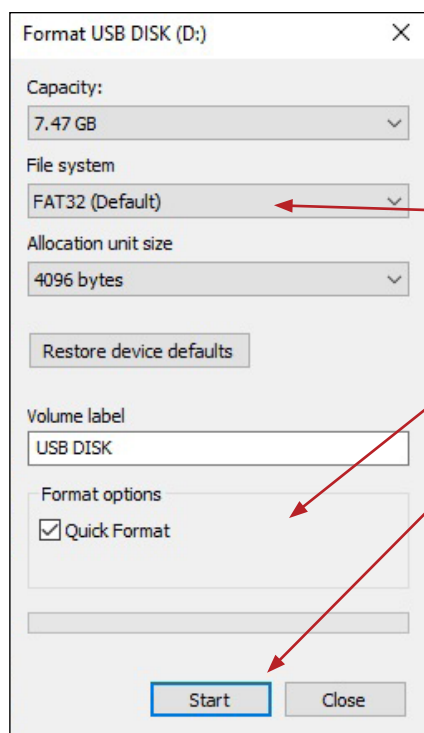

4. Vælg "Fat 32" under Filsystem.
5. Afkryds feltet "Lynformatering"
6. Klik på "Start"

7. Nu er USB-nøglen klar til brug.

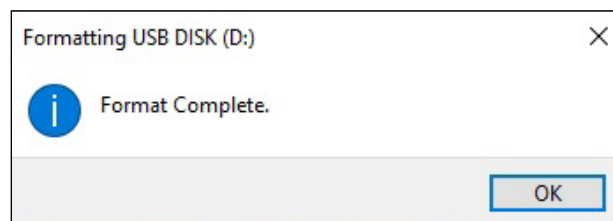

VI ANBEFALER, at du formaterer USB-nøglen, enten inden du aflæser logdata fra Jabra Noise Guides interne hukommelse til USB-nøglen, eller inden du overfører en ny konfiguration via USB til Jabra Noise Guide.

KONFIGURATION

Du kan gemme dine konfigurationer på 2 måder:

1. Slut enheden direkte til din pc, mens du udfører konfigurationen.
2. Overførsel af din konfiguration til USB-nøglen.

1. DIREKTE KONFIGURATION:


Slut enheden direkte til din pc. Klik på "Konfigurer" hver gang, du har ændret indstillinger. På denne måde bliver dine indstillinger gemt direkte på enheden.

2. EKSPORTER OPSÆTNING TIL USB:


Eksport af konfigurationen til USB-nøglen er nyttig, hvis du har behov for at anvende de samme indstillinger til flere enheder.

Export setup to USB

1. Isæt den medfølgende USB-nøgle.
2. Vælg dine indstillinger.
3. Klik på "Eksporter opsætning til USB".

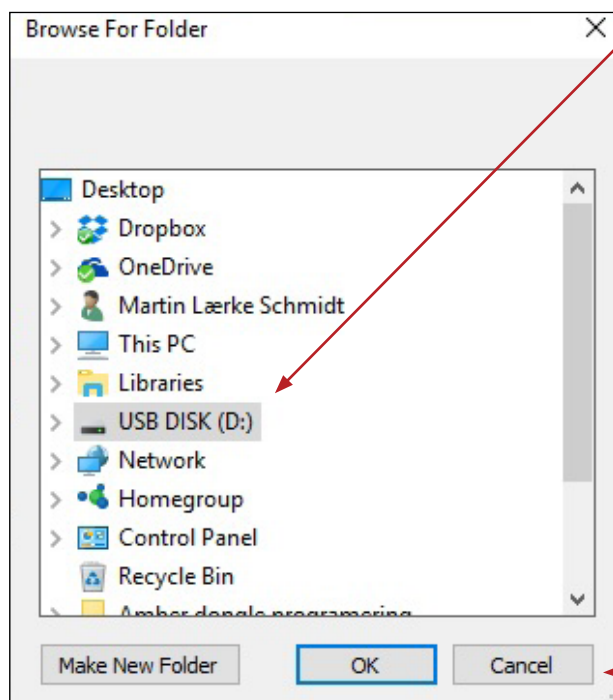

4. Gem dine indstillinger på USB-nøglen, og klik på "OK".
5. Pop op-vinduet bekræfter, at du har gemt din konfiguration.

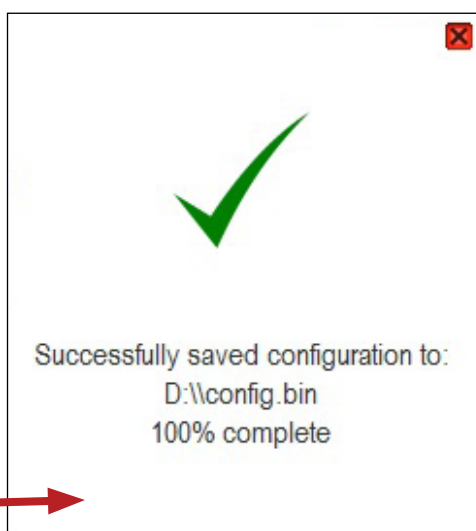

6. Kobl enheden til en strømkilde, og isæt USB-nøglen. Øre-symbolet lyser grønt i ca. 5 sekunder for at angive, at din konfiguration er blevet eksporteret.

HURTIG OPSÆTNING

Der er 3 typer standardindstillinger at vælge imellem.




12

NOISY OFFICE:

- Enheden lyser grønt, når støjniveauet er under 60 dB.
- Enheden lyser gult, når støjniveauet svinger fra 60 dB til 70 dB.
- Enheden lyser rødt, når støjniveauet overstiger 70 dB.

Noisy Office:

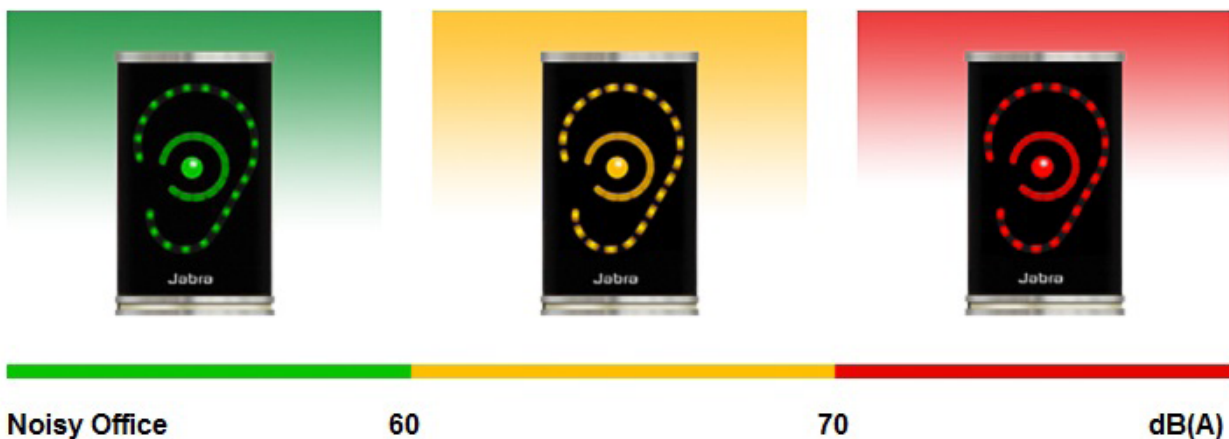


HURTIG OPSÆTNING

NORMAL OFFICE:

- Enheden lyser grønt, når støjniveauet er under 55 dB.
- Enheden lyser gult, når støjniveauet svinger fra 55 dB til 65 dB.
- Enheden lyser rødt, når støjniveauet overstiger 65 dB.


Normal Office:

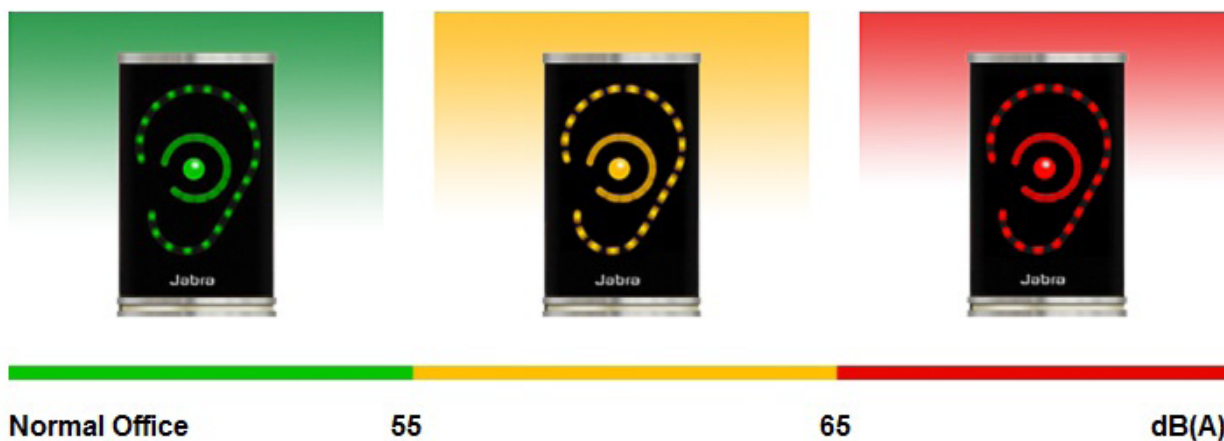


QUIET OFFICE:

- Enheden lyser grønt, når støjniveauet er under 50 dB.
- Enheden lyser gult, når støjniveauet svinger fra 50 dB til 60 dB.
- Enheden lyser rødt, når støjniveauet overstiger 60 dB.

Quiet Office:

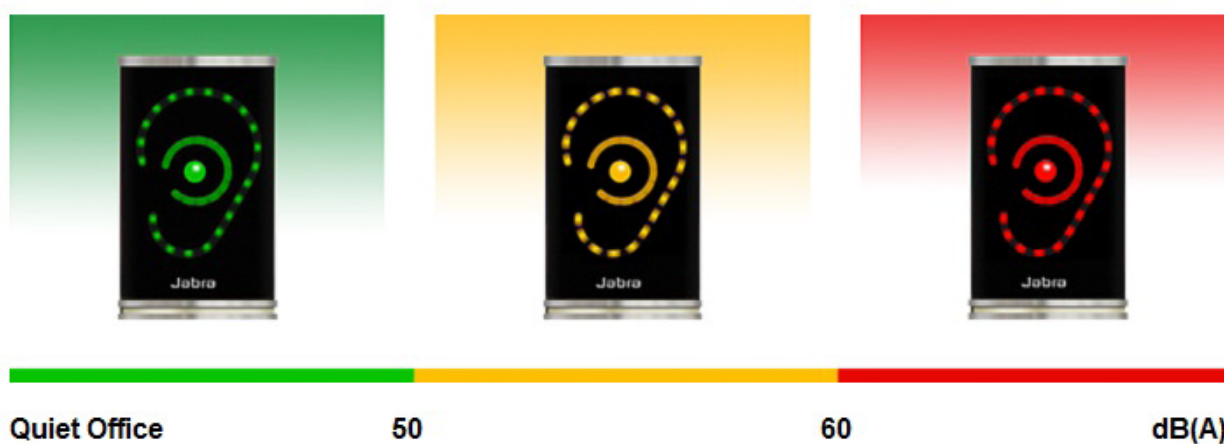

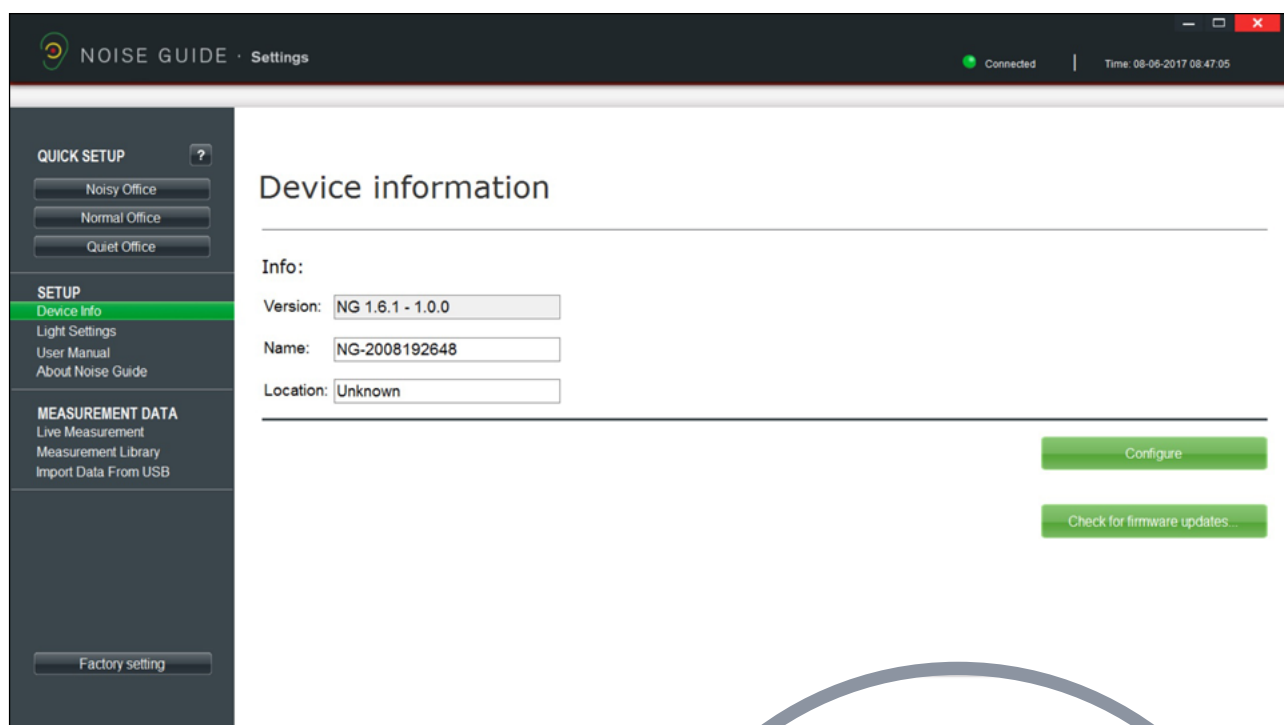

OPLYSNINGER OM ENHEDEN

Version: Viser den firmwareversion, der er installeret på Jabra Noise Guide.

Navngiv: Navngiv din enhed. Filer i den interne log-hukommelse bliver gemt med dette navn og datoen.

Bemærk, at Jabra Noise Guide skal være sluttet direkte til pc'en for at navngive enheden.

Placering: Navngiv enhedens placering.




OPSÆTNING

Check for firmware updates...


TJEK FOR FIRMWAREOPDATERING

Under "Oplysninger om enheden" kan du også tjekke for firmwareopdateringer til Jabra Noise Guide-enheden.


Bemærk! Du skal foretage en nulstilling til fabriksindstillingerne på din enhed efter firmwareopdateringen. Hvis du ønsker at beholde dine logfiler, skal du sørge for at gemme filerne på en USB-nøgle, inden du foretager opdateringen.

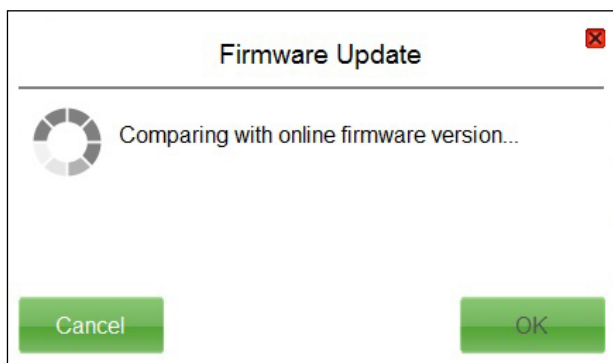


1. Slut Jabra Noise Guide til din pc. Sørg for, at din pc er koblet på internettet.
2. Klik på "Tjek for firmwareopdateringer".

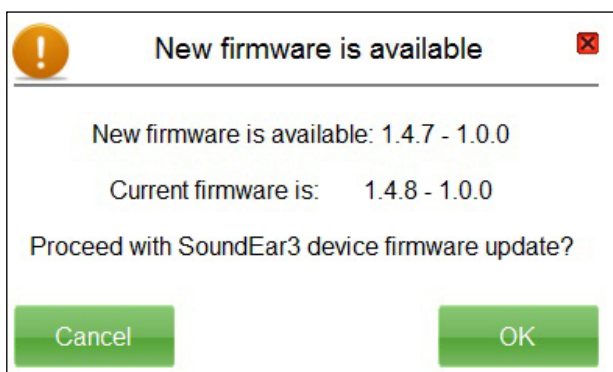

3. Hvis der er en ny version tilgængelig, vises dette felt. Klik på "OK" for at opdatere til den nyeste version af firmwared.

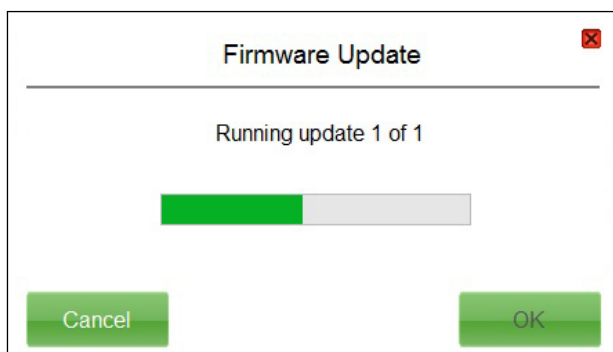

4. Firmwared bliver opdateret.

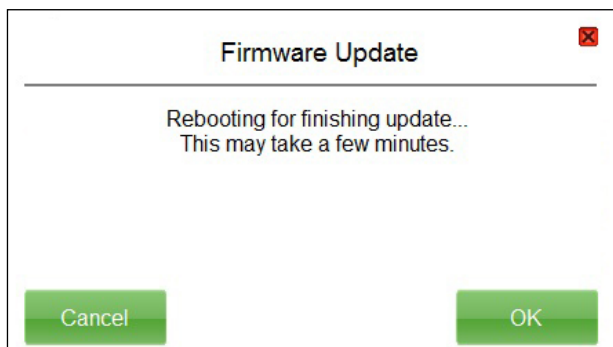


5. Genstart Jabra Noise Guide, når opdateringen er fuldført.

Vigtigt! Klik på "fabriksindstillinger", og foretag en nulstilling til fabriksindstillingerne på enheden for at slette logfiler fra gamle firmwareversioner i den interne log.

LYSINDSTILLINGER

Under "Lysindstillinger" kan du justere indstillingerne for alarmniveauerne. Her er et eksempel:

1. Øre-symbolet lyser grønt op til 60 dB.
2. Øre-symbolet lyser gult fra 60 dB til 70 dB.
3. Øre-symbolet lyser rødt efter 70 dB

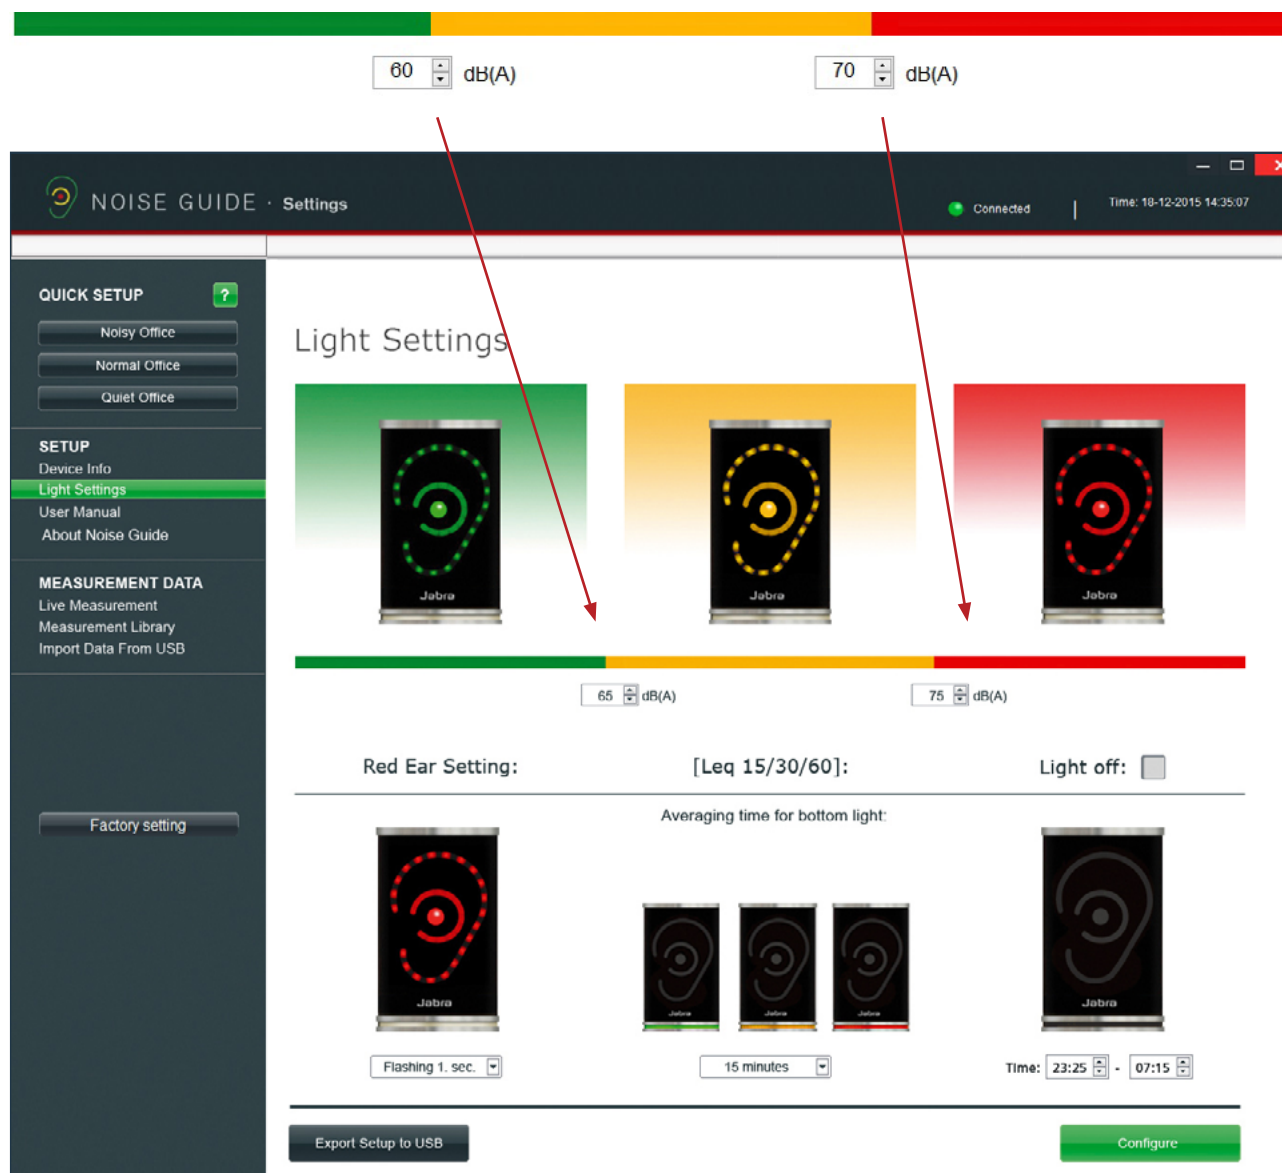


OPSÆTNING

Red Ear Setting:



[Leq 15/60]:

Averaging time for bottom light:

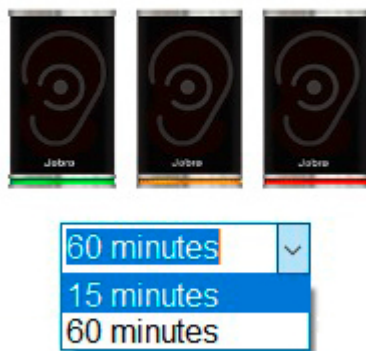

Light off:

Ear light off ☐ Bottom light ☐



INDSTILLINGEN RØDT ØRE

Som standard lyser det røde Øre-symbol i 1 sekund, når støjgrænsen overskrides. Under "Lysindstillinger" kan du ændre varigheden og alarmtypen:

- Lyser i 1 sek.
- Lyser i 2 sek.
- Blinker i 1 sek.
- Blinker i 2 sek.

LEQ 15/ 60

Som standard angiver lyspanelet i bunden af enheden det gennemsnitlige støjniveau i de sidste 15 minutter.

I "Lysindstillinger" kan du indstillet lyspanelet, så det viser det gennemsnitlige støjniveau i de sidste 15 eller 60 minutter

LYS SLUKKET

I "Lysindstillinger" har du valgmuligheden med at slukke for lysalarmen i en bestemt periode.


- Afkryds feltet "Lys slukket".
- Vælg en periode, hvor der skal være slukket for lyset.

Bemærk! Den interne hukommelse logger fortsat data, uanset om lyset er slukket.

BEMÆRK! Hvis din Jabra Noise Guide er sluttet direkte til din pc, skal du huske at gemme dine indstillinger ved at klikke på "Konfigurer". Klik på "Eksporter til USB", hvis du foretager en offline konfiguration.

BRUGERVEJLEDNING

Gå til "Brugervejledning" for at downloade den nyeste version af vejledningen på dit foretrukne sprog.

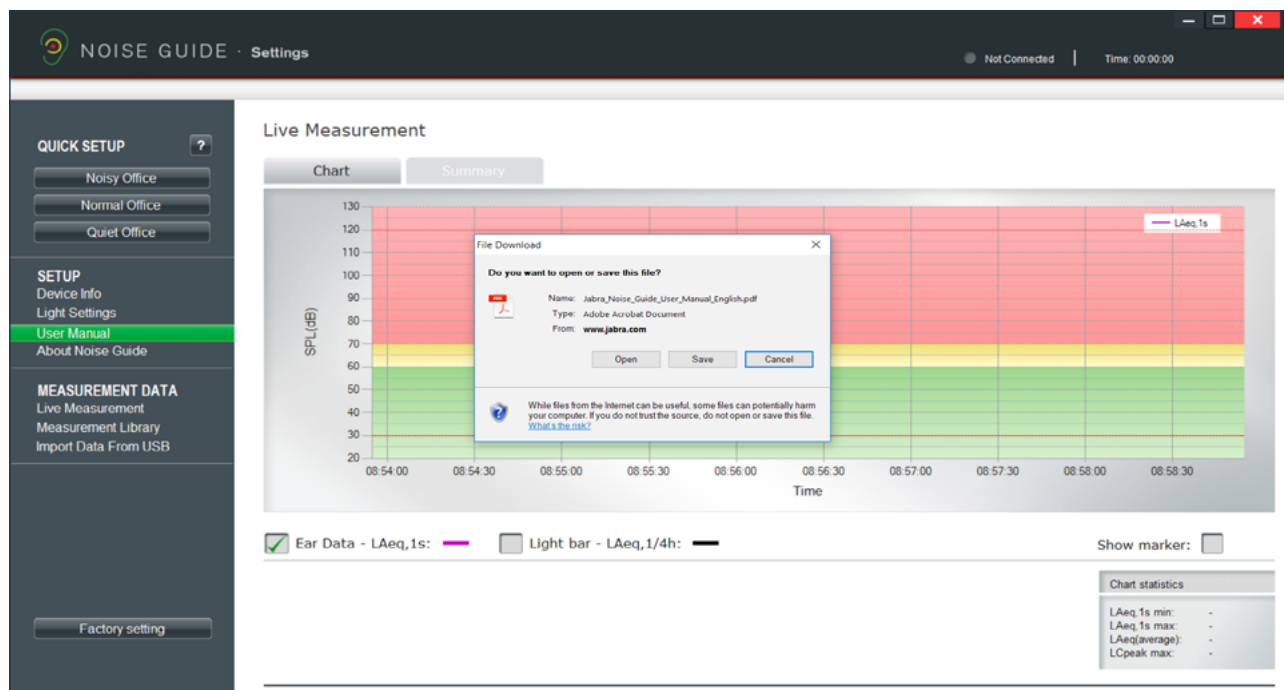

OM JABRA NOISE GUIDE

Her kan du se, hvilken software version der er installeret på din computer. Klik på "Softwareopdatering" for at opdatere til den nyeste softwareversion. Knappen "Softwareopdatering" er kædet til vores hjemmeside, hvor du kan finde den nyeste softwareversion. Husk altid at opdatere din Jabra Noise Guide med de nyeste versioner af både software (til din pc) og firmware (til Jabra Noise Guide-enheden).



MÅLINGSDATA

LIVE MÅLING

Du kan se live målinger i softwaren ved at slutte din Jabra Noise Guide direkte til din pc. Alle data bliver automatisk gemt til mappen "Noise Guide-data" på C-drevet hver 24. time.

DIAGRAM

Under "Live måling" skal du vælge den venstre fane "Diagram" for at se live målinger i en graf.



19

De grønne, gule og røde farveblokke på grafen visualiserer lysindstillingerne for din Jabra Noise Guide. Farveblokkene ændres iht. dine lysindstillinger.


Eksempel:

I dette eksempel er indstillingerne:

Rød: 65 dB - 120 dB



Gul: 55 dB - 65 dB

Grøn: 30 dB - 55 dB

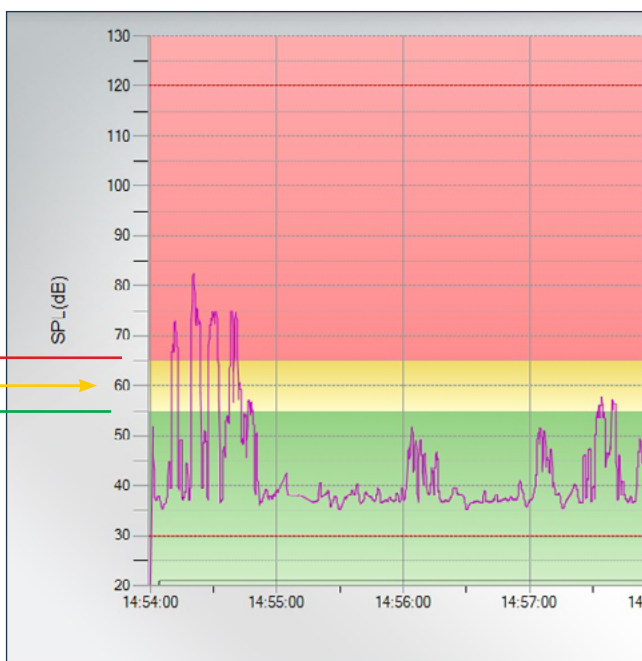

OVERSIGT

Klik på den højre fane "Oversigt" for at få en opstilling af dine målinger i procent.

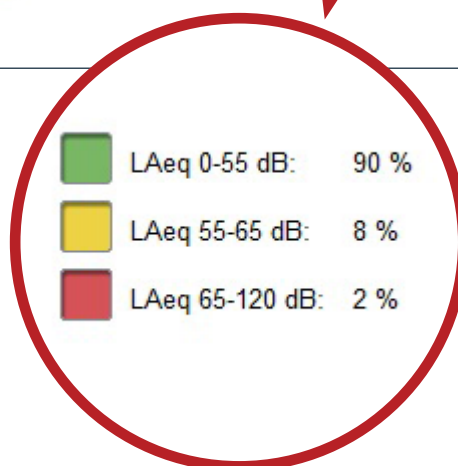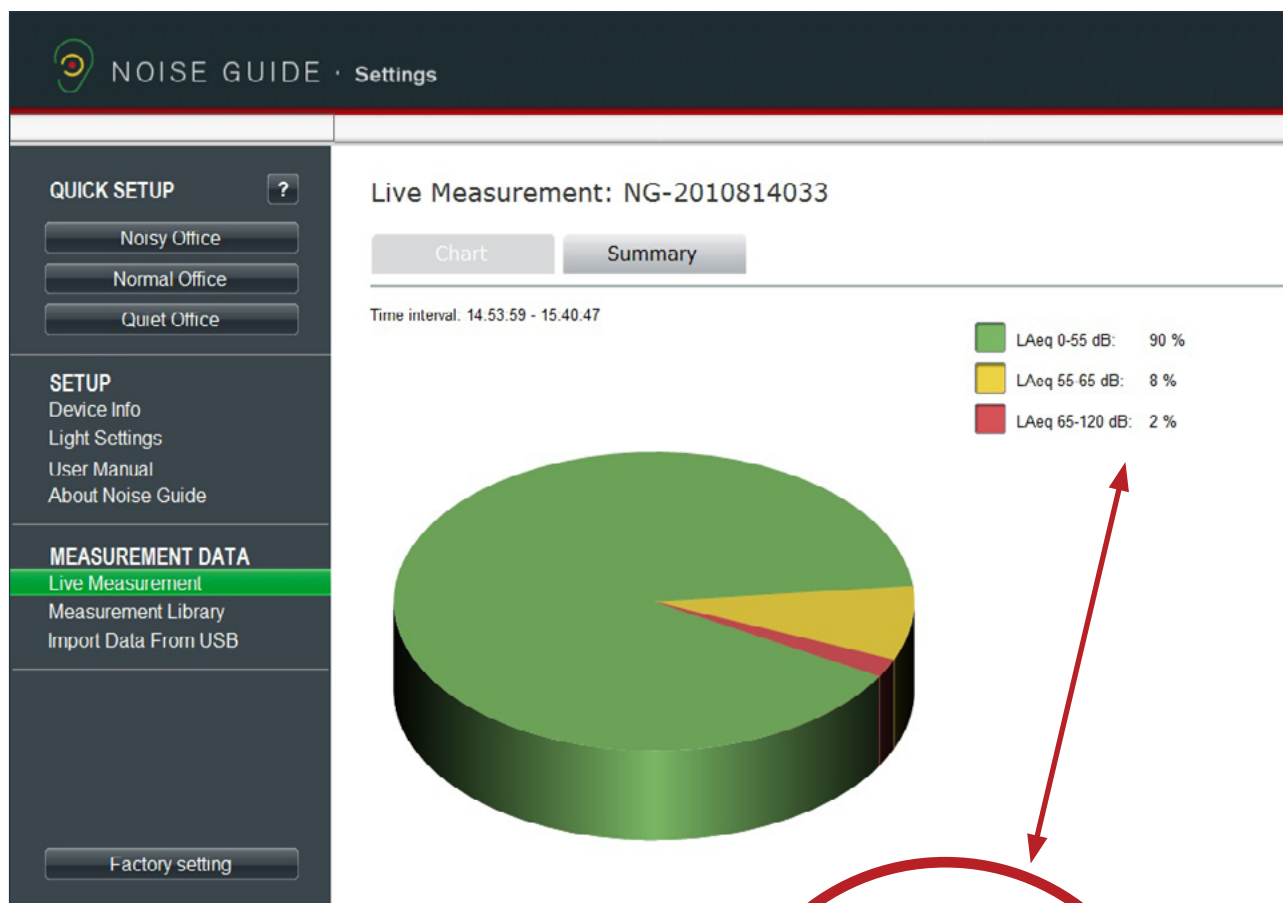

NAVIGATION I SOFTWAREN

AFLÆSNING AF GRAFEN

Anbring markøren over grafen for at se tidspunkt og støjniveau-værdier.



Vælg de værdier, du vil have grafen til at vise.

I nederste højre hjørne viser en boks diagramstatistikken for den bestemte periode.

FORKLARING AF VÆRDIER:

LAeq, 1 sek. min.: Laveste støjmåling for en bestemt periode.

LAeq, 1 sek. maks.: Højeste støjmåling for en bestemt periode.

LAeq(gennemsnit): Gennemsnitligt støjniveau for en bestemt periode.


LCpeak maks.: Højeste maksimale måling for en bestemt periode.

Chart statistics

LAeq,1s min:	35,3
LAeq,1s max:	82,6
LAeq(average):	60,8
LCpeak max:	101,8

VIS MARKØR

Funktionen "Vis markør" lader dig undersøge målingerne i en bestemt tidsperiode. For at vælge en periode på grafen skal du afkrydse feltet "Vis markør". Nu vises en rød og en blå markør.

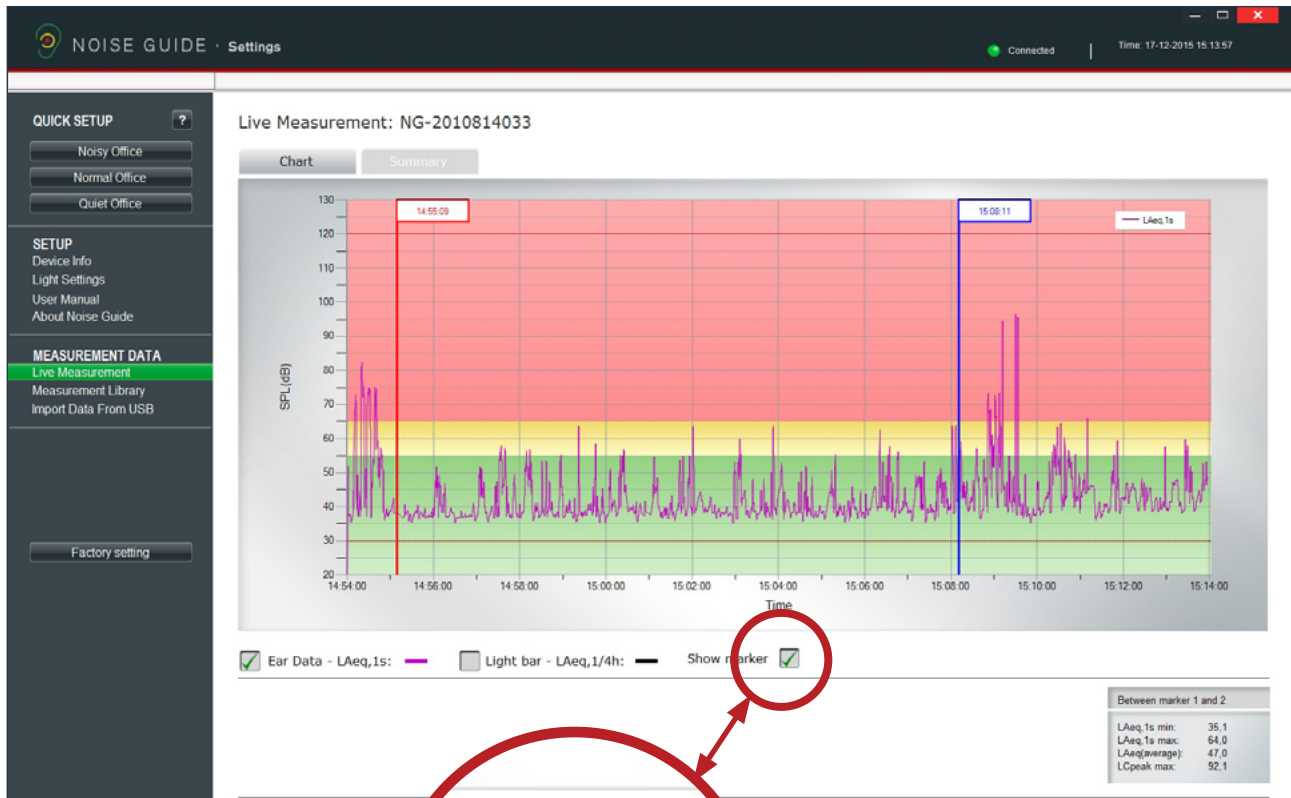

Show marker ☒

Marker 1. (left)

Flyt markørerne ved at trække dem fra side til side. Som alternativ kan du flytte dem til et bestemt punkt ved at indtaste tidspunktet i det hvide felt øverst på markøren. Husk at sætte kolon mellem timer og minutter.

I nederste højre hjørne kan du se værdierne mellem den venstre og højre markør.

Between marker 1 and 2

LAeq,1s min:	35,1
LAeq,1s max:	96,4
LAeq(average):	70,9
LCpeak max:	129,6


NAVIGATION I SOFTWAREN

ZOOM-FUNKTION

Hver gang data vises på grafen, er det muligt at zoome ind for at kigge nærmere på et specifikt område.



1. Aktuell måling.

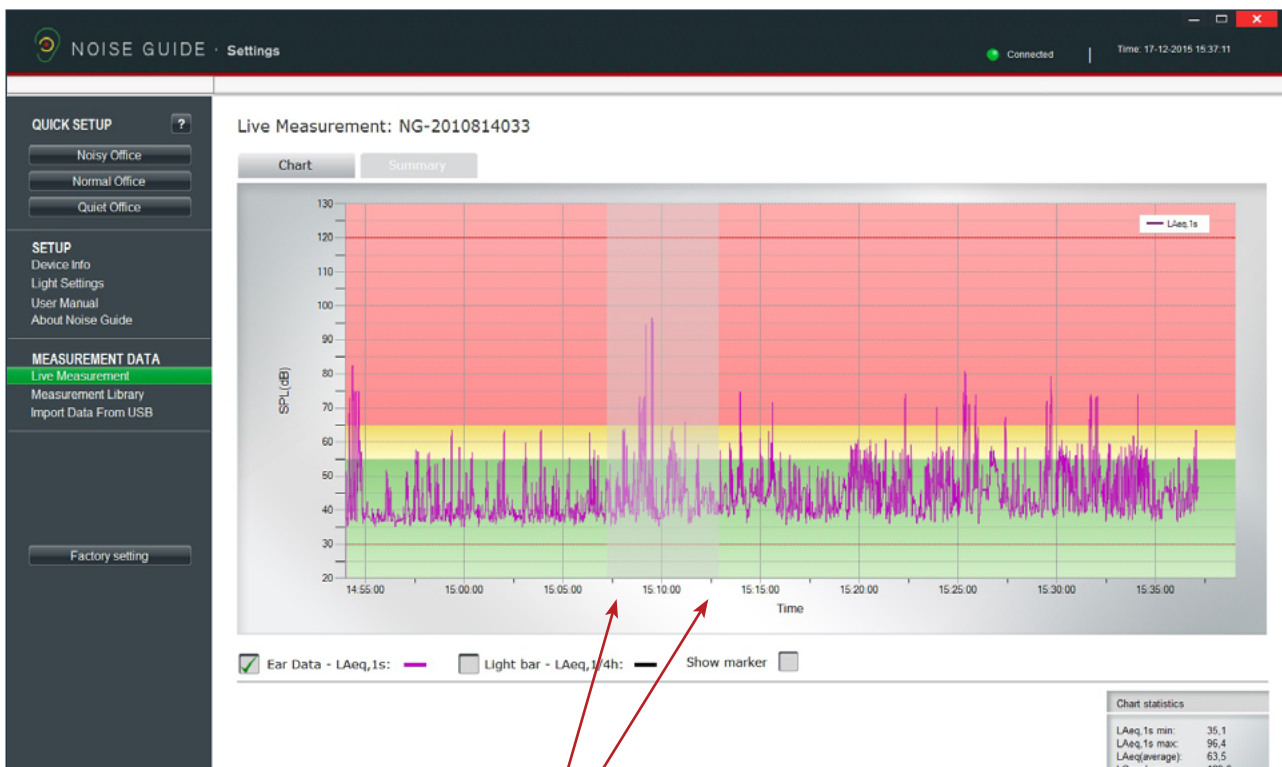

Sådan zoomer man ind:

2. Placer markøren hvor som helst på grafen.
3. Venstreklik og brug markøren til at trække et gråt område, idet det trækkes til højre.
4. Slip markøren, når det ønskede område er valgt.
5. Se det forstørrede område.

ZOOM-FUNKTION

Nu viser skærmen det forstørrede område.



Sådan afslutter man zoom-funktionen:

1. Placer markøren hvor som helst på grafen.
2. Venstreklik og brug markøren til at trække et gråt område til venstre.
3. Slip markøren, og hele måleområdet kan ses igen.

NAVIGATION I SOFTWAREN

MÅLEDEFINITIONER

Jabra Noise Guide gemmer automatisk alle live målinger til C-drevet i mappen ved navn "Noise Guide-data". Data importeret fra Jabra Noise Guide via USB gemmes også i denne mappe. Alle filer gemmes i et CSV-format, der er kompatibelt med Excel.

Logfiler får navnet "PC", hvis de er live målinger og "Internal", hvis de er eksporteret fra Jabra Noise Guides interne hukommelse.

Logfilnavnene oprettes som følger:

1. Enhedens navn
2. Dato
3. Dataenes oprindelse (live måling eller importeret via USB)

Eksempel på en live måling:

- Strandboulevarden-11-03-2015-PC

Eksempel på en importeret måling:


- Strandboulevarden-09-03-2015-internal

Hvis du ønsker at omdøbe eller redigere dine logfiler, skal dette gøres fra destinationsmappen på C-drevet. Skyd genvej til destinationsmappen ved at klikke på "Åbn i Explorer" i nederste højre hjørne.

Open in Explorer...

Vælg "Noise Guide data" for at opdatere mappen i softwaren.

25

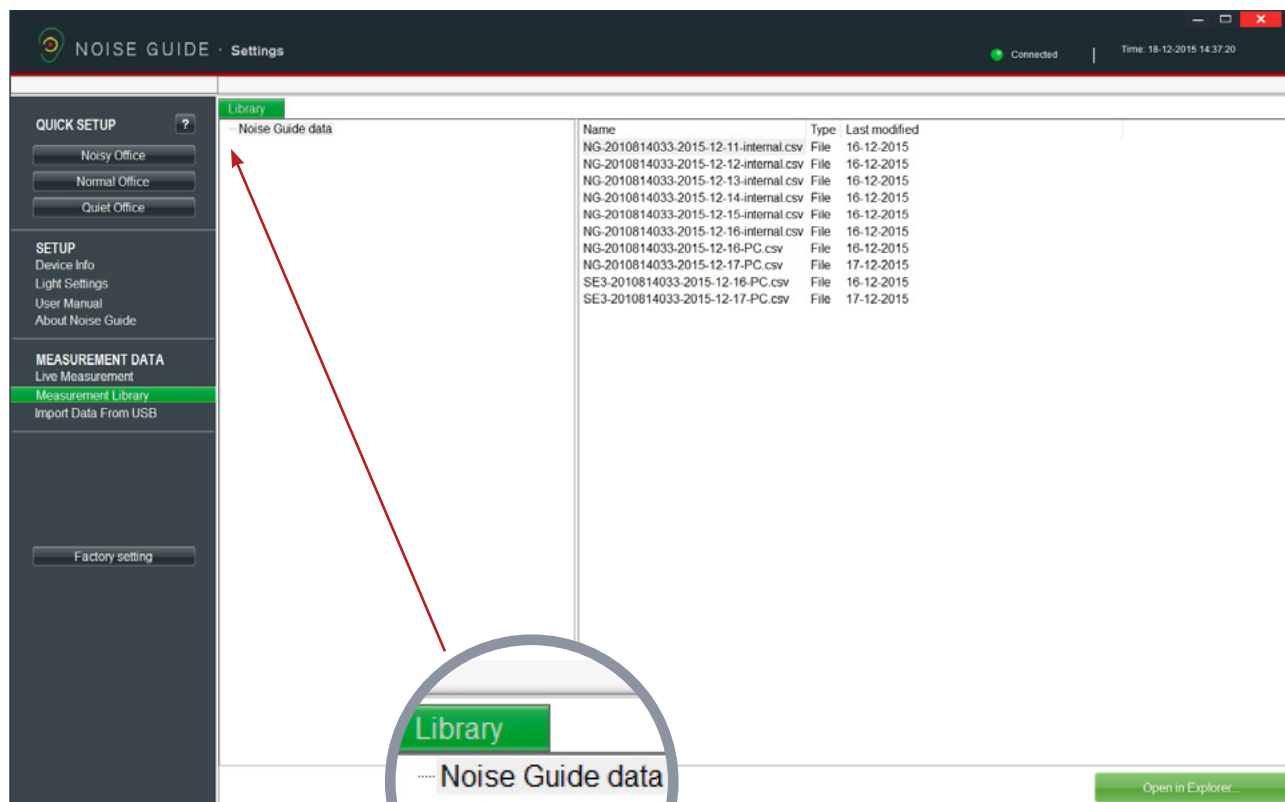

HVAD DU SER I CSV-FILEN TIL NOISE GUIDE

Når du åbner dine Noise Guide-målinger som CSV-filer, kan du se det fulde billede af det, der bliver målt.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Date	Time	Ms	LAFmax	LAeq1min	LASmax	LCpeak	LAeq15min	LAeq60min	LCpeak above 105dB count	LCpeak above 110dB count	LCpeak above 115dB count	LCpeak above 120dB count
2	05-12-2016	15:56:00	0	87,3	75,8	81,7	108,3	67,7	70	11	0	0	0
3	05-12-2016	15:57:00	0	89,7	77	82,4	115,6	69,5	70,4	17	1	1	0
4	05-12-2016	15:58:00	0	87,1	75,2	80,6	109,2	70	70,6	6	0	0	0
5	05-12-2016	15:59:00	0	83,7	64,3	77	102,6	70	70,6	0	0	0	0
6	05-12-2016	16:00:00	0	87	67,2	80,8	107,3	70,2	70,6	3	0	0	0
7	05-12-2016	16:01:00	0	88,5	78,6	81,9	109,5	71,8	71,1	26	0	0	0
8	05-12-2016	16:02:00	0	90	79	83,2	112,1	73,1	71,5	29	2	0	0
9	05-12-2016	16:03:00	0	86,1	70,4	80,5	108,2	73,3	71,6	5	0	0	0
10	05-12-2016	16:04:00	0	87,4	72	79,9	107,5	73,5	71,6	6	0	0	0
11	05-12-2016	16:05:00	0	71,9	56,7	67,4	88,4	73,5	71,5	0	0	0	0
12	05-12-2016	16:06:00	0	83,3	64,1	75,8	105,7	73,5	71,5	2	0	0	0
13	05-12-2016	16:07:00	0	89,7	75,9	82,1	113,5	73,9	71,7	11	3	0	0
14	05-12-2016	16:08:00	0	85,9	70,1	78,1	109,2	74	71,8	5	0	0	0
15	05-12-2016	16:09:00	0	86,8	65,1	79,5	99,8	73,9	71,8	0	0	0	0
16	05-12-2016	16:10:00	0	110,7	96,9	105,8	128,2	85,5	79,9	13	12	12	12

Dato: Viser datoen for målingen

Tidspunkt: Viser, hvilket tidspunkt Noise Guide har målt

LAFmax: LAF er en A-vægtet **hurtig** måling. Hurtig betyder, at den måler 8 gange i sekundet. LAFmax er den højeste A-vægtede, hurtige måling inden for det sidste minut.

• **A-vægtning:** A-vægtningsfilteret dækker det fulde lydnområde - 20 Hz til 20 kHz, og formen er tilsvarende det menneskelige øres respons på de lavere niveauer.

LAeq1min: LAeq1s er det a-vægtede gennemsnit, der er blevet målt i det sidste minut.

LASmax: LAS er en A-vægtet **langsom** måling. Langsom betyder, at den måler 1 gang i sekundet. LASmax er den højeste A-vægtede, langsomme måling inden for det sidste minut.

LCpeak: Viser den højeste C-vægtede, maksimale støj inden for det sidste minut.

• **C-vægtning:** En standardfrekvensvægtning til lydniveaumålere, der normalt anvendes til målinger af højere niveau og Maksimum - lydtryksniveauer.

LAeq15: LAeq1s er det a-vægtede gennemsnit, der er blevet målt i de sidste 15 minutter.

LAeq60: LAeq60 er det a-vægtede gennemsnit, der er blevet målt i den sidste time.

LCpeak-tælling: De sidste 4 rækker viser, hvor mange maksimale niveauer, der er blevet talt i det sidste minut fra 105 dB til 120 dB.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Date	Time	LAFmax	LAeq1min	LASmax	LCpeak	LAeq15min	LAeq60min	LCpeak above 105dB count	LCpeak above 110dB count	LCpeak above 115dB count	LCpeak above 120dB count
2	05-12-2016	16:10:00	110,7	96,9	105,8	128,2	85,5	79,9	13	12	12	12
3												

I dette eksempel ser du, at der har været:

- 13 C-vægtede maksimale niveauer over 105 dB
- 12 C-vægtede maksimale niveauer over 110 dB
- 12 C-vægtede maksimale niveauer over 115 dB
- 12 C-vægtede maksimale niveauer over 120 dB

Dette betyder ikke, at der i alt er blevet målt 49



C-vægtede maksimale niveauer, men at der har været 12 maksimale niveauer over 120 dB og 1 maksimalt niveau mellem 105 dB og 110 dB.

KILDE: <http://www.acoustic-glossary.co.uk/sound-pressure.htm>

NAVIGATION I SOFTWAREN

IMPORTER DATA FRA USB

1. Sæt en USB-nøgle i din Jabra Noise Guide. Mens dataene bliver eksporteret fra den interne log til USB-nøglen, lyser Øre-symbolet gult i et par sekunder.
2. Fjern USB-nøglen fra enheden, når det gule lys er holdt op med at blinke. Sæt USB-nøglen i din pc.
3. Åbn softwaren, og klik på "Importer fra USB". Softwaren åbner automatisk mappen.
4. Vælg den EAR-fil, du vil importere.

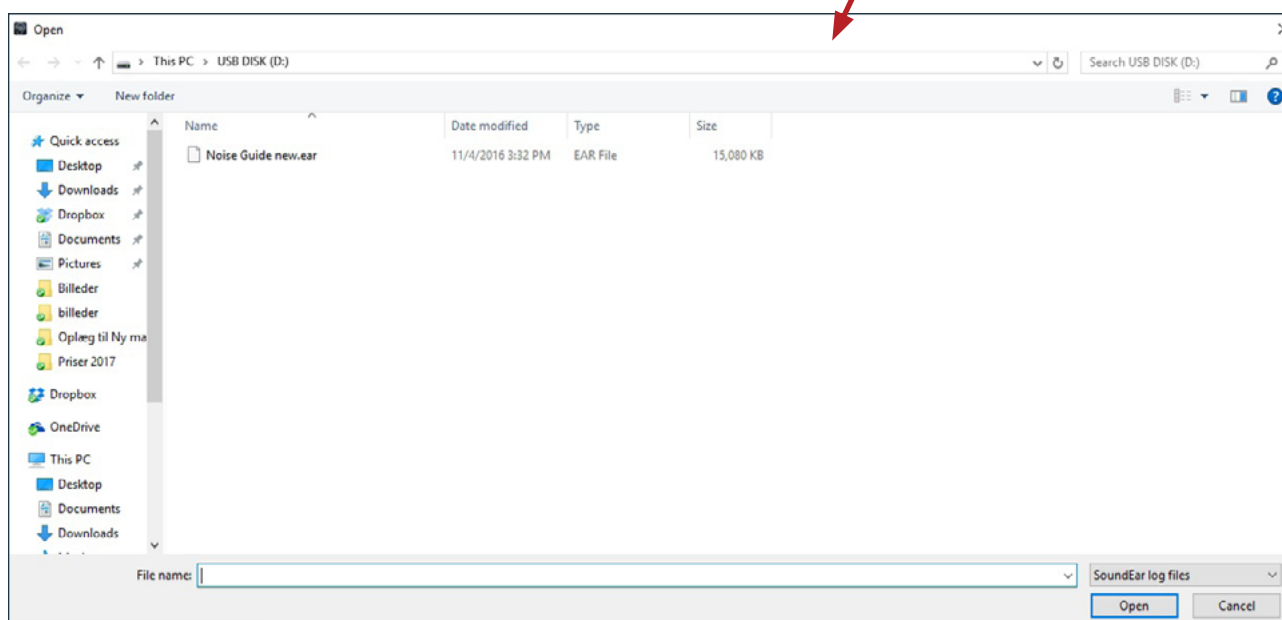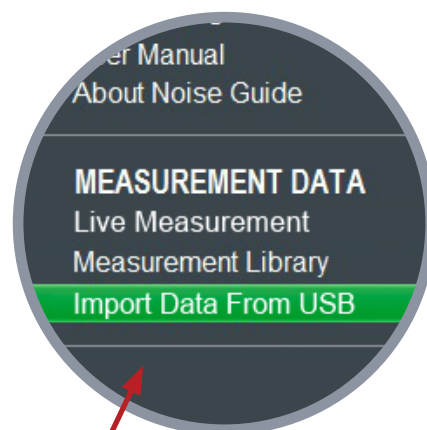

5. Nu konverterer softwaren ear-filen til et CSV-format og gemmer filen i mappen.

For en videoguide kan du gå til:

<https://www.youtube.com/watch?v=Y8m1Bb1Hhag&feature=youtu.be>

FABRIKSINDSTILLINGER

Hvis du ønsker det, kan du altid gendanne Jabra Noise Guides fabriksindstillinger. Vi anbefaler, at du installerer fabriksindstillingerne, hver gang firmwaren bliver opdateret. Du kan også gendanne fabriksindstillingerne, hvis du ønsker at nulstille den interne hukommelse i din Jabra Noise Guide.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL: For opdaterede Ofte stillede spørgsmål kan du gå til www.noiseguide.org

VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelse og serviceeftersyn må kun foretages af en uddannet servicetekniker. Efter fuldførelse af vedligeholdelse/serviceeftersyn skal der udføres et funktionstjek og en visuel inspektion af enheden, inden den må bruges igen.

DESINFICERING/RENGØRING

Jabra Noise Guide indeholder materialer, der ikke tåler stoffer, som anvendes i traditionelle overfladedesinficeringsmidler. Brug derfor kun sprit til at rengøre produktet.

Desinficering med aftørring:

- Fjern først smuds og snavs fra overfladen med en fugtig engangsklud.
- Derefter kan overfladen desinficeres ved at tørre den af med sprit.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

JABRA NOISE GUIDE-SOFTWARE

Operativsystem:	Windows 7, Windows 8, Windows 10	Vi fraråder brug af en skærmstørrelse, der er mindre end 1366 x 768.
Harddisk	: 100 MB fri	
RAM	: 512 MB RAM	
USB-port	: 1 x USB 2.0 port	
CPU	: 1,5 GHz AMD/Intel-processor	

JABRA NOISE GUIDES SPECIFIKATIONER

Frekvensområde	20 Hz - 20 kHz
Område for måleniveau	30 dB - 120 dB
Nøjagtighed	+/- 3 dB
Frekvensvægtning	dB(A)- og dB(C)-filtre
Tidsvægtning	Langsom (1 sek.)
Dynamisk område RMS	90 dB
Lysstyring	Fuld konfigurerbar via SoundEar-software, inklusiv natindstilling
2 x USB-porte	Mikro-USB (strøm- og pc-forbindelse), USB OTG (log og konfiguration)
Displaydata	dB(A) langsom, Leq(A)15
Strømforsyning	5 VDC (mikro-USB) Strømforbrug: maks. 2,5 watt.
Mikrofon	20 Hz - 20 KHz
Masselager (intern hukommelse)	16 MB (128 Mbit) op til 600 dages logtid
Ur i realtid	Højpræcisionstype med batteri-backup (CR2032).
Mekaniske egenskaber	Kabinet: Aluminium, Lexan og akryl
Mål:	længde: 1340 mm, bredde: 700 mm, højde: 700 mm Vægt: 0,4 kg

