

Jabra Noise Guide



Manuale per l'utente



Il simbolo del bidone barrato indica che all'interno dell'Unione Europea il prodotto deve essere conferito presso un punto di raccolta specifico alla fine della sua vita utile. Ciò si applica non solo al dispositivo ma anche a qualsiasi miglioramento contrassegnato da questo simbolo. Non smaltire questi prodotti come rifiuti domestici indifferenziati.

Realizzato in Taiwan
Modello: ANG001

EAC CE

La Dichiarazione di conformità è reperibile su
www.jabra.com/footerpages/declarations-of-conformity

INDICE

CONGRATULAZIONI PER IL TUO NUOVO JABRA NOISE GUIDE

PRIMA DI COMINCIARE	5
Contenuto della confezione	5
Installazione del dispositivo	5
Come inserire la memoria USB	6
Come funziona Jabra Noise Guide?	6
Installazione – Supporto in alluminio per scrivania	7
CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE	9
Installazione del software	9
Impostazione dell'ora	9
Formattazione della chiave USB	10
Configurazione	11
1. Configurazione diretta	11
2. Esportazione della configurazione su USB	11
FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE	12
Configurazione RAPIDA	12
Configurazione	13
• Informazioni sul dispositivo	14
• Impostazioni delle spie	16
• Manuale per l'utente	18
• A proposito di Jabra Noise Guide	18
Dati di misurazione	19
• Misurazione dal vivo	19
Navigazione nel software	21
• Lettura del grafico	21
• Visualizzazione del contrassegno	22
• Funzione zoom	23
• Raccolta delle misurazioni	25
• Il file CSV: cosa significa	26
• Importazione dei dati dall'USB	27
Impostazioni di fabbrica	27
DOMANDE FREQUENTI	28
MANUTENZIONE	28
Disinfezione/Pulizia	28
SPECIFICHE TECNICHE	28
Software di Jabra Noise Guide	28
Specifiche di Jabra Noise Guide	28



CONGRATULAZIONI PER IL TUO NUOVO

JABRA NOISE GUIDE

Siamo lieti che tu abbia scelto uno dei nostri prodotti per contribuire a creare un migliore ambiente uditivo per te stesso e gli altri. Questo manuale ti offre informazioni su come sfruttare al meglio il tuo prodotto.


Allo scopo di comprendere appieno le caratteristiche e le possibilità offerte da Jabra Noise Guide, ti consigliamo di leggere con attenzione questo manuale prima di cominciare a usare Jabra Noise Guide.

Puoi trovare il software più recente e gli aggiornamenti al manuale sul nostro sito www.jabra.com/support

Inoltre, puoi contattare il tuo team di supporto Jabra di zona per ulteriore assistenza. Visita www.jabra.com/support per ulteriori informazioni.

PRIMA DI COMINCIARE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

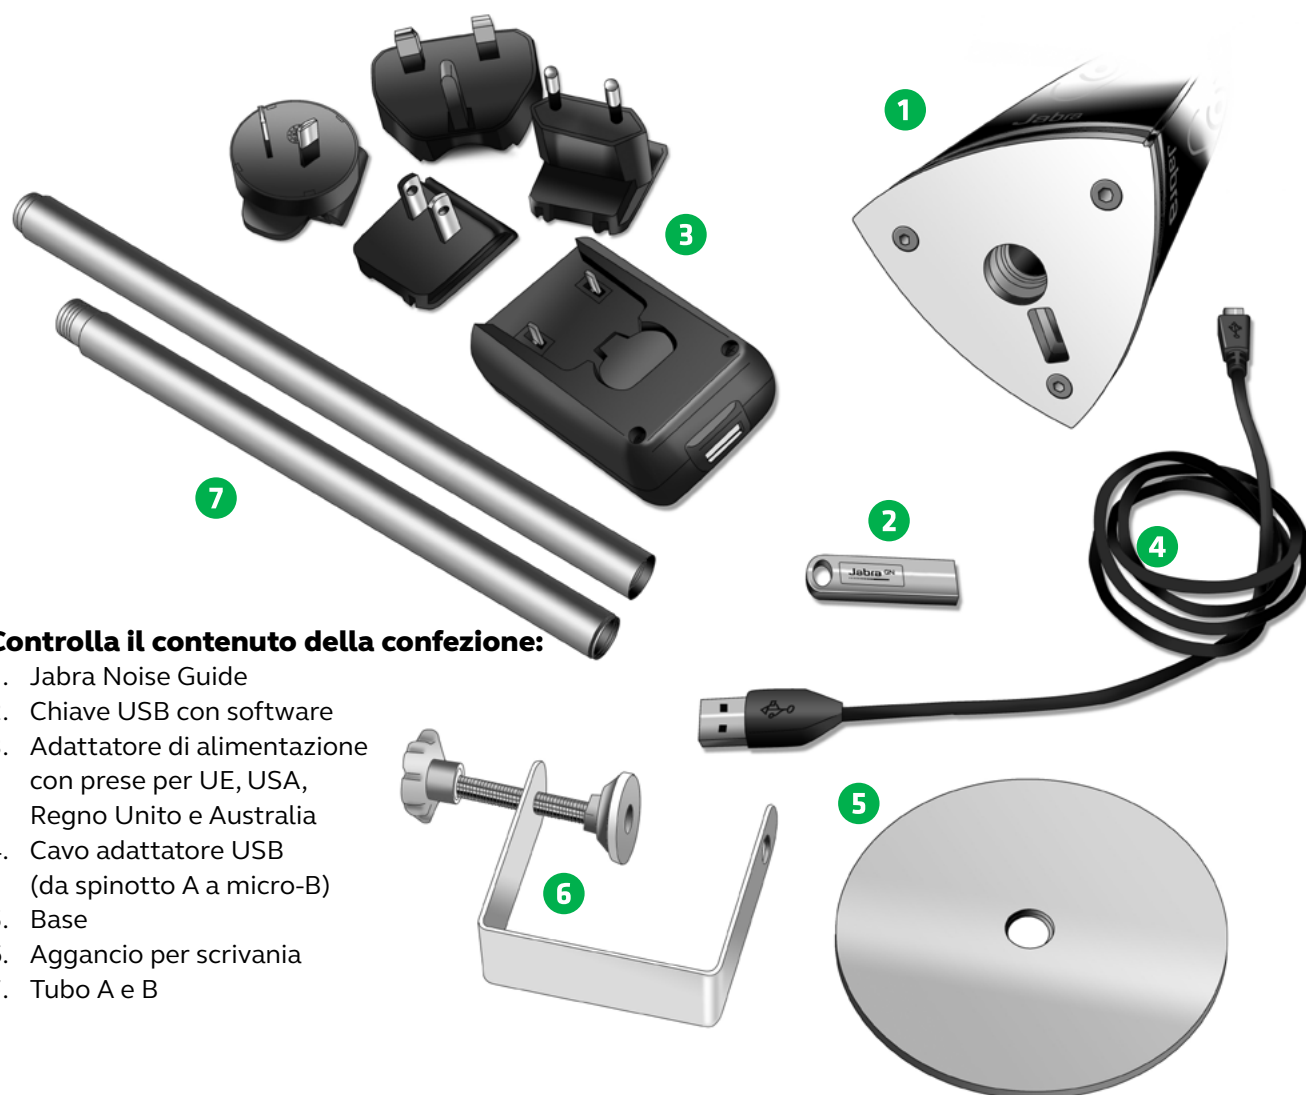

Controlla il contenuto della confezione:

1. Jabra Noise Guide
2. Chiave USB con software
3. Adattatore di alimentazione con prese per UE, USA, Regno Unito e Australia
4. Cavo adattatore USB (da spinotto A a micro-B)
5. Base
6. Aggancio per scrivania
7. Tubo A e B

INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO



Jabra Noise Guide presenta due ingressi in fondo al dispositivo.

1) Un ingresso micro-USB per l'alimentazione e l'esportazione dei dati tramite PC.

2) Un ingresso USB standard per l'esportazione dei dati dalla memoria di registro interna tramite l'USB e per la configurazione offline.

COME INSERIRE LA MEMORIA USB IN NOISE GUIDE



1. Orientati rispetto a Noise Guide in modo da avere la porta USB sulla sinistra a partire dal tubo.

2. Inserisci la memoria USB con il logo Jabra rivolto in avanti.

COME FUNZIONA JABRA NOISE GUIDE?



Microfono sulla parte superiore dell'unità


Il simbolo dell'orecchio indica il livello di rumore corrente.

Il pannello LED indica il livello di rumore medio negli ultimi quindici minuti. Questo valore può essere regolato in base ad altri valori presenti nel software.

Jabra Noise Guide offre due tipi di misurazioni contemporaneamente. Il simbolo dell'orecchio indica lo stato del livello di rumore corrente, mentre il pannello LED in fondo al dispositivo indica il livello di rumore medio negli ultimi quindici minuti. Questo valore può essere regolato in base ad altri valori presenti nel software.

PORTATA DI MISURAZIONE

Jabra Noise Guide ha una portata di misurazione di circa cinque metri. Nell'illustrazione, un ufficio open space.

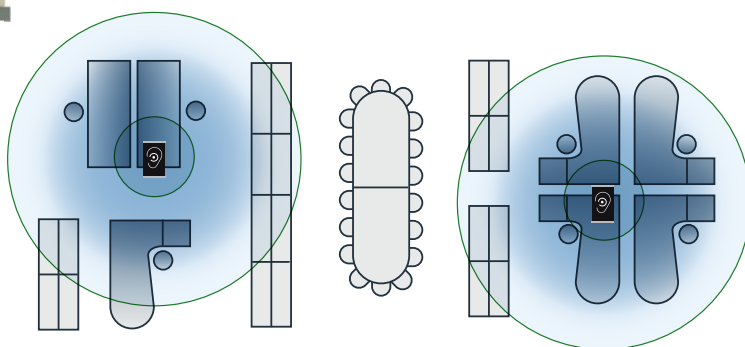

INSTALLAZIONE- SUPPORTO IN ALLUMINIO PER SCRIVANIA



1

CONTENUTO:


- Base
- Aggancio per scrivania
- Tubo A
- Tubo B (tubo di prolunga)

2

Fai passare il cavo attraverso la base del disco e poi nel foro sull'aggancio per scrivania.



INSTALLAZIONE- SUPPORTO IN ALLUMINIO PER SCRIVANIA

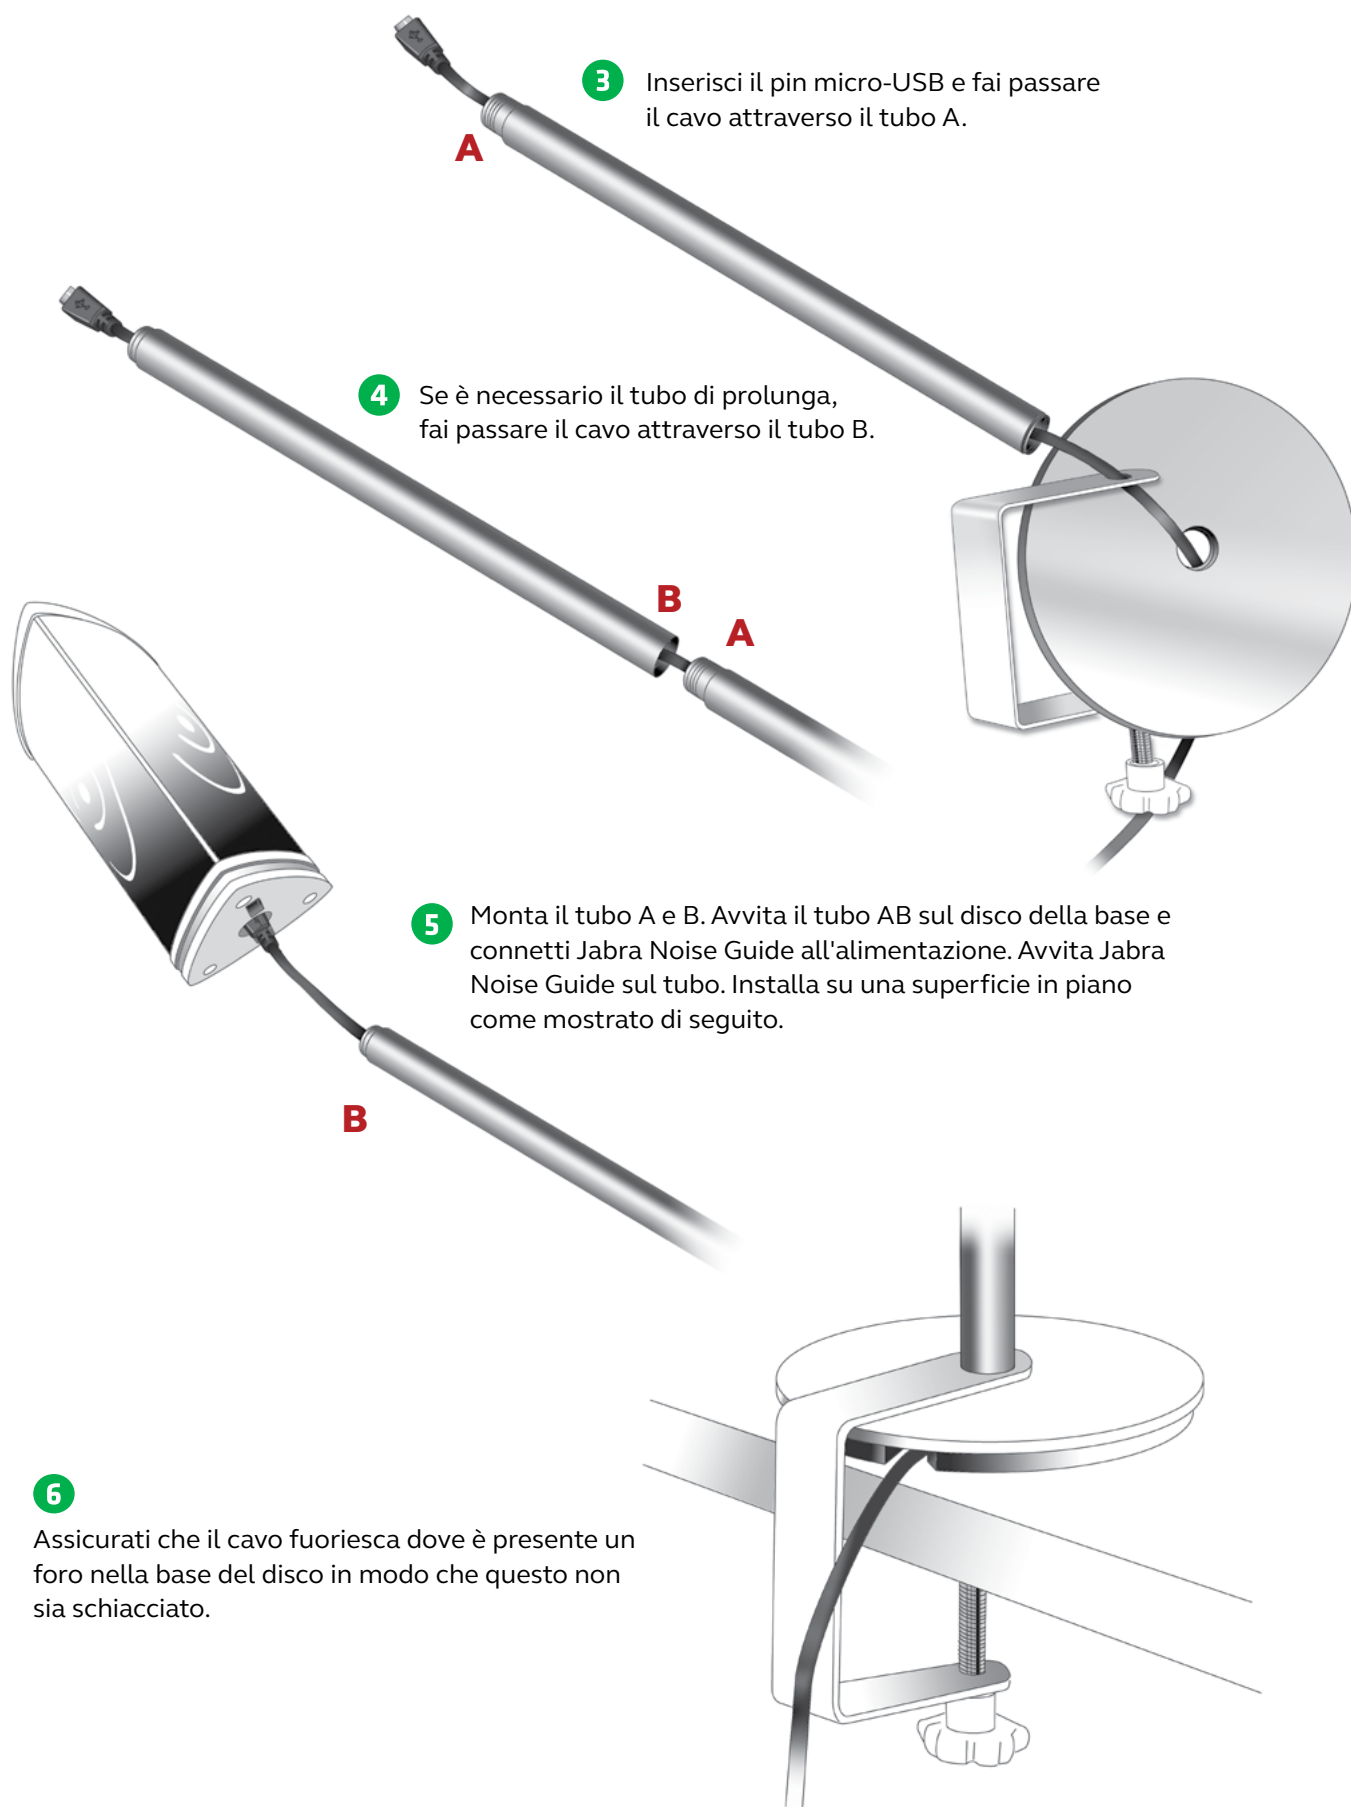

CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE


INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE

Il software è presente sulla chiave USB in dotazione.


Una volta installato il software, assicurati di controllare se sono presenti aggiornamenti del software in modo da avere sempre la versione più recente a disposizione. Maggiori informazioni in merito sono presenti nel capitolo "[A proposito di Jabra Noise Guide](#)" a p. 17.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

1. Connetti Jabra Noise Guide a un PC
2. Sposta il cursore sull'orologio in alto a destra nella schermata

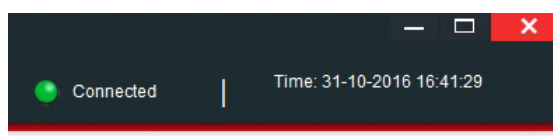


3. Clicca con il tasto sinistro.
4. L'orologio interno è ora aggiornato.

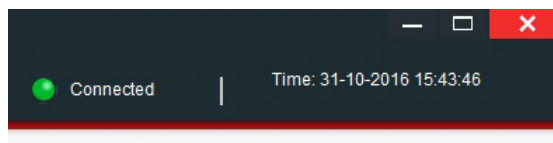

Nota è necessario aggiornare l'orologio interno quando si passa dall'ora legale a quella solare e viceversa.

FORMATTAZIONE DELLA CHIAVE USB

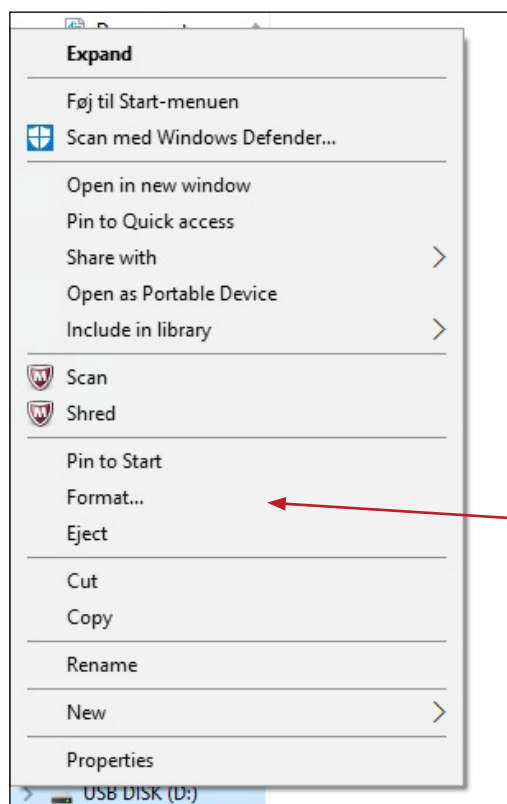


La chiave USB acclusa è formattata in un formato definito "FAT32".

Puoi trovare maggiori informazioni sulla funzionalità della chiave USB nel capitolo "Configurazione del software" sotto la voce ["Esportazione della configurazione su USB" a p. 10.](#)


NOTA ricorda di esportare qualsiasi file presente sulla chiave USB prima di formattarla in quanto la formattazione eliminerà tutti i file esistenti.

1. Connetti la chiave USB al PC.
2. Clicca con il tasto destro sul drive USB.
3. Seleziona "Formatta" dal menu a tendina.

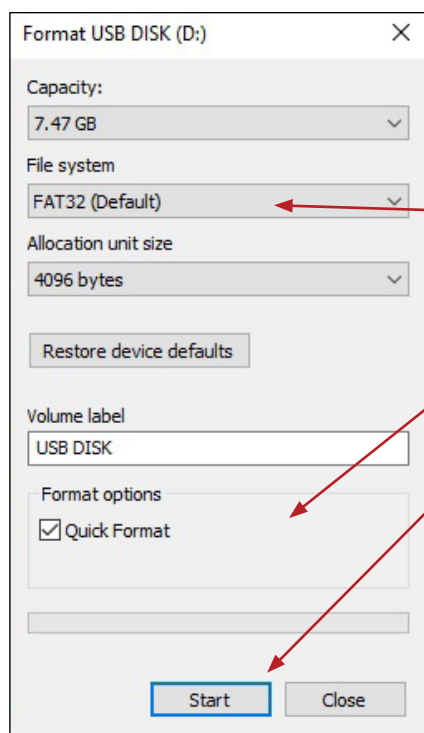

4. Seleziona "Fat 32" sotto la voce File System.
5. Seleziona la casella "Formattazione rapida".
6. Clicca su "Avvio".

7. La chiave USB è ora pronta per essere usata.

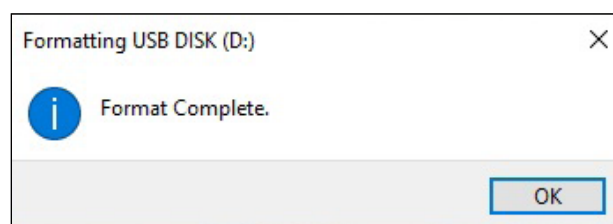

TI CONSIGLIAMO di formattare la memoria USB prima di esportare i dati di registro dalla memoria interna di Jabra Noise Guide alla memoria USB e prima di trasferire una nuova configurazione tramite USB su Jabra Noise Guide.

CONFIGURAZIONE

Ci sono due modi per salvare le configurazioni:

1. Connetti il dispositivo direttamente al PC mentre esegui la configurazione.
2. Carica le configurazioni sulla chiave USB.

1. CONFIGURAZIONE DIRETTA:


Connetti il dispositivo direttamente al PC. Clicca su "Configura" tutte le volte in cui modifichi le impostazioni. In questo modo, le tue impostazioni verranno salvate direttamente sul dispositivo.

2. ESPORTAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE SU USB:


L'esportazione della configurazione su chiave USB è utile se è necessario applicare le stesse impostazioni a più dispositivi.

Export setup to USB

1. Inserisci la chiave USB in dotazione.
2. Scegli le impostazioni.
3. Clicca su "Esporta la configurazione su USB".

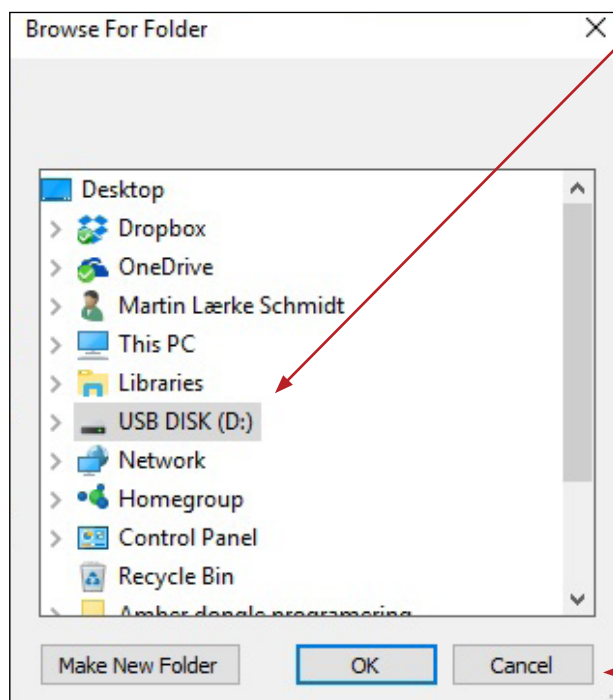

4. Salva le impostazioni sulla chiave USB e clicca su "OK".
5. La finestra a comparsa ti conferma che hai salvato la configurazione con successo.

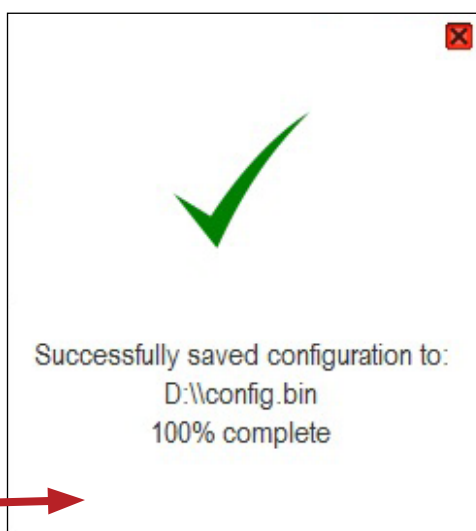


6. Connetti il dispositivo a una fonte di alimentazione e inserisci la chiave USB. Il simbolo dell'orecchio si illumina in verde per circa cinque secondi per indicare che la configurazione è stata esportata con successo.

FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE

CONFIGURAZIONE RAPIDA


Ci sono tre tipi di impostazioni standard fra cui è possibile scegliere.

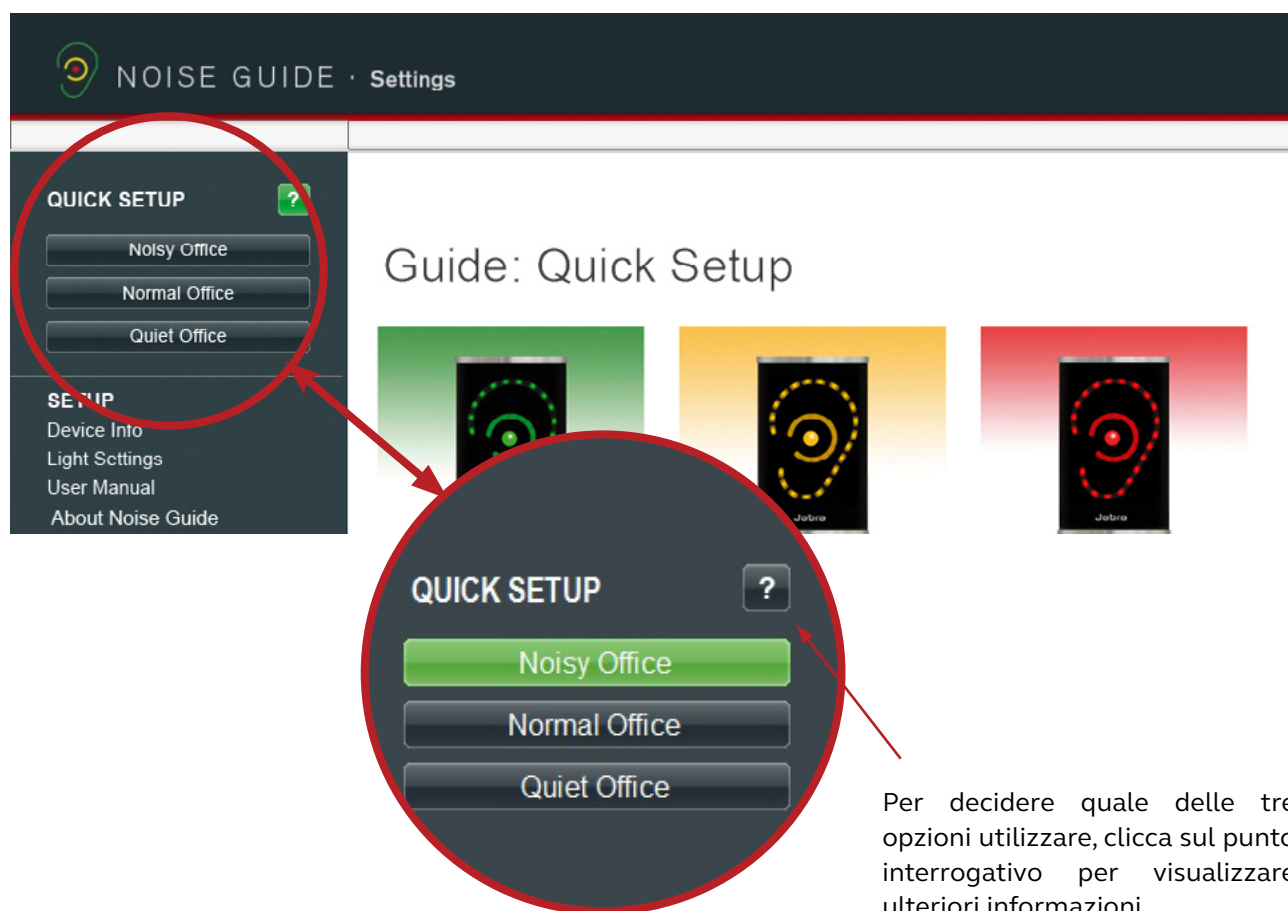

UFFICIO RUMOROSO:

- Il dispositivo si illumina in verde quando il livello di rumore è inferiore a 60 dB.
- Il dispositivo si illumina in giallo quando il livello di rumore va da 60 dB a 70 dB.
- Il dispositivo si illumina in rosso quando il livello di rumore supera 70 dB.

Noisy Office:

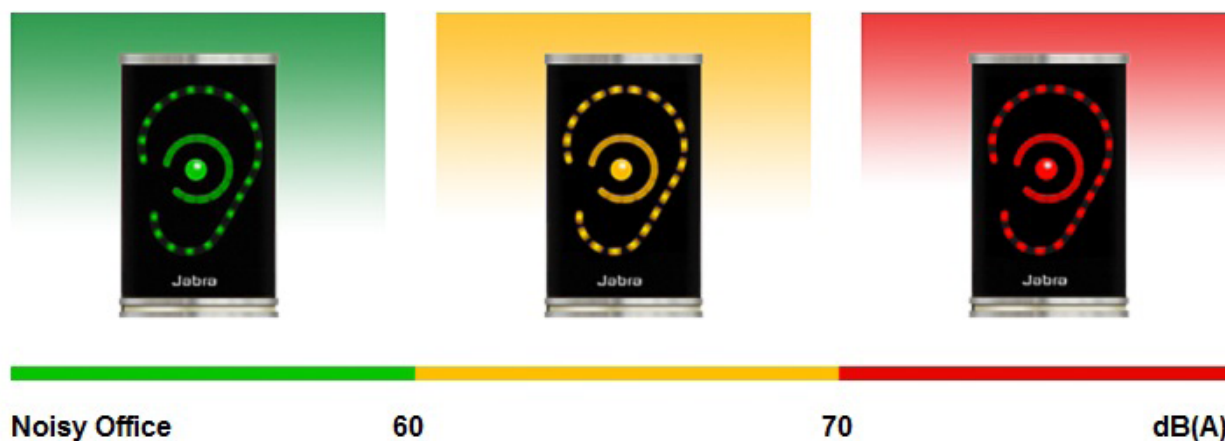


CONFIGURAZIONE RAPIDA

UFFICIO NORMALE:

- Il dispositivo si illumina in verde quando il livello di rumore è inferiore a 55 dB.
- Il dispositivo si illumina in giallo quando il livello di rumore va da 55 dB a 65 dB.
- Il dispositivo si illumina in rosso quando il livello di rumore supera 65 dB.


Normal Office:

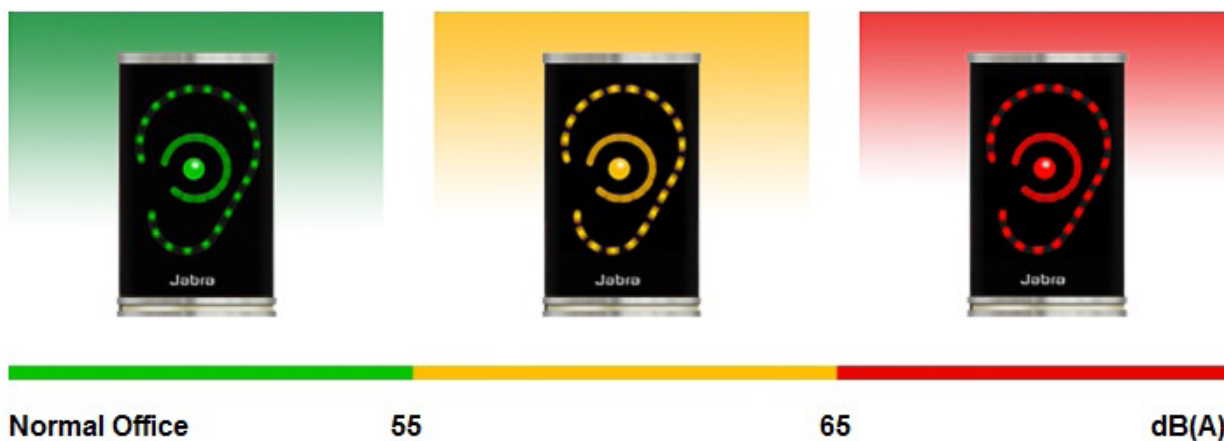


UFFICIO SILENZIOSO:

- Il dispositivo si illumina in verde quando il livello di rumore è inferiore a 50 dB.
- Il dispositivo si illumina in giallo quando il livello di rumore va da 50 dB a 60 dB.
- Il dispositivo si illumina in rosso quando il livello di rumore supera 60 dB.

Quiet Office:

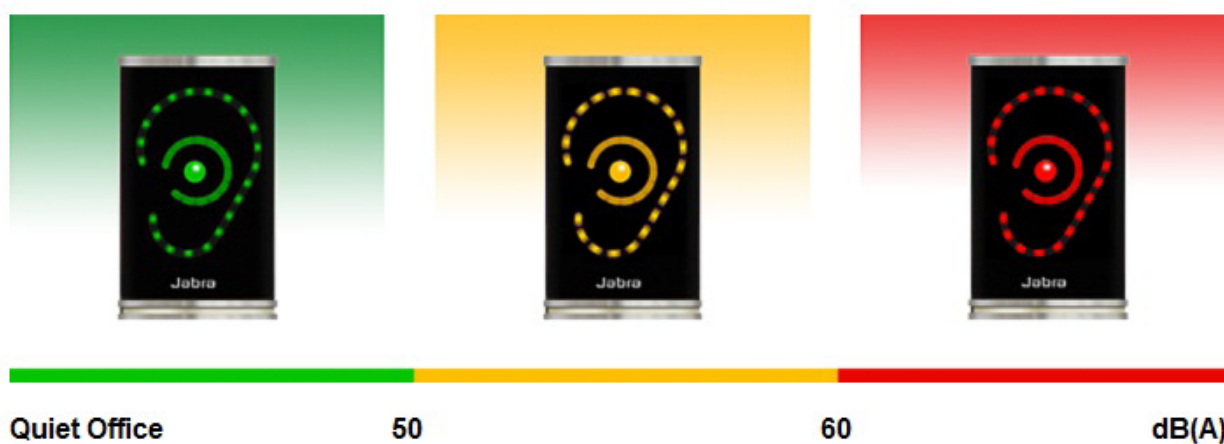

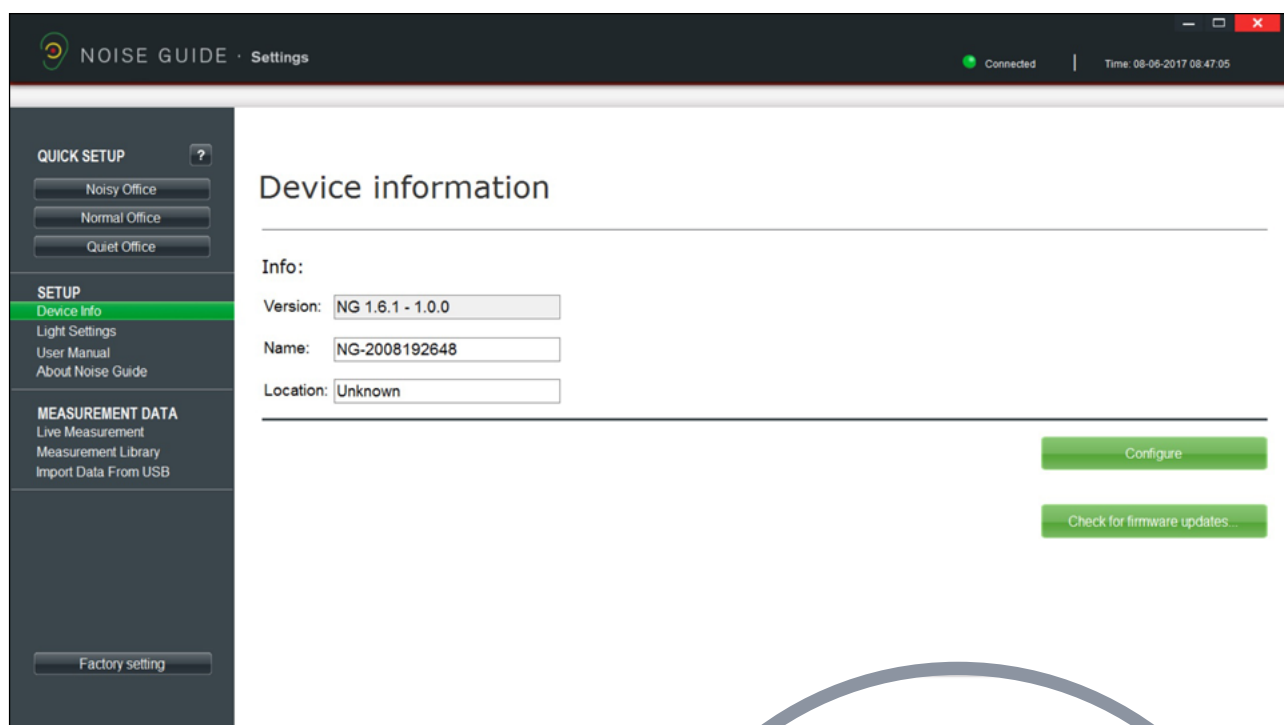

INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO

Versione: mostra la versione del firmware installato su Jabra Noise Guide.

Nome: nome del dispositivo. I file nella memoria di registro interna verranno salvati utilizzando questo nome e la data.

Nota: Jabra Noise Guide deve essere connesso direttamente al PC affinché sia possibile attribuire un nome al dispositivo.

Posizione: nome della posizione del dispositivo.




CONFIGURAZIONE


Check for firmware updates...

CONTROLLO DEGLI AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE
Sotto la voce "Informazioni sul dispositivo" è anche possibile controllare se sono presenti aggiornamenti del firmware per il dispositivo Jabra Noise Guide.


Nota è necessario effettuare un reset del dispositivo sulle impostazioni di fabbrica dopo l'aggiornamento del firmware. Se desideri conservare i file di registro, assicurati di salvare i file su una chiave USB prima di effettuare l'aggiornamento.

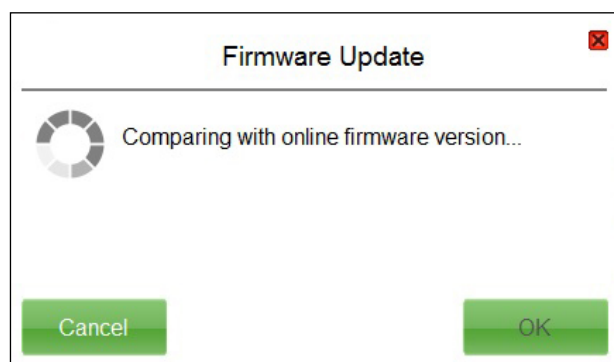


1. Connetti Jabra Noise Guide al PC. Assicurati che il PC sia connesso a internet.
2. Clicca su "Controlla gli aggiornamenti del firmware".

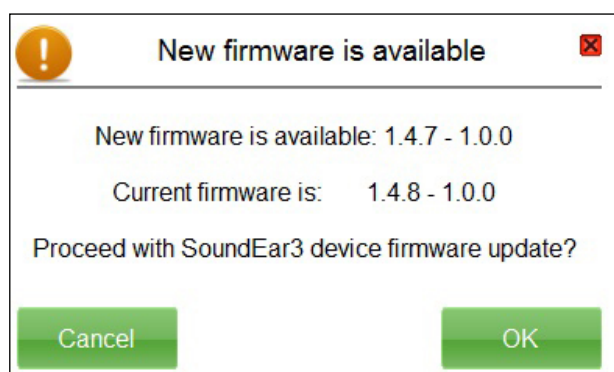

3. Se c'è una nuova versione disponibile, compare questo riquadro. Clicca su "OK" per effettuare l'aggiornamento alla versione più recente del firmware.

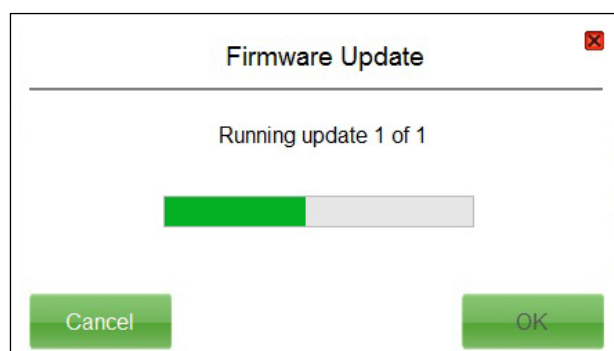

4. L'aggiornamento del firmware è in corso.

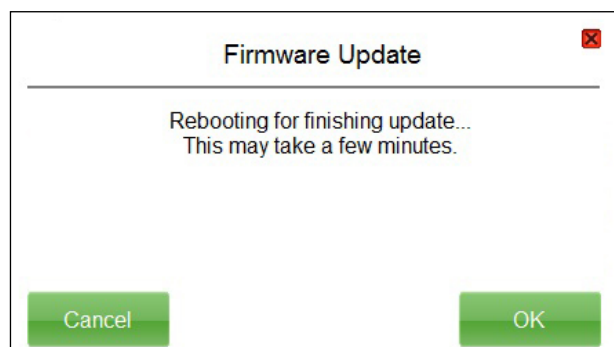


5. Riavvia Jabra Noise Guide una volta completato l'aggiornamento.

Importante! Clicca su "Impostazioni di fabbrica" ed esegui un reset sulle impostazioni di fabbrica del dispositivo per cancellare i file di registro dalle versioni precedenti del firmware sul registro interno.

IMPOSTAZIONI DELLE SPIE

Sotto la voce "Impostazioni delle spie", puoi regolare le impostazioni per i livelli di allarme. Ecco un esempio:

1. Il simbolo dell'orecchio si accende in verde fino a 60 dB.
2. Il simbolo dell'orecchio si accende in giallo da 60 dB a 70 dB.
3. Il simbolo dell'orecchio si accende in rosso oltre 70 dB

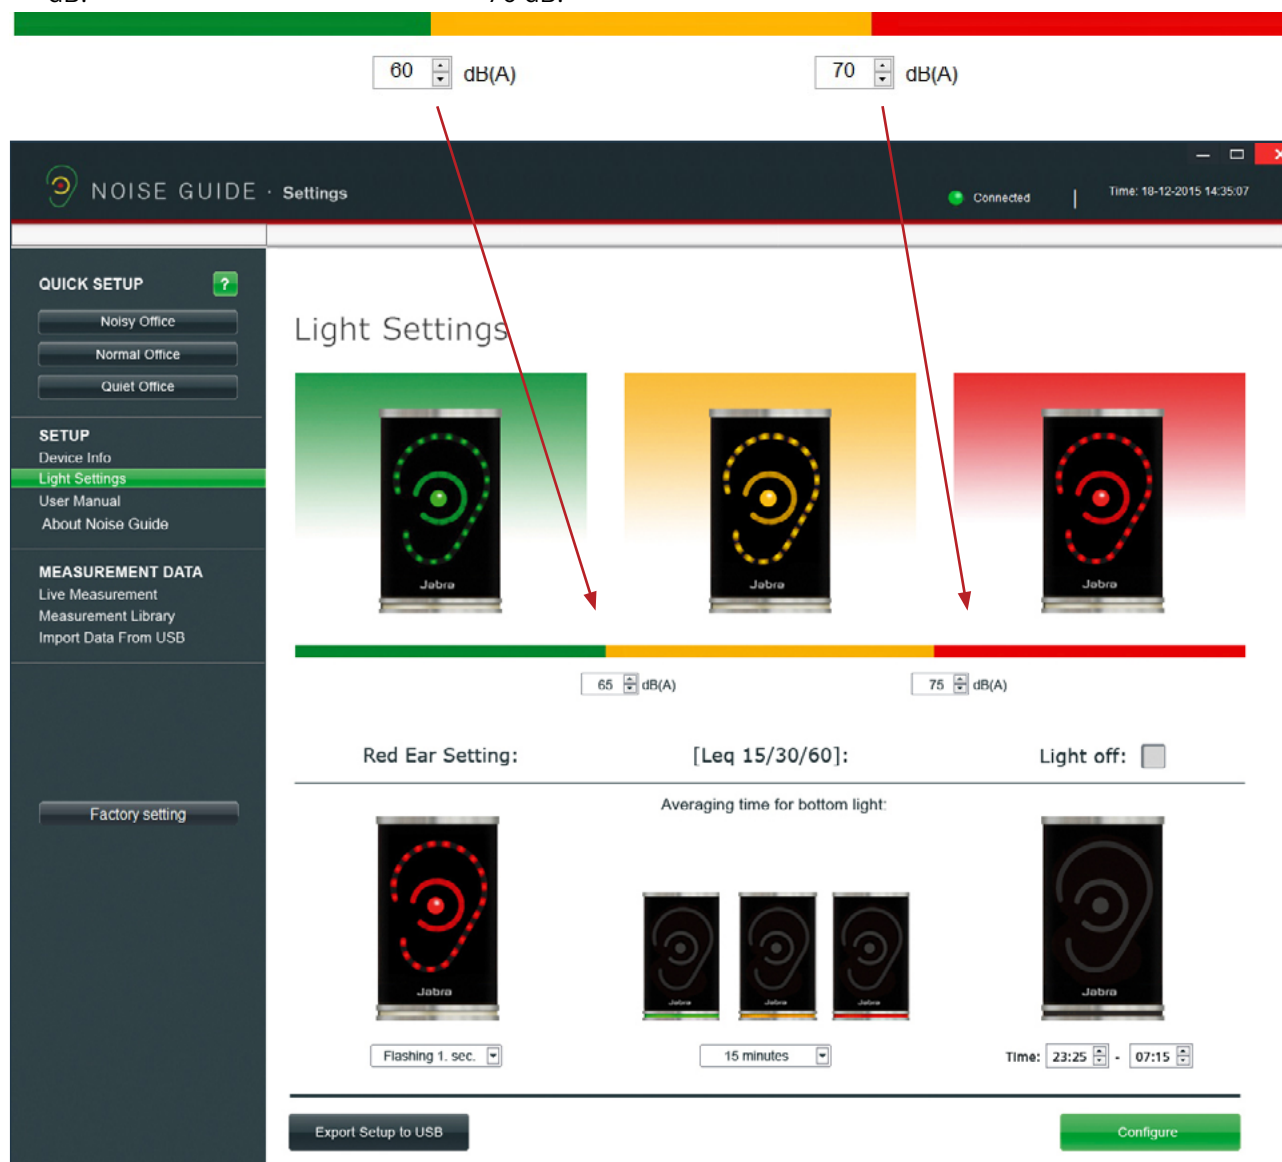


CONFIGURAZIONE

Red Ear Setting:



[Leq 15/60]:

Averaging time for bottom light:

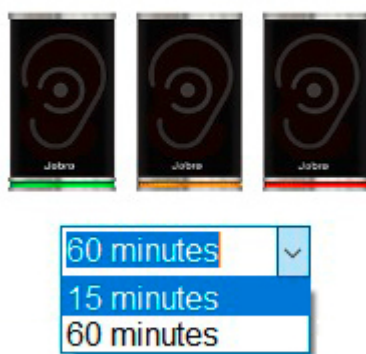

Light off:

Ear light off ☐ Bottom light ☐



IMPOSTAZIONE DELL'ORECCHIO ROSSO

Per impostazione predefinita, il simbolo dell'orecchio rosso si accende per un secondo quando viene superato il limite di rumore. Sotto la voce "Impostazioni delle spie" è possibile modificare la durata e il tipo di allarme:

- Acceso per un secondo.
- Acceso per due secondi.
- Lampeggiante per un secondo.
- Lampeggiante per due secondi.

LEQ 15/60

Per impostazione predefinita, il pannello luminoso in fondo al dispositivo indica il livello medio di rumore nel corso degli ultimi quindici minuti.

In "Impostazioni luminose" è possibile impostare il pannello luminoso in modo da mostrare il livello di rumore medio per gli ultimi quindici o sessanta minuti

SPIA SPENTA

In "Impostazioni luminose" è possibile scegliere l'opzione che spegne l'allarme luminoso per un certo intervallo di tempo.


- Seleziona il riquadro "Spia spenta".
- Seleziona un intervallo di tempo per lo spegnimento delle spie.

Nota la memoria interna continua a registrare i dati a prescindere dal fatto che le spie siano disattivate.

NOTA se Jabra Noise Guide è connesso direttamente al PC, non dimenticare di salvare le impostazioni cliccando su "Configura". Clicca su "Esporta su USB" se stai eseguendo una configurazione offline.


MANUALE PER L'UTENTE

Vai su "Manuale per l'utente" per scaricare la versione più recente del manuale nella tua lingua preferita.

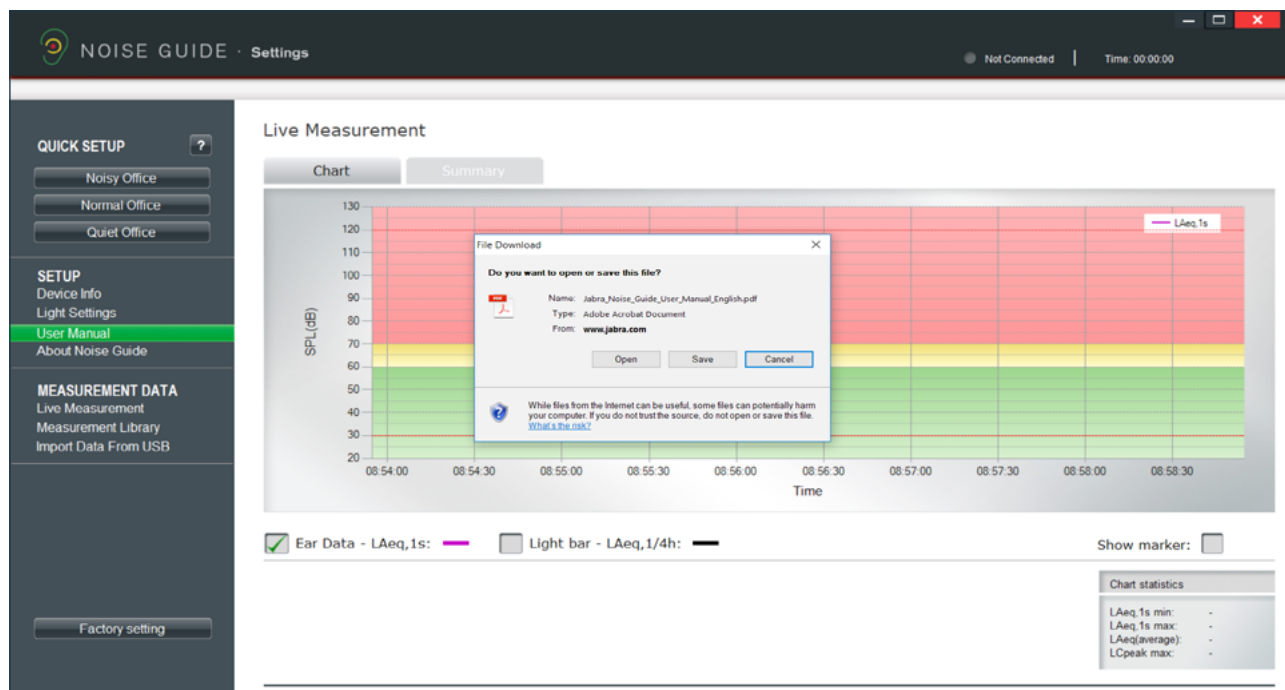

A PROPOSITO DI JABRA NOISE GUIDE

Qui puoi consultare qual è la versione del software installata sul computer. Clicca su "Aggiornamento del software" per aggiornare alla versione più recente del software. Il tasto "Aggiornamento del software" è collegato al nostro sito web, dove è possibile trovare la versione del software più recente. Ricorda sempre di aggiornare Jabra Noise Guide con le versioni più recenti sia del software (per il PC) sia del firmware (per il dispositivo Jabra Noise Guide).

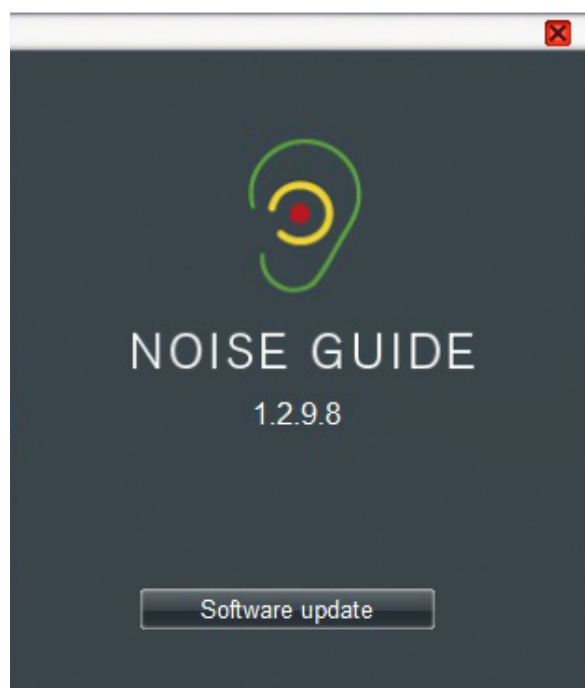

DATI DI MISURAZIONE

MISURAZIONE DAL VIVO

Puoi visualizzare misurazioni dal vivo nel software connettendo Jabra Noise Guide direttamente al PC. Tutti i dati verranno salvati automaticamente sulla cartella "Dati di Noise Guide" sul drive C ogni 24 ore.

GRAFICO

Sotto "Misurazione dal vivo", seleziona la scheda sinistra "Grafico" per visualizzare le misurazioni dal vivo sotto forma di grafico.



I blocchi di colore verde, giallo e rosso sul grafico visualizzano le impostazioni luminose per Jabra Noise Guide. I blocchi di colore cambiano in base alle impostazioni luminose.


Esempio

In questo esempio, le impostazioni sono:

Rosso: 65 dB - 120 dB



Giallo: 55 dB - 65 dB

Verde: 30 dB - 55 dB

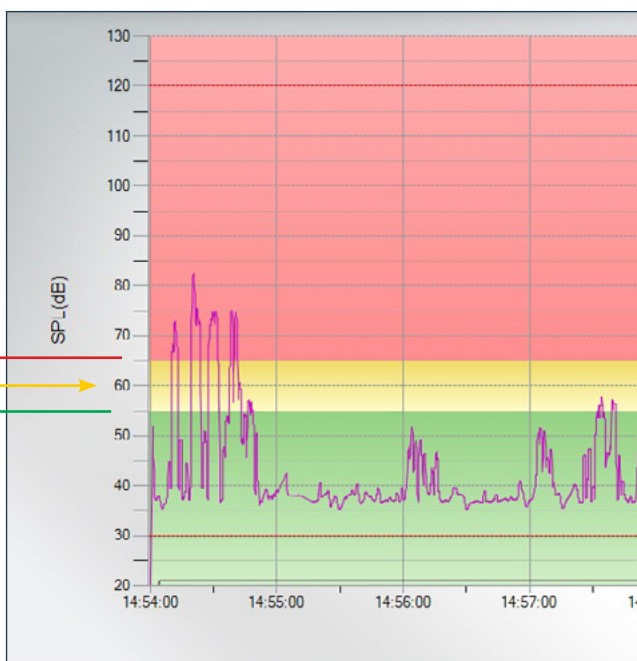

SOMMARIO

Clicca sulla scheda destra "Sommario" per visualizzare un riepilogo delle tue misurazioni sotto forma di percentuale.

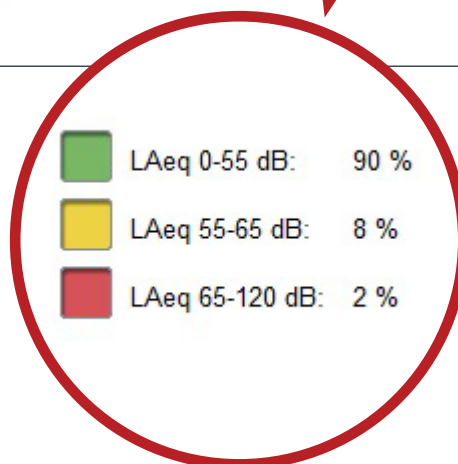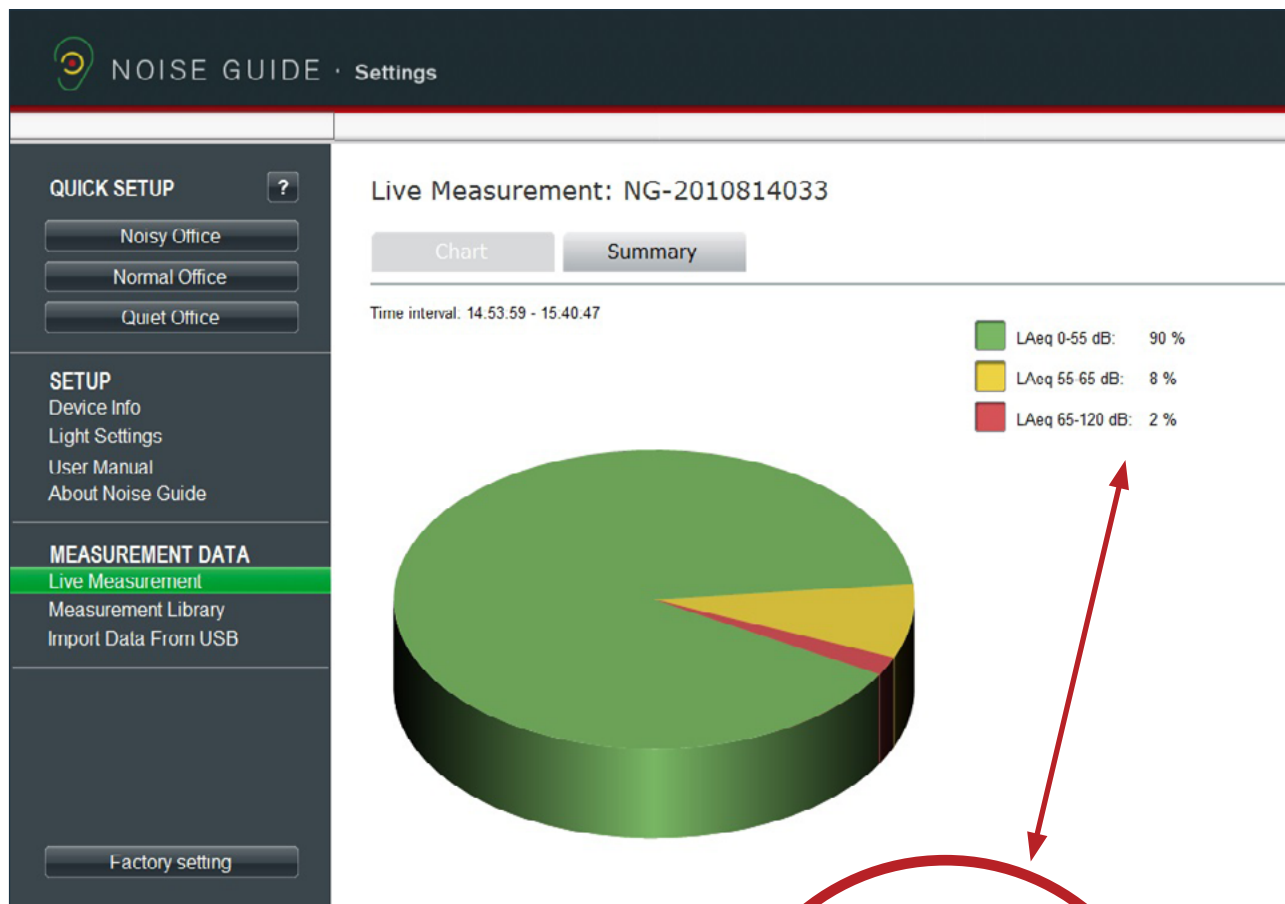

NAVIGAZIONE NEL SOFTWARE

LETTURA DEL GRAFICO

Posiziona il cursore sul grafico per visualizzare l'ora e i valori del livello di rumore.



Seleziona i valori che vuoi visualizzare nel grafico.

Nell'angolo in basso a destra, un riquadro mostra le statistiche del grafico lungo un determinato periodo.

SPIEGAZIONE DEI VALORI:

LAeq, 1s min: misurazione di rumore minima per un determinato periodo di tempo.

LAeq, 1s max: misurazione massima per un determinato periodo di tempo.

LAeq(average): livello di rumore medio per un determinato periodo di tempo.

LCpeak max: misurazione di picco massima per un determinato periodo di tempo.

Chart statistics	
LAeq,1s min:	35,3
LAeq,1s max:	82,6
LAeq(average):	60,8
LCpeak max:	101,8

VISUALIZZAZIONE DEL CONTRASSEGNO

La funzione "Mostra il contrassegno" permette di esaminare le misurazioni in un certo periodo di tempo. Per selezionare un periodo sul grafico, spunta la casella "Mostra il contrassegno". Vengono visualizzati un contrassegno rosso e un blu.



Show marker ☒

Marker 1. (left)

Sposta i contrassegni spingendoli da una parte e dall'altra. In alternativa, puoi spostarli su un certo punto digitando l'ora nella casella bianca in cima al contrassegno. Non dimenticare di dividere le ore dai minuti con due punti.

Nell'angolo in basso a destra puoi visualizzare i valori fra il contrassegno di sinistra e quello di destra.

Between marker 1 and 2

LAeq,1s min:	35,1
LAeq,1s max:	96,4
LAeq(average):	70,9
LCpeak max:	129,6


NAVIGAZIONE NEL SOFTWARE

FUNZIONE ZOOM

Ogniqualevolta sono mostrati dei dati sul grafico, è possibile zoomare per osservare più da vicino un'area specifica.



1. Misurazione corrente.

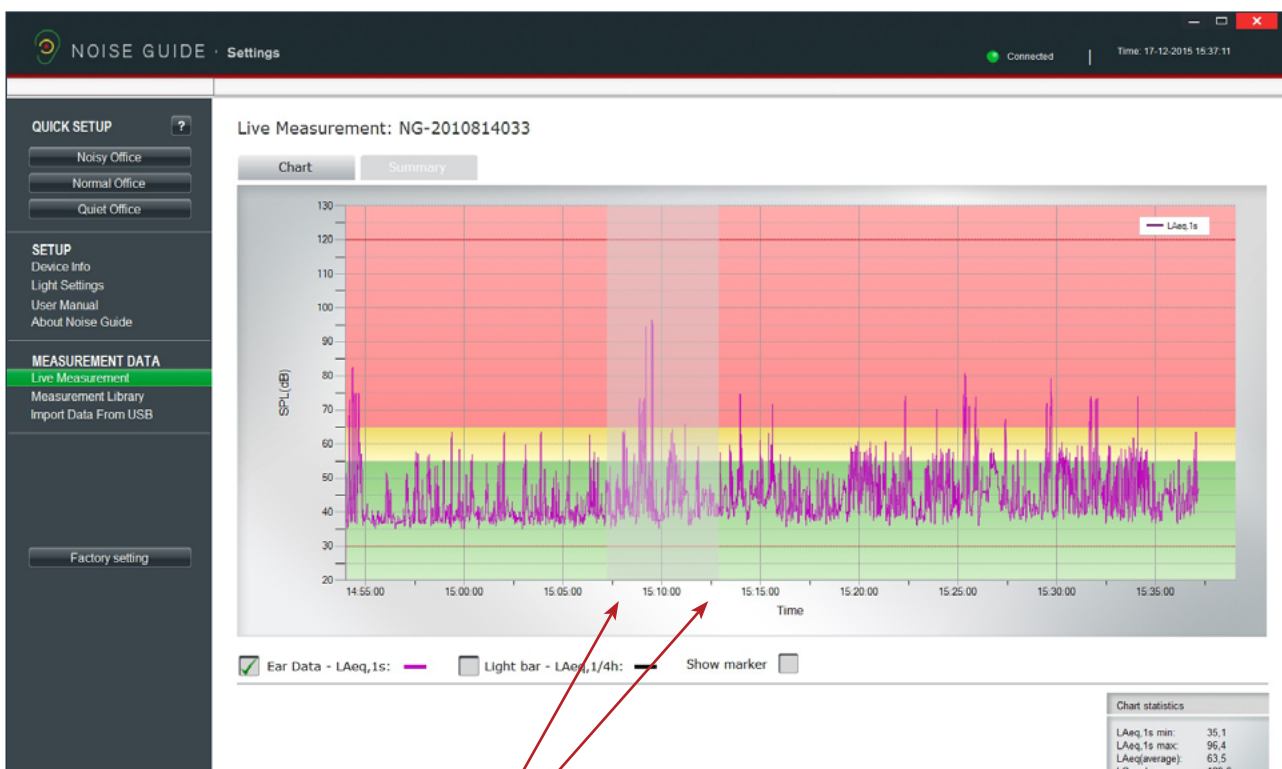

Come zoomare:

2. Posiziona il cursore ovunque sul grafico.
3. Clicca con il tasto sinistro e usa il cursore per trascinare un'area grigia verso destra.
4. Rilascia il cursore quando l'area desiderata è selezionata.
5. Visualizza l'area ingrandita.

FUNZIONE ZOOM

Lo schermo mostra ora l'area ingrandita.



Come uscire dalla funzione zoom:

1. Posiziona il cursore ovunque sul grafico.
2. Clicca con il tasto sinistro e utilizza il cursore per creare un'area grigia, avanzando verso sinistra.
3. Rilascia il cursore per fare in modo che l'intera area di misurazione sia nuovamente visibile.

NAVIGAZIONE NEL SOFTWARE

RACCOLTA DELLE MISURAZIONI

Jabra Noise Guide salva automaticamente tutte le misurazioni dal vivo sul drive C nella cartella denominata "Dati di Noise Guide". Anche i dati importati da Jabra Noise Guide attraverso USB vengono salvati in questa cartella. Tutti i file vengono salvati in formato CSV compatibile con Excel.

I file di registro verranno denominati "PC" se sono misurazioni dal vivo e "Interno" se sono esportati dalla memoria interna di Jabra Noise Guide.

I nomi dei file di registro vengono creati nella maniera seguente: 1. Nome del dispositivo

2. Data

3. Origine dei dati (misurazione dal vivo o importato tramite USB)

Esempio di una misurazione dal vivo:

- Strandboulevarden-11-03-2015-PC

Esempio di una misurazione importata:


- Strandboulevarden-09-03-2015-internal

Se desideri rinominare o modificare i file di registro, puoi effettuare questa operazione dalla cartella di destinazione sul drive C. Per accedere velocemente alla cartella di destinazione, clicca su "Apri in Esplora risorse" nell'angolo in basso a destra.

Open in Explorer...

Seleziona "Dati di Noise Guide" per aggiornare la cartella nel software.

25

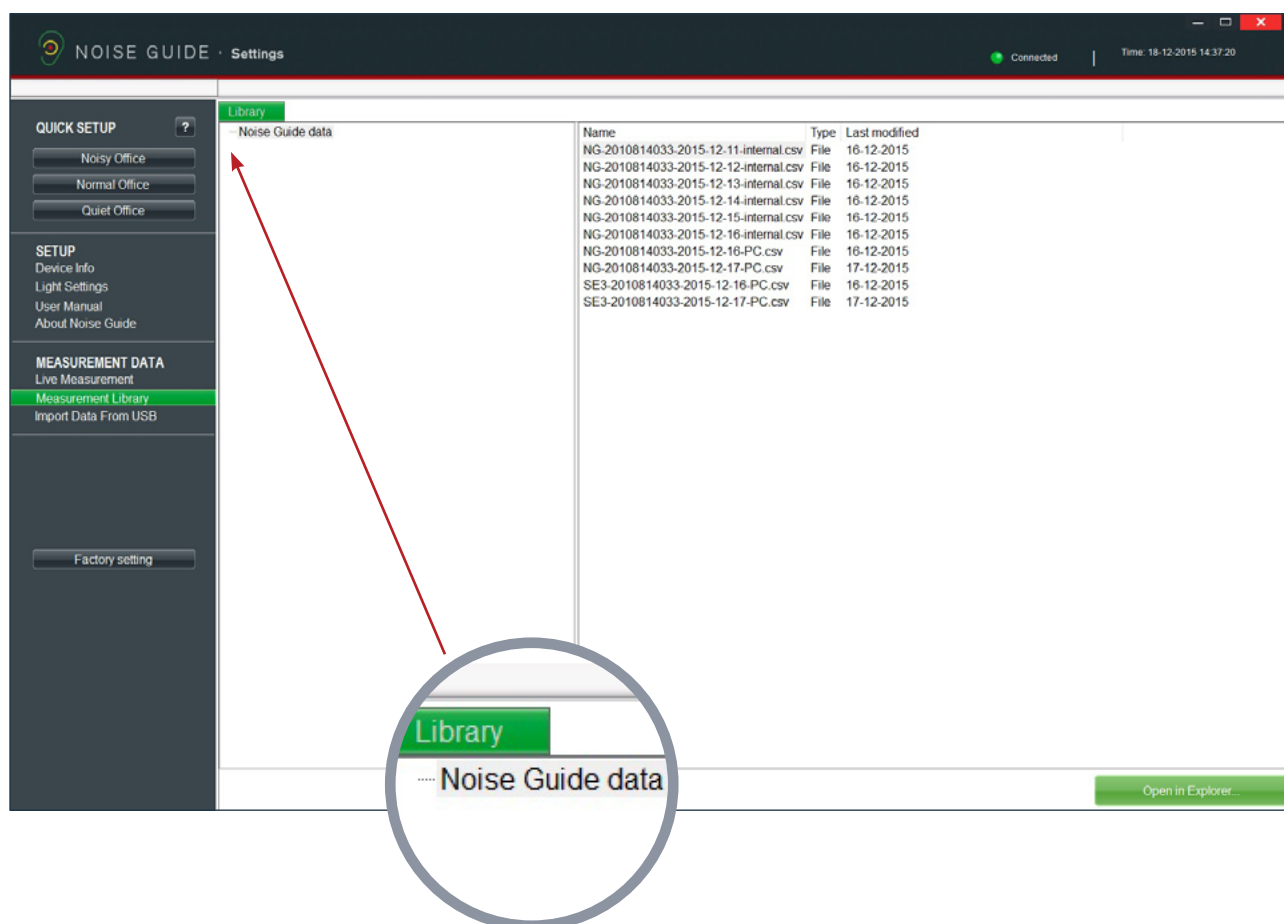

QUELLO CHE VEDI NEL FILE CSV DI NOISE GUIDE

Quando apri le misurazioni di Noise Guide come file CSV, puoi visualizzare tutte le misurazioni effettuate.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Date	Time	Ms	LAFmax	LAeq1min	LASmax	LCpeak	LAeq15min	LAeq60min	LCpeak above 105dB count	LCpeak above 110dB count	LCpeak above 115dB count	LCpeak above 120dB count
2	05-12-2016	15:56:00	0	87,3	75,8	81,7	108,3	67,7	70	11	0	0	0
3	05-12-2016	15:57:00	0	89,7	77	82,4	115,6	69,5	70,4	17	1	1	0
4	05-12-2016	15:58:00	0	87,1	75,2	80,6	109,2	70	70,6	6	0	0	0
5	05-12-2016	15:59:00	0	83,7	64,3	77	102,6	70	70,6	0	0	0	0
6	05-12-2016	16:00:00	0	87	67,2	80,8	107,3	70,2	70,6	3	0	0	0
7	05-12-2016	16:01:00	0	88,5	78,6	81,9	109,5	71,8	71,1	26	0	0	0
8	05-12-2016	16:02:00	0	90	79	83,2	112,1	73,1	71,5	29	2	0	0
9	05-12-2016	16:03:00	0	86,1	70,4	80,5	108,2	73,3	71,6	5	0	0	0
10	05-12-2016	16:04:00	0	87,4	72	79,9	107,5	73,5	71,6	6	0	0	0
11	05-12-2016	16:05:00	0	71,9	56,7	67,4	88,4	73,5	71,5	0	0	0	0
12	05-12-2016	16:06:00	0	83,3	64,1	75,8	105,7	73,5	71,5	2	0	0	0
13	05-12-2016	16:07:00	0	89,7	75,9	82,1	113,5	73,9	71,7	11	3	0	0
14	05-12-2016	16:08:00	0	85,9	70,1	78,1	109,2	74	71,8	5	0	0	0
15	05-12-2016	16:09:00	0	86,8	65,1	79,5	99,8	73,9	71,8	0	0	0	0
16	05-12-2016	16:10:00	0	110,7	96,9	105,8	128,2	85,5	79,9	13	12	12	12

Data: mostra la data della misurazione

Ora: mostra a che ora Noise Guide ha effettuato la misurazione

LAFmax: LAF è una misurazione **veloce** con pesatura A. Veloce significa che misura otto volte al secondo. LAFmax è la massima misurazione veloce con pesatura A nell'ultimo minuto.

• **Pesatura A:** il filtro di pesatura A copre l'intero intervallo audio da -20 Hz a 20 kHz e la sua forma è simile alla risposta dell'orecchio umano ai livelli inferiori.

LAeq1min: LAeq1s è la media con pesatura A misurata nell'ultimo minuto.

LASmax: LAS è una misurazione **lenta** con pesatura A. Lenta significa che misura una volta al secondo. LASmax è la massima misurazione lenta con pesatura A nell'ultimo minuto.

LCpicco: mostra il rumore più alto del picco con pesatura C nell'ultimo minuto.

• **Pesatura C:** una pesatura della frequenza standard per i misuratori del livello sonoro, in genere utilizzata per le misurazioni di livello più alto e i Livelli di pressione sonora - Picco.

LAeq15: LAeq15 è la media con pesatura A misurata negli ultimi quindici minuti.

LAeq60: LAeq60 è la media con pesatura A misurata nell'ultima ora.

Conteggio di LCpeak: le ultime quattro righe mostrano quanti picchi sono stati contati nell'ultimo minuto da 105 dB a 120 dB.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Date	Time	LAFmax	LAeq1min	LASmax	LCpeak	LAeq15min	LAeq60min	LCpeak above 105dB count	LCpeak above 110dB count	LCpeak above 115dB count	LCpeak above 120dB count
2	05-12-2016	16:10:00	110,7	96,9	105,8	128,2	85,5	79,9	13	12	12	12
3												

In questo esempio, è possibile vedere che ci sono stati:

- 13 picchi con pesatura C superiori a 105 dB
- 12 picchi con pesatura C superiori a 110 dB
- 12 picchi con pesatura C superiori a 115 dB
- 12 picchi con pesatura C superiori a 120 dB



Ciò non significa che c'è stato un totale di quarantanove picchi con pesatura C misurati ma piuttosto che ci sono stati dodici picchi superiori a 120 dB e un picco fra 105 dB e 110 dB.

FONTE: <http://www.acoustic-glossary.co.uk/sound-pressure.htm>

NAVIGAZIONE NEL SOFTWARE

IMPORTAZIONE DEI DATI DALL'USB

1. Connetti una chiave USB a Jabra Noise Guide.
Durante l'esportazione dei dati dal registro interno alla chiave USB, il simbolo dell'orecchio si illumina in giallo per qualche secondo.
2. Rimuovi la chiave USB dal dispositivo quando la spia gialla ha smesso di lampeggiare. Inserisci la chiave USB nel PC.
3. Apri il software e clicca su "Importa dall'USB".
Il software apre la cartella automaticamente.
4. Seleziona il file EAR che desideri importare.

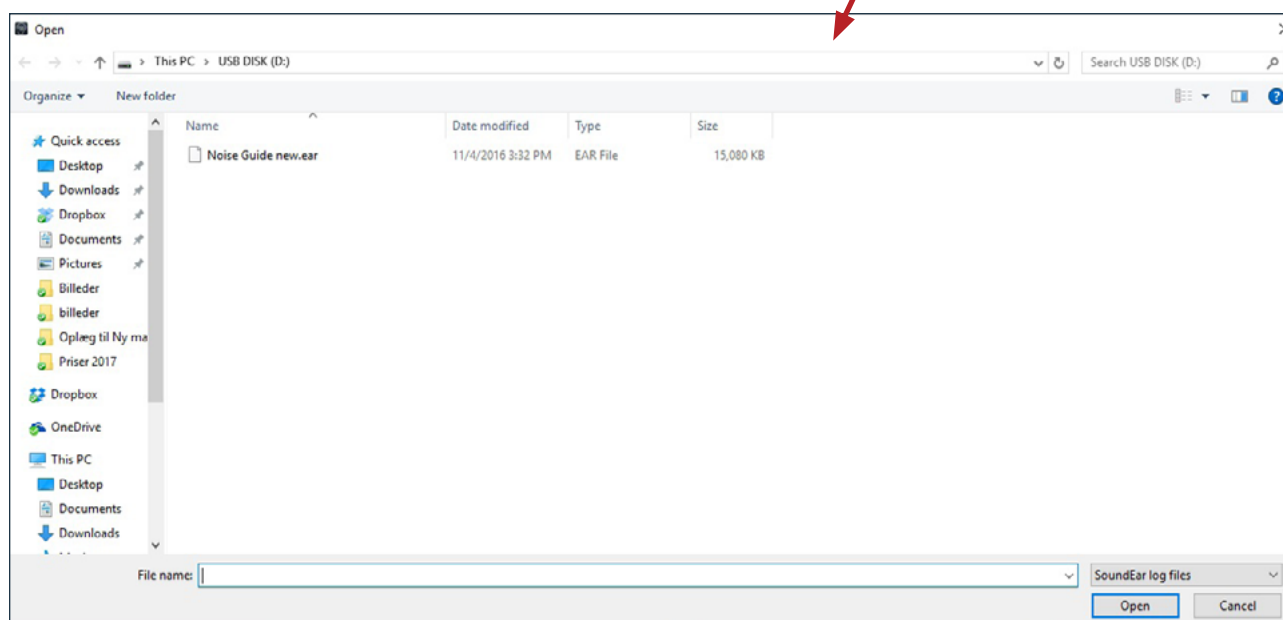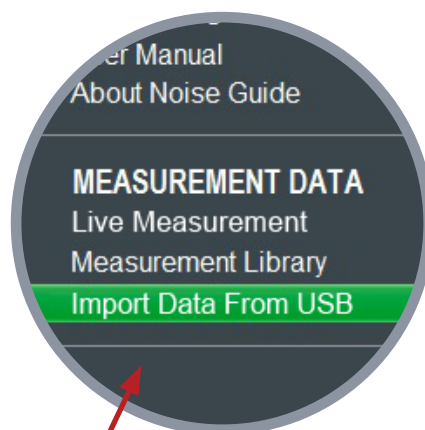

5. Il software ora converte il file EAR in formato CSV e salva il file nella raccolta.

Per un tutorial video, visita

<https://www.youtube.com/watch?v=Y8m1Bb1Hhag&feature=youtu.be>

IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Se lo desideri, puoi sempre ripristinare le Impostazioni di fabbrica di Jabra Noise Guide. Ti consigliamo di installare le Impostazioni di fabbrica ogniqualvolta in cui viene aggiornato il firmware. Puoi anche ripristinare le Impostazioni di fabbrica se desideri resettare la memoria interna di Jabra Noise Guide.

MANUTENZIONE

La manutenzione e l'assistenza devono essere eseguite solo da un tecnico dell'assistenza qualificato. Dopo il completamento della manutenzione o dell'assistenza, è necessario eseguire un controllo delle funzionalità e un'ispezione visiva del dispositivo prima di utilizzarlo nuovamente.

DISINFEZIONE/PULIZIA

Jabra Noise Guide contiene materiali che non tollerano le sostanze comunemente utilizzate nei disinfettanti convenzionali per superfici. Pertanto, utilizza solo alcol per pulire il prodotto.

Disinfezione con un panno:

- Innanzitutto, rimuovi sporcizia e grasso dalla superficie utilizzando un panno monouso inumidito.
- La superficie può poi essere disinfettata utilizzando un panno imbevuto di alcol.

SPECIFICHE TECNICHE

SOFTWARE DI JABRA NOISE GUIDE

Sistema operativo: Windows 7, Windows 8,
Windows 10
Disco fisso: 100 MB liberi
RAM: 512 MB di RAM
Porta USB: 1 porta USB 2.0
CPU: Processore da 1,5 GHz AMD/Intel

Si consiglia di non utilizzare una dimensione dello schermo inferiore a 1366x768.

SPECIFICHE DI JABRA NOISE GUIDE

Intervallo di frequenza	20 Hz - 20 kHz
Intervallo del livello di misurazione	30 dB - 120 dB
Accuratezza	+/-3 dB
Pesatura di frequenza	Filtri dB(A) e dB(C)
Tempo di pesatura	Lento(1S)
RMS dell'intervallo dinamico	90 dB
Gestione delle spie	Configurabilità completa tramite il software SoundEar, comprese impostazioni notturne
2 porte USB	Micro-USB (alimentazione e connessione al PC), USB OTG (registro e configurazione)
Dati di visualizzazione	dB(A) lento, Leq(A)15
Alimentazione	5 V DC (micro-USB) Consumo di corrente: max 2,5 W.
Microfono	20 Hz - 20 KHz
Memoria di massa (memoria interna)	16 MB (128 Mbit); fino a 600 giorni di tempo di registrazione
Orologio in tempo reale	Tipo di alta precisione con batteria di emergenza (CR2032).
Caratteristiche meccaniche	Esterno: alluminio, lexan e acrilico
Misure	lunghezza: 1340 mm, ampiezza: 700 mm, altezza: 700 mm, peso: 0,4 kg

