

Mikrowellengerät

Installationshandbuch

MG22M80****/MS22M80****



SAMSUNG

Inhalt

Wichtige Sicherheitsinformationen	2
Für Ihre Sicherheit	2
Stromanschluss	2
Zur Belüftung	3
Einbauvoraussetzungen	3
Werkzeug und Teile	3
Abmessungen des Geräts	4
Einbauanleitung	5
Einbau des Mikrowellengeräts	5

Wichtige Sicherheitsinformationen

Für Ihre Sicherheit


- Das Gerät erfüllt die zutreffenden EU-Normen.
- Das Gerät darf nur von einem qualifizierten Techniker angeschlossen werden.
- Das Mikrowellengerät wurde für die Verwendung im Haushalt entwickelt.
- Sie sollten es ausschließlich zum Zubereiten von Nahrungsmitteln verwenden.
- Während und nach dem Gebrauch ist das Gerät heiß.
- Beachten Sie dies insbesondere, wenn sich kleinere Kinder in der Nähe des Geräts aufhalten.
- Einbau in der Nähe eines herkömmlichen Herds.
 - Wenn das Mikrowellengerät neben einem herkömmlichen Herd eingebaut werden soll, muss zwischen beiden Geräten ein ausreichender Abstand eingehalten werden, um Überhitzungen zu vermeiden, da die Einfassung von extrem hohen Temperaturen umgeben sein kann. Ebenso müssen die Einbauanweisungen des Herstellers des herkömmlichen Herds genau eingehalten werden.
 - Ein eingebautes Mikrowellengerät darf sich nicht über einem herkömmlichen Herd befinden, da ansonsten das Kühlsystem des Mikrowellengeräts durch die vom herkömmlichen Herd erzeugte heiße Luft beeinträchtigt werden könnte.

Stromanschluss

Das Stromversorgungsnetz, an das das Gerät angeschlossen wird, muss die gesetzlichen und örtlichen Bestimmungen erfüllen.

Wenn Sie einen festen Anschluss einrichten möchten, stellen Sie sicher, dass das Stromversorgungskabel mit einem mehrpoligen Schalter mit einem Mindestabstand von 3 mm zwischen den Kontakten ausgestattet ist.

Zur Belüftung

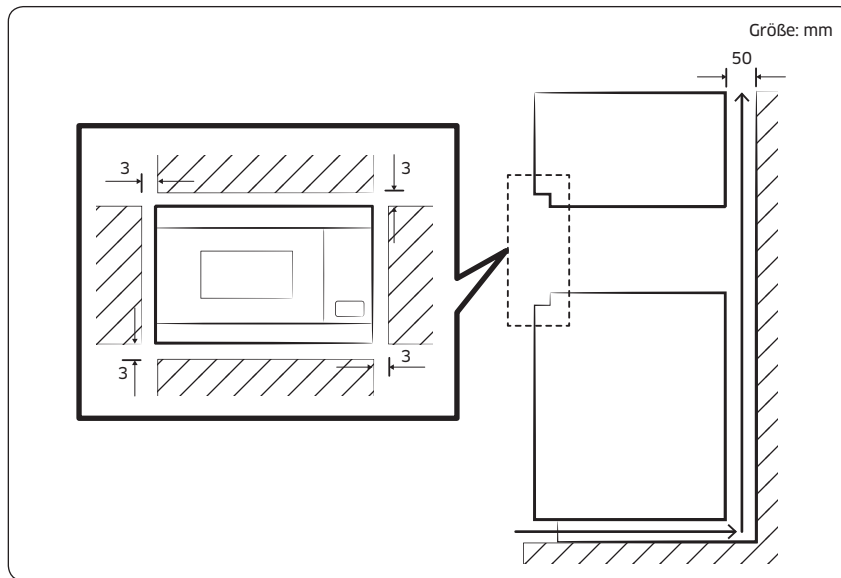

Bei der Aufstellung des Mikrowellengeräts ist zu gewährleisten, dass zur Rückwand und zum Boden des umgebenden Schanks der erforderliche Abstand von mindestens 50 mm als Lüftungsöffnung eingehalten wird. Außerdem muss sich zwischen 4 Seiten der Mikrowelle und dem Schrank ein Abstand von mindestens 3 mm befinden.

WICHTIG: Wenn die Anleitungen in diesem Handbuch nicht befolgt werden, kann sich in der Mikrowelle Dampf bilden, so dass die Speisen während des Garens nicht kontrolliert werden können. Weiterhin kann dadurch eine Störung des Mikrowellengeräts verursacht werden.

Einbauvoraussetzungen

Werkzeug und Teile

Benötigte Werkzeuge



Bleistift




Kreuzschlitzschraubendreher



Lineal oder Maßstab



Schutzbrille



3 mm Bohraufsatz und Bohrmaschine oder Handbohrmaschine



6 mm Inbusschlüssel*



Rollgabelschlüssel*

HINWEIS

Verwenden Sie Inbusschlüssel und Rollgabelschlüssel nach Bedarf.


Enthaltene Teile



Silberne Schraube x 2 Stück



Schwarze Schraube x 2 Stück

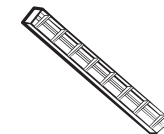


Führung x 1 Stück

Einbauvoraussetzungen


Abmessungen des Geräts

Mikrowellengerät

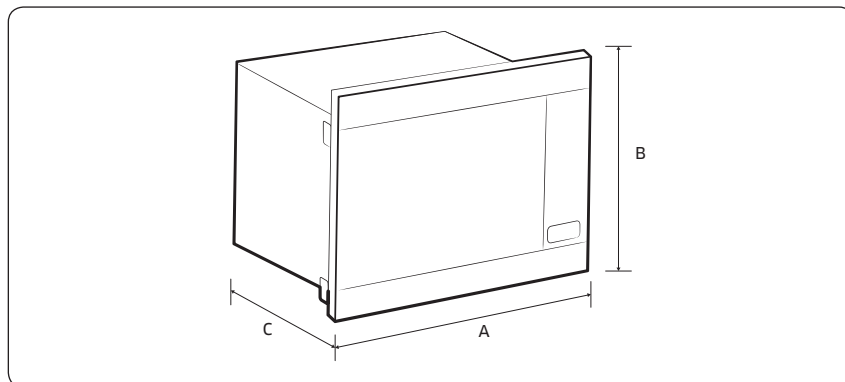

Gerät		Größe (mm)
A	Breite	595
B	Höhe	380
C	Tiefe	320

Einbaumaße

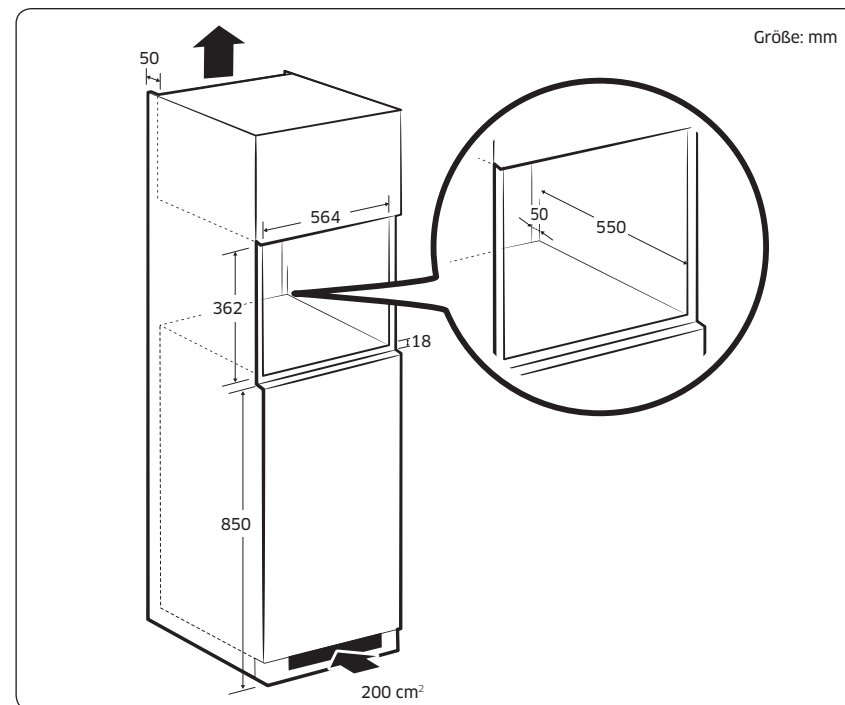


⚠ Achtung

Sie müssen für ausreichend Raum zur Belüftung sorgen. Halten Sie beim Einbau der Mikrowelle einen Abstand von etwa 850 mm oder mehr zum Boden und von mindestens 50 mm zur Rückwand ein.


Es ist wichtig sicherzustellen, dass der Einbau dieses Produkts in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch und mit der Installationsanleitung des Herstellers erfolgt.

Einbauanleitung

Einbau des Mikrowellengeräts

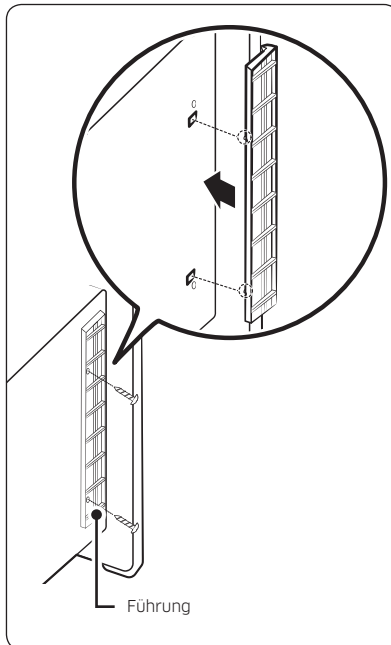


1. Richten Sie die Führung an den dafür vorgesehenen Löchern in der Außenverkleidung aus. Drehen Sie Schrauben in die Führung. (Verwenden Sie die silbernen Schrauben: 2 Stk.)

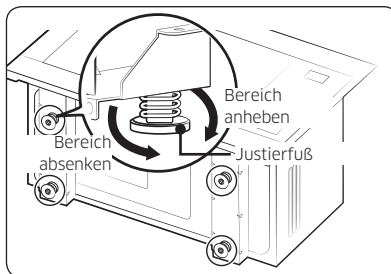


2. Passen Sie die Höhe des Mikrowellengeräts an den Schrank an. (Verwenden Sie den 6 mm Inbusschlüssel oder den Rollgabelschlüssel)

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass alle vier Justierfüße auf die gleiche Höhe eingestellt sind.

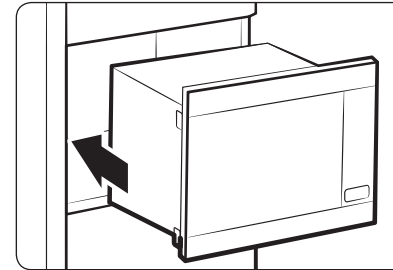


3. Setzen Sie das Gerät in den Schrank ein.

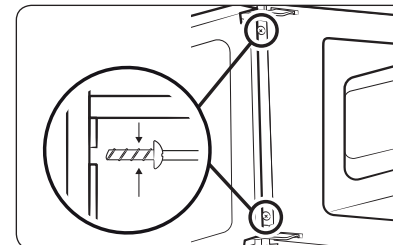

4. Öffnen Sie die Gerätetür. Bohren Sie mit dem 3-mm-Bohrer Löcher. Drehen Sie Schrauben in die Führung. (Verwenden Sie die schwarzen Schrauben: 2 Stk.)

HINWEIS

- Die Tiefe der Löcher sollte etwa 5 mm betragen.
- Ziehen Sie Schrauben mit einem Schraubendreher handfest an.
- Verwenden Sie zum Anziehen der Schrauben keinen Akkuschauber.

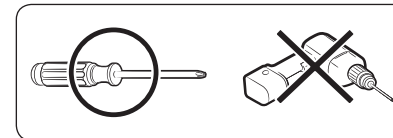

Notizen

Notizen

FRAGEN ODER HINWEISE?

LAND	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support



DE68-04449B-00