

# Gerenciamento de Eb Dell para Monitores

Este monitor vem com capacidade de conexão à rede que lhe permite acessar remotamente e mudar as configurações como Seleção de Fonte de Entrada, Brilho e Volume.

Antes de acessar o recurso Gerenciamento de Rede do Monitor Dell, assegure-se de ter um cabo Ethernet funcional conectado na porta RJ45 atrás do monitor.



- **Ativado para Ethernet**

Pressione e mantenha pressionado o Botão 1 e Botão 3 no painel dianteiro por 3 segundos para ligar. Um ícone de rede aparece e é exibido no canto superior esquerdo por 5 segundos.

- **Desativado para Ethernet**


Pressione e mantenha pressionado o Botão 1 e Botão 3 no painel dianteiro por 3 segundos para desligar. Um ícone de rede aparece e é exibido no canto superior esquerdo por 5 segundos.

Para acessar a ferramenta Gerenciamento de Web do Monitor Dell você precisa configurar os endereços de IP para o seu computador e para o monitor.

1. Pressione a tecla no controle remoto para exibir o endereço IP do monitor, ou para navegar ao OSD **Menu > Outros**. Pelo padrão, o endereço IP é 10.0.50.100




2. No guia de Propriedades IP do computador, especifique um endereço IP selecionando Usar o seguinte endereço IP e entre os seguintes valores: Para endereço IP: 10.0.50.101 e para Máscara de Sub-rede: 255.0.0.0 (deixe todas as outras entradas em branco).

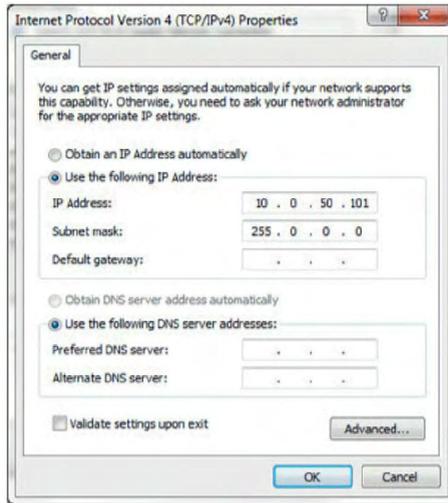

3. A configuração do endereço IP iria agora parecer como isto:




Configure notebook IP Address to 10.0.50.101

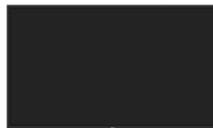

Monitor IP Address 10.0.50.100

Para acessar e usar a ferramenta de gerenciamento de web, siga estes passos:


1. Abra o navegador de web e digite o endereço IP (10.0.50.100) do monitor na barra de endereço.

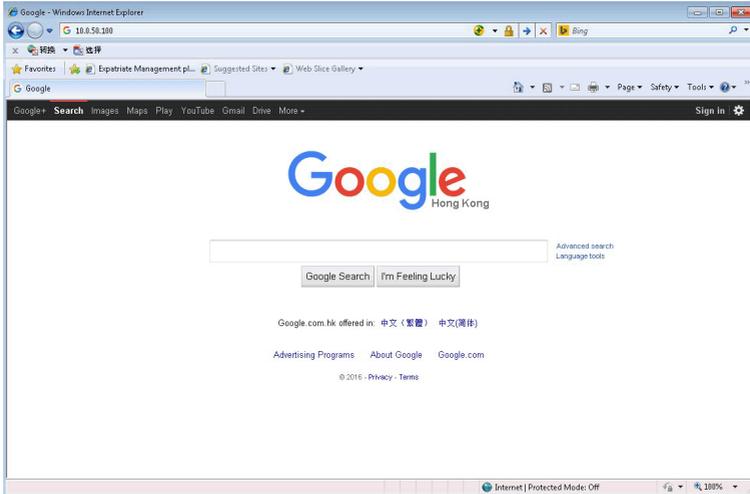


2. A página de registro se abre. Digite a Senha do Administrador para continuar.




### 3. A página **Home (Início)** se abre:

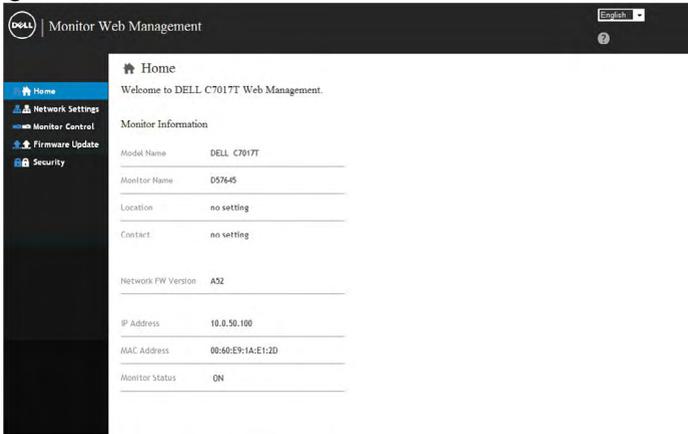

### 4. Clique no guia **Network Settings (Configurações de Rede)** para ver as configurações de rede.

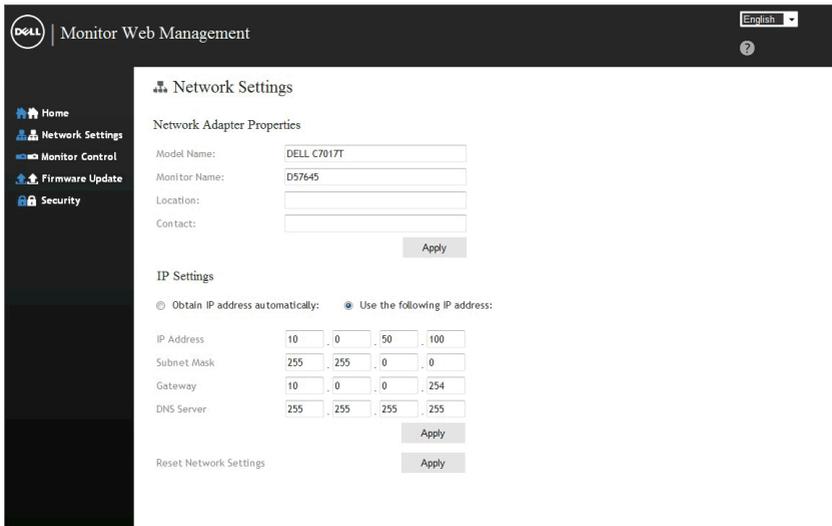

5. Clique em **Monitor Control (Controle do Monitor)** para ver o estado do monitor. Leva aproximadamente 3 a 5 mins para atualizar a informação do monitor no Gerenciamento de Rede.

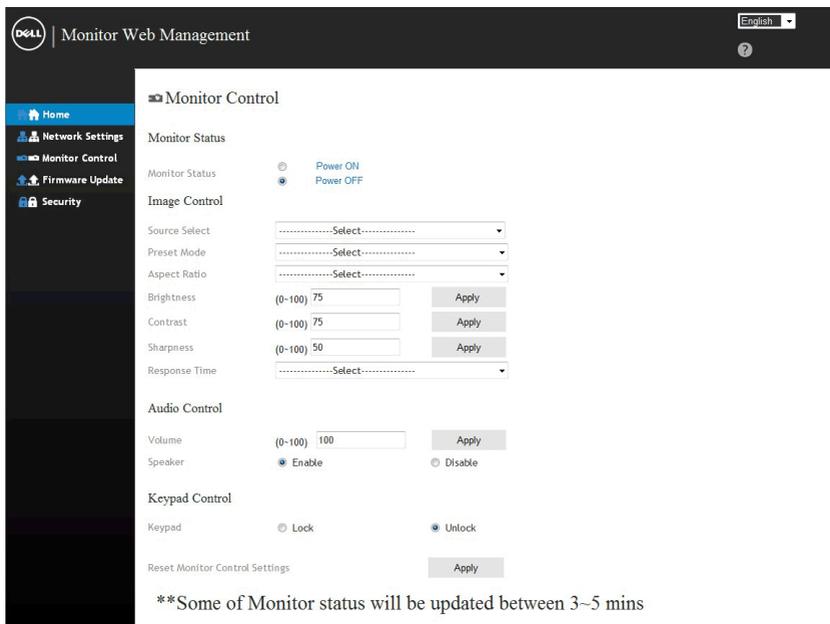


The screenshot shows the Dell Monitor Web Management interface. The top header includes the Dell logo, the text "Monitor Web Management", and a language dropdown set to "English". A left sidebar contains navigation links: Home, Network Settings, Monitor Control (highlighted), Firmware Update, and Security. The main content area is titled "Monitor Control" and contains several sections:

- Monitor Status:** Radio buttons for "Power ON" (selected) and "Power OFF".
- Image Control:** A "Source Select" dropdown menu, a "Preset Mode" dropdown menu, an "Aspect Ratio" dropdown menu, and sliders for "Brightness" (set to 75), "Contrast" (set to 75), and "Sharpness" (set to 50). Each slider has an "Apply" button.
- Audio Control:** A "Volume" slider (set to 100) with an "Apply" button, and radio buttons for "Speaker" set to "Enable".
- Keypad Control:** Radio buttons for "Keypad" set to "Unlock".
- A "Reset Monitor Control Settings" button with an "Apply" button.

At the bottom of the page, a note states: "\*\*Some of Monitor status will be updated between 3~5 mins".

6. Clique **Security (Segurança)** para configurar uma senha.

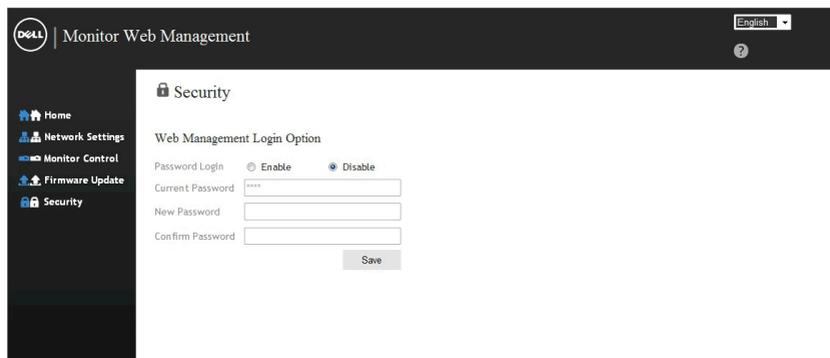

The screenshot shows the Dell Monitor Web Management interface with the "Security" page selected. The top header is the same as in the previous screenshot. The left sidebar highlights the "Security" link. The main content area is titled "Security" and contains the "Web Management Login Option" section:

- "Password Login" radio buttons: "Enable" and "Disable" (selected).
- "Current Password" input field with masked characters (\*\*\*\*).
- "New Password" input field.
- "Confirm Password" input field.
- A "Save" button.

7. Atualize **Firmware** para o cartão de rede do seu monitor. Você pode descarregar o firmware de rede mais recente, se disponível, do site de Suporte da Dell no [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

