

XPS 13 convertible

Installation et caractéristiques

Modèle d'ordinateur: XPS 9365
Modèle réglementaire: P71G
Type réglementaire: P71G001



Remarques, précautions et avertissements



REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.



PRÉCAUTION : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.



AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

Copyright © 2017 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et d'autres marques de commerce sont des marques de commerce de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques de commerce peuvent être des marques de commerce déposées par leurs propriétaires respectifs.

2016-12

Rév. A00

Table des matières

Configurez votre ordinateur..... 5

Vues.....8

 Avant.....8

 Gauche.....8

 Droite..... 9

 Socle.....10

 Affichage..... 11

 Partie inférieure.....12

 Modes.....13

 Ordinateur portable..... 13

 Tablette..... 13

 Socle..... 14

 Tente..... 14



Caractéristiques..... 15

 Dimensions et poids..... 15

 Informations sur le système..... 15

 Mémoire..... 15

 Ports et connecteurs..... 16

 Communications..... 16

 Vidéo..... 16

 Audio..... 17

 Stockage..... 17

 Lecteur de cartes multimédia..... 17

 Affichage..... 18

 Clavier..... 18

 Webcam..... 19

 Pavé tactile..... 19

 Batterie..... 19

 Adaptateur d'alimentation..... 20

 Environnement de l'ordinateur..... 21

Raccourcis clavier..... 22

Obtenir de l'aide et contacter Dell..... 24

 Ressources d'auto-assistance..... 24

 Contacter Dell..... 25




Configurez votre ordinateur

- 1 Branchez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation.




2 Terminez la configuration du système d'exploitation.

a) Se connecter à un réseau.

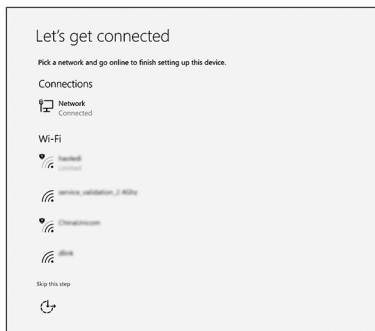

b) Connectez-vous à un compte Microsoft ou créez un nouveau compte.

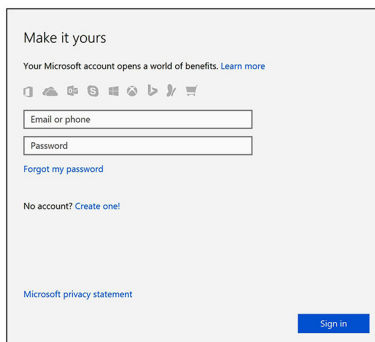


3 Identifiez vos applications Dell dans Windows.

Tableau 1. Repérer les applications Dell dans Windows.



Enregistrez votre ordinateur


Application Dell Aide et assistance

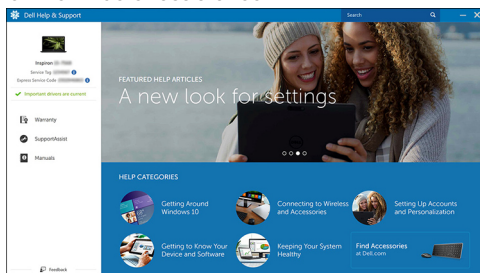

SupportAssist – Vérifier et mettre à jour votre ordinateur

Vues

Avant



1 **Voyant d'état de la batterie**

Indique l'état de charge de la batterie.

Orange fixe : le niveau de charge de la batterie est faible.

Orange clignotant : le niveau de charge de la batterie est critique.

Éteint : la batterie est complètement chargée.

Gauche



1 **Port de l'adaptateur d'alimentation/ Thunderbolt 3 (USB Type-C)**

Connectez les périphériques Thunderbolt 3 et les stations d'accueil Dell.

Prend en charge les ports USB 3.1 Gen 2, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 et vous permet aussi de vous connecter à un écran externe à l'aide d'une carte graphique.

Fournit des débits de transfert de données allant jusqu'à 10 Go/s pour le port USB 3.1 Gen 2 et jusqu'à 40 Go/s pour le port Thunderbolt 3.

Prend en charge la distribution de l'alimentation qui permet une alimentation pour les deux sorties entre les périphériques.

Fournit une sortie d'alimentation jusqu'à 5 V/3 A qui permet d'accélérer le chargement.



REMARQUE : Des adaptateurs vendus séparément sont requis pour connecter des périphériques DisplayPort et USB standard.

2 Port casque

Connectez un casque d'écoute ou un casque téléphonique (micro-casque).

3 Bouton d'état de charge de la batterie

Appuyez pour vérifier la charge restante de la batterie.

4 Voyants d'état de charge de la batterie (5)

S'allument lorsque le bouton d'état de charge de la batterie est enfoncé. Chaque voyant indique environ 20 % de la charge.

Droite



1 Bouton d'alimentation

Appuyez sur ce bouton pour allumer l'ordinateur s'il est éteint, en veille ou en veille prolongée.

Appuyez sur ce bouton pour mettre l'ordinateur en veille s'il est allumé.

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes pour forcer l'arrêt de l'ordinateur.



REMARQUE : Vous pouvez personnaliser le comportement du bouton d'alimentation dans les Options d'alimentation. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Mon Dell et moi* sur www.dell.com/support/manuals.

2 Emplacement pour carte microSD

Insérez une carte microSD pour étendre la capacité de stockage de l'ordinateur. L'ordinateur prend en charge une carte microSD d'une capacité de 128 Go maximum.

3 Port USB 3.1 (Type-C)/ DisplayPort

Connectez des périphériques (stockage externe, imprimantes et affichages externes). Fournit des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Go/s.



 **REMARQUE :** Ce port n'est pas compatible avec les périphériques Thunderbolt 3 et les stations d'accueil Dell. Connectez les périphériques Thunderbolt 3 et stations d'accueil Dell au port Thunderbolt 3 (USB Type-C) situé sur le côté gauche de l'ordinateur.

 **REMARQUE :** Un adaptateur vendu séparément est nécessaire pour connecter un périphérique DisplayPort.

4 **Emplacement pour câble de sécurité (pour verrous Noble)**

Permet d'attacher un câble de sécurité pour empêcher les déplacements non autorisés de votre ordinateur.

Socle



1 **Zone de clic gauche**

Appuyez sur ce bouton pour effectuer un clic gauche.

2 **Pavé tactile**

Déplacez votre doigt sur le pavé tactile pour déplacer le pointeur de la souris. Appuyez avec un seul doigt pour effectuer un clic gauche et avec deux doigts pour un clic droit.

3 **Zone de clic droit**

Appuyez sur ce bouton pour effectuer un clic droit.

4 **Lecteur d'empreintes digitales**

Appuyez votre doigt sur le lecteur d'empreintes digitales pour vous connecter à votre ordinateur. Le lecteur d'empreintes digitales permet à l'ordinateur de considérer vos empreintes digitales comme un mot de passe et de les reconnaître.



REMARQUE : Vous devez configurer le lecteur d'empreintes digitales pour enregistrer votre empreinte digitale et autoriser l'accès.

Affichage



1 Microphone gauche

Fournit une entrée audio numérique pour l'enregistrement audio et les appels vocaux.

2 Webcam

Permet de passer des appels vidéo, de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos.

3 Voyant d'état de la webcam

S'allume lorsque la webcam est en cours d'utilisation.

4 Microphone droit

Fournit une entrée audio numérique pour l'enregistrement audio et les appels vocaux.



Partie inférieure



1 **Numéro de service et étiquettes de conformité aux normes**


Le numéro de service est un identifiant alphanumérique unique qui permet aux techniciens de maintenance Dell d'identifier les composants matériels de votre ordinateur et d'accéder aux informations de garantie. L'étiquette de conformité aux normes contient les informations réglementaires de votre ordinateur.

Modes

Ordinateur portable



Tablette

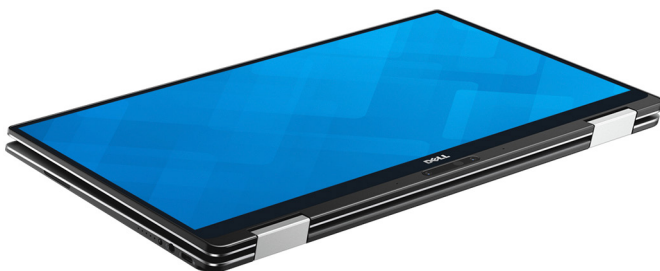

Socle



Tente



Caractéristiques

Dimensions et poids

Tableau 2. Dimensions et poids

Hauteur	8,20 mm à 13,70 mm (0,32 pouce à 0,54 pouce)
Largeur	304,20 mm (11,98 pouces)
Profondeur	198,50 mm (7,81 pouces)
Poids	1,24 kg (2,73 lb)



REMARQUE : le poids de votre ordinateur portable varie en fonction de la configuration commandée et de divers facteurs liés à la fabrication.

Informations sur le système

Tableau 3. Spécifications des Informations système

Modèle de l'ordinateur	XPS 9365
Processeur	Intel Core i5/i7 de 7 ^e génération
Chipset (jeu de puces)	Intégré au processeur

Mémoire

Tableau 4. Caractéristiques de la mémoire

Type	LPDDR3 à deux canaux
Vitesse	Jusqu'à 1866 MHz
Configurations prises en charge	4 Go, 8 Go et 16 Go





REMARQUE : la mémoire est intégrée à la carte système.

Ports et connecteurs

Tableau 5. Caractéristiques (externes) des ports et connecteurs

Externes :	
USB	• Un port USB 3.1 (type C)/ DisplayPort • Un port d'adaptateur secteur/port Thunderbolt 3 (USB de type C)
Audio/ vidéo	Un port de casque (combiné casque et microphone)

Tableau 6. Caractéristiques (internes) des ports et connecteurs

Internes :	
Carte au format M.2	Un logement M.2 pour une carte de disque SSD (Solid State Drive)

Communications

Tableau 7. Caractéristiques des équipements de communication

Sans fil	• Wi-Fi 802.11ac • Bluetooth 4.1
----------	--

Vidéo

Tableau 8. Caractéristiques vidéo

Contrôleur	Intel HD Graphics 615
Mémoire	Mémoire système partagée

Audio

Tableau 9. Caractéristiques audio

Contrôleur	Realtek ALC3271 avec Waves MaxxAudio Pro
Haut-parleurs	Deux
Sortie	• Moyenne : 2 W • Max : 2,5 W
Microphone	Microphones numériques
Réglages du volume	Touches de raccourci pour le contrôle multimédia

Stockage

Tableau 10. Caractéristiques du stockage

Interface	• SATA 6 Gbit/s • PCIe 8 Gbit/s
Disque dur	Un SSD M.2

Lecteur de cartes multimédia

Tableau 11. Caractéristiques du lecteur de cartes multimédia

Type	Un logement pour carte microSD
Cartes compatibles	• microSD • microSD High-Capacity (microSDHC) • microSD Extended Capacity (microSDXC) à ultra-haut débit (UHS)



Affichage

Tableau 12. Caractéristiques de l'affichage

Type	• Écran tactile InfinityEdge UltraSharp QHD+ de 13,3 pouces • Écran tactile InfinityEdge UltraSharp FHD de 13,3 pouces
Résolution (maximale)	• Quad HD+ : 3200 x 1800 • Full HD : 1920 x 1080
Pas de pixel	• Quad HD+ : 0,0918 mm • Full HD : 0,1530 mm
Taux de rafraîchissement	60 Hz
Angle de fonctionnement	de 0 degré (fermé) à 360 degrés
Commandes	La luminosité peut être contrôlée à l'aide des touches de raccourcis
Hauteur	165,24 mm (6,51 pouces)
Largeur	293,76 mm (11,57 pouces)
Diagonale	337,05 mm (13,27 pouces)

Clavier

Tableau 13. Caractéristiques du clavier

Type	Clavier rétro-éclairé
Touches de raccourci	Certaines touches de votre clavier comportent deux symboles. Ces touches peut être utilisées pour taper des caractères spéciaux ou pour effectuer des fonctions secondaires. Pour taper le caractère spécial, maintenez enfoncée la touche Maj enfoncée et appuyez sur la touche voulue. Pour effectuer des



fonctions secondaires, appuyez sur Fn et sur la touche souhaitée.



REMARQUE : vous pouvez définir le comportement principal des touches de fonction (F1-F12) en modifiant Comportement des touches de fonction dans le programme de configuration du BIOS.

[Raccourcis clavier](#)

Webcam

Tableau 14. Caractéristiques de la webcam

Résolution	• Image fixe : 0,92 mégapixel • Vidéo : 1280 x 720 (HD) à 30 ips (maximal)
Angle de vue en diagonale	74,6 degrés

Pavé tactile

Tableau 15. Spécifications du pavé tactile

Résolution	• Horizontale : 305 ppp • Verticale : 305 ppp
Dimensions	• Hauteur : 60 mm (2,36 pouces) • Largeur : 105 mm (4,13 pouces)

Batterie

Tableau 16. Caractéristiques de la batterie

Type	Lithium-ion 4 cellules intelligente (46 Wh)
Largeur	107,70 mm (4,24 pouces)



Profondeur	3,65 mm (0,14 pouce)
Hauteur	267,20 mm (10,52 pouces)
Poids (maximal)	0,20 kg (0,44 livre)
Tension	8,9 VCC
Durée de charge lorsque l'ordinateur est hors tension (approximative)	4 heures
Autonomie	Variable selon les conditions de fonctionnement et peut être considérablement réduite en cas d'utilisation intensive.
Durée de vie (approximative)	300 cycles de charge/ décharge
Plage de températures : en fonctionnement	De 0 à 35 °C (de 32 à 95 °F)
Plage de températures : stockage	De -20 à 65 °C (de -4 à 149 °F)
Pile bouton	Il est recommandé d'utiliser une pile bouton Dell pour votre ordinateur. Dell n'assure aucune garantie pour les problèmes générés par l'utilisation d'accessoires, pièces ou composants non fournis par Dell.

Adaptateur d'alimentation

Tableau 17. Caractéristiques de l'adaptateur d'alimentation

Type	30 W
Tension d'entrée	100 V en CA à 240 V en CA
Fréquence d'entrée	50 Hz à 60 Hz
Courant d'entrée (maximal)	0,90 A
Courant de sortie (en continu)	1,50 A/2 A/2 A
Tension de sortie nominale	20/12/5 VCC
Plage de températures : en fonctionnement	De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)

Plage de températures : stockage -40 °à 70 °C (-40 °à 158 °F)

Environnement de l'ordinateur

Niveau de contaminants atmosphériques : G1 selon la norme ISA-S71.04-1985

Tableau 18. Caractéristiques environnementales de l'ordinateur

	En fonctionnement	Hors fonctionnement
Plage de températures	De 0 °C à 35 °C (de 32 °F à 95 °F)	De -40 °C à 65 °C (de -40 °F à 149 °F)
Humidité relative (maximale)	10 % à 90 % (sans condensation)	0 % à 95 % (sans condensation)
Vibrations (maximales)*	0,66 Grms	1,30 Grms
Choc (maximal)	140 G†	160 G‡
Altitude (maximale)	De -15,20 m à 3048 m (-50 pieds à 10 000 pieds)	De -15,20 m à 10 668 m (de -50 pieds à 35 000 pieds)

* Mesurées à l'aide d'un spectre de vibrations aléatoire simulant l'environnement utilisateur.

† Mesuré en utilisant une impulsion semi-sinusoïdale de 2 ms lorsque le disque dur est en cours d'utilisation.

‡ Mesuré en utilisant une impulsion semi-sinusoïdale de 2 ms lorsque le disque dur n'est pas en cours d'utilisation.



Raccourcis clavier

Tableau 19. Raccourcis clavier

Touches	Description
	Couper le son
	Diminuer le volume
	Augmenter le volume
	Lire le morceau ou le chapitre précédent
	Lire/ mettre en pause
	Lire le morceau ou le chapitre suivant
	Basculer vers un moniteur externe
	Rechercher
	Activer/désactiver le rétro-éclairage du clavier
	Impression écran
	Insertion
	Diminuer la luminosité
	Augmenter la luminosité

Touches	Description
	Verrouiller/ déverrouiller la touche Fn
	Activer/ désactiver le sans fil

Obtenir de l'aide et contacter Dell

Ressources d'auto-assistance

Vous pouvez obtenir des informations et de l'aide sur les produits et services Dell en utilisant ces ressources en libre-service :

Tableau 20. Ressources d'auto-assistance

Informations sur les produits et services Dell www.dell.com

Application Dell Aide et assistance



Application de démarrage



Accès à l'aide

Dans la recherche Windows, saisissez Help and Support, puis appuyez sur Entrée.

Aide en ligne concernant le système d'exploitation

www.dell.com/support/windows

Informations de dépannage, manuels utilisateur, instructions sur l'installation, caractéristiques des produits, blogs d'aide technique, pilotes, mises à jour logicielles, etc.

www.dell.com/support

Pour en savoir plus sur votre système d'exploitation, la configuration et l'utilisation de votre ordinateur, la sauvegarde des données, les diagnostics, etc.

Voir *Me and My Dell* (Mon Dell et moi) sur le site www.dell.com/support/manuals.

Contacter Dell

Pour contacter Dell pour des questions commerciales, de support technique ou de service à la clientèle, consultez le site www.dell.com/contactdell.



REMARQUE : Les disponibilités variant selon le pays et le produit, certains services peuvent être indisponibles dans votre pays.



REMARQUE : Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, les informations de contact figurent sur la facture d'achat, le bordereau de colisage, la facture ou le catalogue des produits Dell.

