


# Jabra Engage 75



## Návod k použití

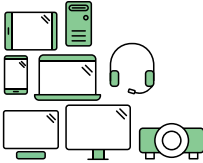

## Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

**This product is a better choice.** It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

### Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at [tcocertified.com](https://tcocertified.com). On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

2022 GN Audio A /S. Všechna práva vyhrazena. Jabra® je ochranná známka společnosti GN Audio A/S. Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek společností GN Audio A/S je umožněno na základě licence.

---

**Vyrobeno v Číně**

MODEL: WHB050BS  
WHB050HS  
WHB051HS



---

**Prohlášení o shodě** je k dispozici na webu  
[www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc).

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Vítejte .....                                                         | 6  |
| 2. Obsah balení .....                                                    | 7  |
| 2.1 Varianta Stereo                                                      |    |
| 2.2 Varianta Mono                                                        |    |
| 2.3 Konvertibilní varianta                                               |    |
| 3. Způsob nošení .....                                                   | 10 |
| 3.1 Stereo/mono náhlavní souprava                                        |    |
| 3.2 Konvertibilní náhlavní souprava                                      |    |
| 3.3 Jak změnit styl nošení mono náhlavní soupravy                        |    |
| 3.4 Postup výměny gelových nástavců<br>u konvertibilní náhlavní soupravy |    |
| 3.5 Postup výměny závěsu za ucho u konvertibilní<br>náhlavní soupravy    |    |
| 3.6 Jak změnit styl nošení konvertibilní náhlavní<br>soupravy            |    |
| 4. První použití .....                                                   | 16 |
| 4.1 Připojení ke stolnímu telefonu s portem pro<br>náhlavní soupravu     |    |
| 4.2 Připojení ke stolnímu telefonu bez portu pro<br>náhlavní soupravu    |    |
| 4.3 Připojení ke stolnímu telefonu s USB portem<br>pro náhlavní soupravu |    |
| 4.4 Nabijte soupravu do plna                                             |    |
| 4.5 Připojte náhlavní soupravu přímo k počítači                          |    |
| 4.6 Párování s mobilním zařízením pomocí Blue-<br>tooth                  |    |
| 4.7 Spárování s mobilním zařízením pomocí NFC                            |    |
| 5. Přehled základů .....                                                 | 23 |
| 5.1 Stavové ikony základny                                               |    |

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 6. Jabra Direct.....                                                    | 26 |
| 6.1 Aktualizace firmwaru                                                |    |
| 7. Způsob použití .....                                                 | 27 |
| 7.1 Přehled stereo/mono náhlavních souprav                              |    |
| 7.2 Přehled konvertibilních náhlavních souprav                          |    |
| 7.3 Použití k základnímu volání                                         |    |
| 7.4 Sloučení hovorů                                                     |    |
| 7.5 Konferenční hovory                                                  |    |
| 7.6 Přepojení hovoru ze stolního telefonu do náhlavní soupravy          |    |
| 7.7 Přepojení hovoru z náhlavní soupravy do stolního telefonu           |    |
| 7.8 Přepojení hovoru z mobilního zařízení do náhlavní soupravy          |    |
| 7.9 Vyřizování více hovorů                                              |    |
| 7.10 Postup změny jazyka                                                |    |
| 7.11 Postup nastavení hlasitosti mikrofonu pro volání stolním telefonem |    |
| 7.12 Režim spánku náhlavní soupravy (Power-Nap)                         |    |
| 7.13 Postup resetování                                                  |    |
| 8. Změna nastavení .....                                                | 41 |
| 8.1 Základní nastavení                                                  |    |
| 8.2 Pokročilá nastavení                                                 |    |
| 9. Podpora.....                                                         | 49 |
| 9.1 Časté dotazy                                                        |    |
| 9.2 Jak pečovat o své zařízení                                          |    |
| 9.3 Náhradní příslušenství                                              |    |

# 1. Vítejte

Děkujeme, že používáte výrobek Jabra Engage 75.  
Doufáme, že se vám bude líbit!

## ***Funkce Jabra Engage 75***


- **Mějte všechna svá zařízení pod kontrolou**  
Stolní telefon, počítač, mobilní zařízení
- **Vyberte si svůj styl nošení**  
Závěs za ucho, oblouk za hlavu, spona přes hlavu
- **Nejlehčí náhlavní souprava DECT na světě**  
Konvertibilní náhlavní souprava
- **Vyvarujte se rušení**  
Vestavěný indikátor hovoru
- **Celodenní používání**  
Doba volání až 13 hodin (stereo/mono)  
Doba volání až 9 hodin (konvertibilní)
- **Hovory lze přijímat kdekoli v kanceláři**  
Dosah až 150 metrů (stereo/mono)  
Dosah do 100 metrů (konvertibilní)
- **Zabezpečte důvěrné hovory**  
256bitové šifrování DECT AES

## 2. Obsah balení


K zařízení Jabra Engage 75 je přibalena jedna ze tří různých náhlavních souprav: stereo, mono a konvertibilní.

### 2.1 Varianta Stereo

---

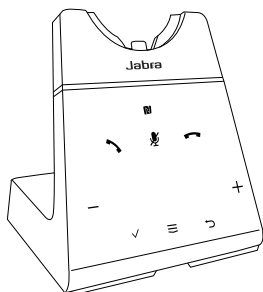

Základna

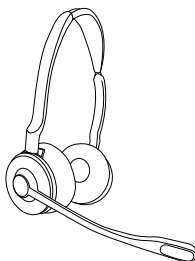


Binaurální  
(stereo) náhlavní  
souprava



Napájecí  
kabel




Kabel  
mikro-USB




Telefonní  
kabel

## 2.2 Varianta Mono


---

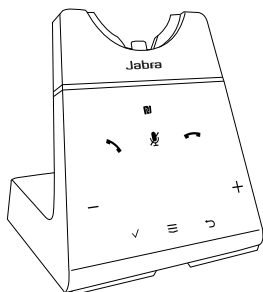

Základna

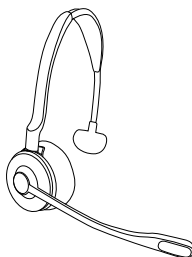

Mono náhlavní souprava

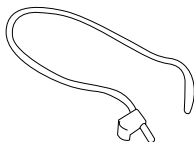


Oblouk na krk



Napájecí kabel



Kabel mikro-USB




Telefonní kabel




## 2.3 Konvertibilní varianta


---

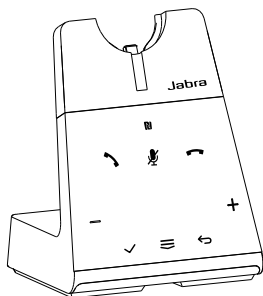


Základna

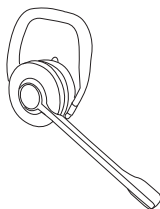

Konvertibilní  
náhlavní souprava

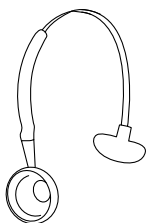

Spona přes hlavu

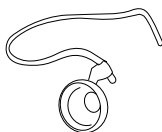


Oblouk na krk



EarHook




Gelové nástavce



Napájecí kabel



Kabel mikro-USB




Telefonní kabel

## 3. Způsob nošení

### 3.1 Stereo/mono náhlavní souprava

---


Náhlavní soupravu lze nosit s mikrofonom na levém nebo pravém uchu.

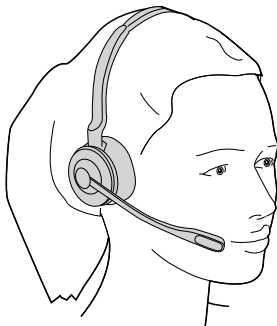

## 3.2 Konvertibilní náhlavní souprava

---


Náhlavní soupravu lze nosit na levém nebo pravém uchu.

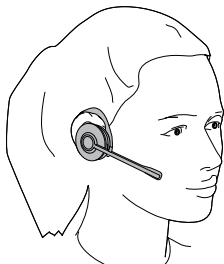

Závěs za ucho




Spona přes hlavu

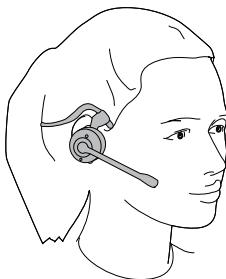

Oblouk na krk


### 3.3 Jak změnit styl nošení mono náhlavní soupravy

---

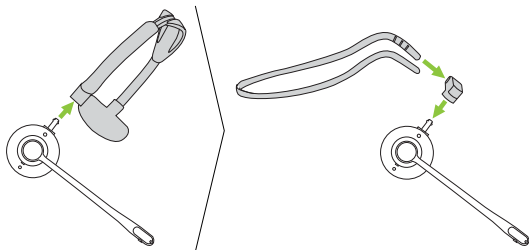


### 3.4 Postup výměny gelových nástavců u konvertibilní náhlavní soupravy


---



**R**

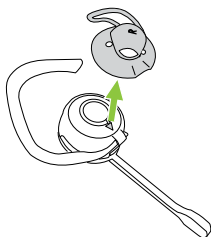


**L**

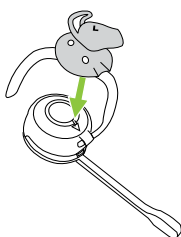


### 3.5 Postup výměny závěsu za ucho u konvertibilní náhlavní soupravy

---


1. Upravte si earhook, aby seděl vašemu tvaru uší.

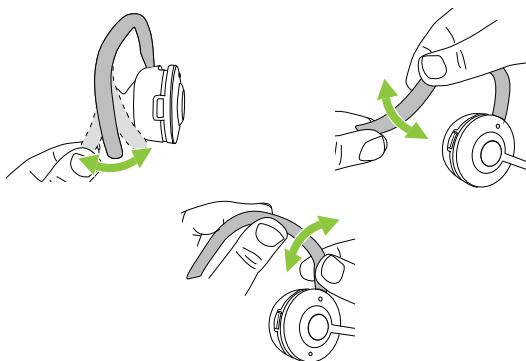


2. Nasad'te si náhlavní soupravu na ucho.

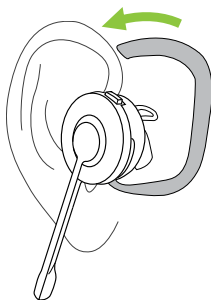

3. Nasměrujte mikrofon k ústům.

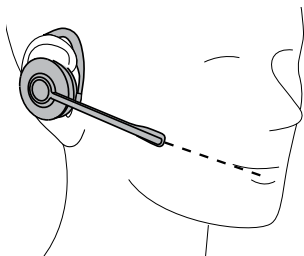


4. Ujistěte se, že máte earhook bez mezery nasazený na zadní část ucha. Pokud je třeba, earhook si upravte.

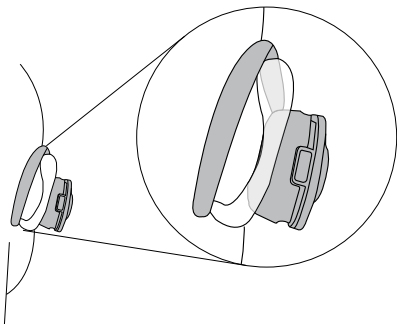


### 3.6 Jak změnit styl nošení konvertibilní náhlavní soupravy

---

#### NOŠENÍ SE SPONOU PŘES HLAVU

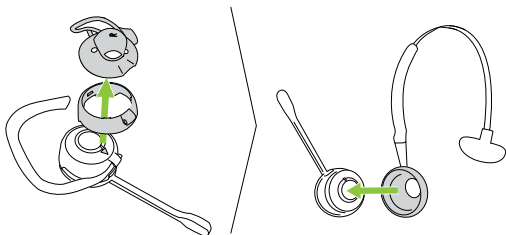


#### NOŠENÍ S OBLOUKEM NA KRK

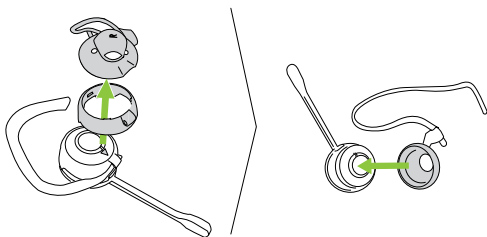

## 4. První použití


Připojte všechny kabely a postupujte podle průvodce nastavením na základně. Pro nejlepší zážitek si stáhněte aplikaci Jabra Direct.

### 4.1 Připojení ke stolnímu telefonu s portem pro náhlavní soupravu

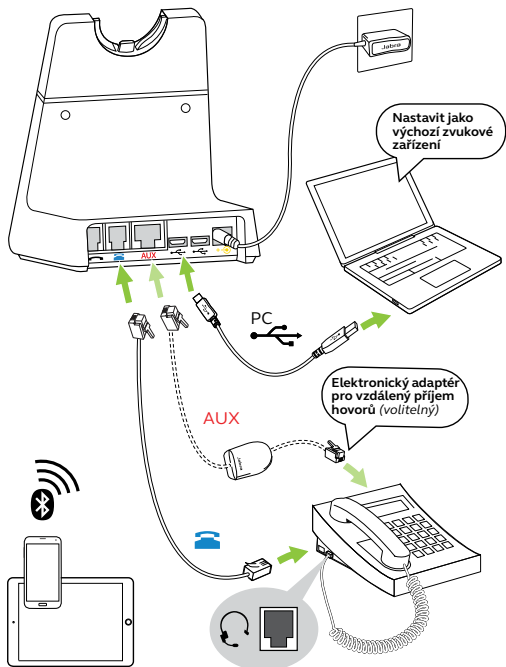




## 4.2 Připojení ke stolnímu telefonu bez portu pro náhlavní soupravu

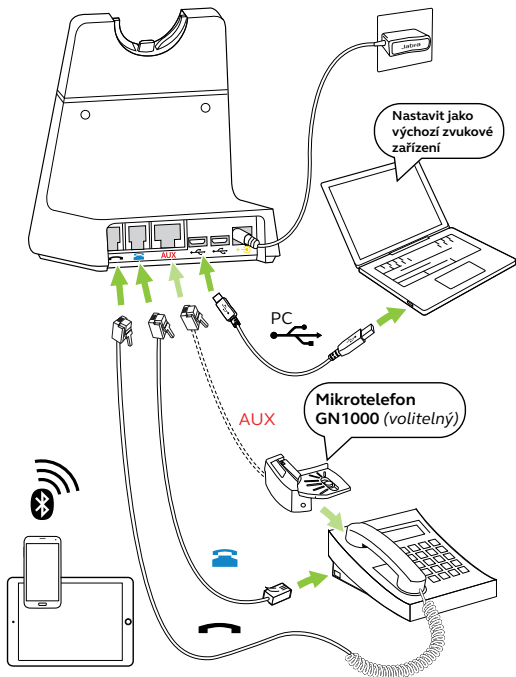


## 4.3 Připojení ke stolnímu telefonu s USB portem pro náhlavní soupravu

---

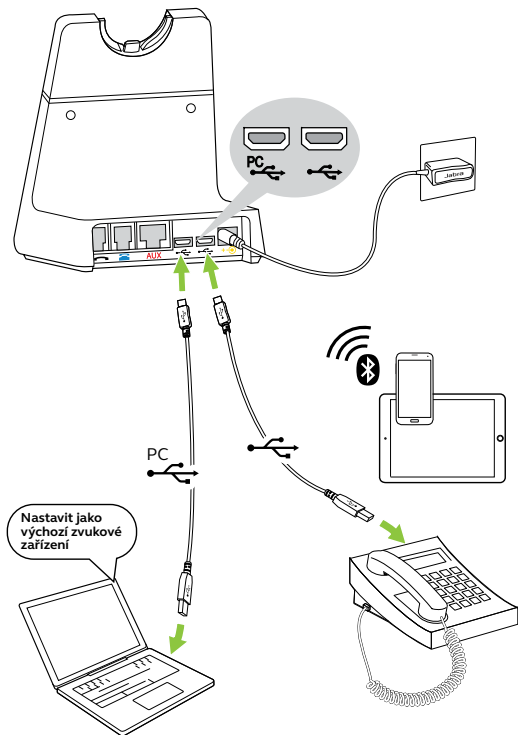

## 4.4 Nabijte soupravu do plna

---

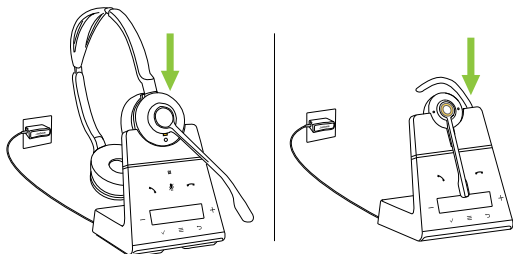

Náhlavní souprava se nabíjí, pokud je vložena v základně připojené ke zdroji napájení. Stavová LED dioda na náhlavní soupravě a ikona baterie na základně budou blikáním signalizovat, že se náhlavní souprava právě nabíjí.


Stereo/mono náhlavní soupravy se vyznačují až 13hodinovou výdrží baterie a konvertibilní náhlavní soupravy mají výdrž baterie až 9 hodin.

U všech náhlavních souprav trvá cca 1,5 hodiny, než se plně rychle nabíjí. Na 40 % se baterie nabije přibližně za 30 minut.


## 4.5 Připojte náhlavní soupravu přímo k počítači

---

1. Zapojte dodaný mikro-USB kabel do volného portu USB počítače.

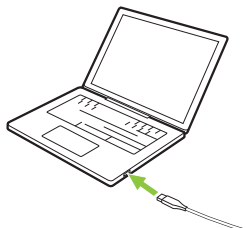

2. Stiskněte a přidržte tlačítko pro zvýšení hlasitosti na náhlavní soupravě a zároveň do náhlavní soupravy zapojte micro USB kabel. Jakmile LED dioda na náhlavní soupravě přestane blikat zeleně, tlačítko uvolněte.

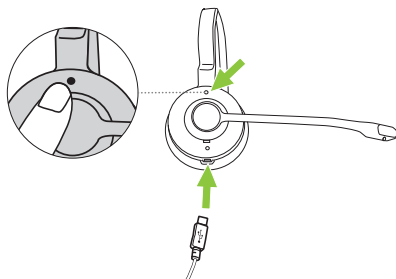


3. Náhlavní soupravu lze nyní v počítači vybrat jako zvukové zařízení k přehrávání.

## 4.6 Párování s mobilním zařízením pomocí Bluetooth

---

K dispozici je možnost spárování a připojení ke dvěma mobilním zařízením.

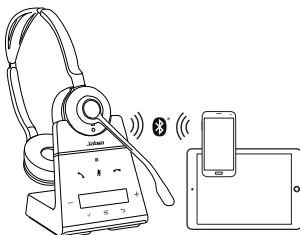


1. Základnu připojte k napájení pomocí dodaného napájecího kabelu.
2. Klepnutím na  otevřete nabídku Nastavení (Settings) a klepnutím na  přejděte dolů na **Mobilní zařízení (Mobile device)**.
3. Klepnutím na  vyberte **Nový (New)**. Postupujte podle pokynů (na displeji) k párování mobilního zařízení s náhlavní soupravou.

Po spárování se náhlavní souprava a základna automaticky připojí k mobilnímu zařízení, je-li mobilní zařízení zapnuté, v dosahu základny a má-li zapnuto Bluetooth.

Poznámka: Spárováním s třetím mobilním zařízením se nahradí párování jednoho z dříve spárovaných mobilních zařízení, pokud je jedno z těchto mobilních zařízení aktuálně připojeno k základně.

## 4.7 Spárování s mobilním zařízením pomocí NFC

---

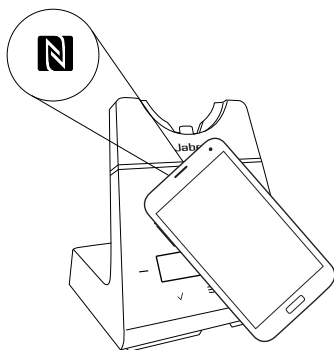


1. Základnu připojte k napájení pomocí dodaného napájecího kabelu.
2. Ujistěte se, že je v mobilním zařízení aktivována funkce NFC.
3. Přidržte mobilní zařízení u loga NFC na základně a postupem podle pokynů na mobilním zařízení dokončete spárování.

Po spárování se náhlavní souprava a základna automaticky připojí k mobilnímu zařízení, je-li mobilní zařízení zapnuté, v dosahu základny a má-li zapnuto Bluetooth.

Poznámka: Konkrétní umístění funkce NFC v mobilním zařízení se může lišit. Další informace naleznete v návodu k použití mobilního zařízení.

## 5. Přehled základnen

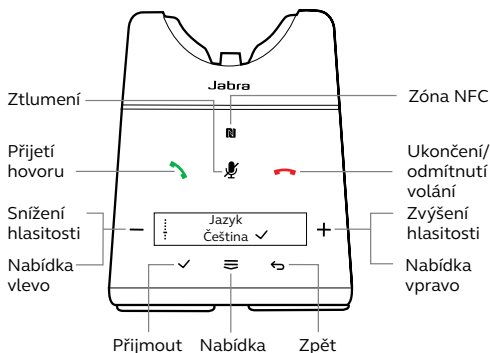

### 5.1 Stavové ikony základny

| Ikona | Popis                                     |
|-------|-------------------------------------------|
|       | Stav baterie                              |
|       | Neznámý stav baterie                      |
|       | Náhlavní soupravy připojena               |
|       | (bliká) Náhlavní soupravu nelze detekovat |

|                                                                                     |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | Dvě náhlavní soupravy v režimu konference   |
|    | Tři náhlavní soupravy v režimu konference   |
|    | Čtyři náhlavní soupravy v režimu konference |
|    | Mobilní zařízení                            |
|    | Stolní telefon                              |
|    | Počítač                                     |
|    | Druhé mobilní zařízení                      |
|    | Spárované mobilní zařízení není připojeno   |
|  | Cílový telefon                              |
|  | Hovor na cílovém telefonu                   |
|  | Přidržený hovor                             |



---

>>>  <<< Příchozí hovor na mobilním zařízení

---

>>>  <<< Příchozí hovor ve stolním telefonu

---

>>>  <<< Příchozí hovor v počítači

---

>>>  <<< Příchozí hovor na druhém mobilním zařízení

---

> <  
Caller ID Příchozí hovor s ID volajícího

---

# 6. Jabra Direct

Jabra Direct je počítačový software, určený k podpoře, správě a zajištění optimální funkčnosti zařízení Jabra.



Stáhnout prostřednictvím [jabra.com/direct](https://jabra.com/direct)

## 6.1 Aktualizace firmwaru


---

Jabra Direct vás upozorní, je-li k dispozici aktualizace firmwaru.

## 7. Způsob použití


### 7.1 Přehled stereo/mono náhlavních souprav

---

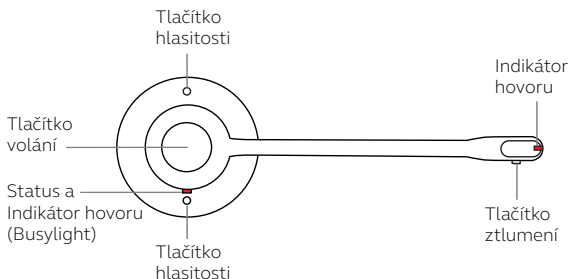


### 7.2 Přehled konvertibilních náhlavních souprav

---

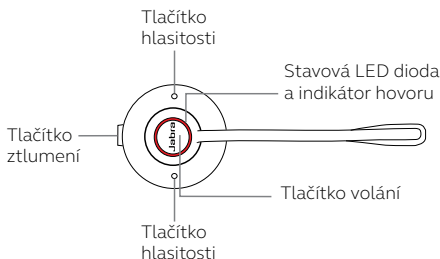

## 7.3 Použití k základnímu volání

| Funkce                                                                            |                            | Úkon                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Zapnutí napájení           | Stiskněte tlačítko <b>Volat (Call)</b> na náhlavní soupravě nebo náhlavní soupravu vložte do základny                                                                                         |
|                                                                                   | Vypnutí                    | Přidržte tlačítko <b>Volat (Call)</b> po dobu 4 sekund                                                                                                                                        |
|                                                                                   | Přijetí hovoru             | Stiskněte tlačítko <b>Volat (Call)</b> , vyjměte náhlavní soupravu ze základny nebo klepněte na  na základně |
|                                                                                   | Ukončení hovoru            | Stiskněte tlačítko <b>Volat (Call)</b> , vložte náhlavní soupravu do základny nebo klepněte na  na základně  |
|                                                                                   | Odmítnutí volání           | Dvakrát stiskněte tlačítko <b>Volat (Call)</b> nebo klepněte na  na základně                               |
|                                                                                   | Přepnutí cílového telefonu | Vyjměte náhlavní soupravu ze základny a (1 sekundu) přidržte tlačítko <b>Volat (Call)</b>                                                                                                     |
|                                                                                   |                            | Případně přidržte  na základně po dobu 1 sekundy                                                           |



Nastavení  
hlasitosti


Stiskněte tlačítka **Hlasitost (Volume)**.

U náhlavních souprav se využívají pohybové senzory, které v závislosti na orientaci náhlavní soupravy určí, které tlačítko slouží ke zvyšování hlasitosti a které ke snižování.

---


Přepínání  
indikátoru  
hovoru  
(Busylight)

Současně stiskněte obě  
tlačítka **Hlasitost (Volume)**



Ztlumit /  
zrušit ztlumení  
mikrofonu

Stiskněte tlačítko **Ztlumit (Mute)** (stereo/mono náhlavní soupravy)



Ztlumit /  
zrušit ztlumení  
mikrofonu

Stiskněte tlačítko **Ztlumit (Mute)** (konvertibilní náhlavní soupravy)

---

## 7.4 Sloučení hovorů

---

Příchozí hovor lze sloučit se současným hovorem.

Postup sloučení hovorů:

1. Přidržte tlačítko **Volat (Call)** (2 sekundy) na náhlavní soupravě nebo klepnutím na  na základně přijměte příchozí hovor. Tímto lze přidržet/pozastavit aktuální hovor.
2. Klepněte na  a výběrem **Ano (Yes)** proveďte sloučení hovorů.


Má-li se sloučení hovorů zrušit, klepněte na tlačítko  a poté výběrem **Ano (Yes)** sloučení hovorů zrušte.

Chcete-li ukončit sloučený hovor, vložte náhlavní soupravu do základny nebo stiskněte tlačítko **Volat (Call)** náhlavní soupravě.

## 7.5 Konferenční hovory

### **Přidání náhlavní(ch) souprav(y) do konferenčního hovoru**

Pro účely konferenčních hovorů lze k jediné základně připojit až tři další (přídavné) náhlavní soupravy.

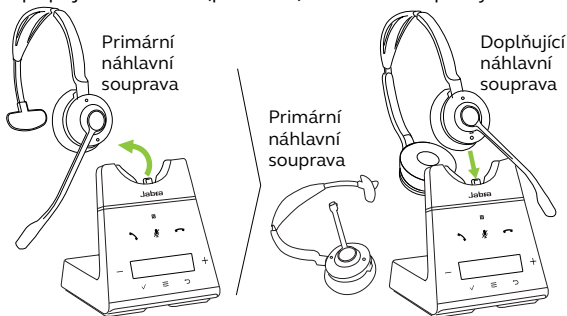

1. Vyjměte primární náhlavní soupravu ze základny.
2. Do základny vložte přídavnou náhlavní soupravu.
3. Přidání další náhlavní soupravy jako přídavné konferenční náhlavní soupravy se provádí klepnutím na ✓.
4. V primární náhlavní soupravě zazní hlasový pokyn. Stiskem tlačítka **Volat (Call)** na primární náhlavní soupravě přijmete do konference další náhlavní soupravu. Mezi náhlavními soupravami nyní bude sdílen zvuk.

Ve výchozím nastavení bude přídavná náhlavní souprava ztlumena.

Poznámka: Pro konferenční hovory lze použít náhlavní soupravy Jabra Engage 65.

## ***Přidání náhlavní(ch) souprav(y) do konferenčního hovoru bez vložení do základny***

K jediné základně lze připojit až tři další náhlavní soupravy, a to bez nutnosti jejich vložení do základny.

1. Klepnutím na  na základně otevřete nabídku nastavení a přejděte na položku **Přidat náhlavní soupravu (Add headset)**.
2. Klepnutím na  přepněte na volbu **Pair without docking**.
3. Klepnutím na  základnu uveďte do režimu párování.
4. Přidržením tlačítka 4 sekundy **Volat (Call)** vypněte přídatnou náhlavní soupravu.
5. Přidržením tlačítka **Volat (Call)** na dobu 5 sekund, dokud stavová LED dioda na náhlavní soupravě nezačne blikat modře, přídatnou náhlavní soupravu uveďte do režimu párování.
6. V primární náhlavní soupravě zazní hlasový pokyn. Stiskem tlačítka **Volat (Call)** na primární náhlavní soupravě přijmete do konference další náhlavní soupravu. Mezi náhlavními soupravami nyní bude sdílen zvuk.

Ve výchozím nastavení bude přídatná náhlavní souprava ztlumena.

Poznámka: Pro konferenční hovory lze použít náhlavní soupravy Jabra Engage 65.



## ***Ukončení nebo opuštění konferenčního hovoru***

Chcete-li ukončit hovor pro všechny náhlavní soupravy, stiskněte tlačítko **Volat (Call)** na primární náhlavní soupravě nebo do základny vložte primární náhlavní soupravu.

Přídavné náhlavní soupravy lze odebrat z konference stiskem tlačítka **Volat (Call)** na náhlavní soupravě nebo vložení přídavné náhlavní soupravy do základny primární náhlavní soupravy (nikoliv do základny přídavné náhlavní soupravy). Konferenční hovor bude pokračovat u všech ostatních náhlavních souprav.


## ***Trvalý konferenční režim***

Ve výchozím nastavení bude konference po skončení hovoru automaticky ukončena pro všechny přídavné náhlavní soupravy.

V konferenci lze pokračovat s přídavnými náhlavními soupravami, dokud se primární náhlavní souprava nevloží do základny, a to změnou tohoto nastavení v aplikaci Jabra Direct.

## 7.6 Přepojení hovoru ze stolního telefonu do náhlavní soupravy

---

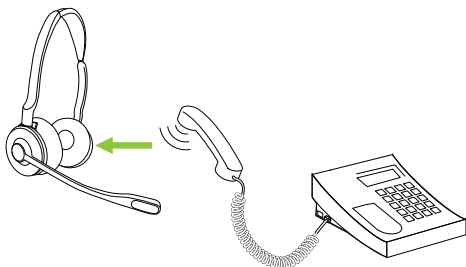


Přepojení hovoru:

1. Jako cílový telefon na základně vyberte stolní telefon.
2. Ze základny vyjměte náhlavní soupravu nebo klepněte na tlačítko **Volat (Call)** na náhlavní soupravě. V případě potřeby stiskněte tlačítko náhlavní soupravy na stolním telefonu. Zvuk se přenesse z mikrotelefonu do náhlavní soupravy.

Mikrotelefon stolního telefonu nezavěšujte, dokud hovor neskončí.

## 7.7 Přepojení hovoru z náhlavní soupravy do stolního telefonu

---

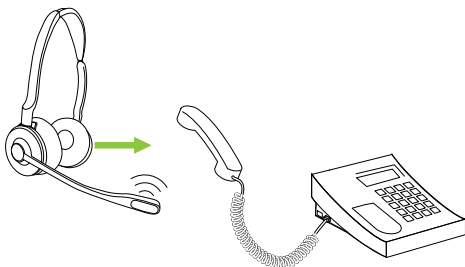


Chcete-li přepojit hovor z náhlavní soupravy do stolního telefonu, zvedněte sluchátko stolního telefonu (mikrotelefon) a poté vložte náhlavní soupravu do základny.

Zvuk se přepojí z náhlavní soupravy do stolního telefonu.

## 7.8 Přepojení hovoru z mobilního zařízení do náhlavní soupravy

---

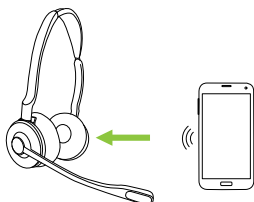

Přepojení hovoru:

1. Jako cílový telefon na základně vyberte mobilní zařízení.
2. Ze základny vyjměte náhlavní soupravu nebo klepněte na tlačítko **Volat (Call)** na náhlavní soupravě.
3. Výběrem možnosti **Ano (Yes)** na základně přepněte hovor do náhlavní soupravy.

Nepokoušejte se ukončit hovor na mobilním zařízení, dokud není hovor opravdu ukončen.

## 7.9 Vyřizování více hovorů

---

Náhlavní souprava a základna dokáže přijmout a zpracovat více hovorů současně.

### **Vyřizování více hovorů**

Přijmout příchozí hovor a podržet  
aktuální hovor

Klepněte na  na  
základně

Přepínání mezi odloženým a  
aktivním hovorem

Klepněte na  na  
základně

Odmítnutí příchozího hovoru  
během aktuálního hovoru

Klepněte na  na  
základně

## 7.10 Postup změny jazyka

---

### ***Text na displeji***

Pro text na displeji je k dispozici 16 jazyků: Angličtina, němčina, francouzština, čínština (zjednodušená), španělština, čeština, dánština, holandština, finština, maďarština, italština, norština, polština, ruština, švédština a turečtina.

### ***Hlasová oznámení náhlavní soupravy***

Pro hlasová oznámení náhlavní soupravy je k dispozici 5 jazyků: Angličtina, němčina, francouzština, japonština a španělština.

Postup změny jazyka:

1. Klepnutím na  otevřete nabídku Nastavení (Settings) a klepnutím na  přejděte dolů na **Jazyk (Language)**.
2. Klepnutím na  nebo  přepnete mezi variantami **Text** a **Hlas (Voice)**, poté klepnutím na  potvrďte svou volbu.
3. Klepnutím na  nebo  si vyberte z dostupných jazyků a poté klepnutím na  potvrďte svůj výběr.

Poznámka: Je-li při výběru jazyka hlasu vybrána možnost **Řídit se textem (Follow text)** a aktuální jazyk textu není jedním z pěti dostupných jazyků hlasu, bude výchozím hlasovým jazykem **angličtina**.

## 7.11 Postup nastavení hlasitosti mikrofonu pro volání stolním telefonem

---

Nastavení hlasitosti mikrofonu:

1. Klepnutím na  na základně otevřete nabídku Nastavení (Settings).
2. Klepnutím na  nebo  nastavte hlasitost mikrofonu a poté klepnutím na  potvrďte svůj výběr.

Hlasitost mikrofonu lze nastavit v průběhu hovoru, po ukončení hovoru se však obnoví na výchozí úroveň.

## 7.12 Režim spánku náhlavní soupravy (PowerNap)

---

Pokud se po dobu 30 minut náhlavní souprava nevloží do nabíjecí základny, nepřemístí se nebo se nepoužívá, zájmu úspory baterie se automaticky vypne.

Chcete-li režim „spánku“ ukončit (funkce PowerNap), přemístěte náhlavní soupravu (má vestavěný senzor pohybu), stiskněte libovolné tlačítko na náhlavní soupravě nebo ji vložte do základny.

Funkci PowerNap (úsporný režim spánku) lze trvale vypnout pomocí Jabra Direct.

## 7.13 Postup resetování

---

Resetováním náhlavní soupravy a základny se vymaže seznam spárovaných zařízení a resetují se veškerá nastavení.

Postup resetování:

1. Vložte náhlavní soupravu do základny.
2. Přidržením tlačítka  na 2 sekundy otevřete nabídku Pokročilé nastavení (Advanced settings).
3. Klepnutím na  vyberte možnost **Base**, poté klepnutím na  potvrďte svou volbu.
4. Klepnutím na  přejděte dolů přes nastavení, dokud nebude vybrána možnost **Obnovit konfiguraci (Reset configuration)**.
5. Klepnutím na  vyberte možnost **Yes**, poté klepnutím na  potvrďte svou volbu. Náhlavní souprava a základna se restartují a veškerá nastavení se vrátí na výchozí hodnoty.




## 8. Změna nastavení

Nastavení náhlavní soupravy, základny, telefonu a všeobecná nastavení lze změnit na základně pomocí nabídky Základní nastavení (Basic settings) nebo nabídky Pokročilé nastavení (Advanced settings).

Případně lze všechna nastavení změnit pomocí aplikace Jabra Direct v počítači. Jabra Direct si můžete stáhnout na adrese [jabra.com/direct](http://jabra.com/direct).

### 8.1 Základní nastavení

Klepnutím na ☰ otevřete nabídku Základní nastavení (Basic settings).

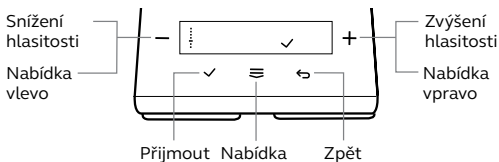

#### Mikrofon stolního telefonu

Ovládání  
hlasitosti

Nastavení hlasitosti mikrofону se  
provádí pomocí + a -

## **Přídavná náhlavní souprava**

|                       |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postup                | Zobrazení pokynů k přidání nové náhlavní soupravy do základny                                                                                                    |
| Párování bez základny | Možnost přepnutí základny do režimu párování a následného zobrazení pokynů ke spárování náhlavní soupravy se základnou bez vložení náhlavní soupravy do základny |
| Konference            | Výběr metody, která se má použít pro ukončení konferenčních hovorů                                                                                               |

## **Nastavení mobilního zařízení**

|                    |                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Novinka            | Zobrazení pokynů ke spárování náhlavní soupravy / základny s mobilním zařízením |
| Zařízení           | Zobrazení seznamu spárovaných mobilních zařízení                                |
| Odpojit            | Možnost odpojení všech spárovaných mobilních zařízení                           |
| Odstranit párování | Možnost zrušení spárování všech mobilních zařízení                              |

## **Nastavení jazyka**

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| Text | Výběr jazyka textu ze 16 jazyků                 |
| Hlas | Výběr jazyka hlasu náhlavní soupravy z 5 jazyků |

## Nastavení vyzvánění

|                    |                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Stolní telefon     | Výběr vyzváněcího tónu a hlasitosti vyzvánění pro příchozí hovory stolního telefonu     |
| Stolní telefon USB | Výběr vyzváněcího tónu a hlasitosti vyzvánění pro příchozí hovory stolního telefonu USB |
| Softwarový telefon | Výběr vyzváněcího tónu a hlasitosti vyzvánění pro příchozí hovory softwarového telefonu |
| Mobilní zařízení   | Výběr vyzváněcího tónu a hlasitosti vyzvánění pro příchozí hovory mobilního zařízení    |

## Nastavení obrazovky

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Nečinný displej | Možnost výběru zobrazení na základně, pokud se nepoužívá |
| Jas             | Volba jasu a spořiče obrazovky                           |


## Nastavení hodin\*

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Formát hodin | Volba formátu hodin |
| Nastavit     | Nastavení času      |

\*K dispozici pouze tehdy, když je v aplikaci Jabra Direct možnost **Synchronizovat hodiny s počítačem (Synchronize clock with computer)** nastavena na **Vyp (Off)**.

## 8.2 Pokročilá nastavení

Přidržením tlačítka  na 2 sekundy otevřete nabídku Pokročilé nastavení (Advanced settings).

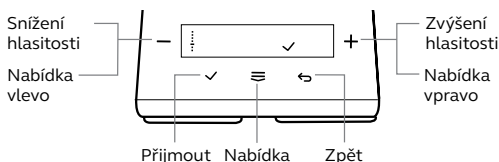

### Nastavení náhlavní soupravy

|                              |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekvalizér pro hovory         | Možnost výběru předvoleb zvuku, které se mají použít pro všechny hovory                                                                                                                        |
| Optimalizovat zvuk pro hudbu | Optimalizace zvuku pro hudbu nebo optimalizace výkonu baterie a omezení problémů s hustotou                                                                                                    |
| Zvuková oznámení             | Výběr typu zvukových oznámení                                                                                                                                                                  |
| Ochrana sluchu               | Volba úrovně ochrany zvuku, která se má použít. Náhlavní souprava vždy poskytuje ochranu před zvukovými špičkami a zajišťuje, aby vaše sluch byl vždy chráněn, bez ohledu na zvolené nastavení |
| Šířka zvukového pásma        | Výběr typu zvukového pásma. Širokopásmový režim přináší kvalitnější zvuk a úzkopásmový režim poskytuje delší výdrž baterie                                                                     |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalizace ztlumení                   | Výběr pravidelného zvukového připomenutí při ztlumení mikrofonu                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sidetone                               | Volba hlasitosti zvukové zpětné vazby Sidetone. Pojmem zvuková zpětná vazba (odezva, tzv. sidetone) se označuje zvuk z mikrofonu, který je reprodukován v náhlavní soupravě a umožňuje slyšet vlastní hlas uživatele. Odezva (sidetone) neovlivňuje hlasitost vašeho hlasu, kterou budou slyšet ostatní lidé |
| Jazyk hlasu                            | Výběr jazyka hlasových oznámení náhlavní soupravy                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Indikátor hovoru                       | Volba zapnutí nebo vypnutí indikátoru hovoru náhlavní soupravy                                                                                                                                                                                                                                               |
| Konferenční hovor s náhlavní soupravou | Možnost povolení konferenčního režimu náhlavní soupravy, umožňující připojení více náhlavních souprav ke stejnému hovoru                                                                                                                                                                                     |
| Párování bez základny                  | Možnost párování náhlavní soupravy bez vložení do základny                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Režim spánku (PowerNap)                | Možnost aktivace režimu spánku, pokud po dobu 30 minut nebyla náhlavní souprava vložena do základny, přemístěna nebo se nepoužívá                                                                                                                                                                            |

## Nastavení základny

|                                        |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hlasitost tlačítek                     | Výběr úrovně hlasitosti zvuku klepnutí na tlačítka základny                                                                                                                                        |
| Jas displeje                           | Volba jasu a spořiče obrazovky                                                                                                                                                                     |
| Dosah bezdrátového vysílání            | Možnost výběru dosahu bezdrátového připojení mezi náhlavní soupravou a základnou                                                                                                                   |
| Nahrát hovor                           | Možnost povolení nahrávání hovorů z mobilních zařízení nebo stolních telefonů v počítači. Mezi základnu a počítač je nutné připojit dodaný USB kabel a vyžaduje se nahrávací software třetí strany |
| Sloučit hovory                         | Možnost slučování hovorů za účelem účasti více probíhajících hovorů v rámci stejné konverzace                                                                                                      |
| Priorita hovorů                        | Volba priority v případě příjmu druhého hovoru, aniž by došlo k interakci na základně.                                                                                                             |
| Telefon pro odchozí hovory             | Možnost výběru telefonu k použití pro odchozí hovory                                                                                                                                               |
| Přijmout hovor při vyjmutí ze základny | Možnost příjmu příchozích hovorů vyjmutím náhlavní soupravy ze základny                                                                                                                            |
| Současné vyzvánění                     | Možnost volby zobrazení příchozích hovorů v případě současného zvonění několika připojených telefonů                                                                                               |

|                            |                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Režim spánku<br>(PowerNap) | Volba zapnutí režimu spánku, pokud byla základna nečinná po dobu 10 hodin                         |
| Název základny             | Zobrazení názvu základny. Název základny a/nebo náhlavní soupravy lze změnit pomocí Jabra Direct. |
| Resetovat konfiguraci      | Možnost resetování náhlavní soupravy a základny na výchozí konfiguraci                            |

### Nastavení softwarového telefonu

- Výběrem **Ano (Yes)** se otevře nabídka Pokročilé nastavení soft. tel. (Advanced softphone settings)
- Spustit instalaci
- Klepnutím na  lze procházet dostupným nastavením softwarového telefonu
- Stiskem  přijmete změny provedené v nastaveních. Základna se restartuje

### Nastavení stolního telefonu

- Výběrem **Ano (Yes)** se otevře nabídka Pokročilé nastavení stol. tel. (Advanced desk phone settings)
- Spustit instalaci
- Klepnutím na  lze procházet dostupným nastavením stolního telefonu
- Stiskem  přijmete změny provedené v nastaveních. Základna se restartuje

## Nastavení stolního telefonu USB

- Výběrem **Ano (Yes)** se otevře nabídka Pokročilé nastavení stol. tel. USB (Advanced USB desk phone settings)
- Spustit instalaci
- Klepnutím na  lze procházet dostupným nastavením stolního telefonu USB
- Stiskem  přijmete změny provedené v nastaveních. Základna se restartuje.

## Nastavení mobilního zařízení

- Výběrem **Ano (Yes)** se otevře nabídka Pokročilé nastavení mob. zař. (Advanced Mobile device settings)
- Spustit instalaci
- Klepnutím na  lze procházet dostupným nastavením mobilního zařízení
- Stiskem  přijmete změny provedené v nastaveních. Základna se restartuje

## Informace o výrobku

- Klepnutím na  lze procházet přehledem informací o výrobku



# 9. Podpora

## 9.1 Časté dotazy

---

Časté dotazy naleznete na [jabra.com/engage](https://jabra.com/engage).

## 9.2 Jak pečovat o své zařízení

---

- Náhlavní soupravu se vždy snažte udržovat při teplotě v rozmezí -5°C až 45°C.
- Náhlavní soupravu neskladujte delší dobu bez dobíjení baterie (max. tři měsíce).
- V případě znečištění náhlavní soupravy nebo základny se doporučuje provést vyčištění měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna, navlhčeným v čisté vodě.

## 9.3 Náhradní příslušenství

---

Náhradní nebo doplňkové příslušenství lze zakoupit online na adrese [jabra.com/accessories](https://jabra.com/accessories).

