

Průvodce ližinami, držáky a přihrádkami Dell Technologies

Srpen 2025

UPOZORNĚNÍ: Tento obsah byl přeložen pomocí umělé inteligence (AI). Může obsahovat chyby a je poskytován „tak, jak je“ a bez jakékoli záruky. Původní (nepřeložený) obsah naleznete v anglické verzi. V případě otázek či pochybností týkajících se tohoto obsahu kontaktujte společnost Dell na adrese Dell.Translation.Feedback@dell.com.

Poznámky, upozornění a varování

 **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití produktu.

 **VÝSTRAHA:** UPOZORNĚNÍ varuje před možným poškozením hardwaru nebo ztrátou dat a obsahuje pokyny, jak těmto problémům předejít.

 **VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

Kapitola 1: Konverzní hardware Dell IR7000.....	4
Kapitola 2: Kolejnice.....	7
Rackové ližiny.....	7
Technické detaily rackových ližin.....	15
Kapitola 3: Závorky.....	17
Závorky.....	17
Technické údaje o závorkách.....	24
Kapitola 4: Podnosy.....	27
Podnosy.....	27
Technické údaje o podnosech.....	29
Kapitola 5: Stručné reference.....	30
Kapitola 6: Podpora společnosti Dell.....	33

Konverzní hardware Dell IR7000

Následující část popisuje konverzní hardware Dell IR7000.

Seznam spínacích zařízení s vhodnými ližinami naleznete v [Stručná reference](#).

Tabulka 1. Konverzní ližiny a přihrádka PowerSwitch – 21


Zkratka	Popis kolejnice nebo přihrádky	Výška racku	Číslo dílu	SKU	Doplňkové informace
1U-19TO21-BR	Sady konverzních ližin	1U	1P9PD	770-BFQN	Konverzní ližiny: Převádí standardní řešení přepínačů 1U 19palcové šířky na montáž do 21palcového racku Dell IR7000.
2U-19TO21-BR	Sady konverzních ližin	2U	CWN12	770-BGBG	Konverzní ližiny: Převádí standardní řešení přepínačů 19palcové šířky 2U na montáž do 21palcového racku Dell IR7000.
1U2U-19TO21-DCCONV-TR	Z9864F-ON Přihrádka přepínače PowerSwitch 21 (pouze I/PSU DC)	1U/2U	NPJ1Y	770-BGBC, 770-BFZV	Přihrádka umožňuje připojení sběrnice DC v racku. K dokončení instalace přepínače je nutné objednat sadu IO / PSU DC PSU. Do této přihrádky vložte plně nakonfigurovaný model Z9864F-ON s jednotkami IO/PSU DC a ventilátory IO/PSU do této přihrádky (pomocí standardní sady Z9864F-ON ReadyRail).
1U2U-19TO21-DCCONV-TR	Z9664F-ON PowerSwitch Tray-21 (pouze I/PSU DC)	1U/2U	HHKNT	770-BFZT, 770-BFZS	Přihrádka umožňuje připojení sběrnice DC v racku. K dokončení instalace přepínače je nutné objednat 2 stejnosměrné napájecí zdroje. Do této přihrádky vložte plně nakonfigurovaný model Z9664F-ON s jednotkami IO/PSU DC a ventilátory IO/PSU do této přihrádky (pomocí standardní lišty Z9664F-ON ReadyRail).
1U2U-19TO21-DCCONV-TR	Z9432F-ON PowerSwitch Tray-21 (pouze I/PSU DC)	1U/2U	RRF86	770-BFZY, 770-BFZW	Přihrádka umožňuje připojení sběrnice DC v racku. K dokončení instalace přepínače je nutné objednat 2 stejnosměrné napájecí zdroje. Do této přihrádky vložte plně nakonfigurovaný model Z9432F-ON s jednotkami IO/PSU DC a ventilátory I/PSU do této přihrádky (pomocí standardní lišty Z9432F-ON ReadyRail).
1U2U-19TO21-DCCONV-TR	Přihrádka přepínače PowerSwitch S3248T-ON 21 (pouze I/PSU DC)	1U/2U	KGF3T	770-BFZR, 770-BFZZ	Přihrádka umožňuje připojení sběrnice DC v racku. K dokončení instalace přepínače je nutné objednat 2 stejnosměrné napájecí zdroje. Do této přihrádky vložte plně nakonfigurovaný přepínač S3248T-ON s jednotkami IO/PSU DC a ventilátory I/PSU do této přihrádky (pomocí standardní sběrnice S3248T-ON ReadyRail).
1U2U-19TO21-DCCONV-TR	Přihrádka přepínače S5232F-ON/S5248F-ON PowerSwitch 21 (pouze I/PSU DC)	1U/2U	WOWNR	770-BFZX, 770-BGBB	Přihrádka umožňuje připojení sběrnice DC v racku. K dokončení instalace přepínače je nutné objednat 2 stejnosměrné napájecí zdroje. Do této přihrádky vložte plně nakonfigurovaný přepínač S5232F-ON/S5248F-ON s stejnosměrnými napájecími zdroji I/PSU a ventilátory I/PSU (pomocí

Tabulka 1. Konverzní ližiny a přihrádka PowerSwitch – 21 (pokračování)

Zkratka	Popis kolejnice nebo přihrádky	Výška racku	Číslo dílu	SKU	Doplňkové informace
					standardního railu S5232F-ON/ S5248F-ON ReadyRail).

1U-19TO21-BR: sada konverzních ližin 1U (1P9PD)

Používá se k instalaci přepínače do 21palcového rackového řešení Dell IR7000.

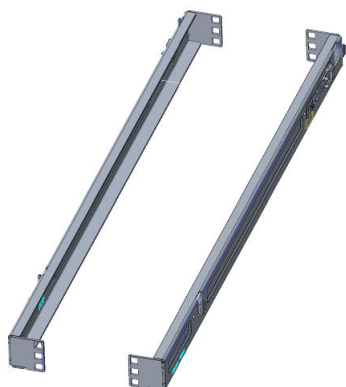


2U-19TO21-BR: sada konverzních ližin 2U (CWN12)

Používá se k instalaci přepínače do 21palcového rackového řešení Dell IR7000.



1U2U-19TO21-DCCONV-TR: Zásobník PowerSwitch 21 (NPJ1Y, HHKNT, RRF86, KGF3T a W0WNR)

Slouží k instalaci přepínače do přihrádky, která se poté připojí k existující sběrnici stejnosměrného proudu v 21palcovém rackovém řešení Dell IR7000.

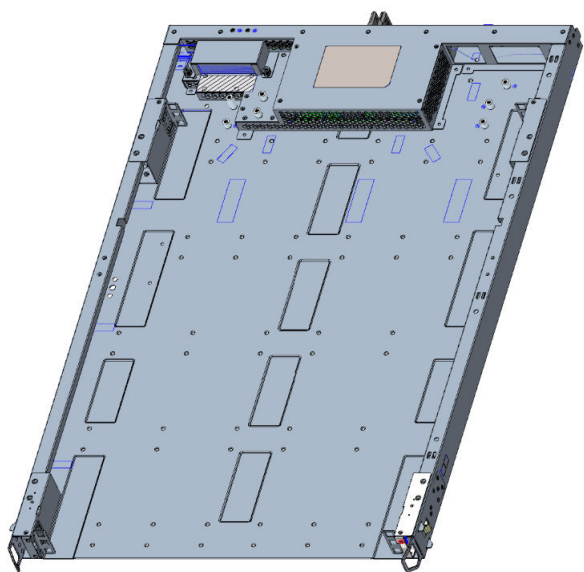

Kolejnice

Následující pasáže popisují rackové ližiny Dell Networking.

Témata:

- [Rackové ližiny](#)
- [Technické detaily rackových ližin](#)

Rackové ližiny

Seznam spínacích zařízení s vhodnými ližinami naleznete v [Stručná reference](#).

Tabulka 2. Rackové ližiny

Zkratka	Popis kolejnice	Výška racku	Číslo dílu	SKU	Doplňkové informace
1U-S-RR	Standardní ližiny ReadyRails ⁽¹⁾	1U	N243X	770-BBGY, 770-BDRL	Standardní montážní lišty Dell ReadyRails. A5. Pro přepínač o šířce 434 mm (17,08 palce).
1U-R-RR	Oboustranné ližiny ReadyRails	1U	J9CKF	770-BCFQ	Standardní ližiny Dell ReadyRails, kde lze ližiny obrátit. Pro přepínač o šířce 434 mm (17,08 palce). • Instalace přepínače obousměrného vstupu/výstupu (instalace zepředu nebo zezadu rozvaděče) • Vedení napájecího kabelu ve vodicí oblasti a stabilizátor kabelu (například, vedení napájecího kabelu skrz výstupní bod v samotné kolejnici).
1U-M-RR	Upravené adaptéry ReadyRails	1U	HRTVK	770-BCIN	Podobné jako u standardních ReadyRails, ale s odstraněnou zarážkou. Podpora rackového rozpětí 450 mm až 793 mm (17,72 palce až 31,2 palce).
2U-S-RR	Standardní ližiny ReadyRails ⁽¹⁾	2U	6CJRH	770-BBJF	Standardní montážní skluzavky B9 ReadyRails. Použití s produkty Z9264F-ON, S6100-ON nebo S5296-ON.
2U-E-RR	Rozšířené ližiny ReadyRails.	2U	NKFHM	575-BBMQ	Musí se používat se standardními kolejnicemi B9 ReadyRails, ale je vyroben speciálně pro scénáře reverzní instalace. Umožňuje dodatečný 9" posun čela pro zarovnání s delšími servery.
1U-Z93xx-RR	Z9332F-ON ReadyRails	1U	08P6H	770-BDKS	Použití s přepínačem o šířce 438,5 mm (17,26 palce). Používá jiné umístění šroubů než standardní ližiny ReadyRails. Rozpětí racku je 436,4 mm až 820,4 mm (17,18 až 32,30 palce).
1U-S52-S41-12-4P	Ližiny řady S5212F-ON a S4112-ON. Použití se dvěma zásobníky S5212F-ON.	1U	TTVK9	770-BCQY	Tyto ližiny lze použít se dvěma zásobníky řady S5212F-ON nebo S4112-ON v instalacích se čtyřmi sloupky.
1U-EMC-3.14-RR	Čelní lišty EMC Gen3.14	1U	19T1K	770-BFZQ	Lišty EMC pro použití v rackových skříních se čtyřmi sloupky pro zadní montáž (strana I/O

Tabulka 2. Rackové ližiny (pokračování)

Zkratka	Popis kolejnice	Výška racku	Číslo dílu	SKU	Doplňkové informace
					přepínače směřuje k zadní části racku). Použití s přepínačem o šířce 434 mm (17,08 palce). • Posun 558,8 mm, 711,2 mm nebo 787,4 mm (22 palců, 28 palců nebo 31 palců) • Rackové rozpětí 558,8 mm až 863,6 mm (22 až 34 palců)
1U-EMC-3-RR	Čelní lišty EMC 3. generace	1U	V45CP	Není k dispozici.	Lišty EMC pro použití v rackových skříních se čtyřmi sloupky pro zadní montáž (strana I/O přepínače směřuje k zadní části racku). Použití s přepínačem o šířce 434 mm (17,08 palce). • Posun 558,8 mm, 711,2 mm nebo 787,4 mm (22 palců, 28 palců nebo 31 palců). • Rozpětí racku 558,8 mm až 863,6 mm (22 až 34 palců).
2U-EMC-Z92xx-RR	Lišty čelního krytu Z9264F-ON pro čelní kryt EMC 2RU Gen3.14 / Gen3	2U	150-042-005	Není k dispozici.	Kolejnice specifické pro platformu, které se používají s ližinami čelního krytu Gen 3.14 nebo Gen 3. Tyto ližiny EMC lze použít se čtyřmi racky se zadní montáží (strana I/O přepínače směřuje k zadní části racku). • Posun 558,8 mm, 711,2 mm nebo 787,4 mm (22 palců, 28 palců nebo 31 palců). • Rozpětí racku 558,8 mm až 914 mm (22 palců až 36 palců).
1U-DN-RR	Speciální ližiny ReadyRails řady Z9432F-ON, S5448F-ON a S4300-ON	1U	TDYXP	770-BDYT	Pro přepínač šířky 438,5 mm (17,26 palce). Instalace do racku se čtyřmi sloupky. • Rozpětí racku 539,7 mm až 1 041,4 mm (21,25 palce až 41 palců).
2U-DN-RR	Kolejnice Z9664F-ON nebo Z9864F-ON ReadyRails	2U	N7WVX	770-BEOZ	Kolejnice ReadyRails specifické pro platformu. Použití se dvěma RU přepínači o šířce 438,5 mm (17,26 palce). • Rozpětí racku 558,8 mm až 1 066,8 mm (22 až 42 palců).
2U-DN-4P	Sada speciálních ližin Z9664F-ON	2U	JGF0H	770-BEOX	Konzola se 4 sloupky specifická pro platformu. Použití se dvěma RU přepínači o šířce 438,5 mm (17,26 palce). • Rozpětí racku 584,2 mm až 787,4 mm (23 palců až 31 palců).
2U-EMC-RR	Sada ližin Z9664F-ON EMC	2U	JC5HG	Není k dispozici.	Kolejnice specifické pro platformu, které se používají s čelním krytem RU Gen 3.14 nebo Gen 3. Použijte tyto ližiny EMC se zadní montáží (strana I/O přepínače směřuje k zadní části racku se čtyřmi pozicemi). • Posun 711,2 mm nebo 787,4 mm (28 palců nebo 31 palců). • Rozpětí racku 558,8 mm až 914 mm (22 palců až 36 palců).
1U-DN-RR-Reverzibilní	Speciální ližiny ReadyRails řady Z9432F-ON, S5448F-ON a S4300-ON	1U	X54PT	770-BFBG	Pro přepínač šířky 438,5 mm (17,26 palce). Instalace do racku se čtyřmi sloupky. • Rozpětí racku 560 mm až 877 mm (22 palců až 34,5 palce).
1U-EMC-Gen3/3.14-RR	Čelní ližiny EMC Gen3/3.14 pro řady S5448F-ON,	1U	6DWDR	770-BGBF	Lišty EMC pro použití v rackových skříních se čtyřmi sloupky pro zadní montáž (strana I/O

Tabulka 2. Rackové ližiny (pokračování)

Zkratka	Popis kolejnice	Výška racku	Číslo dílu	SKU	Doplňkové informace
	Z9332F-ON, Z9432F-ON a S4300-ON				přepínače směřuje k zadní části racku). Použití s přepínačem o šířce 438,5 mm (17,26 palce). • Posun 711,2 mm nebo 787,4 mm (28 palců nebo 31 palců) • Rackové rozpětí 558,8 mm až 863,6 mm (22 až 34 palců)

⁽¹⁾ Rozšířené ližiny NEBS "Deep Rack" pro přepínače 2RU jsou k dispozici na vyžádání.


1U-S-RR: 1RU Standardní ReadyRail (N243X)

Použití s přepínačem o šířce 434 mm (17,08 palce).




1U-R-RR: 1RU reverzibilní ReadyRail (J9CKF)

Obousměrný vstup/výstup. Přístup k trase a stabilizátor napájecího kabelu ve sběrnici. Použití s přepínačem o šířce 434 mm (17,08 palce).

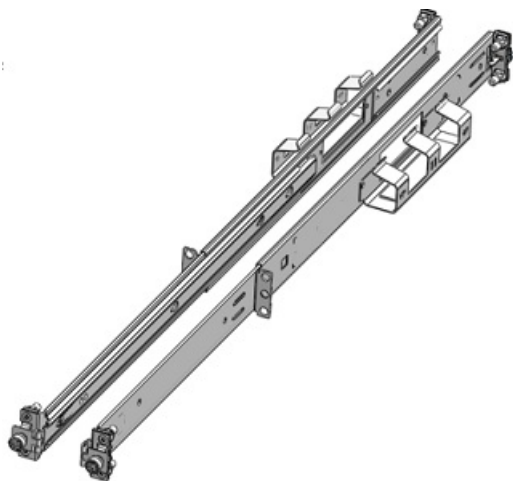


1U-M-RR: 1RU Modified ReadyRail (specifická ližina Nokia) (HRTVK)

Podobné jako u standardních ReadyRails, ale s odstraněnou zářížkou. Podpora rackového rozpětí 450 mm až 793 mm (17,72 palce až 31,2 palce).

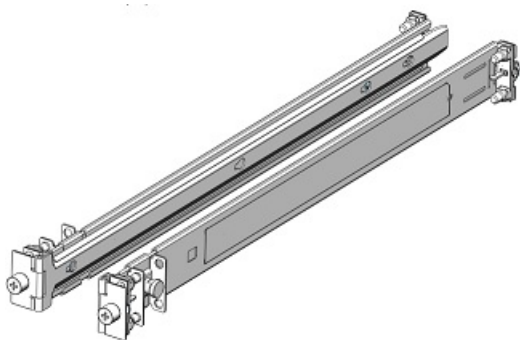

2U-S-RR: **2RU standardní ReadyRail (6CJRH)**


Použití s produkty Z9264F-ON, S6100-ON nebo S5296-ON.

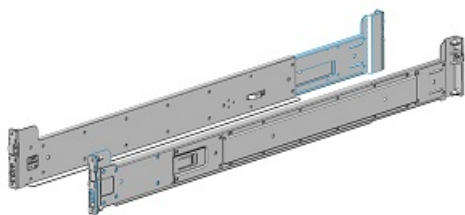

2U-E-RR : **2RU rozšiřující sada ReadyRail (NKFHM)**

Pro scénáře reverzní instalace. Umožňuje dodatečný 9" posun čela pro zarovnání s delšími servery.

i **POZNÁMKA:** Musí se používat se standardní sadou ReadyRails B9.

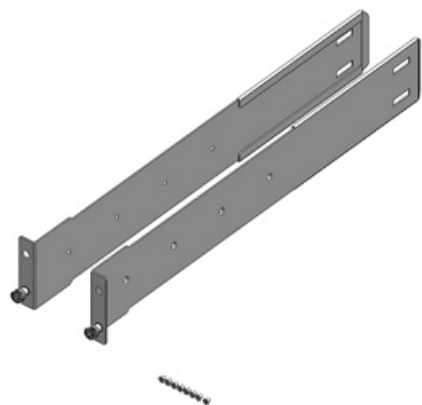


1U-Z93xx-RR: **Z9332F-ON ReadyRails (08P6H)**

Pro čtyřmístné racky.




1U-S52-S41-12-4P: ližiny řady S5212F-ON nebo S4112-ON (TTVK9)

Pro čtyřmístné racky. Použití se dvěma zásobníky řady S5112F-ON nebo S4112-ON.

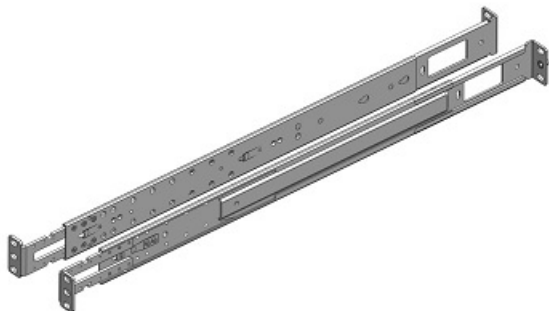


1U-EMC-3.14-RR: Ližiny čelního krytu EMC Gen3.14 (19T1K)

- Pro montáž do racku se čtyřmi sloupky zezadu (strana I/O přepínače směřuje k zadní části racku).
- Posun 22 palců, 28 palců nebo 31 palců (posun 558,8 mm, 711,2 mm nebo 787,4 mm).
- Rozteč racku je 22 palců až 34 palců (šířka 558,8 mm až 863,6 mm).
- Použití s přepínačem o šířce 434 mm (17,08 palce).

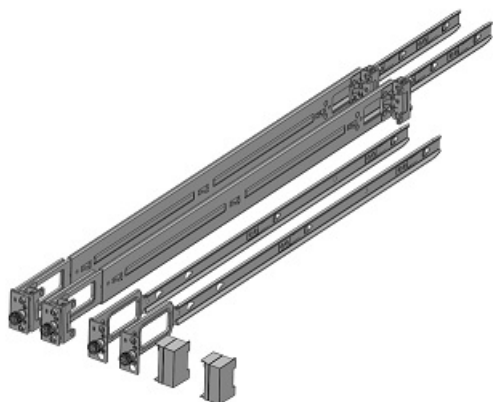


1U-EMC-3-RR: Ližiny čelního krytu EMC 3. generace (V45CP)

- Pro montáž do racku se čtyřmi sloupky zezadu (strana I/O přepínače směřuje k zadní části racku).
- Posun 22 palců, 28 palců nebo 31 palců (posun 558,8 mm, 711,2 mm nebo 787,4 mm).
- Rozpětí racku je 558,8 mm až 863,6 mm (22 palců až 34 palců).
- Použití s přepínačem o šířce 434 mm (17,08 palce).

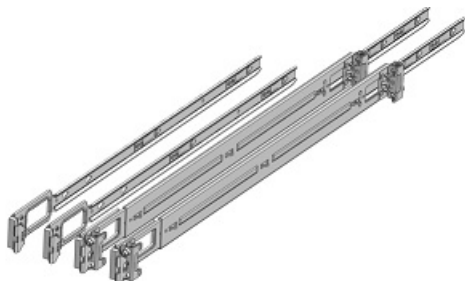

2U-EMC-Z92xx-RR: **Lišty Z9264F-ON pro EMC 2RU Gen 3.14 / Gen 3 Čelní kryt (150-042-005)**

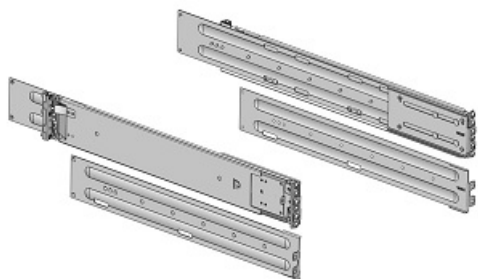

1U-DN-RR: **Speciální ližiny ReadyRails (TDYXP) řady Z9432F-ON, S5448F-ON a S4300-ON**




- Čtyřmístný rack.
- Rozpětí racku je 539,7 mm až 1041,4 mm (21,25 palce až 41 palců).

2U-DN-RR: **Z9664F-ON nebo Z9864F-ON ReadyRails (N7WVX)**



- Kolejnice ReadyRails specifické pro platformu.
- Použití se dvěma RU přepínači o šířce 438,5 mm (17,26 palce).
- Rozpětí racku je 558,8 mm až 1066,8 mm (22 palců až 42 palců).

2U-DN-4P: Speciální ližiny Z9664F-ON (JGF0H)

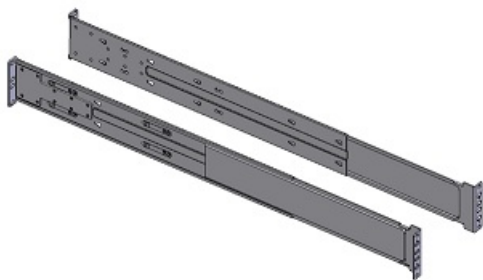

- Konzolová kolejnice se čtyřmi sloupky pro konkrétní platformu.
- Použití se dvěma RU přepínači o šířce 438,5 mm (17,26 palce).
- Rozpětí racku je 584,2 mm až 787,4 mm (23 palců až 31 palců).

2U-EMC-RR: Z9664F-ON EMC sada ližin (JC5HG)



- Kolejnice specifické pro platformu, které se používají s čelním krytem RU Gen 3.14 nebo Gen 3.
- Použijte tyto lišty EMC se zadní montáží (strana I/O přepínače směřuje k zadní části racku se čtyřmi pozicemi)
- 711,2 mm nebo 787,4 mm (28 palců nebo 31 palců) odsazení.
- Rozpětí racku je 558,8 mm až 914 mm (22 palců až 36 palců).

1U-DN-RR-Reverzibilní: **speciální ližiny ReadyRails řady Z9432F-ON, S5448F-ON a S4300-ON (X54PT)**



- Ready Rails pro konkrétní platformu
- Instalace do racku se čtyřmi sloupky.
- Použití s přepínačem o šířce 438,5 mm (17,26 palce).
- Rozpětí stojanu je 560 mm až 877 mm (22 palců až 34,5 palce).

1U-EMC-Gen3/3.14-RR: **Ližiny čelního krytu EMC 3./3.14 pro řady S5448F-ON, Z9332F-ON, Z9432F-ON a S4300-ON (6DWDR)**



- Pro montáž do racku se čtyřmi sloupky zezadu (strana I/O přepínače směřuje k zadní části racku).

- Posun 28 palců nebo 31 palců (posun 711,2 mm nebo 787,4 mm).
- Rozteč racku je 22 palců až 34 palců (šířka 558,8 mm až 863,6 mm).
- Použití s přepínačem o šířce 438,5 mm (17,26 palce). Řada S5448F-ON, Z9332F-ON, Z9432F-ON a S4300-ON.

Technické detaily rackových ližin

Tabulka 3. Podporované typy racků

Produktová	Čtyřhranná podpora se dvěma sloupky	Dvousloupková kruhová podpěra	Dvousloupková závitová podpora	Čtyřsloupková čtyřhranná podpěra	Čtyřsloupková kruhová podpora	Čtyřsloupková závitová podpora
1U-S-RR	Ano: nedoporučuje se	Ano: nedoporučuje se	Ano: nedoporučuje se	Ano	Ano	Ano
1U-R-RR	Ano: nedoporučuje se	Ano: nedoporučuje se	Ano: nedoporučuje se	Ano	Ano	Ano
1U-M-RR	Ano: nedoporučuje se	Ano: nedoporučuje se	Ano: nedoporučuje se	Ano	Ano	Ano
2U-S-RR	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
2U-E-RR	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
1U-Z93xx-RR	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
1U-S52-S41-12-4P	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
1U-EMC-3.14-RR	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
1U-EMC-3-RR	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
2U-EMC-Z92xx-RR	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
1U-DN-RR	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
2U-DN-RR	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
2U-DN-4P	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
2U-EMC-RR	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
1U-DN-RR-Reverzibilní	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
1U-EMC-Gen3/3.14-RR	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano

Tabulka 4. Rozsah nastavitelnosti kolejnič

Produktová	Čtvercové minimum	Maximální čtverec	Minimální zaokrouhlení	Zaokrouhlení maxima	Minimální závit	Maximální počet závitů
1U-S-RR	470	770	456	763	462	794
1U-R-RR	572	770	560	763	580	794
1U-M-RR	450	770	450	763	450	794
2U-S-RR	595	914	581	907	595	929
2U-E-RR	595	914	581	907	595	929
1U-Z93xx-RR	457	787	457	787	457	787
1U-S52-S41-12-4P	660,4	812,8	660,4	812,8	660,4	812,8

Tabulka 4. Rozsah nastavitelnosti kolejnic (pokračování)

Produktová	Čtvercové minimum	Maximální čtverec	Minimální zaokrouhlení	Zaokrouhlení maxima	Minimální závit	Maximální počet závitů
1U-EMC-3.14-RR	558,8	863,6	558,8	863,6	558,8	863,6
1U-EMC-3-RR	558,8	863,6	558,8	863,6	558,8	863,6
2U-EMC-Z92xx-RR	558,8	914	558,8	914	558,8	914
1U-DN-RR	539,7	1041,4	539,7	1041,4	539,7	1041,4
2U-DN-RR	558,8	1066,8	558,8	1066,8	558,8	1066,8
2U-DN-4P	584,2	787,4	584,2	787,4	584,2	787,4
2U-EMC-RR	558,8	914	558,8	914	558,8	914
1U-DN-RR- Reverzibilní	560	877	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.
1U-EMC- Gen3/3.14-RR	558,8	863,6	558,8	863,6	558,8	863,6

Závorky

V následujících částech najdete popis držáků Dell Networking. Držáky se používají při instalaci do racku, na stěnu nebo na strop.

Témata:

- [Závorky](#)
- [Technické údaje o závorkách](#)

Závorky

Seznam spínacích zařízení s příslušnými držáky naleznete v [Stručná reference](#).

Tabulka 5. Závorky


Zkratka	Popis kolejnice	Výška racku	Číslo dílu	SKU	Doplňkové informace
1U-4P-BR	Držáky se čtyřmi sloupky	1U	G46RV	770-BCGP, 770-BDRI, 770-BDLC	Pro přepínač o šířce 434 mm (17,08 palce), montáž na čtyři sloupky. Vyžaduje montážní šrouby. Funguje také s VEP4600.
1U-2P-BR	Dvousloupkové držáky	1U	5PX47	770-BCGL	Pro přepínač o šířce 434 mm (17,08 palce), 5palcový posun, montáž se dvěma sloupky. Vyžaduje montážní šrouby. Funguje také s VEP4600.
WM-XSer-NSer-BR	Nástěnné držáky řady X a N	Není k dispozici.	9JM64	575-BBNW	Držáky pro montáž na stěnu pro produkty N1108T-ON, N1108P-ON, X1018, X1026, X1052 nebo X4012. nefunguje s X1108.
1U-NSer-BR	Držáky pro montáž do racku řady N	1U	HCDHT	575-BBJS	Držáky pro montáž do racku pro produkty N1124T/P-ON, N1148T/P-ON, N2024/P, N2048/P, N1524/P nebo N1548/P.
1U-Xser-Nser-Sser-BR	Držáky pro montáž do racku řady X, N a S	1U	7YYKH	575-BBEE	Držáky pro montáž do racku pro produkty X1018, X1018P, X1026, X1026P, X4012, N1108P/T, N1108EP, S4112F-ON nebo S5212F-ON.
1U-Z93xx-BR	Čtyřsloupkové držáky Z9332F-ON	1U	RVH5J	770-BDRV	Použití ve čtyřmístném racku. Rozpětí racku je 700–910 mm (27,56 až 35,83 palce).
1U-N22-N32-BR	Řada N2200-ON/N3200-ON/E3200-ON/S3248T-ON MPS-3S zapuštěné nebo ofsetové držáky	1U	2V6KK	770-BDLH	Držáky pro instalace MPS-3S se zapuštěnou montáží se dvěma sloupky nebo 5palcovými odsazenými instalacemi (posun 127 mm). Nefunguje s technologií N3208PX-ON.
1U-N22-N32-FM-BR	N2200-ON Řada N3200-ON/E3200-ON/S3248T-ON MPS-1S zapuštěné, ofsetové nebo zadní držáky	1U	PR8P0	770-BDLF, 770-BDKW	Držáky pro zapuštěné instalace MPS-1S se dvěma sloupky, s odsazením 5 palců (odsazení 127 mm) nebo se zadní montáží. Nefunguje s technologií N3208PX-ON.
WM-N22-N32-WM-BR	N2224-ON/N3224-ON/E3224-ON/S3248T-ON MPS-1S a držáky pro montáž na stěnu s 24 porty	Není k dispozici.	1DHH0	770-BDLG, 575-BCFL	Držáky pro 24portové přepínače N2224-ON nebo 24portové přepínače N3224-ON/E3224-ON a nástěnné instalace MPS-1S. Nefunguje s technologií N3208PX-ON.
WM-N320xPC-WM-BR	N3208PX-ON Držáky pro montáž na stěnu	Není k dispozici.	TK3JM	750-ACPV	Držák N3208PX-ON pro montáž na stěnu.

Tabulka 5. Závorky (pokračování)

Zkratka	Popis kolejnice	Výška racku	Číslo dílu	SKU	Doplňkové informace
WM-N3208PX-DIN-WM-BR	Držák N3208PX-ON pro montáž na lištu DIN	N/A ano	YP5PR	770-BDKY, 575-BCFH	Použití s TK3JM pro speciální montáž na lištu.
1U-N3208PX-2P-BR	Držáky N3208PX-ON pro montáž do racku	1U	C94XW	770-BDLE, 575-BCFK	Instalace N3208PX-ON, dvousloupová, zapuštěná a ofsetová montáž.
BR-N3208PX-E-BAT-BR	Držák baterie externího napájecího adaptéru N3208PX-ON	Není k dispozici.	N8JNG	264-BBBN, 575-BCFI	Držák externího napájecího adaptéru (EPA) pro přepínač N3208PX-ON.
1U-N3208P-E-2BAT-BR	Držák držáku dvou baterií externího napájecího adaptéru N3208PX-ON se dvěma bateriemi	1U	39VWT	770-BDLB, 770-BDRN	Použití se dvěma držáky externího napájecího adaptéru, zapuštěnou a ofsetovou montáží se dvěma sloupky.
1U-N3208PX-E-BAT-2P-BR	Externí napájecí adaptér N3208PX-ON, jedna baterie pro montáž se dvěma sloupky	1U	MR8H4	770-BDRO, 770-BDKZ	Držák externího napájecího adaptéru pro jeden vypínač N3208PX-ON a jednu baterii v 1RU instalaci se dvěma sloupky.
2U-N3208P-E-2BAT-2P-BR	Externí napájecí adaptér N3208PX-ON, dvě baterie pro montáž se dvěma sloupky	2U	YTM40	770-BDRJ, 770-BDKX	Držák externího napájecího adaptéru pro jeden vypínač N3208PX-ON a dvě baterie v instalaci se dvěma sloupky v provedení 2RU.
1U-N3208P-E-BAT-4P-BR	Externí napájecí adaptér N3208PX-ON, jedna baterie pro montáž se čtyřmi sloupky	1U	1MJPO	770-BDRI, 770-BDLC	Držák externího napájecího adaptéru pro jeden vypínač N3208PX-ON a jednu baterii v provedení 1RU se čtyřmi sloupky.
1U-DN-4P-BR	L-držáky Z9432F-ON a S5448F-ON	1U	7PGWK	575-BCHY	Čtyřsloupkový držák pro přepínače Z9432F-ON nebo S5448F-ON pro konkrétní platformu. Rozteč racku je 558,8 mm až 914,4 mm (22 palců až 36 palců).
BR-VEP-WM-BR	Nástěnné držáky VEP14xx, Edge 61xx nebo 510	Není k dispozici.	G90MW	575-BCCK	Pro platformy VEP14xx, Edge 61xx nebo 510.


1U-4P-BR: Čtyřsloupkové držáky (G46RV)

Pro přepínač o šířce 434 mm (17,08 palce), montáž na čtyři sloupky.

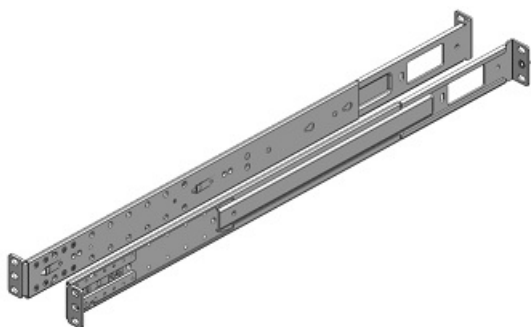

1U-2P-BR: dvousloupkové držáky (5PX47)

Pro přepínač o šířce 434 mm (17,08 palce), odsazení 5 palců, montáž se dvěma sloupky.

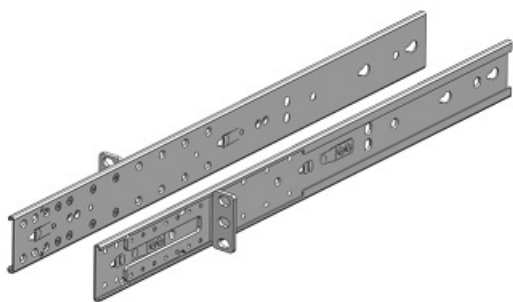

WM-XSer-NSer-BR: **Nástěnné držáky řady X a N (9JM64)**

Držáky pro montáž na stěnu pro produkty N1108T-ON, N1108P-ON, X1018, X1026, X1052 nebo X4012.




1U-NSer-BR: **Držáky pro montáž do racku řady N (HCDHT)**

Držáky pro montáž do racku pro produkty N1124T/P-ON, N1148T/P-ON, N2024/P, N2048/P, N1524/P nebo N1548/P.




1U-Xser-NSer-Sser-BR: **Držáky pro montáž do racku řady X, N a S (7YYKH)**

Držáky pro montáž do racku pro produkty X1018, X1018P, X1026, X1026P, X4012, N1108P/T, N1108EP, S4112F-ON nebo S5212F-ON.

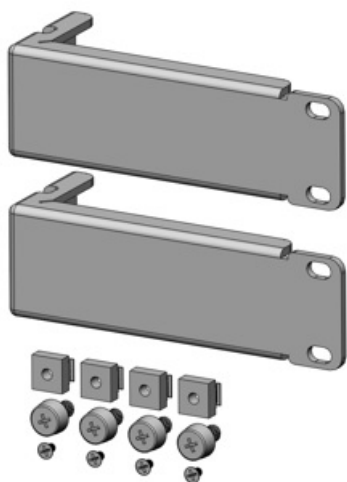


1U-Z93xx-BR: čtyřsloupkové držáky Z9332F-ON (RVH5J)

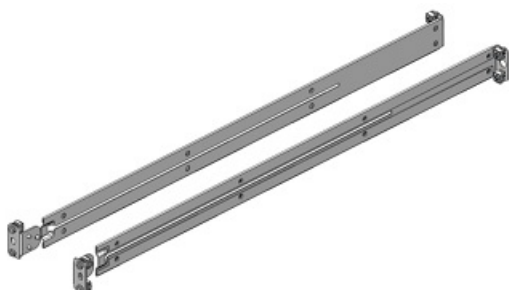


1U-N22-N32-BR: N2200-ON/N3200-ON/E3200-ON Series/S3248T-ON MPS-3S zapuštěné nebo ofsetové držáky (2V6KK)

Dvoumístný rack. Zapuštěná montáž nebo 127mm odsazení (5palcový odsazení) instalace se střední montáží.

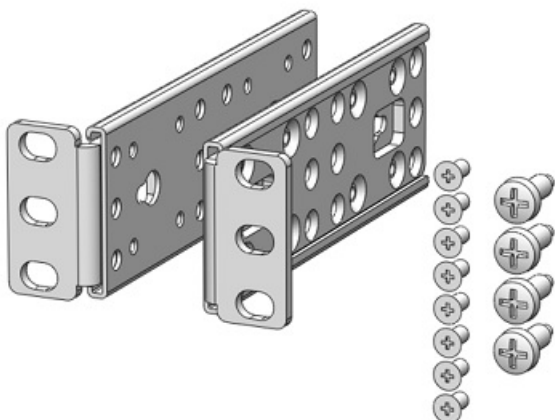


1U-N22-N32-FM-BR: Řada N2200-ON/N3200-ON/E3200-ON/S3248T-ON MPS-1S zapuštěná, offsetová nebo zadní montáž PR8P0)


Dvoumístný rack. Zapuštěná montáž, zadní montáž nebo 127 mm odsazená montáž (5palcový posun) pro ofsetovou montáž.

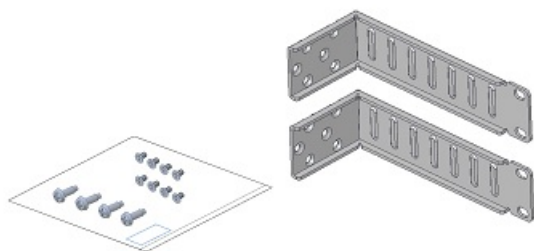


WM-N22-N32-WM-BR: **N2224-ON/N3224-ON/E3224-ON MPS-1S**
a 24portové držáky pro montáž na stěnu(1DHH0)

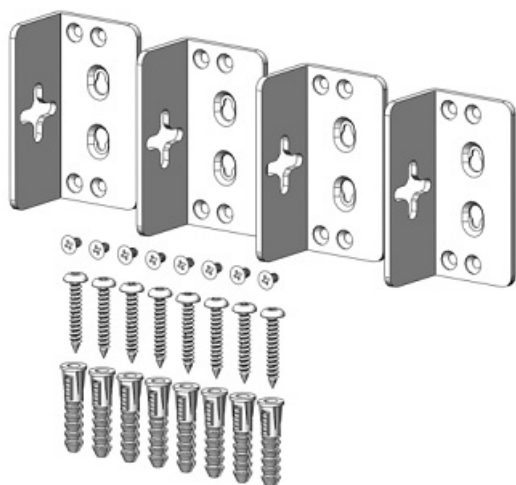

WM-N320xPC-WM-BR: **Nástěnný držák N3208PX-ON (TK3JM)**

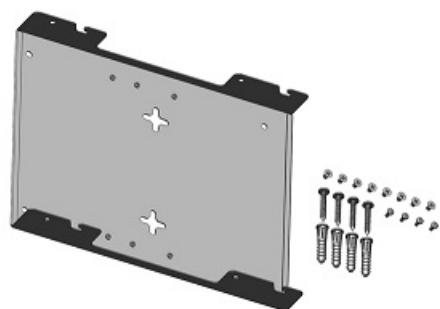


WM-N3208PX-DIN-WM-BR: **Držák N3208PX-ON pro montáž na lištu DIN (YP5PR)**

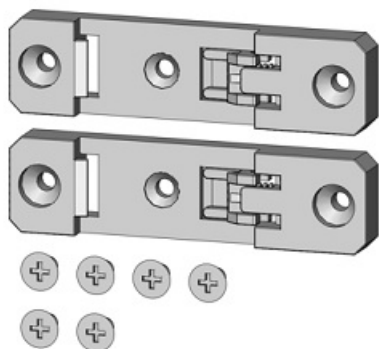


1U-N3208PX-2P-BR: **držáky N3208PX-ON pro montáž do racku (C94XW)**

Dvousloupkové držáky N3208PX-ON, zapuštěné a odsazené montáže.

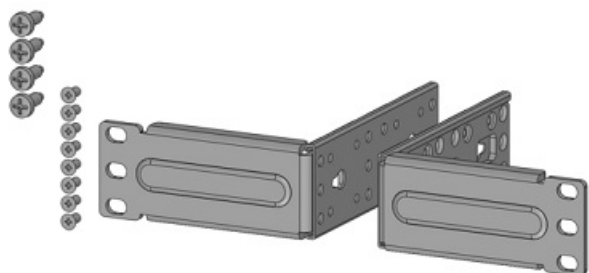


BR-N3208PX-E-BAT-BR: **Držák baterie externího napájecího adaptéru N3208PX-ON (N8JNG)**

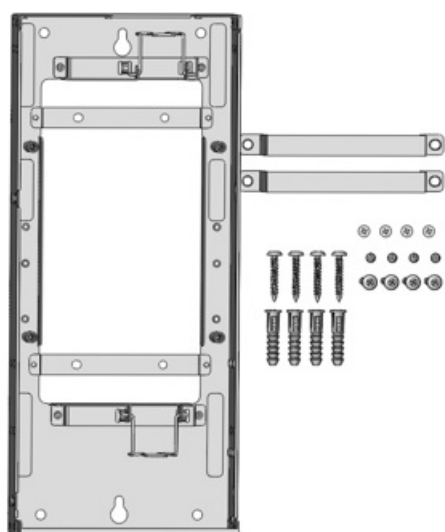


1U-N3208P-E-2BAT-BR: Držáky držáku dvou baterií externího napájecího adaptéru N3208PX-ON (39VWT)


Dva držáky EPA, dvousloupkové zapuštěné držáky a offsetové držáky.

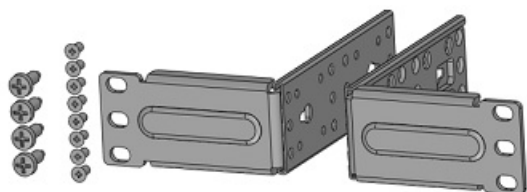


1U-N3208PX-E-BAT-2P-BR: externí napájecí adaptér N3208PX-ON, jedna baterie pro dvousloupkovou montáž (MR8H4)

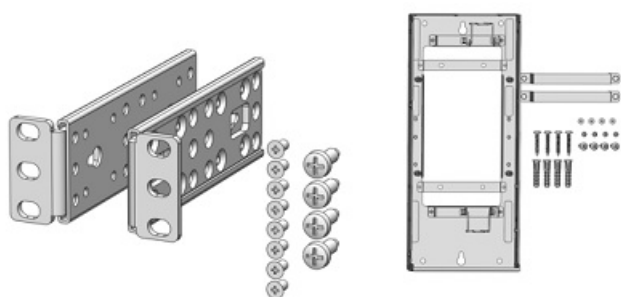

2U-N3208P-E-2BAT-2P-BR: Externí napájecí adaptér N3208PX-ON se dvěma bateriemi pro montáž se dvěma sloupky (YTM40)

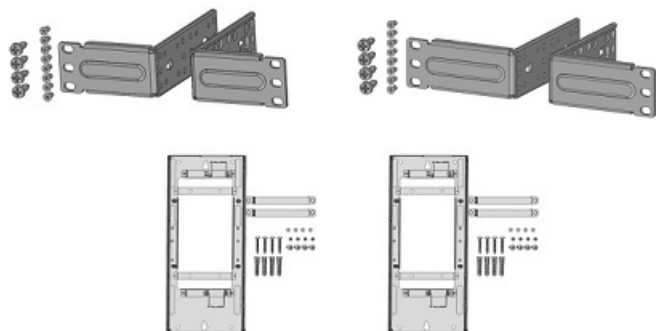


1U-N3208P-E-BAT-4P-BR: **napájecí adaptér N3208PX-ON, jedna baterie pro montáž se čtyřmi sloupky** (1MJPO)

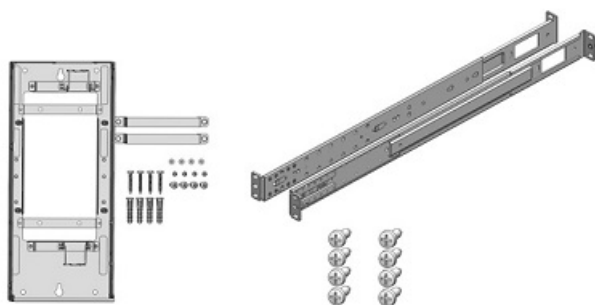

1U-DN-4P-BR: **držáky Z9432F-ON a S5448F-ON** (7PGWK)

- Čtyřmístný rack.
- Rozteč racku je 558,8 mm až 914,4 mm (22 palců až 36 palců).

BR-VEP-WM-BR: **Nástěnné držáky VEP14xx, Edge 61xx nebo 510** (G90MW)

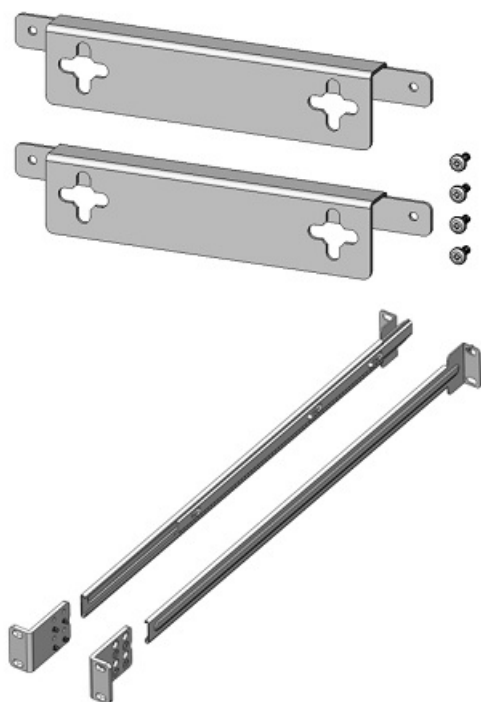

Technické údaje o závorkách

Tabulka 6. Podporované typy racků

Produktová	Čtyřhranná podpora se dvěma sloupky	Dvousloupková kruhová podpěra	Dvousloupková závitová podpora	Čtyřsloupková čtyřhranná podpěra	Čtyřsloupková kruhová podpora	Čtyřsloupková závitová podpora
1U-4P-BR	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
1U-2P-BR	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne
WM-XSer-NSer-BR	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.
1U-NSer-BR	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne
1U-Xser-Nser-Sser-BR	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne
1U-Z93xx-BR	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
1U-N22-N32-BR	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne
1U-N22-N32-FM-BR	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne
WM-N22-N32-WM-BR	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
WM-N320xPC-WM-BR	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
WM-N3208PX-DIN-WM-BR	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.
1U-N3208PX-2P-BR	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne
BR-N3208PX-E-BAT-BR	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.
1U-N3208P-E-2BAT-BR	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne
1U-N3208PX-E-BAT-2P-BR	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne
2U-N3208P-E-2BAT-2P-BR	Ano	Ano	Ano	Ne	NO	Ne
1U-N3208P-E-BAT-4P-BR	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
1U-DN-4P-BR	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
BR-VEP-WM-BR	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.

Tabulka 7. Rozsah nastavení držáku

Produktová	Čtvercové minimum	Maximální čtverec	Minimální zaokrouhlení	Zaokrouhlení maxima	Minimální závit	Maximální počet závitů
1U-4P-BR	609	762	609	762	609	762
1U-2P-BR	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.
WM-XSer-NSer-BR	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.
1U-NSer-BR	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.
1U-Xser-Nser-Sser-BR	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.
1U-Z93xx-BR	457	787	457	787	457	787

Tabulka 7. Rozsah nastavení držáku (pokračování)

Produktová	Čtvercové minimum	Maximální čtverec	Minimální zaokrouhlení	Zaokrouhlení maxima	Minimální závit	Maximální počet závitů
1U-N22-N32-BR	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.
1U-N22-N32-FM-BR	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.
WM-N22-N32-WM-BR	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.
WM-N320xPC-WM-BR	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.
WM-N3208PX-DIN-WM-BR	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.
1U-N3208PX-2P-BR	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.
BR-N3208PX-E-BAT-BR	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.
1U-N3208P-E-2BAT-BR	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.
1U-N3208PX-E-BAT-2P-BR	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.
2U-N3208P-E-2BAT-2P-BR	660,4	812,8	660,4	812,8	660,4	812,8
1U-N3208P-E-BAT-4P-BR	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.
1U-DN-4P-BR	558,8	914,4	558,8	914,4	558,8	914,4
BR-VEP-WM-BR	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.

Podnosy

Následující pasáže popisují rackové přihrádky Dell Networking.

Témata:

- [Podnosy](#)
- [Technické údaje o podnosech](#)

Podnosy


Seznam spínacích zařízení s vhodnými přihrádkami naleznete v [Stručná reference](#).

Tabulka 8. Podnosy

Zkratka	Popis kolejnice	Výška racku	Číslo dílu	SKU	Doplňkové informace
1U-S41-HRACK-TR	Rychlý přístup S4112F-ON; Poloviční stojan, vedle sebe	1U	0P7H1	770-BCQZ	Držák se dvěma zásobníky pro dvě jednotky S4112F-ON pro montáž se čtyřmi sloupky.
1U-XSer-NSer-SbS-4P-TR	Tandemový zásobník přepínačů řady X nebo N, pojme 2x (N1108T-ON, N1108P-ON, X1018, X1026, X1026P, X4012) v 1RU, 4místné racky	1U	XRN98	770-BBNQ	• Výchozí zásobník se čtyřmístnými držáky. Změna obsahu zásobníku vyžaduje vyjmutí celého zásobníku. • Tandemový zásobník přepínačů Dell Networking pojme 2x N1108T-ON, N1108P-ON, X1018, X1026, X1026P, X4012 v provedení 1RU, pouze rack se čtyřmi pozicemi
1U-S52-SbS-4P-TR	Dvojitý zásobník S5212F-ON	1U	2VMV9	770-BDGG	Držák se dvěma zásobníky pro dvě jednotky S5212F-ON pro montáž se čtyřmi sloupky.
TR-REL-LEVR-BR	Uvolňovací páčka S4112F-ON nebo S5212F-ON	Není k dispozici.	DKKPD	Není určeno k individuálnímu prodeji	Uvolňovací páčku lze použít s dvojitými zásobníky S4112F-ON nebo S5212F-ON.
VEP-SbS-TR	Dvojitý zásobník VEP14xx, Edge 61xx nebo 510	1U	8Y32N	770--BCZE	Držák se dvěma zásobníky pro dvojitě přihrádky VEP14xx, Edge 61xx nebo 510. Pouze přední montáž. Dvou- nebo čtyřsloupkové stojany, čtvercové, kulaté nebo závitové racky

1U-S41-HRACK-TR: rychlý přístup S4112F-ON – dvojitý zásobník vedle sebe (0P7H1)


Výchozí zásobník se čtyřmístnými držáky. Zásobník podporuje volitelné posuvníky ReadyRail. Změna obsahu zásobníku je přístupná z předního panelu. Bez zajišťovacího držáku a spony kabelu. Ližiny jsou součástí sady podnosu. Poloviční stojan pro montáž vedle sebe.

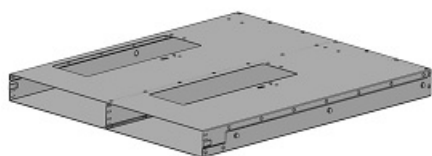

1U-XSer-NSer-SbS-4P-TR: **Tandemový přepínací zásobník řady X nebo N (XRN98)**


Pro čtyřmístné racky. Poloviční stojan pro montáž vedle sebe.

- Výchozí zásobník se čtyřmístnými držáky. Změna obsahu zásobníku vyžaduje vyjmutí celého zásobníku.
- Pojme 2x N1108T-ON, N1108P-ON, X1018, X1026, X1026P, X4012 v 1RU, pouze čtyřmístný rack.

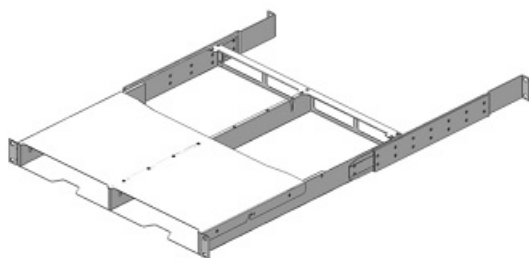


1U-S52-SbS-4P-TR: **Dvouzásobníkový monitor řady S5212F-ON (2VMV9)**

Jedna RU. Pro čtyřmístné racky. Poloviční stojan pro montáž vedle sebe.

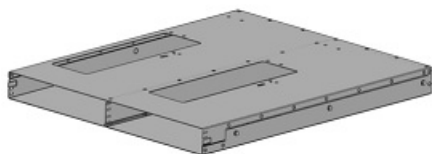

TR-REL-LEVR-BR: **Uvolňovací páčka S4112F-ON nebo S5212F-ON (DKKPD)**


Uvolňovací páčku lze použít s dvojitými zásobníky S4112F-ON nebo S5212F-ON.

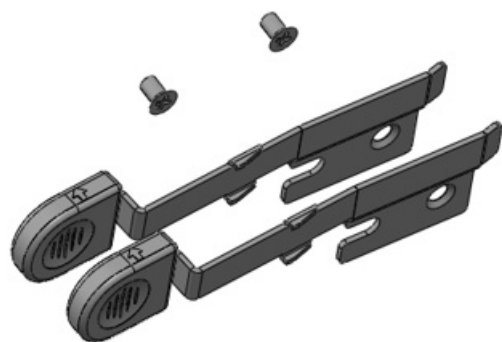

Dvojitý zásobník VEP-SbS-TR: dva zásobníky VEP14xx, Edge 61xx nebo 510 (8Y32N)

Zásobník na plný koš.

- Pouze přední montáž.
- Dvou- nebo čtyřsloupkové stojany, čtvercové, kulaté nebo závitové racky

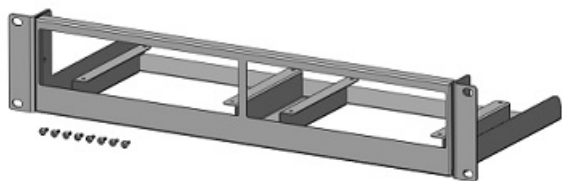

Technické údaje o podnosech

Tabulka 9. Podporované typy racků

Produktová	Čtyřhranná podpora se dvěma sloupky	Dvousloupková kruhová podpěra	Dvousloupková závitová podpora	Čtyřsloupková čtyřhranná podpěra	Čtyřsloupková kruhová podpora	Čtyřsloupková závitová podpora
1U-S41-HRACK-TR	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
1U-XSer-NSer-SbS-4P-TR	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
1U-S52-SbS-4P-TR	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
TR-REL-LEVR-BR	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
VEP-SbS-TR	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano

Tabulka 10. Rozsah nastavení zásobníku

Produktová	Čtvercové minimum	Maximální čtverec	Minimální zaokrouhlení	Zaokrouhlení maxima	Minimální závit	Maximální počet závitů
1U-S41-HRACK-TR	609	762	609	762	609	762
1U-XSer-NSer-SbS-4P-TR	559	762	559	762	559	762
1U-S52-SbS-4P-TR	609	762	609	762	609	762
TR-REL-LEVR-BR	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.
VEP-SbS-TR	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.	Není k dispozici.

Stručné reference

Následující tabulka obsahuje stručnou referenční příručku se zkratkami, produkty a ližinami, držáky nebo zásuvkami podle čísel dílů Dell Technologies.

Tabulka 11. Ližiny, držáky nebo žlaby uvedené podle zkratky a čísla dílu Dell

Zkratka	Produktová	Číslo dílu
1U-19TO21-BR	Sada konverzních ližin 1U	1P9PD
2U-19TO21-BR	Sada konverzních ližin 2U	CWN12
1U2U-19TO21-DCCONV-TR	Příhrádka PowerSwitch 21 1U/2U pro přepínač Z9864F-ON	NPJ1Y
1U2U-19TO21-DCCONV-TR	Příhrádka PowerSwitch 21 1U/2U pro přepínač Z9664F-ON	HHKNT
1U2U-19TO21-DCCONV-TR	Příhrádka PowerSwitch 21 1U/2U pro přepínač Z9432F-ON	RRF86
1U2U-19TO21-DCCONV-TR	Příhrádka PowerSwitch 21 1U/2U pro přepínač S3248T-ON	KGF3T
1U2U-19TO21-DCCONV-TR	Příhrádka PowerSwitch 21 1U/2U pro modely S5232F-ON a S5248F-ON	W0WNR
1RU-S-RR	Standardní ližiny ReadyRails v provedení 1 RU	N243X
1RU-R-RR	1RU reverzibilní ližiny ReadyRails	J9CKF
1RU-M-RR	1RU Upravené ližiny ReadyRails.	HRTVK
2U-S-RR	Standardní 2RU ližiny ReadyRails	6CJRH
2U-E-RR	2RU prodloužené ližiny ReadyRails	NKFHM
1U-Z93xx-RR	1RU Z9332F-ON ReadyRails	08P6H
1U-S52-S41-12-4P	Ližiny řady S5212F-ON a S4112-ON s výškou 1RU	TTVK9
1U-EMC-3.14-RR	1RU EMC Gen3.14 čelní ližiny	19T1K
1U-EMC-3-RR	1RU EMC 3. generace čelních ližin	V45CP
2U-EMC-Z92xx-RR	2RU lišty Z9264F-ON pro čelní kryt EMC 2RU Gen3.14/Gen3 3	150-042-005
1RU-DN-RR	Speciální ližiny ReadyRails řady 1RU Z9432F-ON, S5448F-ON a S4300-ON	TDYXP
2U-DN-RR	2RU Z9664F-ON nebo Z9864F-ON ReadyRails	N7WVX
2U-DN-EMC-RR	Sada speciálních ližin 2RU Z9664F-ON	JGF0H
1U-4P-BR	Držáky se čtyřmi sloupky	G46RV
1U-2P-BR	Dvousloupkové držáky	5PX47
WM-XSer-NSer-BR	Nástěnné držáky řady X a N	9JM64
1U-NSer-BR	Držáky pro montáž do racku řady N	HCDHT
1U-Xser-Nser-Sser-BR	Držáky pro montáž do racku řady X, N a S	7YYKH
1U-Z93xx-BR	Čtyřsloupkové držáky Z9332F-ON	RVH5J
1U-N22-N32-BR	Řada N2200-ON/N3200-ON/E3200-ON/S3248T-ON MPS-3S zapuštěné nebo ofsetové držáky	2V6KK
1U-N22-N32-FM-BR	Řada N2200-ON/N3200-ON/E3200-ON/S3248T-ON MPS-1S zapuštěné, ofsetové nebo zadní držáky	PR9P0

Tabulka 11. Ližiny, držáky nebo žlaby uvedené podle zkratky a čísla dílu Dell (pokračování)

Zkratka	Produktová	Číslo dílu
WM-N22-N32-WM-BR	N2224-ON/N3224-ON/E3224-ON MPS-1S a 24portové držáky pro montáž na stěnu	1DHH0
WM-N320xPC-WM-BR	N3208PX-ON Držáky pro montáž na stěnu	TK3JM
WM-N3208PX-DIN-WM-BR	Držák N3208PX-ON pro montáž na lištu DIN	YP5PR
1U-N3208PX-2P-BR	Držáky N3208PX-ON pro montáž do racku	C94XW
BR-N3208PX-E-BAT-BR	Držák baterie externího napájecího adaptéru N3208PX-ON	N8JNG
1U-N3208P-E-2BAT-BR	Držák držáku dvou baterií externího napájecího adaptéru N3208PX-ON se dvěma bateriemi	39VWT
1U-N3208PX-E-BAT-2P-BR	Externí napájecí adaptér N3208PX-ON, jedna baterie pro montáž se dvěma sloupky	MR8H4
2U-N3208P-E-2BAT-2P-BR	Externí napájecí adaptér N3208PX-ON, dvě baterie pro montáž se dvěma sloupky	YTM40
1U-N3208P-E-BAT-4P-BR	Externí napájecí adaptér N3208PX-ON, jedna baterie pro montáž se čtyřmi sloupky	1MJPO
1U-DN-4P-BR	Držáky L Z9432F-ON a S5448F-ON	7PGWK
BR-VEP-WM-BR	Nástěnné držáky VEP14xx, Edge 61xx, 510	G90MW
1U-S41-HRACK-TR	Rychlý přístup S4112-ON; Poloviční koš, dva zásobníky vedle sebe	0P7H1
1U-XSer-NSer-SbS-4P-TR	Tandemový spínací zásobník řady X nebo N	XRN98
1U-S52-SbS-4P-TR	Dvojitý zásobník S5212F-ON	2VMV9
TR-REL-LEVR-BR	Uvolňovací páčka S4112F-ON nebo S5212F-ON	DKKPD
VEP-SbS-TR	Dvojitý zásobník VEP14xx, Edge 61xx nebo 510	8Y32N

V následující tabulce je uvedeno spínací zařízení a kolejnice, držáky nebo přihrádky přidružené k zařízení podle čísla dílu.

Tabulka 12. Přepínací zařízení pro různé kolejnice, držáky nebo přihrádky podle čísla dílu

Spínací zařízení	Kolejnice	Závorky	Podnosy
510	-	G90MW	8Y32N
Edge61xx	-	G90MW	8Y32N
Gen3.14	č. 19T1K, č. zboží 150-042-005	-	-
Gen3	V45CP, 150-042-005	-	-
Řada N1100	-	9JM64, HCDHT, 7YYKH	-
N1108T/P	-	7YYKH	XRN98
N15xx	-	HCDHT	-
N20xx/N30xx	-	HCDHT	-
N22xx/N32xx	N243X	2V6KK, PR8P0, 1DHH0, TK3JM	-
N3208PX	-	TK3JM, YP5PR, C94XW, N8JNG, 39VWT, MR8H4, YTM40, 1MJPO	-
S3048	N243X, J9CKF	G46RV	-
S3100	N243X	G46RV	-
S4048	N243X, J9CKF	G46RV	-
S4048T	N243X, HRTVK, J9CKF	G46RV	-

Tabulka 12. Přepínací zařízení pro různé kolejnice, držáky nebo přihrádky podle čísla dílu (pokračování)

Spínací zařízení	Kolejnice	Závorky	Podnosy
S41xx	N243X	G46RV	DKKPD
S4112F/T	TTVK9	7YYKH	0P7H1, DKKPD
S4248	N243X	G46RV	-
S5148F	N243X	G46RV	-
S52xx	N243X, HRTVK, 6CJRH, J9CKF	G46RV	-
S5212F-ON	TTVK9	7YYKH	2VMV9, DKKPD
S5448F	TDYXP, X54PT	7PGWK	-
S6100	HFX63, 6CJRH, 150-042-005	-	-
VEP14xx	-	G90MW	8Y32N
VEP4600	N243X	G46RV, 5PX47	-
Řada X	-	9JM64, 7YYKH	XRN98
Z9100	N243X, HRTVK, J9CKF	G46RV	-
Z9264F	6CJRH, 150-042-005	-	-
Z9332F	08P6H	RVH5J	-
Z9432F	TDYXP, X54PT	7PGWK	-
Z9664F	N7WVX, JC5HG	JGF0H	-
Z9864F	N7WVX	-	-
Řada S4300-ON	TDYXP, X54PT, 6DWDR	-	-

Podpora společnosti Dell

Na webových stránkách podpory společnosti Dell jsou k dispozici dokumenty a nástroje, které vám pomohou používat zařízení Dell a zmírnit výpadky sítě. Prostřednictvím webu podpory můžete získat technické informace, získat přístup k upgradům a opravám softwaru, stáhnout dostupný software pro správu a spravovat otevřené případy. Web podpory společnosti Dell poskytuje integrovaný, zabezpečený přístup k těmto službám.

Web podpory společnosti Dell získáte na webu [podpory společnosti Dell](#). Chcete-li zobrazit informace ve svém jazyce, přejděte na konec webové stránky dolů a z rozevírací nabídky vyberte svou zemi nebo oblast.

- Chcete-li získat informace o konkrétním produktu, zadejte 7místné výrobní číslo nebo 11místný kód Express Service Code přepínače, který se nachází na vytahovacím štítku, známém také jako štítek na zavazadlo, a klikněte na tlačítko **Odeslat**.
- Chcete-li získat další technickou podporu, klikněte na **Kontaktujte nás**. Na webové stránce Contact Information (Kontaktní informace) klikněte na Technical **Support (Technická podpora)**.

Přístup k dokumentaci k přepínači získáte v [příručkách Dell](#) zadáním typu přepínače.

Chcete-li vyhledat ovladače a soubory ke stažení, přejděte **Ovladače a soubory ke stažení** pro svůj přepínač.

Chcete-li se zapojit do komunitních blogů a fór společnosti Dell, přejděte na web [Dell Community](#).