

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



FI Käyttöopas

58PFL9955

PHILIPS

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

Philips pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.Tätä käyttöopasta pidetään riittävänä järjestelmän tarkoitettua käyttöä varten. Jos tuotetta tai sen yksittäisiä moduuleja tai toimintoja käytetään johonkin muuhun kuin tässä määritettyyn tarkoitukseen, niiden kelpoisuudesta ja soveltuvuudesta on pyydettävä vahvistus. Philips takaa, että itse materiaali ei riko mitään yhdysvaltalaista patenttia. Mihinkään muuhun nimenomaiseen tai oletettuun takuuseen ei viitata.

Takuu

Mitkään osat eivät ole käyttäjän huollettavia. Älä avaa tai irrota kansia, älä laita mitään ilmastointiaukkoihin äläkä laita liitäntöihin niihin sopimattomia esineitä. Korjauksia saa tehdä vain Philipsin asiakaspalveluissa tai valtuutetuissa huoltoliikkeissä. Muussa tapauksessa nimenomainen tai oletettu takuu ei päde.Takuu raukeaa, jos käyttäjä suorittaa minkä tahansa tässä käyttöoppaassa kielletyn toiminnon tai tekee sellaisia säätöjä tai asennuksia, joiden suorittamista ei suositella tai hyväksytä käyttöoppaassa.

Kuvapisteiden ominaisuudet

Tässä LCD-tuotteessa on suuri määrä värillisiä kuvapisteitä.Vaikka vähintään 99,999 % sen kuvapisteistä on tehollisia, ruudussa voi näkyä jatkuvasti mustia tai kirkkaita pisteitä (punaisia, sinisiä tai vihreitä).Tämä on näytön rakenteellinen ominaisuus (alan standardien mukaan) eikä toimintavirhe.

Avoimen lähdekoodin ohjelmisto

Tässä televisiossa käytetään avoimen lähdekoodin ohjelmistoa. Philips lupaa pyydettyessä toimittaa tai tarjota käytettäväksi lähdekoodia vastaavan kopion, joka on koneellisesti luettavissa ohjelmistonsiirtoon tavallisesti käytettävällä tallennusvälineellä. Philips veloittaa tästä vain lähteen todelliset jakelukustannukset. Etu on voimassa kolmen vuoden ajan tuotteen ostopäivästä alkaen. Lähdekoodia voi pyytää kirjoittamalla osoitteeseen
Open Source Team, Philips Electronics
High Tech Campus Bld HTC-44
5600 AE Eindhoven
The Netherlands
E-mail: open.source@philips.com

EMF-standardin vaatimustenmukaisuus

Koninklijke Philips Electronics N.V. valmistaa ja myy kuluttajille monia tuotteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja, kuten mitkä tahansa muutkin elektroniset laitteet.Yhtenä Philipsin pääperiaatteena on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia EMF-standardeja. Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle. Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella turvallista. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.

ESD-lainsäädäntö

Tämä laite täyttää ESD-laitteiden A-suorituskykyehdot. Jos laite ei palaudu DLNA-tilassa staattisen purkauksen vuoksi, käyttäjän toimia tarvitaan.

Tekijänoikeustiedot

VESA- ja FDMI-logot sekä VESA:n kiinnityksen yhteensopivuuslogo ovat Video Electronics Standards Associationin tavaramerkkejä. Dolby Laboratories on antanut luvan valmistukseen. Dolby, Pro Logic ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. Windows Media on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. DLNA®, DLNA-logo ja DLNA Certified™ ovat Digital Living Network Alliancen tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai sert

Europe

EC Declaration of Conformity

English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch

Hiermit erkl rt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehger t in  bereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den  brigen einschl gigen Bestimmungen der Richt

Sisällys

1	Ennen käyttöä 5
1.1	Television esittely 5
1.2	Asennus 12
1.3	TV:n painikkeet 17
1.4	Television rekisteröiminen 19
1.5	Ohje ja tuki 20
2	Television käyttäminen 21
2.1	Kaukosäädin 21
2.2	Valikot 24
2.3	TV:n katseleminen 28
2.4	3D-kuvan katseleminen 33
2.5	Satelliittikanavien katseleminen 34
2.6	Liitetyn laitteen katseleminen 36
2.7	Ambilight 37
2.8	Net TV 39
3	Lisätietoja... 43
3.1	Teksti-TV 43
3.2	Interaktiiviset TV-palvelut 45
3.3	Multimedia 46
3.4	Lukitukset ja ajastimet 48
3.5	Tekstityksestä ja kielistä 49
3.6	Erityisryhmille 50
4	Asennus 51
4.1	Kuva, ääni, Ambilight 51
4.2	Kanavat 53
4.3	Satelliittikanavat 55
4.4	Verkko 57
4.5	Laitteet 59
4.6	Ohjelmisto 61
5	Liitännät 62
5.1	Alkuliitännät 62
5.2	Kaapeleista 63
5.3	Laitteiden kytkeminen 65
5.4	Muut laitteet 72
5.5	Verkko 76
5.6	SD-kortti 77
5.7	Yhteinen rajapinta (CI) ja CAM 78
6	Vianmääritys 79
6.1	Yhteystiedot 79
6.2	TV ja kaukosäädin 80
6.3	TV-kanavat 81
6.4	Kuva ja ääni 82
6.5	Laitteet 83
6.6	Multimedia 84
6.7	Verkko 85
7	Tekniset tiedot 86
7.1	Ohjelmisto 86
7.2	Ympäristöystävällisyys 87
7.3	Virta ja vastaanotto 88
7.4	Näyttö ja ääni 89
7.5	Näyttötarkkuudet 90
7.6	Multimedia 91
7.7	Liitännät 92
7.8	Mitat ja painot 93
Hakemisto 94	


1 Ennen käyttöä

1.1 Television esittely

Cinema 21:9

Cinema 21:9 -televisio vastaa täysin elokuvien alkuperäistä kuvasuhdetta ja sisältää teräväpiirtonäytön. Täysi teräväpiirtotarkkuus HD 2560x1080p, suurin teräväpiirtolähteiden tarkkuus.


Näytössä on upea häiriötön Progressive Scan -kuva, joka on erittäin kirkas ja jossa vä

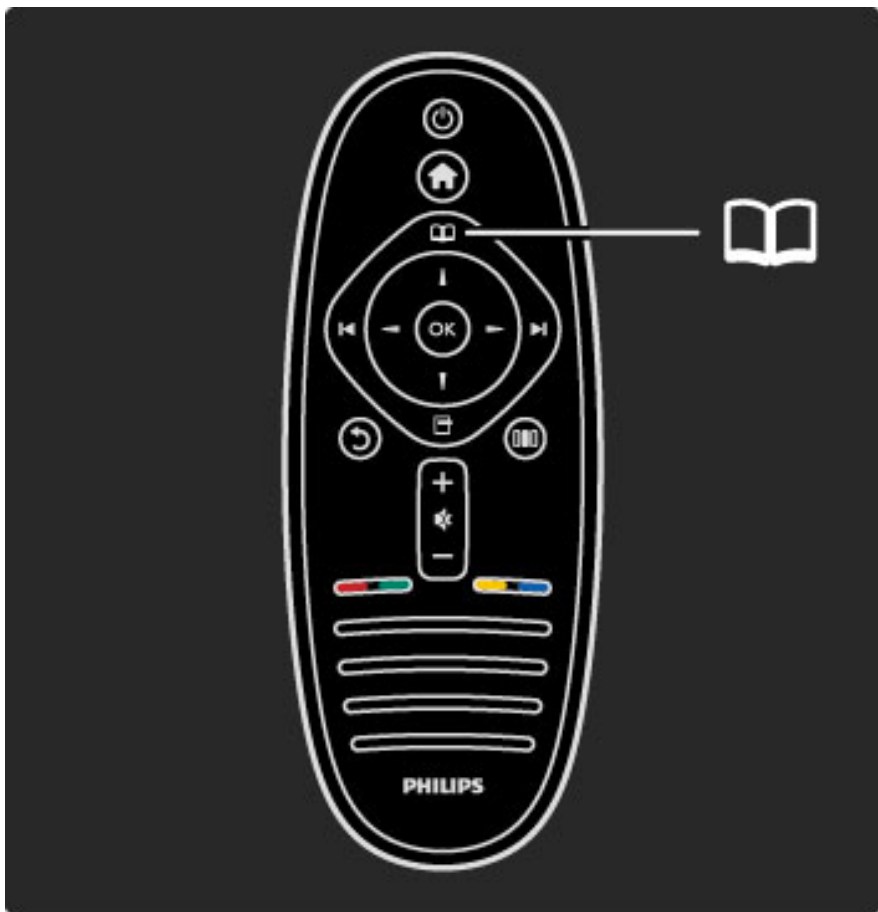

Selausvalikon avaaminen tai sulkeminen


Selausvalikossa voit avata teksti-TV:n, kanavaluettelon tai TV-ohjelmaoppaan.




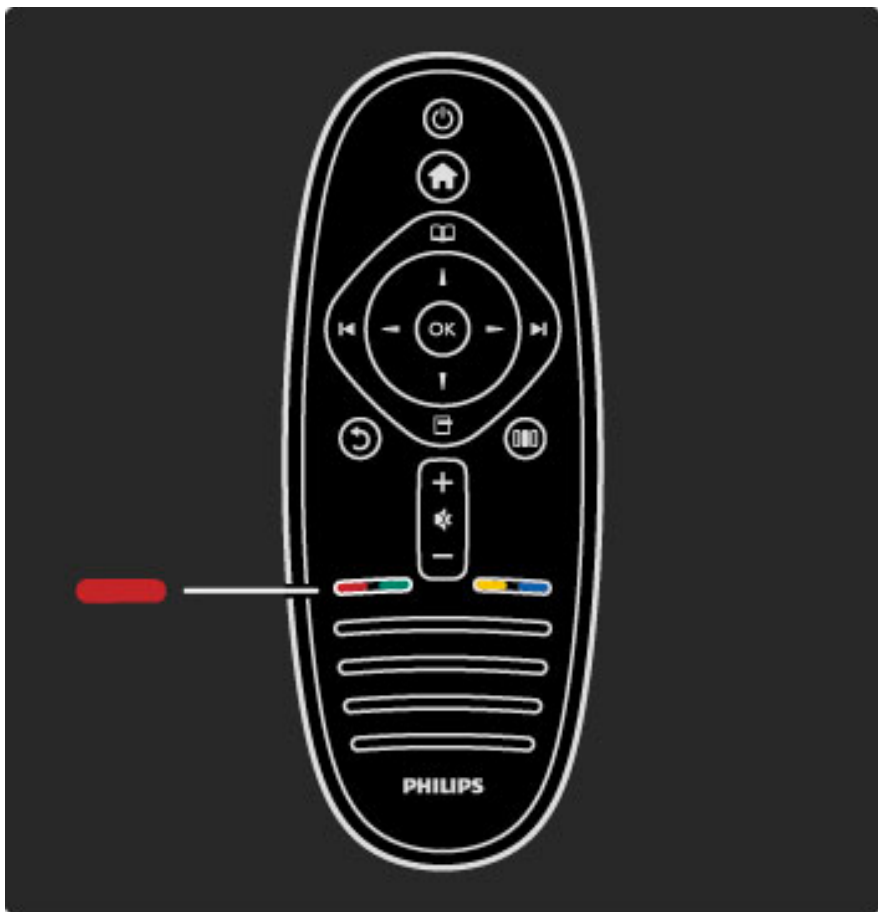

Punainen

Punaisen painikkeen avulla voit valita punaisen vaihtoehdon tai avata digitaalisia **interaktiivisia TV-palveluita** tai joitakin TV:n esittelyvideoleikkeitä.

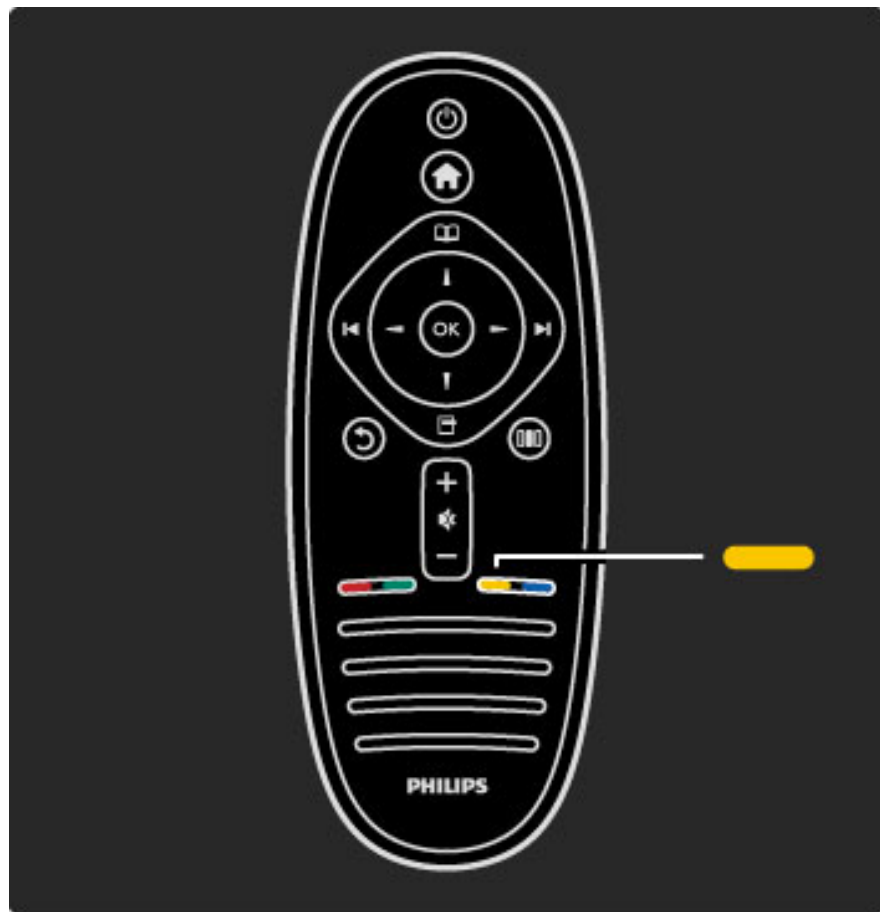


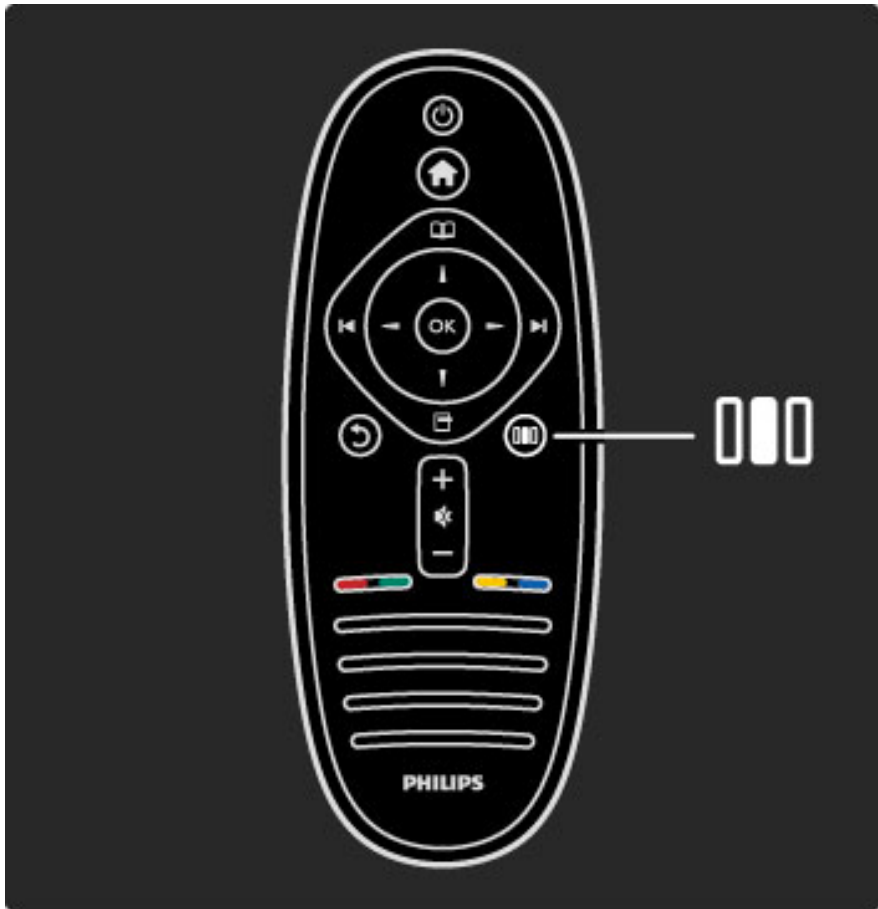

Säätövalikon avaaminen tai sulkeminen 


Avaamalla säätövalikon voit säätää kuva- ja ääniasetuksia nopeasti.

Lisäksi voit asettaa

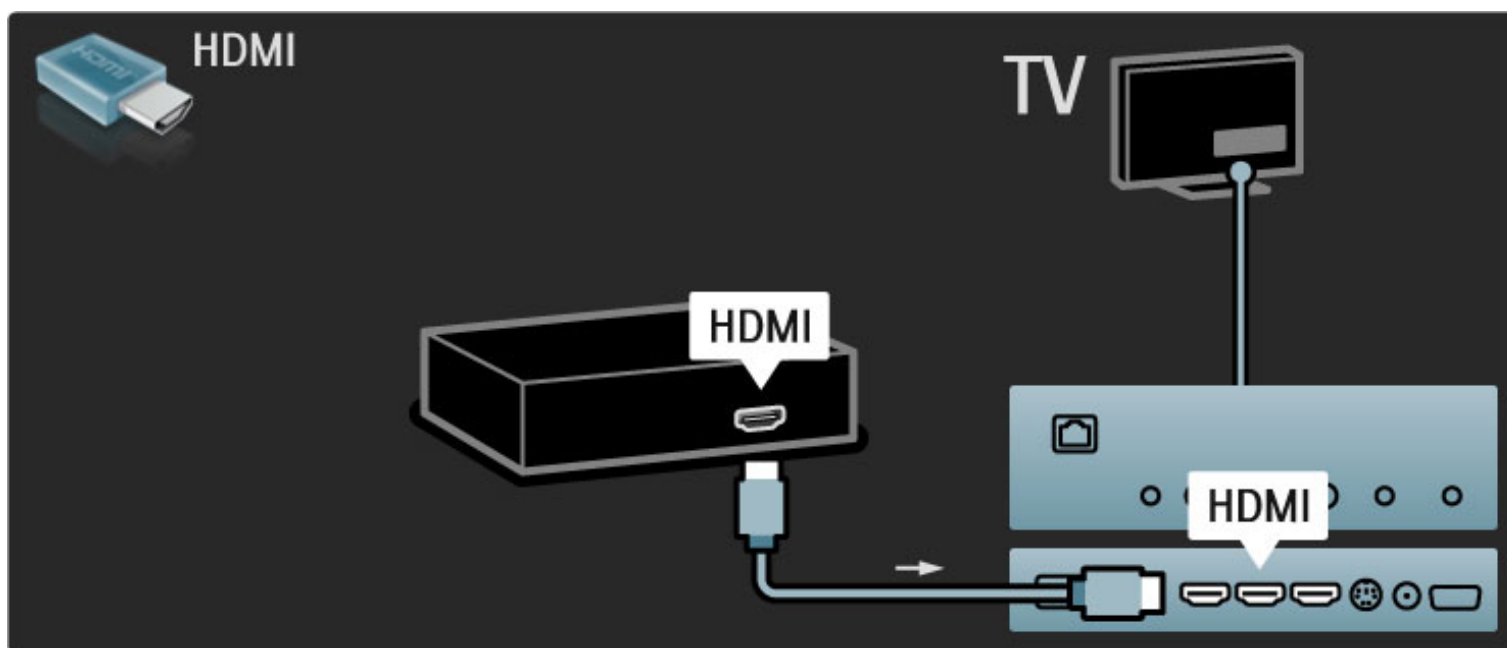

Teräväpiirtotelevisio

Tällä televisiolla voidaan katsella teräväpiirto-ohjelmia, mutta HDTV:n käyttäminen vaatii teräväpiirto-ohjelmia. Jos ohjelmat eivät ole teräväpiirtomuodossa, kuvanlaatu vastaa tavallisen television kuvanlaat

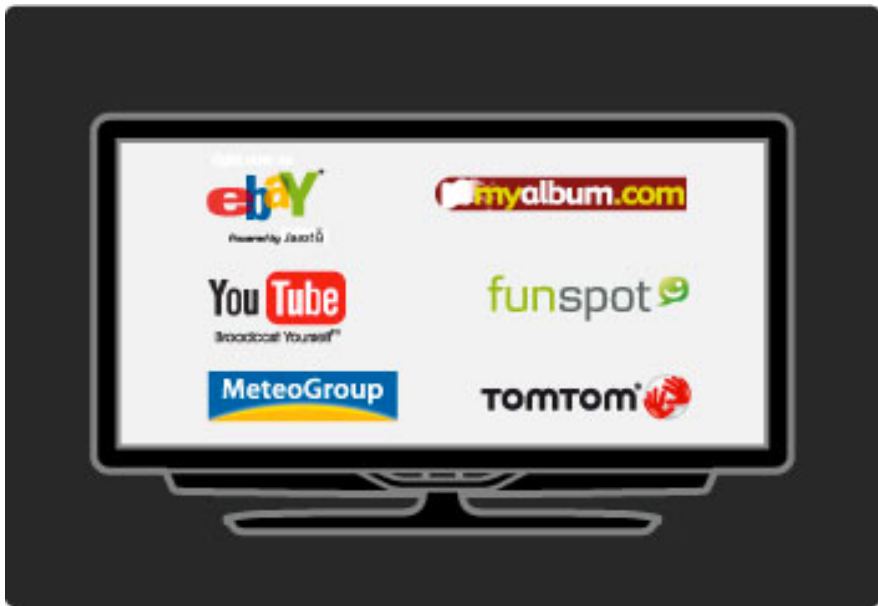

Net TV

Jos kotiverkossasi on Internet-yhteys, voit muodostaa yhteyden Net TV:hen. Net TV:n tarjoaa sinulle Internetin välityksellä elokuvia, kuvia, musiikkia, tietoviihdettä, pelejä ja paljon muuta.


Lue lisää Net TV:stä kohdasta **Ohje > Television**


1.2 Asennus

Seinä- tai jalustakiinnitys


Television mukana tulevaa monikäyttöjalustaa voi käyttää sekä pöytäjalustana että seinään kiinnitettävänä telineenä. Television seinäkiinnitysohjeet sisältyvät myös painettuun aloitusoppaaseen.


Lue seuraavien sivujen ohjeet.

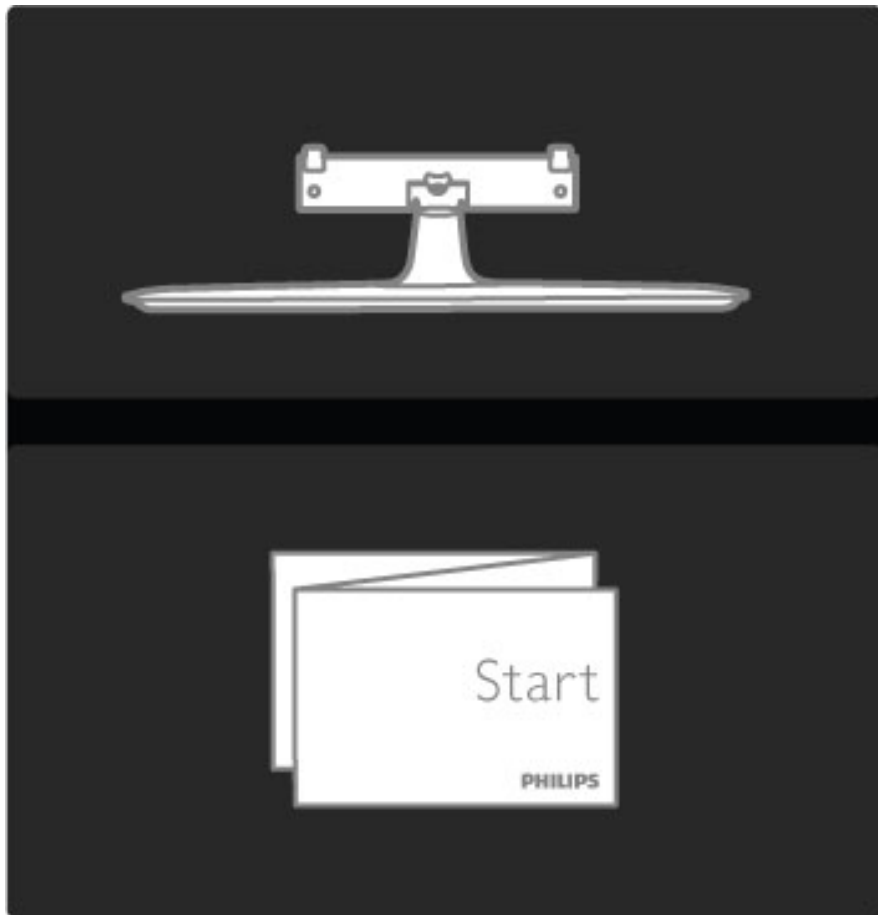

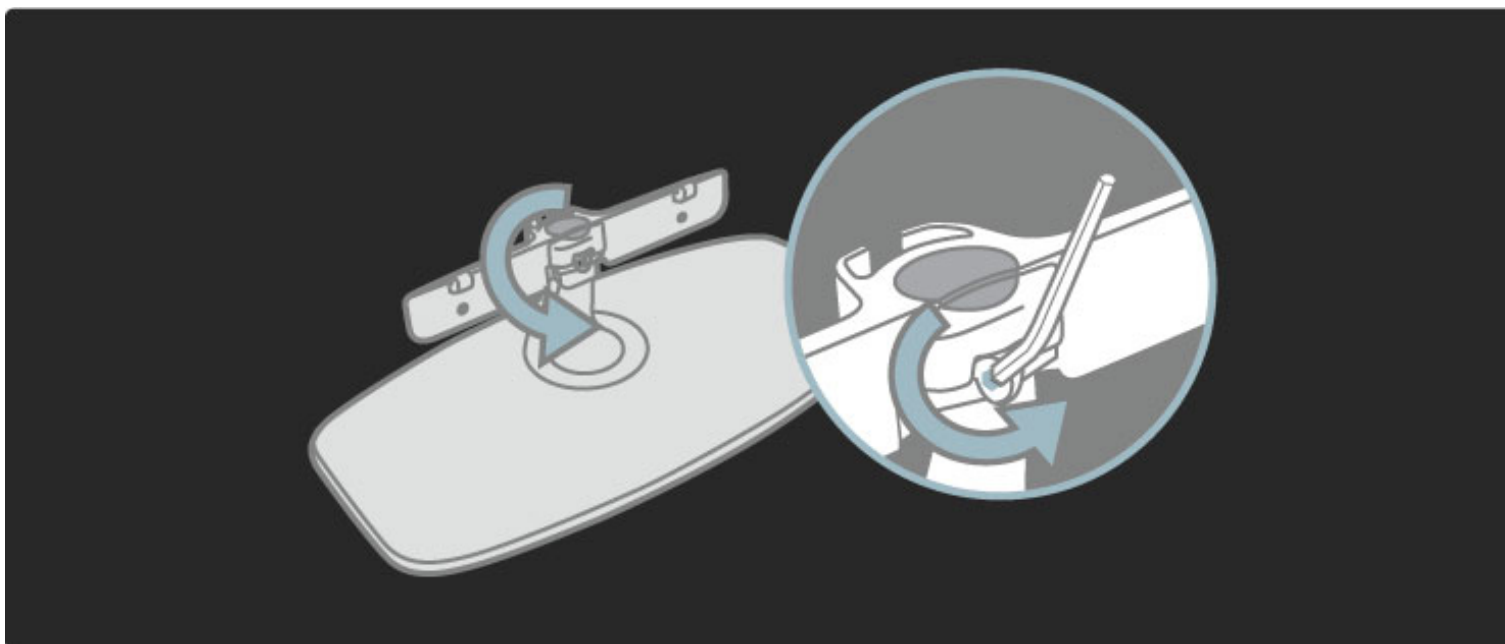


Käännä tankoa kuvan osoittamalla tavalla.

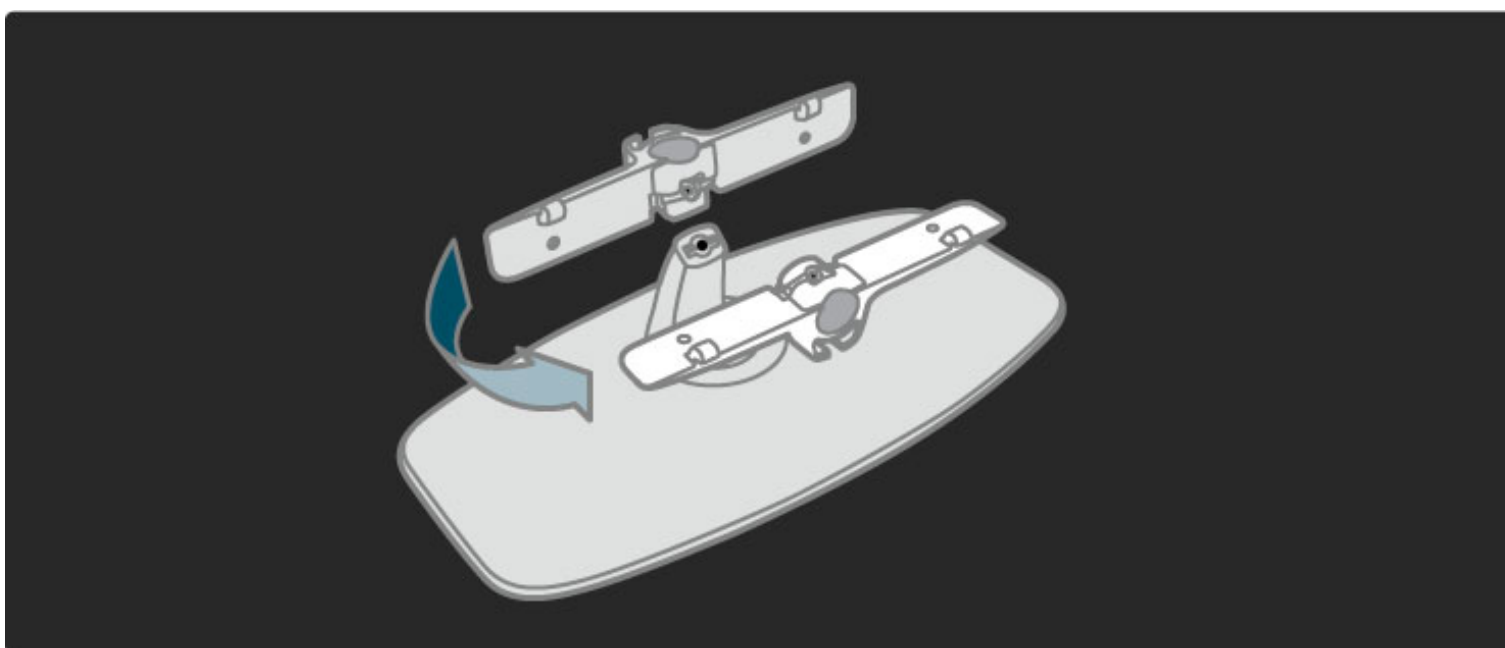

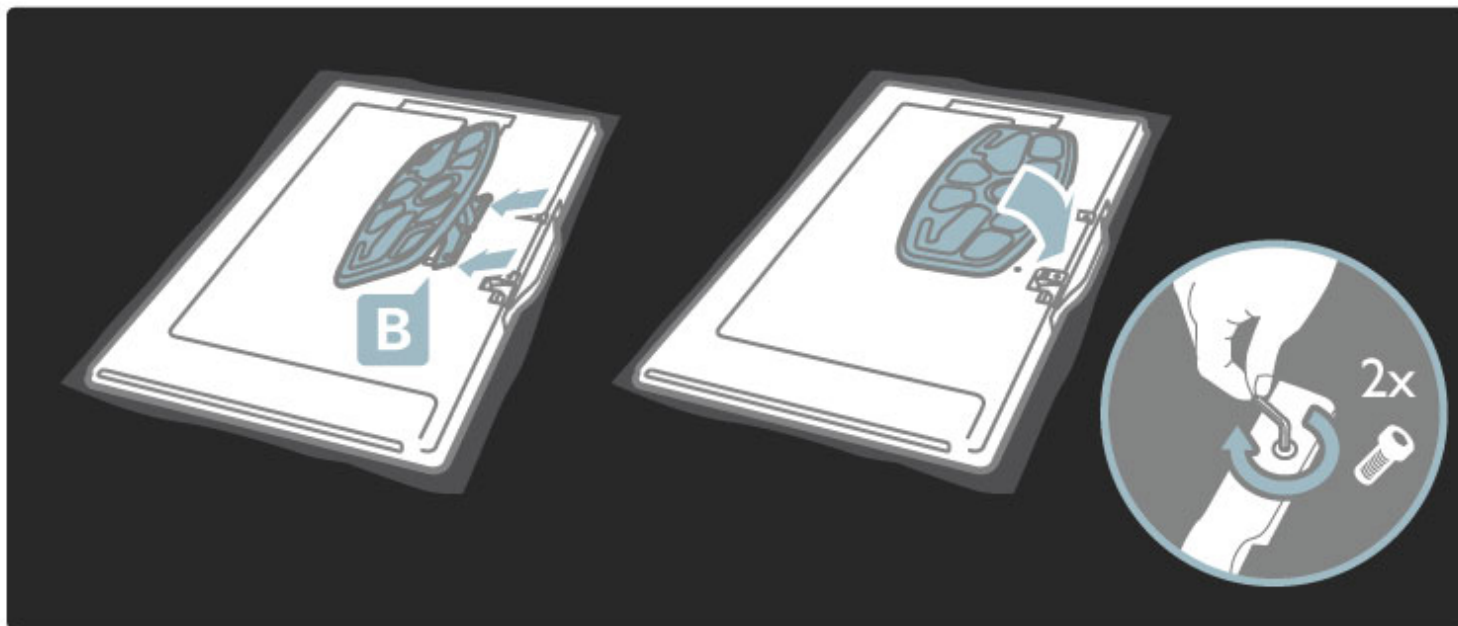



Televisio on kiinnitetty oikealle korkeudelle, kun sen keskikohta on istuvan henkilön silmien tasolla.

Kahden kiinnityspisteen välinen etäisyys on 340 mm

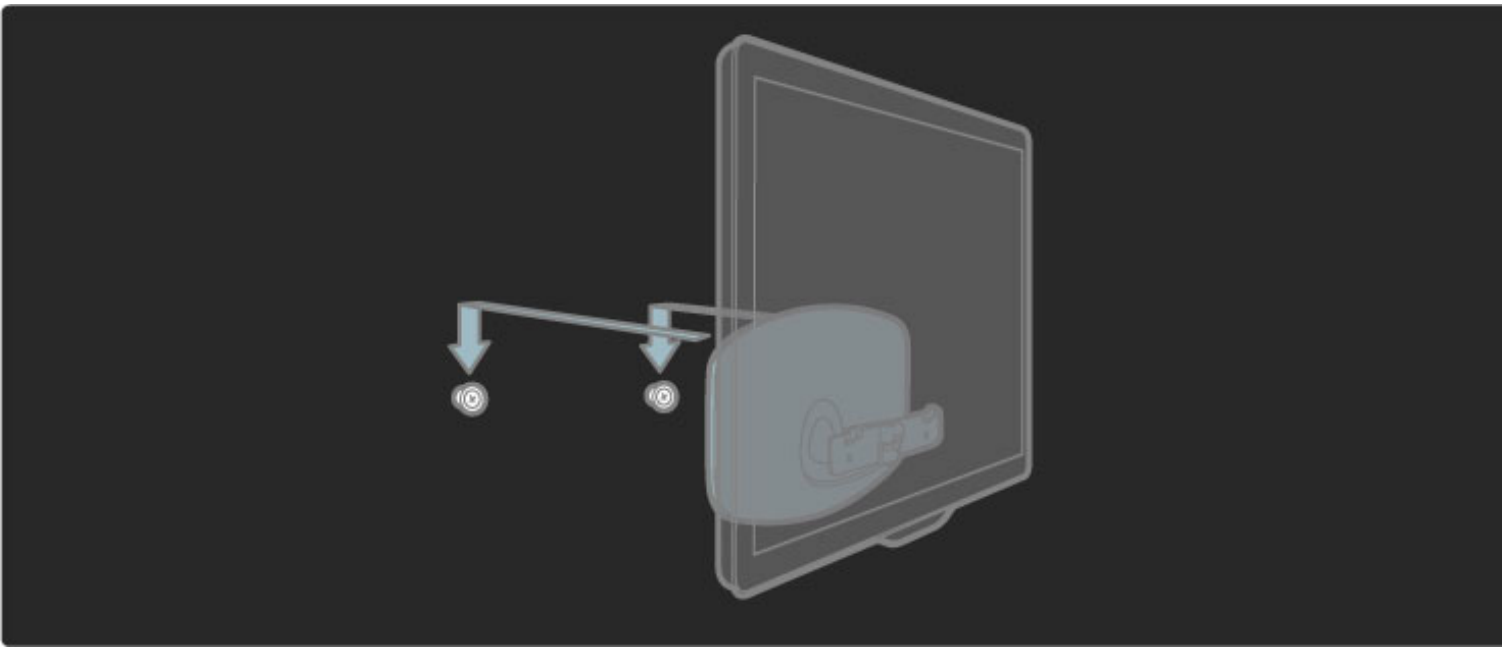


Aseta televisio oikeaan asentoon vetämällä television alaosaa hieman itseäsi kohti ja antamalla sen liukua levyjen päällä.

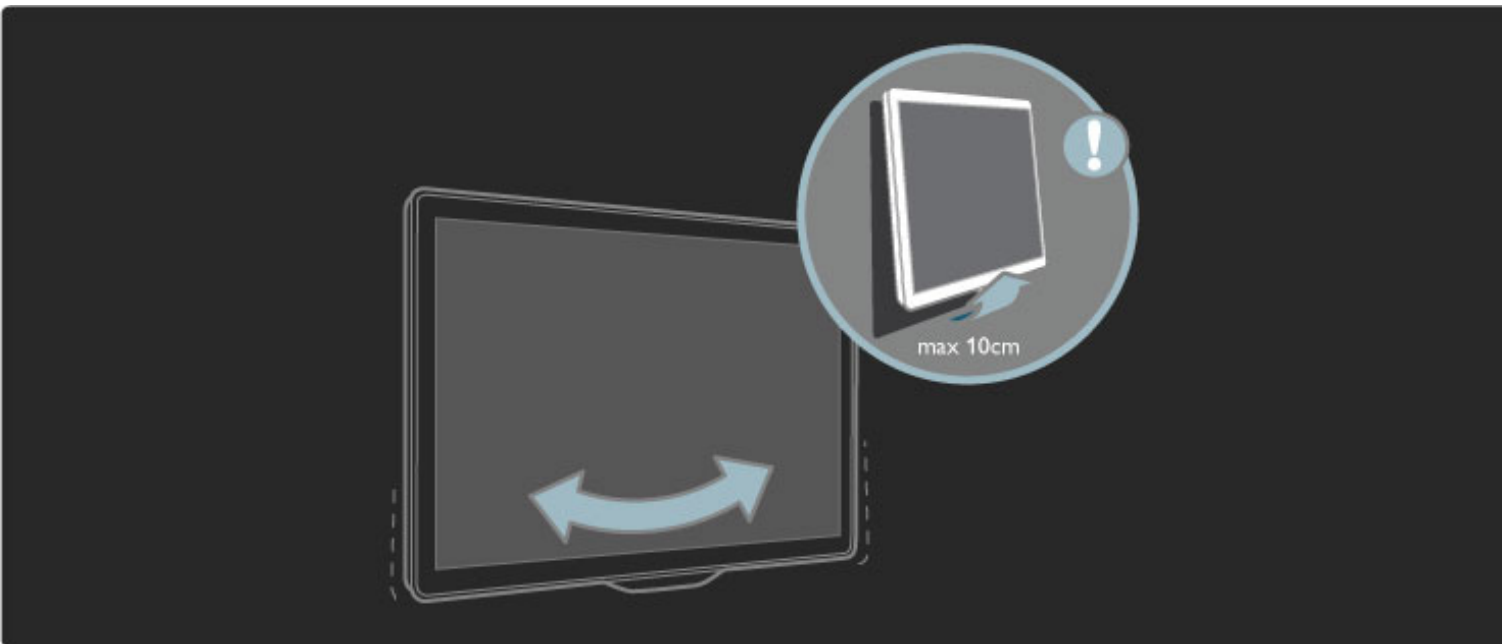

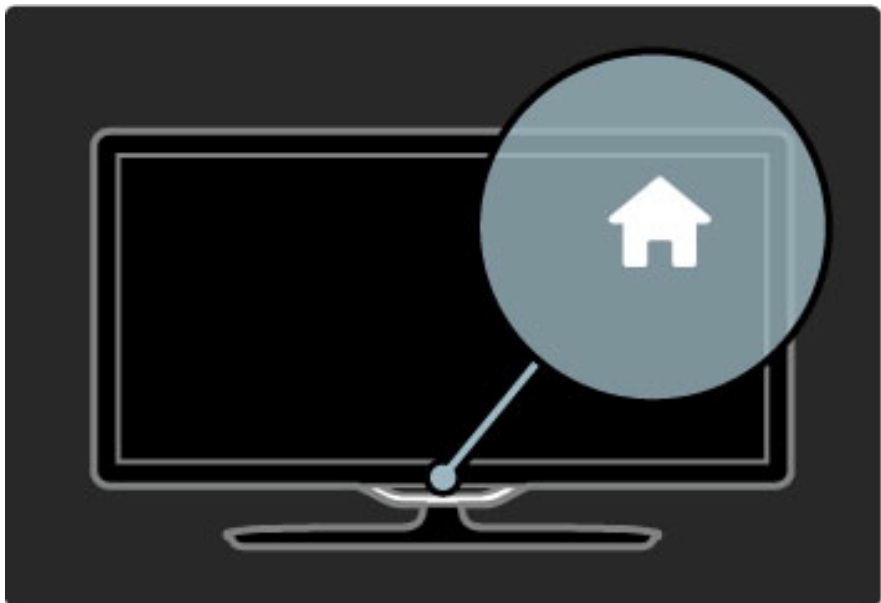

CH Kanava

Vaihda kanavaa painamalla **CH** (kanava) -- tai **+**-painiketta. Voit käyttää myös kaukosäätimen **►**- tai **◄**-painiketta.

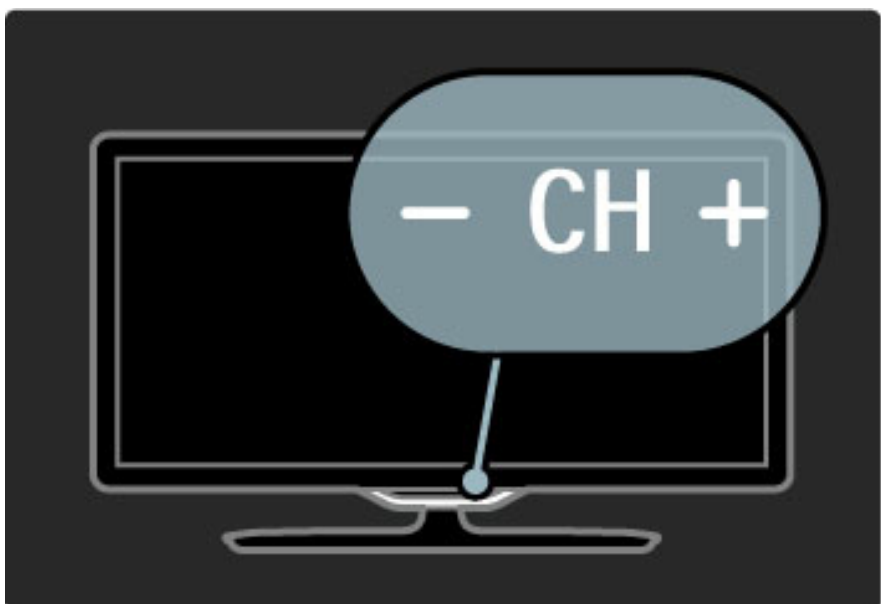

1.4 Television rekisteröiminen

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips-laitteen.

Rekisteröimällä television saat monipuolisia etuja, kuten täyden tuotetuen (mukaan lukien lataukset), tietoja uusista tuotteista, erikoistarjouksia ja -alennuksia ja mahdollisuuden voittaa palkintoja sekä osallistua uusiin julkaisuihin liittyviin kyselyihin.

Siirry osoitteeseen **www.philips.com/welcome**

1.5 Ohje ja tuki

Ohjeen ja haun käyttäminen

Ohje

Voit avata ohjeen aloitusvalikosta. Ohjeen voi useimmiten avata ja sulkea suoraan myös painamalla kaukosäätimen **keltaista** painiketta. Joitakin toimintoja kuten teksti-TV:tä käytettäessä väripainikkeilla käytetään kuitenkin erityistoimintoja, jolloin niitä ei voi käyttää ohjeen avaamiseen.


13 Punainen väripainike

Interaktiivisten TV-palveluiden avaaminen tai teksti-TV:n sivun valitseminen.

14 Vihreä väripainike

Ekoasetusten valitseminen tai teksti-TV:n sivun valitseminen.

15 Keltainen väripainike

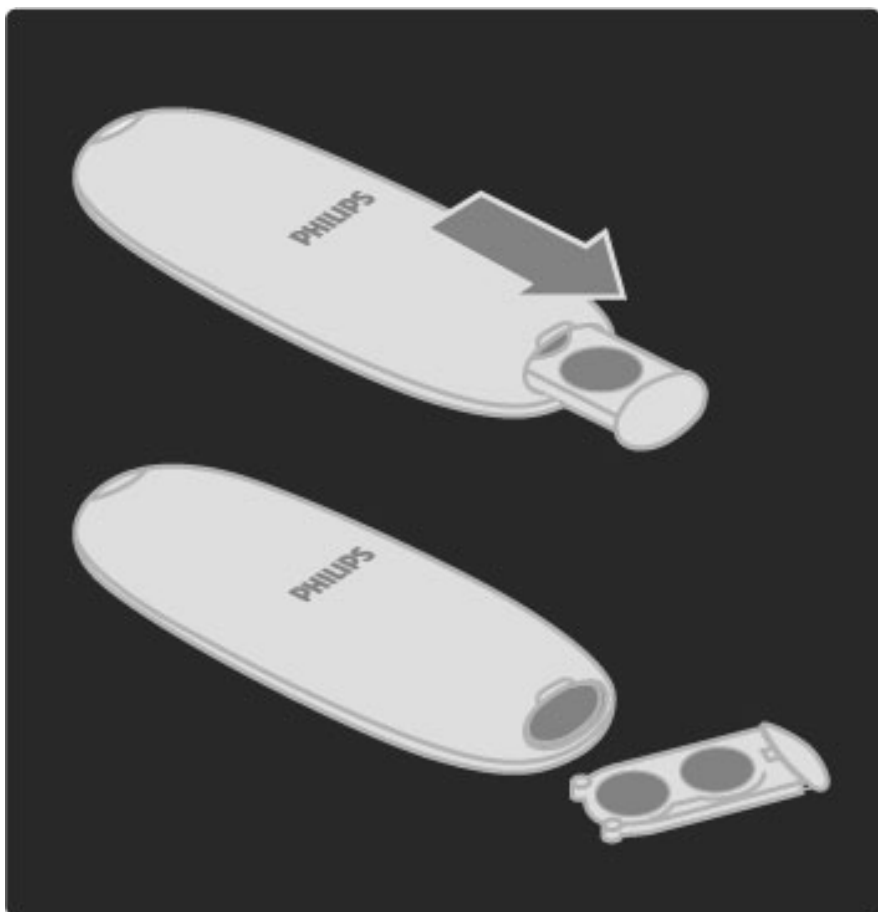

Poista paristot kaukosäätimestä, jos se on käyttämättä pitkään. Hävitä paristot niiden hävittämistä koskevien säädösten mukaisesti. Lue kohta **Ohje > Ennen käyttöä > Asennus > Käytön lopettaminen**.

Puhdistaminen

Säätövalikossa voit käyttää seuraavia ominaisuuksia:

- Ambilightin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä
- Ambilightin dynamiikka
- Kuva
- Smart-kuva (esimääritetyt asetukset)
- Smart-ääni (esimääritetyt asetukset)
- Kaiuttimet
- Surround
- Kuvan siirto

Ambilight

- **Movie expand**

Muuntaa kuvasuhteen kokoon 16:9.

- **Cinema 21:9**

Asettaa alkuperäisten 21:9-elokuvien kuvasuhteeksi Cinema 21:9:n.

- **Cinema 21:9 -tekstitys**

Asettaa

2.6 Liitetyn laitteen katseleminen


Laitteen valitseminen

Kun liitetty laite on lisätty aloitusvalikkoon, sen valitseminen on helppoa.

Voit käyttää liitettyä laitetta tai toimintoa avaamalla **aloitusvalikon**  -painikkeella, valitsemalla laitteen tai sen toim

Kun televisio on valmiustilassa, voit ottaa Ambilightin käyttöön ja luoda huoneeseen Lounge light -efektin.

Ota Ambilight käyttöön television ollessa valmiustilassa painamalla television -painiketta.

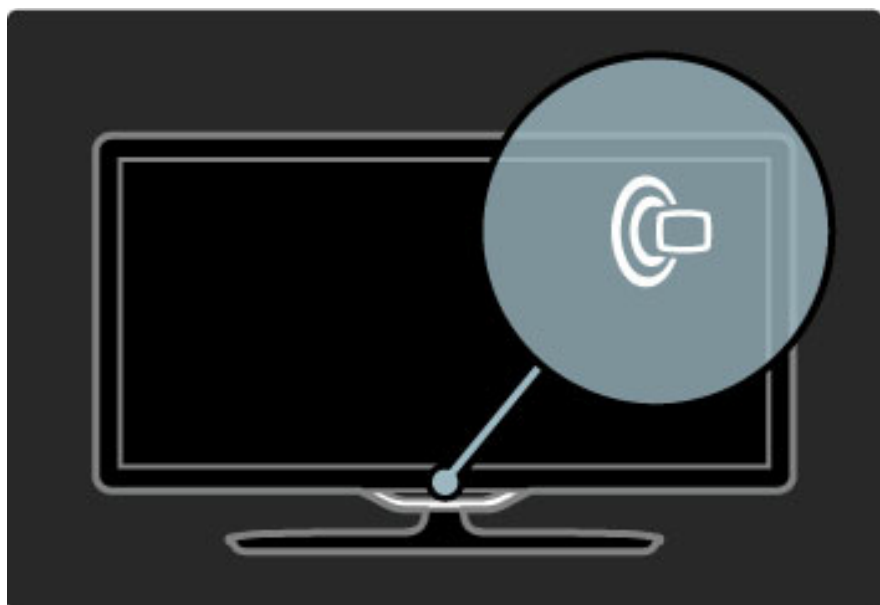

Videon lataaminen

Kun maksu on suoritettu, voit ladata videon videomuistiin. Lataamisen aikana voit katsella muita ohjelmia normaalisti, kunnes televisio ilmoittaa, että video on valmis katsottavaksi. Jos peruutat lataamisen, voit ladata videon myöhemmin siihen saakka, kunnes vuokraus aika menee umpeen.

Katselun aloittaminen

Teksti-TV:n asetukset

Voit valita seuraavat toiminnot painamalla teksti-TV:tä selatessasi  (Asetukset) -painiketta:

- Pysäytä sivu
- Dual screen
- T.O.P.-yhteenveto
- Suureнна
- Näytä
- Alasivujen kierto
- Kieli

Sivun pysäyttäminen

Kuvaruudun poistaminen käytöstä

Jos kuuntelet television kautta pelkkää musiikkia, voit poistaa kuvaruudun käytöstä ja säästää siten energiaa. Valitse **Poista kuvaruutu käytöstä** ja paina **OK**-painiketta. Kun haluat ottaa ruudun taas käyttöön, paina mitä tahansa kaukosäätimen painiketta.

Valosensori

Television sisäänrakennettu valosensori säätää automaattisesti kuv

Joidenkin maiden digitaaliset TV-lähetykset eivät lähetä UTC (Coordinated Universal Time) -tietoja. Tällöin talvi- ja kesäajan vaihtelua ei huomioida, ja television kello saattaa olla väärässä ajassa.

Voit siirtää television kellon oikeaan aikaan painamalla  -painiketta ja valitsemalla **Laitteisto > TV-asetukset > Esiasetukset > Kello** ja valitsemalla **Maakohtainen**. Valitse **Talviaika/Kesäaika** ja sitten oikea asetus.

Poista satelliitti painamalla  -painiketta ja valitsemalla **Laitteisto > Satelliitin haku**. Valitse **Poista satelliitti** ja paina **OK**-painiketta. Valitse satelliitti, jonka haluat poistaa, ja paina **OK**-painiketta. Vahvista poistaminen valitsemalla **Kyllä** ja painamalla **OK**-painiketta. Satelliitti ja sen kanavat poistetaan.

Kanavien päivittäminen

