

Jabra Evolve 65t



Jabra GN
ESTABLISHED 1982

Bruksanvisning

© 2018 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra® är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. Bluetooth®-ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av GN Audio A/S sker under licens.

Tillverkade i Kina

MODELL: OTE070 / OTE071 /
CPB070 / END040W



Försäkran om överensstämmelse finns på
www.jabra.com/doc

1. Välkommen	5
2. Översikt av Jabra Evolve 65t.....	6
2.1 Medföljande tillbehör	
3. Så här bär du produkten.....	8
3.1 Byta EarGels	
4. Så här laddar du produkten	10
4.1 Öppna laddningsfodralet	
4.2 Ladda öronsnäckorna	
4.3 Ladda laddningsfodralet	
4.4 Vad lamporna betyder	
5. Så här ansluter du produkten.	14
5.1 Ansluta till en dator	
5.2 Ihopparning med en smarttelefon	
6. Så här använder du produkten	16
6.1 Slå på/stänga av öronsnäckorna	
6.2 Samtal och musik	
6.3 Medhörning	
6.4 HearThrough	
6.5 Använda monoöronsnäcka	
6.6 Automatisk pausning av musik	
6.7 Automatisk avstängning	
6.8 Fleranvändning	
6.9 Hantera flera samtal	

6.10 Röstvägledning och språk	
6.11 Röstassistent	
6.12 Uppdatera firmware	
6.13 Så här återställer du produkten	
7. Appen Jabra Sound+	25
8. Jabra Direct 2.0.....	26
9. Support	27
9.1 FAQ	
9.2 Så här sköter du om dina öronsnäckor	
9.3 Ersättningstillbehör	
9.4 Använda ersättningsöronsnäckorna	
9.5 Använda ett ersättningsladdningsfodral	
9.6 Använda en ersättnings-Bluetooth-adapter (Jabra Link 370)	

1. Välkommen

Tack för att du använder Jabra Evolve 65t. Vi hoppas du kommer att gilla produkten!

Jabra Evolve 65t - Funktioner


- Professionellt fyrmikrofonsljud
- Upp till fem timmars batteri; 15 timmar med laddningsfodralet
- Bevisad trådlös anslutning
- Stänger ute bakgrundsljud för ökad koncentration
- Anpassningsbar equalizer för samtal och musik
- Åtkomst till röstassistenter med ett enda tryck (beroende på operativsystem)

2. Översikt av Jabra Evolve 65t


Öronsnäckorna Jabra Evolve 65t



Bärbart laddningsfodral

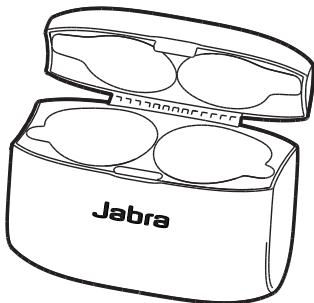


Bluetooth-adapter (Jabra Link 370)



2.1 Medföljande tillbehör


EarGels




Micro-USB-kabel




Mjukt fodral

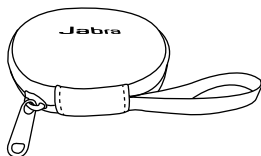

3. Så här bär du produkten

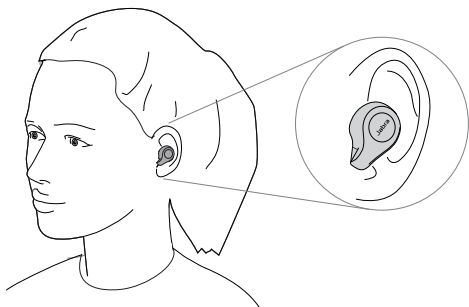


Sätt i öronsnaekan i örat och vrid tills den sitter bekvämt. Kontrollera att mikrofonen pekar mot munnen.

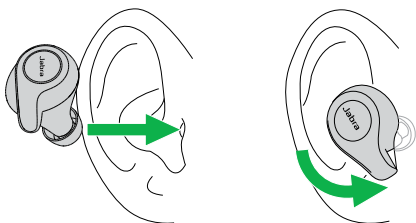

3.1 Byta EarGels

Det rekommenderas att pröva alla de olika EarGel-storlekarna för optimal ljudupplevelse. Det ska kännas att de sitter tajt och säkert i örat. EarGelen med medium storlek sitter redan på öronsnäckorna. Kontrollera att EarGelen sitter ordentligt.

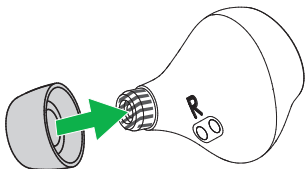


4. Så här laddar du produkten

Med upp till fem timmars batteri i öronsnäckorna och två omladdningar i laddningsfodralet, erbjuder Jabra Evolve 65t upp till 15 timmars speltid.


4.1 Öppna laddningsfodralet

Håll ett fast tag om laddningsfodralet och tryck på den lilla fliken på locket medan du öppnar locket.

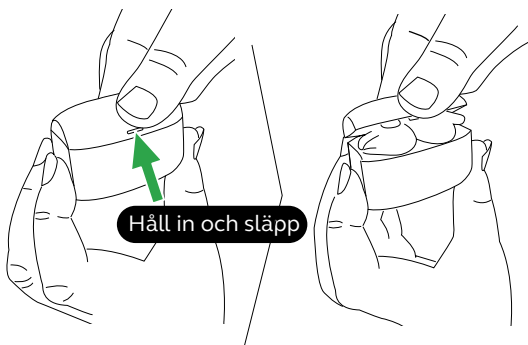

4.2 Ladda öronsnäckorna

Sätt öronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng locket. Batteriindikatorn i laddningsfodralet blinkar rött, gult eller grönt när locket öppnas för att ange öronsnäckornas aktuella batteristatus.

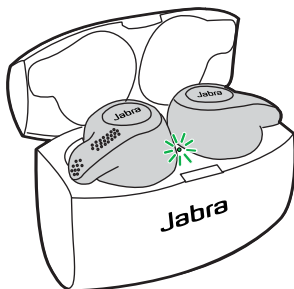


Det tar cirka två timmar att fulladda öronsnäckorna. Om öronsnäckornas batteri är lågt kan du få upp till en timmes speltid genom att ladda dem i laddningsfodralet i 10 till 20 minuter.

4.3 Ladda laddningsfodralet


Anslut laddningsfodralet till en USB-strömkälla eller certifierad väggladdare. Det tar cirka två timmar att fulladda öronsnäckorna och laddningsfodralet.

Laddningsfodralet är utformat för att ladda med vanlig USB-spänning. Det är inte rekommenderat att ladda med högre spänning.

Obs: det kan ta längre tid med laddare som inte är certifierade.

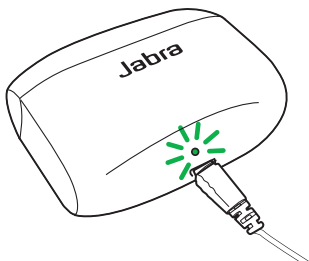


4.4 Vad lamporna betyder

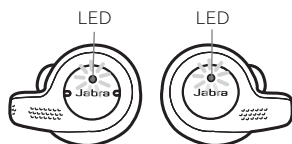

ÖRONSNÄCKORNAS STATUS

- Hög batterinivå/på
- Medelhög batterinivå
- Låg batterinivå/av
- Mycket låg batterinivå/avstängt
- Ansluter/inkommande samtal
- Ihopkoppling
- Återställning

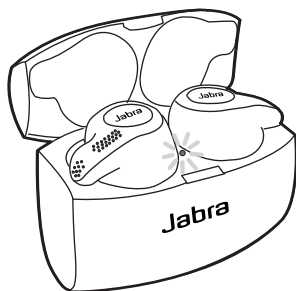

ÖRONSNÄCKANS BATTERISTATUS

- Hög batterinivå
- Måttlig batterinivå
- Låg batterinivå



LADDNINGSFODRALETS STATUS


- Laddar - hög batterinivå
- Laddar - måttlig batterinivå
- Laddar - låg batterinivå
- Firmwaren uppdateras
- Fulladdad

5. Så här ansluter du produkten

5.1 Ansluta till en dator

1. Kontrollera att öronsnäckorna är på.
2. Anslut Bluetooth-adaptern (Jabra Link 370) till ett USB-uttag på din dator. Datorn konfigurerar öronsnäckorna och meddelar dig när anslutningen är klar.
3. Du kan behöva ange Jabra Link 370 som standardljudenhet på din dator.


Jabra Evolve 65t och Bluetooth-adaptern (Jabra Link 370) är redan ihopparade.

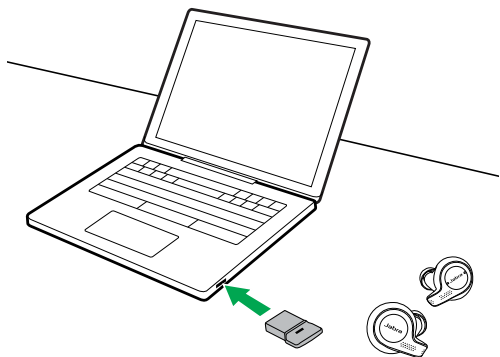


Det rekommenderas att ladda ner och installera Jabra Direct 2.0 (version 4.0 eller senare).

5.2 Ihopparning med en smarttelefon

1. Kontrollera att den högra öronsnäckan är avstängd och inte är i laddningsfodralet. För att stänga av öronsnäckan manuellt håller du in **Multifunktions**knappen tills LED-indikatorn blinkar rött.
2. Håll in **Multifunktions**knappen på den högra öronsnäckan i fem sekunder tills du hör anslutningsanvisningarna i öronsnäckan och LED-lampan blinkar blått. Släpp knappen och följ de röststyrda anvisningarna för att para ihop med din smarttelefon.
3. Du kan behöva hålla in knappen **Volym ner (Volume down)** i en sekund på den vänstra öronsnäckan för att slå på den.

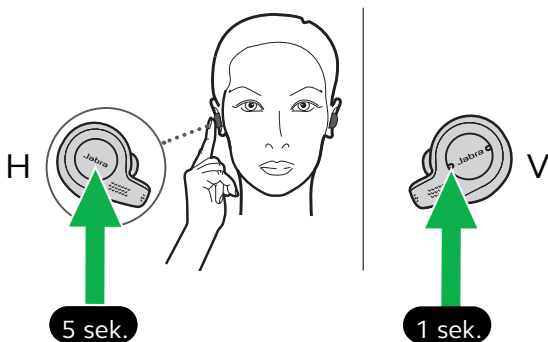

6. Så här använder du produkten

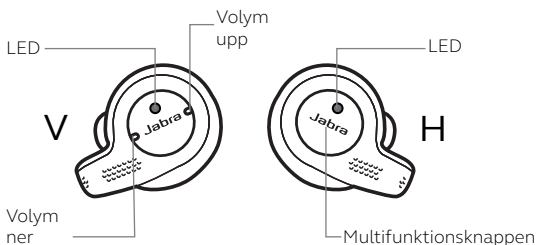

6.1 Slå på/stänga av öronsnäckorna

Lägg öronsnäckorna i laddningsfodralet för att stänga av dem och ta ut dem ur laddningsfodralet för att slå på dem.

Öronsnäckorna kan slås på eller av individuellt genom att hålla in **Multifunktionsknappen** på den högra öronsnäckan eller **Volym ner (Volume down)** på den vänstra öronsnäckan tills LED-indikatorn blinkar grönt (på) eller rött (av).

6.2 Samtal och musik

Höger öronsäcka	Samtal och musik	
	Spela upp/pausa musik	Tryck på Multifunktionsknappen
	Svara på/avsluta samtal	Tryck på Multifunktionsknappen
	Avvisa samtal	Dubbeltryck på Multifunktionsknappen vid inkommande samtal
	Öppna Microsoft Teams-meddelande*	Tryck på Multifunktionsknappen
	Röstassistent (Siri, Google Assistant, Alexa)	Håll in Multifunktionsknappen i en sekund när du inte sitter i samtal
	HearThrough på/av	Dubbeltryck på Multifunktionsknappen när du inte sitter i samtal

*Kräver aktivering i Jabra Sound+ eller Jabra Direct



Justera volymen

Tryck på knappen **Volym upp** eller **Volym ner (Volume down)**

Hoppa över låtar

Håll in knappen **Volym upp** eller **Volym ner (Volume down)** i två sekunder när du lyssnar på musik

Batteristatus

Tryck på knappen **Volym upp** eller **Volym ner (Volume down)** när du inte sitter i samtal eller lyssnar på musik

6.3 Medhörning

Medhörning låter dig höra din egen röst under ett samtal.

Inställningarna för medhörning kan konfigureras med hjälp av appen Jabra Sound+ för smarttelefoner, eller Jabra Direct 2.0 (version 4.0 eller senare) för datorer.

6.4 HearThrough

Med ett enda knapptryck kan du bli mer medveten om din omgivning tack vare HearThrough, som praktiskt släpper in omgivningsljudet.

Höger
öronsnäcka

HearThrough



HearThrough
på/av

Dubbeltryck på
Multifunktionsknappen när
du inte sitter i samtal

Inställningarna för HearThrough kan konfigureras med hjälp av appen Jabra Sound+ för smarttelefoner, eller Jabra Direct 2.0 (version 4.0 eller senare) för datorer.

6.5 Använda monoöronsnäcka

Den högra öronsnäckan kan användas för sig själv för monouppspelning eller samtal. Använd din anslutna smarttelefon för att justera volymen och/eller hoppa över låtar.

När båda öronsnäckorna är påslagna och är inom 20 cm ifrån varandra, ansluter de automatiskt till varandra igen.

6.6 Automatisk pausning av musik

När du tar ut en öronsnäcka ur örat medan du lyssnar på musik så pausas musiken automatiskt.

För att få musiken att fortsätta sätter du tillbaka öronsnäckan i örat inom 60 sekunder. Efter 60 sekunder (eller när monouppspelning föredras) kan musiken återupptas genom att trycka på **Multifunktionsknappen**.

Inställningarna för automatisk pausning av musik kan konfigureras med hjälp av appen Jabra Sound+ för smarttelefoner, eller Jabra Direct 2.0 (version 4.0 eller senare) för datorer.

6.7 Automatisk avstängning

För att spara batteri stänger den högra öronsnäckan av sig när den har varit utanför din smarttelefons eller Bluetooth-adapters (Jabra Link 370) räckvidd i 15 minuter och inte är i laddningsfodralet, eller när den har varit inaktiv i en timma.

Den vänstra öronsnäckan stänger av sig automatiskt när den inte har varit ansluten till höger öronsnäcka på 15 minuter och inte är i laddningsfodralet.

För att slå på öronsnäckorna lägger du dem i laddningsfodralet, eller håller in **Multifunktions**knappen på den högra öronsnäckan och/eller **Volym ner (Volume down)** på den vänstra öronsnäckan tills LED-indikatorn blinkar grönt.

6.8 Fleranvändning

Öronsnäckorna kan paras ihop med en smarttelefon och en dator (via Jabra Link 370) eller till två smarttelefoner samtidigt.

För att para ihop med två smarttelefoner använder du den normala ihopparningsprocessen separat för varje smarttelefon (se avsnitt 5).

Obs: Röstassistenten kommer att aktiveras på den senast ihopparade smarttelefonen.

6.9 Hantera flera samtal

Öronsnäckorna kan ta emot och hantera flera samtal samtidigt på flera enheter.

Höger öronsnäcka	Hantera flera samtal	
	Avsluta aktuellt samtal och svara på inkommande samtal	Tryck på Multifunktionsknappen
	Parkera aktuellt samtal och svara på inkommande samtal	Håll in Multifunktionsknappen i en sekund
	Växla mellan parkerat och aktivt samtal	Håll in Multifunktionsknappen i en sekund
	Avvisa inkommande samtal när du redan sitter i samtal	Dubbeltryck på Multifunktionsknappen

6.10 Röstvägledning och språk

Röstvägledning kan slås på och av och språket kan ändras med hjälp av appen Jabra Sound+ för smarttelefoner, eller Jabra Direct 2.0 (version 4.0 eller senare) för datorer.

Följande språk är tillgängliga: Engelska, franska, tyska, japanska och mandarin.

6.11 Röstassistent

För att aktivera din smarttelefons röstassistent (t.ex. Siri, Google Assistant, Alexa) håller du in **Multifunktions**knappen när du inte sitter i samtal.

Röstassistentinställningarna kan konfigureras med hjälp av appen Jabra Sound+.

6.12 Uppdatera firmware

Inställningarna för automatisk pausning av musik kan konfigureras med hjälp av appen Jabra Sound+ för smarttelefoner, eller Jabra Direct 2.0 (version 4.0 eller senare) för datorer.

Bluetooth-adaptern (Jabra Link 370) kan uppdateras till den senaste firmwareversionen via Jabra Direct 2.0 (version 4.0 eller senare).

Om notifikationer är aktiverade i appen Jabra Sound+ eller Jabra Direct 2.0 (version 4.0 eller senare), kommer du att få ett automatiskt meddelande när en firmwareuppdatering är tillgänglig.

6.13 Så här återställer du produkten

När du återställer öronsnäckorna rensas listan över ihopparade enheter och alla inställningar återställs. Öronsnäckorna kan återställas manuellt eller genom att använda Jabra Direct 2.0 (version 4.0 eller senare).

Höger
öronsnäcka

Återställa öronsnäckorna manuellt



Återställa
ihopparningslistan
och inställningarna

Håll in
Multifunktionsknappen
i tio sekunder tills LED-
indikatorn blinkar lila.

När öronsnäckorna har återställts måste du para ihop dem med din Bluetooth-adapter (Jabra Link 370) eller din smarttelefon igen. Se avsnitt 9.6 för att para ihop med Bluetooth-adaptern (Jabra Link 370) igen. Se avsnitt 5.2 för att para ihop med din smarttelefon igen.

7. Appen Jabra Sound+



Appen Jabra
Sound+



Skräddarsy
ditt ljud



Hantera
HearThrough




Anpassa
headsetinställningar



8. Jabra Direct 2.0

Jabra Direct 2.0 (version 4.0 eller senare) är ett datorprogram som är utformat för att stödja, hantera och möjliggöra optimal funktionalitet för dina Jabra Evolve 65t.

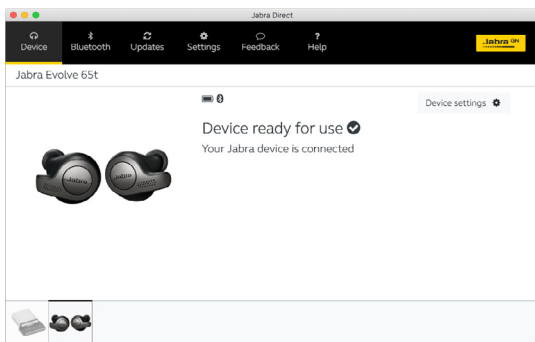

Ladda ner via jabra.com/direct

9. Support

9.1 FAQ

Läs våra FAQ:s på Jabra.com/help/evolve65t.

9.2 Så här sköter du om dina öronsnäckor

- Förvara alltid öronsnäckorna i laddningsfodralet och väl skyddade.
- Det rekommenderas att förvara öronsnäckorna mellan 15 °C och 25 °C. För att förhindra att batteritiden eller batterikapaciteten reduceras ska du undvika att förvara öronsnäckorna i varma eller kalla miljöer, som en stängd bil på sommaren eller i vinterförhållanden.
- Förvara inte öronsnäckorna under längre perioder utan att ladda dem (max tre månader).
- Om öronsnäckorna eller laddningsfodralet blir smutsiga rekommenderas det att rengöra dem med en mjuk, luddfri trasa som har fuktats med rent vatten.
- Ta ut och rensa eargels regelbundet för att undvika att öronvax ansamlas på högtalarna.
- Laddningsfodralet är utformat för att ladda med vanlig USB-spänning. Det är inte rekommenderat att ladda med högre spänning.


9.3 Ersättningstillbehör

Ersättningstillbehör eller extra tillbehör kan köpas online via jabra.com/accessories.

Uppsättning med vänster
och höger öronsnäcka




Laddningsfodral

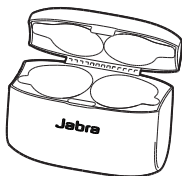


EarGels



S



M




V

Bluetooth-adapter
(Jabra Link 370)



Mjukt fodral

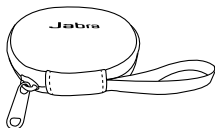

9.4 Använda ersättningsöronsnäckorna

Ersättningsöronsnäckorna kan inte användas tillsammans med dina gamla öronsnäckor.

1. Sätt ersättningsöronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng locket.
2. Öppna laddningsfodralet och ta ut öronsnäckorna.
3. Ta på dig öronsnäckorna och följ röstänvisningarna för att para ihop med din mobiltelefon.
4. Uppdatera öronsnäckornas firmware med hjälp av appen Jabra Sound+.

9.5 Använda ett ersättningsladdningsfodral

Innan du använder ersättningsladdningsfodral för första gången måste det synkas med dina nuvarande öronsnäckor och laddas i en timme.

För att påbörja synkroniseringen sätter du dina öronsnäckor i det nya laddningsfodralet och stänger locket. LED-indikatorn på laddningsfodralet kan komma att blinka lila för att visa att firmwaren uppdateras. Vänta tills LED-indikatorn slutar blinka lila innan du öppnar laddningsfodralet.

9.6 Använda en ersättnings-Bluetooth-adapter (Jabra Link 370)

1. Ladda ner och installera Jabra Direct 2.0 (version 4.0 eller senare).
2. Anslut Bluetooth-adaptern (Jabra Link 370) till ett USB-uttag på din dator.
3. Kontrollera att den högra öronsnäckan är avstängd och inte är i laddningsfodralet. För att stänga av öronsnäckan manuellt håller du in **Multifunktions**knappen tills LED-indikatorn blinkar rött.
4. Håll in **Multifunktions**knappen på den högra öronsnäckan i fem sekunder tills du hör anslutningsanvisningarna i öronsnäckan och LED-lampan blinkar blått. Släpp knappen.
5. Öppna Bluetooth-fliken i Jabra Direct och sök efter nya enheter. Välj Jabra Evolve 65t för att para ihop dem med Bluetooth-adaptern (Jabra Link 370).