

Jabra

Elite Active 75t



Benutzerhandbuch

© 2020 GN Audio A/S. Alle Rechte vorbehalten. Jabra® ist ein Warenzeichen von GN Audio A/S. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Benutzung dieser Marken durch GN Audio A/S erfolgt unter Lizenz.

MADE IN CHINA
MODELL: OTE120L/OTE120R/CPB125
Kopfhörer OTE120L, OTE120R
Ladestation: CPB120
Wireless-Ladeetui: CPB125



Die Konformitätserklärung finden Sie unter
www.jabra.com/doc

1. Willkommen	5
2. Jabra Elite Active 75t im Überblick.....	6
2.1 Enthaltenes Zubehör	
3. So tragen Sie die Ohrhörer richtig.....	8
3.1 Wechseln der earGels	
4. So laden Sie Ihre Kopfhörer auf ..	10
4.1 In-Ear-Kopfhörer aufladen	
4.2 Die Ohrhörer schnell aufladen	
4.3 Aufladen des Ladeetuis mit USB	
4.4 Aufladen des Ladeetuis mit dem schnurlosen Ladepad	
5. Bedeutung der LED-Anzeigen...	14
6. So koppeln Sie Ihr Gerät	16
6.1 Pairing mit einem Mobiltelefon	
7. So verwenden Sie Ihr Jabra Engage	17
7.1 Aus-/Einschalten der Ohrhörer	
7.2 Musik-Bedienelemente	
7.3 Anrufsteuerung	
7.4 ANC, HearThrough und Sprachassistentensteuerung	
7.5 Aktive Geräuschunterdrückung (ANC)	

7.6	HearThrough	
7.7	Sidetone	
7.8	Verwendung als Mono-Ohrhörer	
7.9	Automat. Anhalten der Musikwiedergabe	
7.10	Ruhemodus	
7.11	MyControls	
7.12	Handhabung mehrfacher Anrufe	
7.13	Pairing mit mehreren Endgeräten	
7.14	Sprachführung und unterstützte Sprachen	
7.15	Sprachassistent	
7.16	Firmware aktualisieren	
7.17	Ohrhörer zurücksetzen	
8.	Jabra Sound+ App	31
9.	Support	32
9.1	FAQs	
9.2	So pflegen Sie Ihre Ohrhörer	
9.3	Ersatzzubehör	
9.4	Verwendung von Ersatz-Ohrhörern.	
9.5	Verwendung einer Ersatz-Ladestation	

1. Willkommen

Vielen Dank für Ihren Kauf der Jabra Elite Active 75t. Wir hoffen, dass Sie viel Spaß damit haben!


Funktionen der Jabra Elite Active 75t

- **Aktive Geräuschunterdrückung (ANC).** Verringert die Hintergrundgeräusche, damit Sie sich auf Ihre Musik konzentrieren können – ganz ohne Ablenkungen*
- **Kompakter Komfort.** Neues, kleineres Design. Auf sicheren Halt getestet.
- **Tolle Anrufqualität - überall.** 4-Mikrofon-Technologie überträgt Gespräche mit ausgezeichneter Klangqualität.
- **Mehr Leistung, mehr Freiheit.** Bis zu 5,5 Stunden in den Ohrhörern und insgesamt 24 Stunden mit dem kompakten Ladeetui (bei aktivierter ANC). Bis zu 7,5 Stunden in den Ohrhörern und insgesamt 28 Stunden mit dem kompakten Ladeetui (bei deaktivierter ANC).
- **Ihre Musik - ganz nach Ihrem Geschmack.** Damit Ihre Musik immer genau so klingt, wie Sie sie hören wollen, können Sie den Equalizer mit der Jabra Sound+ App individuell einstellen.
- **Bewährte Konnektivität.** Bewährte True-Wireless-Konnektivität ohne Unterbrechungen.
- **Langlebigkeit garantiert.** Ohrhörer nach Schutzart IP55 und mit 2 Jahren Garantie gegen Schäden durch Staub und Wasser bei Registrierung über die Jabra Sound+ App.
- **Einfacher Zugang zu Ihrem Sprachassistent.** Verbindung mit Siri® und Google Assistant™ per Tastendruck


* Zum Aktivieren von ANC Jabra Sound+ App herunterladen
ANC wird bei Musik- und Medienwiedergabe verwendet (nicht bei Anrufen).

2. Jabra Elite Active 75t im Überblick

Jabra Elite Active 75t True-Wireless-Kopfhörer

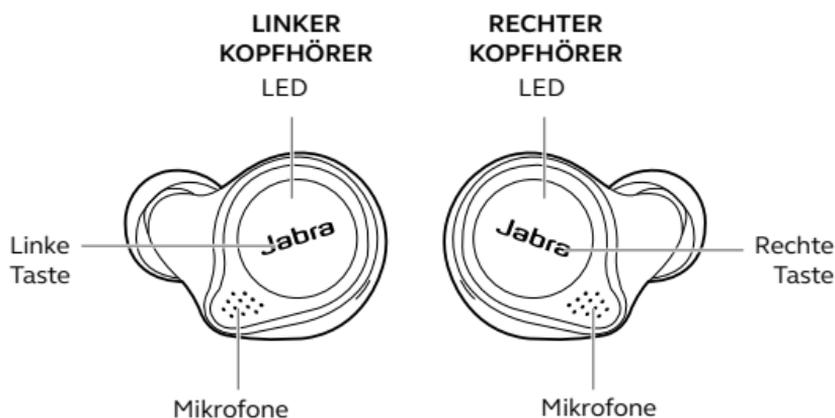

Ladestation für unterwegs

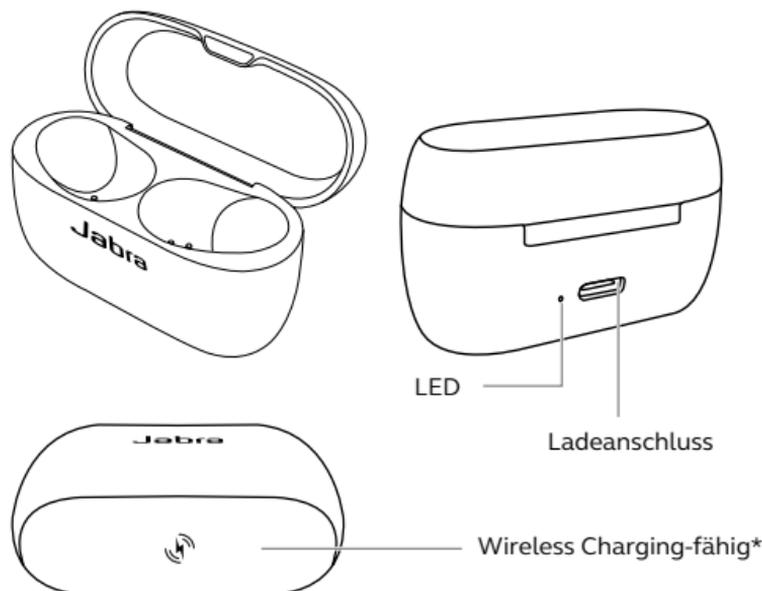

*Nur Wireless-Charging-fähig

2.1 Enthaltene Zubehör

EarGels

S



M




L




auf den
Ohrhörern
vormontiert

USB-A- zu USB-C-Ladekabel

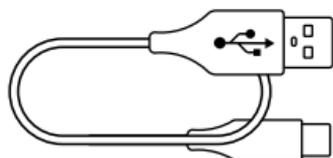

3. So tragen Sie die Ohrhörer richtig


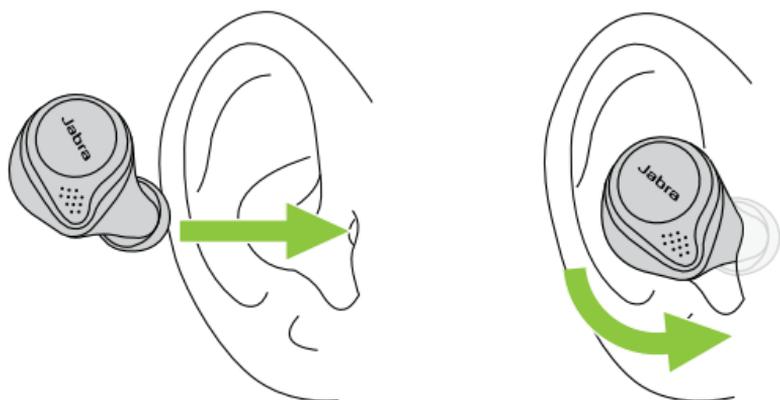


Setzen Sie den Ohrhörer ins Ohr ein und drehen Sie ihn, bis er bequem sitzt. Achten Sie darauf, dass die Mikrofone in Richtung Ihres Mundes zeigen.



3.1 Wechseln der earGels

Wir empfehlen, die verschiedenen EarGel-Größen auszuprobieren, bis sich ein optimales Audio- und ANC-Erlebnis einstellt. Die Ohrhörer müssen fest und sicher im Ohr sitzen. Werksseitig sind die Ohrhörer mit den mittelgroßen earGels ausgestattet. Vergewissern Sie sich, dass die earGels fest angebracht sind.

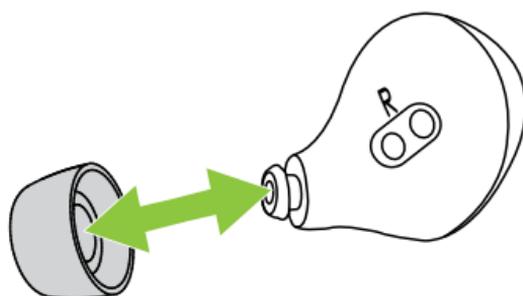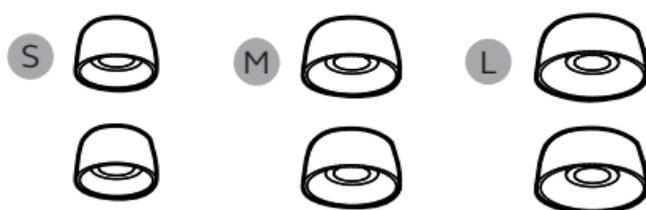


4. So laden Sie Ihre Kopfhörer auf

Mit einer einzigen Aufladung erhalten Sie eine Akkulaufzeit von bis zu 5,5 Stunden (bei aktivierter ANC) und bis zu 24 Stunden mit dem Ladeetui. Ohne ANC und HearThrough beträgt die Akkulaufzeit der Ohrhörer bis zu 7.5 Stunden, mit dem Ladeetui bis zu 28 Stunden.

4.1 In-Ear-Kopfhörer aufladen

Legen Sie die Ohrhörer in die Ladestation und schließen Sie die Abdeckung. Der vollständige Ladevorgang für die Ohrhörer nimmt ca. 2 Stunden in Anspruch.

Wenn Sie die Abdeckung öffnen, blinken die LEDs darin rot, gelb oder grün, je nach aktuellem Akkuladestand der Ohrhörer. Die LED an der Rückseite zeigt den Akkustatus der Ladestation an.

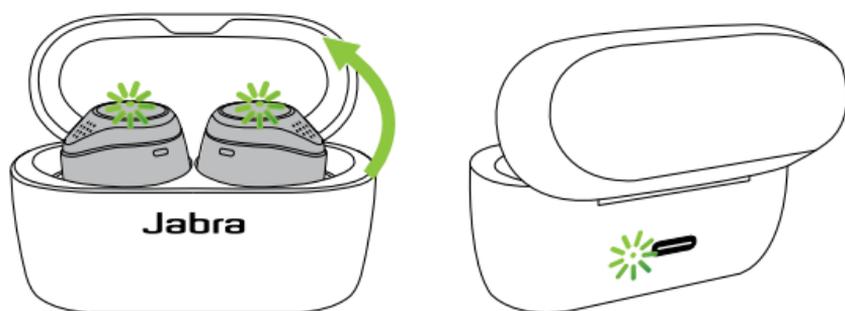

4.2 Die Ohrhörer schnell aufladen

Wenn Sie Ohrhörer mit einem niedrigen Akkuladestand 15 Minuten lang in das Ladeetui geben, so werden diese schnell aufgeladen, wobei die Akkulaufzeit in diesem Fall bei bis zu 60 Minuten liegt. Für die Schnellladefunktion ist es erforderlich, dass das Ladeetui voll aufgeladen ist.


Sie können den aktuellen Akkustatus der Ohrhörer und des Ladeetuis mit der Jabra Sound+ App abrufen.

4.3 Aufladen des Ladeetuis mit USB

Verbinden Sie die Ladestation mit einem USB-A-Ladeanschluss oder zertifizierten Ladeadapter über das mitgelieferte USB-A- zu USB-C-Ladekabel. Der komplette Aufladevorgang von Ohrhörern und Ladestation dauert ca. 2 Stunden und 20 Minuten.

Die Ladestation verwendet eine Standard-USB-Spannung von $5V \pm 0,25V$. Das Aufladen der Ohrhörer mit einer höheren Spannung wird nicht empfohlen.


Hinweis: Mit Ladegeräten von Drittanbietern kann das Aufladen des Ladeetuis länger dauern.

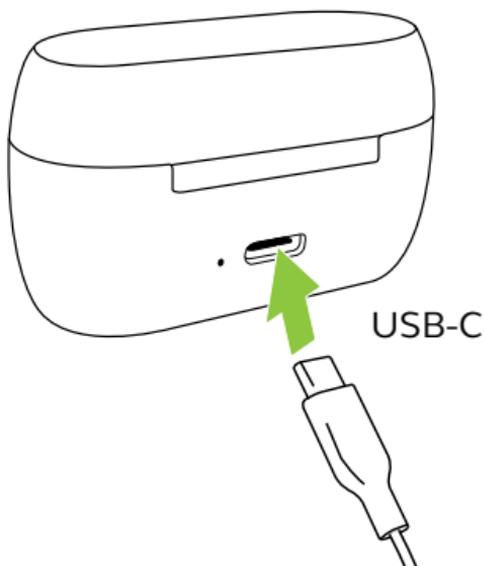

4.4 Aufladen des Ladeetuis mit dem schnurlosen Ladepad

Falls Sie ein schnurloses Ladegerät aus der Jabra Elite Active 75t Serie besitzen, kann zum Aufladen des Ladeetuis ein schnurloses Ladepad* benutzt werden.


Legen Sie das Ladeetui auf ein schnurloses Ladepad. Die LEDs an der Ladestation blinken nun, um anzuzeigen, dass das Ladegerät ordnungsgemäß platziert wurde. Der komplette Aufladevorgang von Ohrhörern und Ladeetui nimmt ca. 6 Stunden in Anspruch.

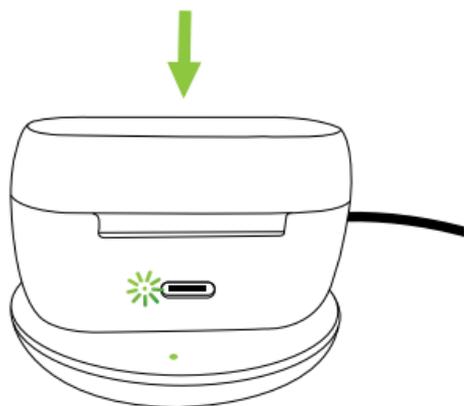

Mit schnurlosen Ladepads kann es länger dauern, bis ein Gerät vollständig aufgeladen ist. Dies kann dazu führen, dass das Gerät warm wird. Die hohe Betriebstemperatur erfüllt die sicheren Betriebsanforderungen und hat keinen Einfluss auf die Lebensdauer oder die Leistung des Geräts.

*Ein schnurloses Ladepad ist nicht im Lieferumfang dieses Produkts enthalten


5. Bedeutung der LED-Anzeigen

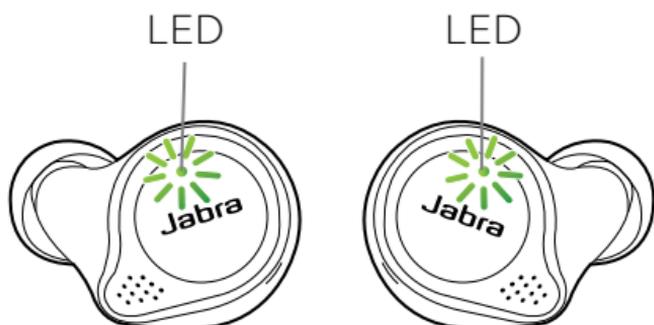

OHRHÖRER-STATUS

-  Akkuladestand hoch/
Eingeschaltet
-  Akkuladestand mittel
-  Niedriger Akkuladestand


-  Ausschalten
-  Pairing
-  Reset

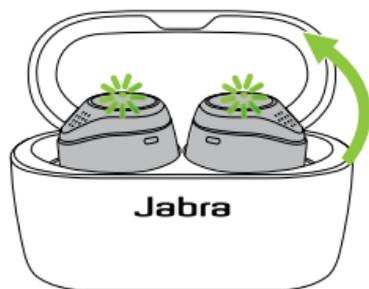

AKKUSTATUS BEIM ÖFFNEN DES LADEETUIS

-  Akku voll
-  Akkuladestand mittel

-  Niedriger
Akkuladestand

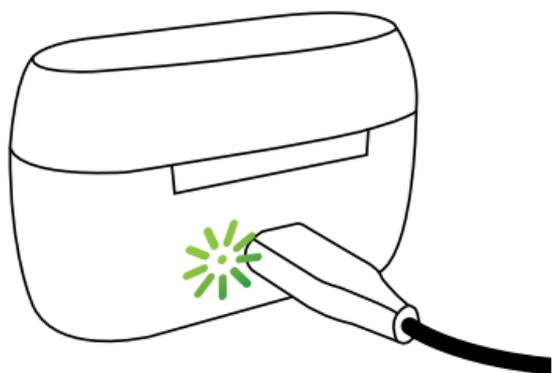

LADESTATUS MIT USB-KABEL

- | | | | |
|---|-------------------------|---|--|
|  | Akku voll |  | Firmware-Update |
|  | Akkuladestand mittel |  | Firmware-Update-Fehler
(siehe Abschnitt 7.16) |
|  | Niedriger Akkuladestand | | |
|  | Vollständig aufgeladen | | |



LADESTATUS MIT SCHNURLOSEM LADEPAD*

- | | | | |
|---|-------------------------|---|--|
|  | Akku voll |  | Firmware-Update |
|  | Akkuladestand mittel |  | Firmware-Update-Fehler
(siehe Abschnitt 7.16) |
|  | Niedriger Akkuladestand | | |

*Nur Wireless-Charging-fähig


6. So koppeln Sie Ihr Gerät

6.1 Pairing mit einem Mobiltelefon



1. Entnehmen Sie Ohrhörer aus der Ladestation, um sie einzuschalten. Halten Sie alternativ die Tasten **Links** (Left) und **Rechts** (Right) gleichzeitig 1 Sekunde lang gedrückt, um sie einzuschalten.
2. Halten Sie die Tasten **Links** (Left) und **Rechts** (Right) an den Ohrhörern gleichzeitig gedrückt (3 Sekunden), bis die LED am rechten Ohrhörer blau blinkt. Die Ohrhörer sind nun für den Pairing-Vorgang mit Ihrem Smartphone bereit.
3. Setzen Sie die Ohrhörer auf und folgen Sie den Sprachanweisungen, um Ihr Mobilgerät zu koppeln.

7. So verwenden Sie Ihr Jabra Engage

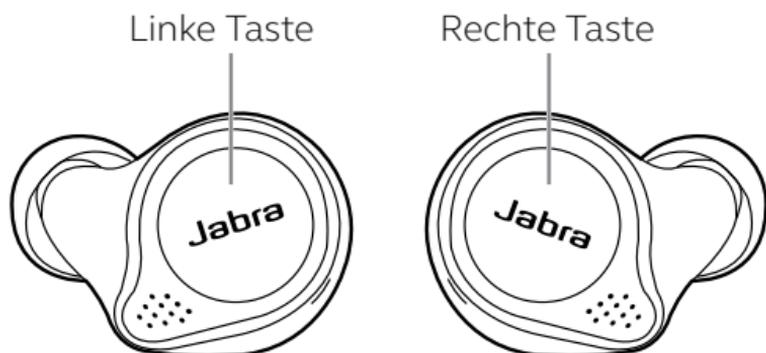

7.1 Aus-/Einschalten der Ohrhörer

Zum Ausschalten der Ohrhörer legen Sie diese in die Ladestation bzw. entnehmen sie aus der Ladestation, um sie einzuschalten.

Alternativ können Sie die Tasten **Links** (Left) und **Rechts** (Right) gedrückt halten, um die Ohrhörer auszuschalten. Halten Sie zum Einschalten die Tasten **Links** (Left) und **Rechts** (Right) gleichzeitig gedrückt (1 Sekunde).

7.2 Musik-Bedienelemente



Linker Kopfhörer	Funktion	Rechter Kopfhörer
	Musikwiedergabe/ Pause	Drücken Sie die Rechte Taste, wenn Sie gerade nicht telefonieren
	Lautstärke (+)	Halten Sie die Taste Rechts (Right) gedrückt
Halten Sie die Linke Taste gedrückt	Lautstärke (-)	
Drücken Sie zweimal auf die Linke Taste, während Sie Musik hören	Nächster Titel	
Drücken Sie dreimal auf die Taste Links (Left), während Sie Musik hören	Titel nochmals anhören oder vorherigen Titel	
Wiederholen, um zum vorherigen Titel zu springen		

Alle Tastenfunktionen lassen sich in der Jabra Sound+ App über MyControls neu zuweisen.

7.3 Anrufsteuerung



Linker Kopfhörer	Funktion	Rechter Kopfhörer
	Anruf annehmen/ beenden	Drücken Sie die Rechte Taste
	Anruf abweisen	Drücken Sie zweimal auf die Rechte Taste
	Anruf halten/ fortzusetzen	Drücken Sie zweimal auf die Rechte Taste
Drücken Sie auf die Linke Taste, wenn Sie gerade nicht telefonieren	Mikrofon- Stumm-/ lautschaltung	
Drücken Sie zweimal auf die Linke Taste, wenn Sie sich nicht im Gespräch befinden	Mithörton an/aus	
	Lautstärke (+)	Halten Sie die Taste Rechts (Right) gedrückt
Halten Sie die Linke Taste gedrückt	Lautstärke (-)	

Alle Tastenfunktionen lassen sich in der Jabra Sound+ App über MyControls neu zuweisen.

7.4 ANC, HearThrough und Sprachassistentensteuerung



Linker Kopfhörer	Funktion	Rechter Kopfhörer
Drücken Sie auf die Linke Taste, wenn Sie gerade nicht telefonieren	Wie man zwischen HearThrough, ANC*, Aus (Off) navigiert	
	Sprachassistenten aktivieren (Siri, Google Assistant)	Drücken Sie zweimal auf die Rechte Taste, wenn Sie sich nicht im Gespräch befinden

Alle Tastenfunktionen lassen sich in der Jabra Sound+ App über MyControls neu zuweisen.


* Erfordert die neueste Firmware-Version

7.5 Aktive Geräuschunterdrückung (ANC)

Advanced Active Noise Cancellation (ANC) erkennt Geräusche durch Erkennung und Analyse des Musters eingehender Geräusche. Anschließend wird ein Anti-Geräuschsignal erzeugt, um das Geräusch zu unterdrücken. Konsequenz davon ist eine erhebliche Minderung von Umgebungsgeräuschen** während der Musik- und Medienwiedergabe.

Linke Taste

ANC



Wie man zwischen HearThrough, ANC*, aus (off) navigiert

Drücken Sie auf die **Linke** Taste, wenn Sie gerade nicht telefonieren

* Erfordert die neueste Firmware-Version


** Geringe niedrigfrequente Geräusche, wie Geräusche von Zügen oder Klimaanlage

7.6 HearThrough

Wenn Sie gerade kein Telefongespräch führen, können Sie mit HearThrough Ihre Umgebung wahrnehmen und an Unterhaltungen teilhaben, ohne Ihre Ohrhörer abnehmen zu müssen. Die Mikrofone erfassen Umgebungsgeräusche und übertragen sie an die Lautsprecher.

Linke Taste	HearThrough
	<p>Wie man zwischen HearThrough, ANC, aus (off) navigiert</p> <p>Drücken Sie auf die Linke Taste, wenn Sie gerade nicht telefonieren</p>

Die HearThrough-Level können mit der Jabra Sound+ App angepasst werden.

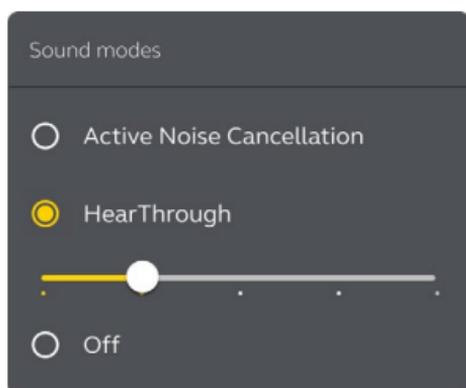


7.7 Sidetone

Der Mithörton ermöglicht es Ihnen, Ihre eigene Stimme während des Anrufs zu hören. Mit Sidetone können Sie bestimmen, wie laut Sie sprechen.

Linke Taste	Sidetone
	Ein-/ Ausschalten von Sidetone Drücken Sie zweimal auf die Linke Taste, wenn Sie sich nicht im Gespräch befinden

Sidetone ist während Telefongesprächen standardmäßig aktiviert und kann mit der Jabra Sound+ App ein-/ausgeschaltet werden.

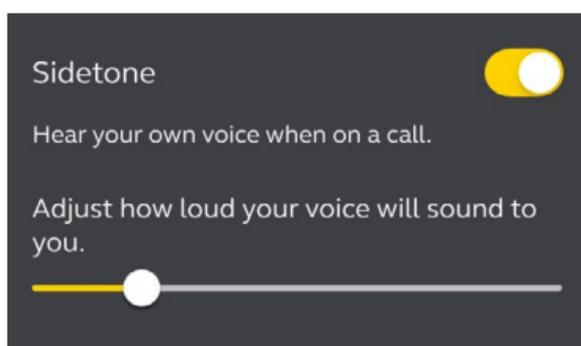

7.8 Verwendung als Mono-Ohrhörer

Der rechte Ohrhörer kann auch einzeln für Mono-Wiedergabe oder Anrufe verwendet werden. Wird der rechte Ohrhörer als Mono-Ohrhörer verwendet, so behält er seine aktuelle Tastenfunktion.

Um den rechten Ohrhörer als Mono-Ohrhörer zu verwenden, platzieren Sie ihn in Ihrem Ohr und legen Sie den linken Ohrhörer in das Ladeetui. Sie müssen möglicherweise die Taste am rechten Ohrhörer drücken, um die Verwendung als Mono-Ohrhörer zu aktivieren.


Rechte Taste	Verwendung als Mono-Ohrhörer	
	Anruf annehmen/ beenden	Drücken Sie die Rechte Taste
	Anruf abweisen	Drücken Sie zweimal auf die Rechte Taste, wenn ein Anruf eingeht
	Musikwiedergabe/ Pause	Drücken Sie auf die Rechte Taste, während Sie Musik hören.
	Aktivierung des Sprachassistenten (Siri, Google Assistant)	Drücken Sie zweimal auf die Rechte Taste, wenn Sie sich nicht im Gespräch befinden
	Lautstärke anpassen	Verwenden Sie die Lautstärkeregelung am gekoppelten Mobilgerät

Die Ohrhörer stellen automatisch eine erneute Verbindung her, wenn Sie beide in Ihre Ohren einsetzen.

7.9 Automat. Anhalten der Musikwiedergabe

Die Musikwiedergabe wird automatisch unterbrochen, wenn Sie einen Ohrhörer während des Musikhörens entfernen.

Um mit der Musikwiedergabe fortzufahren, müssen Sie den Ohrhörer innerhalb von 60 Sek. zurück in Ihr Ohr einsetzen. Nach 60 Sekunden kann die Musik durch Drücken der Taste **Rechts** (Right) fortgesetzt werden.

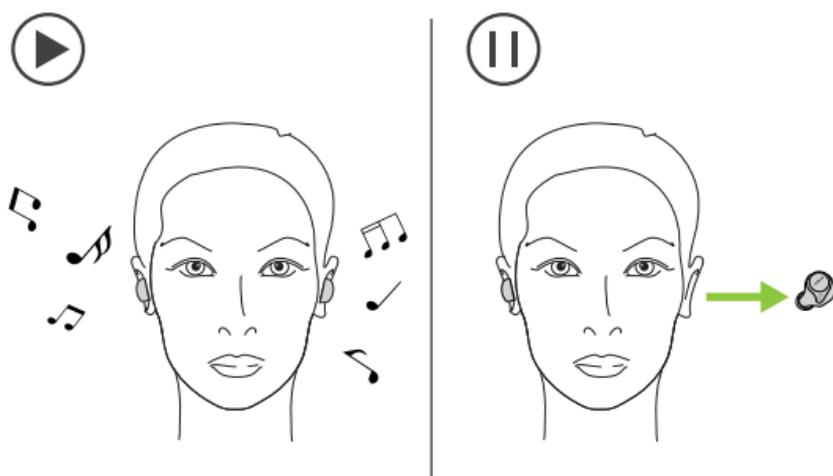


Die Einstellungen für die Musikwiedergabe können mit der Jabra Sound+ App deaktiviert oder konfiguriert werden.

7.10 Ruhemodus

Um den Akku zu schonen, schalten sich die Ohrhörer automatisch aus, sobald sie sich für 15 Minuten außerhalb der Reichweite Ihres Mobilgeräts und nicht im Ladeetui befinden oder wenn sie für 30 Minuten nicht aktiv waren.

Halten Sie zum Einschalten der Ohrhörer die Tasten **Links** (Left) und **Rechts** (Right) gleichzeitig gedrückt (1 Sekunde). Alternativ legen Sie sie in die Ladeschale und nehmen Sie dann heraus.

Der Ruhemodus kann in der Jabra Sound+ App konfiguriert werden.

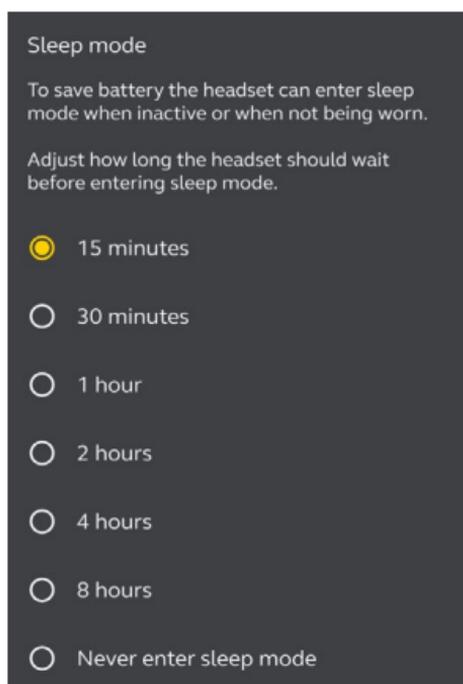

7.11 MyControls

MyControls ist eine Funktion in der Jabra Sound+ App, mit der Sie jede beliebige Funktion den einzelnen Kopfhörertasten neu zuweisen können. Dadurch sind Sie flexibel und können die Kopfhörer präzise gemäß Ihren persönlichen Präferenzen konfigurieren.

7.12 Handhabung mehrfacher Anrufe

Der Kopfhörer kann mehrere Anrufe gleichzeitig annehmen und handhaben.

Rechter Kopfhörer	Handhabung mehrfacher Anrufe	
	Aktuellen Anruf beenden und eingehenden Anruf annehmen	Drücken Sie die Rechte Taste
	Aktuelles Gespräch halten und eingehenden Anruf annehmen	Drücken Sie dreimal auf die rechte Taste
	Umschalten zwischen gehaltenem und aktivem Anruf	Drücken Sie zweimal auf die Rechte Taste
	Eingehenden Anruf während des Telefonierens abweisen	Drücken Sie zweimal auf die Rechte Taste

7.13 Pairing mit mehreren Endgeräten

Die Ohrhörer können zeitgleich mit zwei Mobilgeräten gekoppelt werden und jeweils auf beiden Geräten eingehende Anrufe annehmen.

Um zwei Mobilgeräte zu koppeln, führen Sie den Pairing-Vorgang für jedes der beiden Geräte durch (siehe Abschnitt 5). Nach dem Pairing beider Mobilgeräte müssen Sie die Jabra Elite Active 75t erneut auf dem ersten Mobilgeräte in den Bluetooth-Einstellungen auswählen, um das Pairing mit beiden Mobilgeräten abzuschließen.

Hinweis: Nur eines der Mobilgeräte besitzt jedoch einen aktiven Audiokanal und der Sprachassistent wird auf dem zuletzt gekoppelten Mobilgerät aktiviert.

7.14 Sprachführung und unterstützte Sprachen

Die Sprachführung kann ein-/ausgeschaltet und die Sprache mit der Jabra Sound + App geändert werden.

Folgende Sprachen stehen zur Verfügung: Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Mandarin, Spanisch

7.15 Sprachassistent

Rechte Taste

Sprachassistent



Aktivierung
von Siri, Google
Assistant

Drücken Sie zweimal auf
die **Rechte** Taste, wenn
Sie sich nicht im Gespräch
befinden

Die Einstellungen dazu können mit der Jabra Sound+ App konfiguriert werden.

7.16 Firmware aktualisieren

Die Jabra Elite Active 75t können mit der neusten Version der Jabra Sound+ App auf die neueste Firmware aktualisiert werden.

Falls „Benachrichtigungen“ in der Jabra Sound+ App aktiviert ist, erhalten Sie eine automatische Benachrichtigung, sobald ein Firmware-Update zur Verfügung steht.

Wenn die LED auf dem Ladeetui nach einem Firmware-Update rot blinkt, ist dies ein Anzeichen dafür, dass das Ladeetui nicht korrekt aktualisiert wurde. Schließen Sie zur korrekten Durchführung des Firmware-Updates das Ladeetui an die Stromversorgung an, nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladeetui, legen Sie die Ohrhörer wieder in das Ladeetui hinein und schließen Sie dann die Abdeckung für 5 Sekunden. Dies schließt das Firmware-Update ab.

7.17 Ohrhörer zurücksetzen

Durch das Zurücksetzen des Ohrhörers werden die gespeicherten Verbindungen und alle Einstellungen gelöscht, mit Ausnahme der ANC-Personalisierungseinstellungen.

1. Beide Earbuds aus dem Ladecase nehmen.
2. Halten Sie die Tasten **Links** (Left) und **Rechts** (Right) auf den Ohrhörern gleichzeitig so lange gedrückt (10 Sekunden), bis die LEDs auf den Ohrhörer violett blinken.
3. Schließen Sie die Abdeckung des Ladeetuis für 5 Sekunden, um das Reset abzuschließen.

Die Kopfhörer müssen Sie dann erneut mit Ihrem Mobilgerät koppeln. Vergessen Sie nicht, den Pairing-Eintrag im Bluetooth-Menü Ihres Mobilgeräts zu löschen/deaktivieren.

8. Jabra Sound+ App



Jabra Sound+ App*



Personalisierung Ihrer Musik
mit MySound



Personalisierung von ANC,
HearThrough und MyControls



2-Jahres-Garantie registrieren



* Die Jabra Sound+ App und alle Screenshots in diesem Benutzerhandbuch können sich jederzeit ändern

9. Support

9.1 FAQs

Siehe die FAQs auf Jabra.com/help/eliteactive75t

9.2 So pflegen Sie Ihre Ohrhörer

- Bewahren Sie Ihre Ohrhörer stets gut geschützt in der Ladestation auf.
- Um einen Verlust der Akkulebensdauer bzw. -kapazität zu vermeiden, bewahren Sie die Ohrhörer nicht in extrem heißer oder kalter Umgebung auf (wie etwa im geschlossenen Fahrzeug im Sommer oder Winter)
- Es wird empfohlen, die Ohrhörer bei Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C aufzubewahren.
- Die Ohrhörer sollten nicht über längere Zeit ohne Aufladung aufbewahrt werden (max. 3 Monate)
- Bei Verschmutzung der Ohrhörer oder der Ladestation wird empfohlen, diese mit einem weichen, fusselfreien Tuch zu reinigen, das zuvor etwas mit sauberem Wasser angefeuchtet wurde.
- Halten Sie die Ladekontaktpunkte an den Ohrhörern sauber, um Ladeprobleme zu vermeiden.
- Die Ladestation verwendet eine Standard-USB-Spannung von 5V ±0,25V Das Aufladen der Ohrhörer mit einer höheren Spannung wird nicht empfohlen.

9.3 Ersatzzubehör


Ersatzteile oder zusätzliches Zubehör können online unter jabra.com/accessories bestellt werden.

Linkes und rechtes Ohrhörer-Set




Ladeetui

EarGels

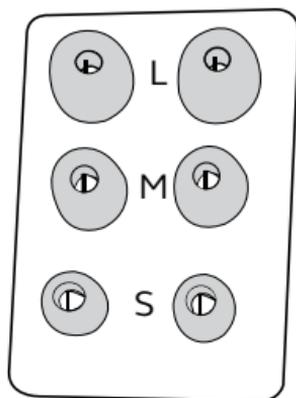

USB-Ladekabel

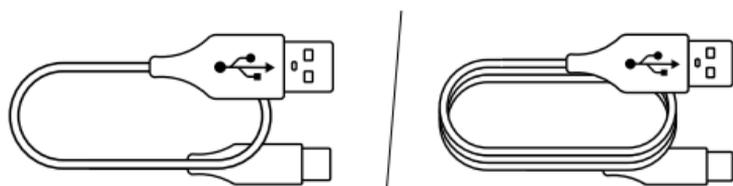

9.4 Verwendung von Ersatz-Ohrhörern.

1. Legen Sie die Ersatz-Ohrhörer in die Ladestation und schließen Sie die Abdeckung.
2. Öffnen Sie die Ladestation und entnehmen Sie die Ohrhörer.
3. Setzen Sie die Ohrhörer auf und folgen Sie den Sprachanweisungen, um Ihr Mobilgerät zu koppeln.
4. Aktualisieren Sie die Firmware der Ohrhörer mithilfe der Jabra Sound+ App.

9.5 Verwendung einer Ersatz-Ladestation

Vor der ersten Verwendung einer Ersatz-Ladestation muss diese mit Ihrem aktuellen Ohrhörer synchronisiert und eine Stunde geladen werden.

Für die Synchronisierung legen Sie Ihre jetzigen Ohrhörer in die ausgetauschte Ladestation und schließen die Abdeckung. Die LEDs an der Ladestation blinken nun violett, um anzuzeigen, dass die Firmware aktualisiert wird. Bitte warten Sie bis die LED-Anzeige erlischt, bevor Sie die Ladestation öffnen.