

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA



Bestway

SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS	pg 003
KONTROLSARAKSTS PIRMS UZSTĀDĪŠANAS	pg 012
SPA IZMANTOŠANA	pg 014
TEHNISKĀ APKOPE	pg 017
DEMONTĀŽA UN GLABĀŠANA	pg 019
PROBLĒMU NOVĒRŠANA	pg 021
KĻŪDU KODI	pg 022



APMEKLĒJIET BESTWAY YOUTUBE KANĀLU

LAI SKATĪTU PAMĀCĪBAS
VIDEO, LŪDZU, APMEKLĒJIET:
BESTWAYCORP.COM/SUPPORT

SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Pirms spa uzstādīšanas un izmantošanas rūpīgi izlasiet, apgūstiet un ievērojiet šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju.

SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS – IZLASIET UN IEVĒROJIET

VISAS INSTRUKCIJAS.

BRĪDINJUMS!

- Strāvas piegāde spa jānodrošina caur izolācijas transformatoru vai drošinātāju (RCD), kam ir paliekoša darbības strāva, kas nepārsniedz 30 mA.
- Spa jāpieslēdz zemētai tīkla barošanas ligzdai, izmantojot barošanas vadu ar kontaktdakšu un pārnēsājamo paliekošās strāvas ierīci (PRCD) ar 10 mA nostrādes strāvu.
- Sūkni nepieciešams pārbaudīt pirms katras lietošanas. Lai veiktu pārbaudi, sekojiet sūkņa instrukcijām.
- Ja strāvas vads ir bojāts, ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētām personām tas ir jāaizvieto, lai izvairītos no briesmām.
- Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, neizmantojiet pagarinātājus ierīces savienošanai ar strāvas avotu; nodrošiniet atbilstošu kontaktlīdzu.
- Lietošanas laikā neviena ierīces daļa nedrīkst atrasties virs vannas.
- Daļas, kas satur detaļas zem sprieguma, izņemot tās, kurām ir īpaši zems drošības spriegums, kas nepārsniedz 12 V, novietojiet vietā, kur tās nav pieejamas cilvēkiem, kuri atrodas spa baseinā. Daļas, kas ietver elektrokomponentus, izņemot tālvadības ierīces, jānovieto vai jānostiprina tā, lai tās nevarētu iekrist spa baseinā.
- Spa jābūt zemētam barošanas avotam.
- Strāvas avotam uz ēkas sienas jābūt vairāk nekā 4 m attālumā no baseina.
- **BRĪDINJUMS! Rūpējieties, lai kontaktdakša vienmēr būtu sausa, stingri aizliegts pievienot slapju kontaktdakšu!**
- Kontaktdakšai ir jābūt tieši savienotai tikai ar stacionāras elektroietaisies kontaktlīdzu.
- Nepieciešams, lai pēc spa uzstādīšanas būtu pieejama kontaktdakša.

UZMANĪBU! Lai izvairītos no briesmām neuzmanīgas termālās uzstādīšanas dēļ, šai ierīcei strāva jāpiegādā caur pārēju pārslēgšanas ierīci, piemēram, taimeru vai tā jāpievieno pie slēdža, kas regulāri tiek ieslēgts un izslēgts.

Pēc spa izmantošanas 3–5 gadus jums jāsaazinās ar vietējo kvalificēto apkopes tehniķi, lai nodrošinātu spa drošību un

veiktspēju. Galvenās sastāvdaļas, piemēram, sildelementus, gaisa pūtēja motoru un neatgriezeniskos vārstus, kas atrodas elektriskajā vienībā, jāpārbauda un jānomaina (ja nepieciešams) profesionāļiem.

• LAI IZVAIRĪTOS NO ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKĀ, NEIZMANTOJIET SPA LIETUS, PĒRKONA VAI ZIBENS LAIKĀ.

- Neizmantojiet kontaktlēcas, atrodoties spa.
- Neizmantojiet spa ķīmiskās apkopes laikā.
- Nedrīkst izmantot pagarinātājus.
- Nepievienojiet vai neatvienojiet iekārtu ar mitrām rokām.
- Vienmēr atvienojiet ierīci:
 - pirms tīrīšanas vai citas apkopes;
 - ja atstājat to nepieskatītu brīvdienās.
- Kad ierīce netiek izmantota ilgāku laiku, piemēram, ziemā, spa vai baseina komplektu nepieciešams izjaukt un glabāt iekšējā telpā.
- Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai spa ražotāja nodrošinātus vai apstiprinātus piederumus.
- Nenovietojiet spa uz slidenas virsmas un pirms ierīces uzstādīšanas pārļiecinieties, ka uz virsmas neatrodas asi priekšmeti.
- Nenovietojiet elektroiekārtas vai ierīces, piemēram, lampu, tālruni, radio vai televizoru 2 m attālumā no spa.
- **Uzmanību!** Izlasiet instrukcijas pirms izmantot ierīci un pirms katras uzstādīšanas vai atkārtotas salikšanas.
- Instrukcijas droša uzglabāšana. Ja instrukcijas nav iekļautas, lūdzam sazināties ar ražotāju vai meklēt tās tīmekļa vietnē www.bestwaycorp.com
- **BRĪDINJUMS!** Lai nodrošinātu elektrodrošību, PRCD ir ierīkota strāvas vadā; ja tiek konstatēta vairāk nekā 10 mA liela noplūdes strāva, ierīce ieslēgsies un atslēgs strāvas padevi, tādā gadījumā nekavējoties atvienojiet un pārtrauciet spa lietošanu. Neveiciet atiestatīšanu patstāvīgi. Jums jāsazinās ar vietējo servisa aģentu, lai tas pārbaudītu un salabotu precī.
- Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņas uzrauga vai instruē par ierīces drošu izmantošanu un tās apzinās iesaistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. (ES tirgum)
- Tīrīšanu un lietotāja apkopi jāveic pieaugušajam, kas vecāks par 18 gadiem un kurš apzinās elektrošoka risku. Šo ierīci var izmantot personas (tai skaitā bērni) ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tās uzrauga vai

instruē par ierīces izmantošanu persona, kas ir atbildīga par viņu drošību. Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka tie nespēlējas ar šo ierīci. (Ne ES tirgum)

- Ūdens piesaista bērnus, tāpēc vienmēr pēc katras lietošanas piestipriniet spa pārklāju.
- Neaprociet vadu. Novietojiet vadu tā, lai izvairītos no bojājumiem, ko tam var nodarīt zāles plāvēji, dzīvzoga griešanas iekārtas un cits aprīkojums.
- **BĪSTAMĪBA** – nejaušas noslīkšanas risks (jo īpaši bērniem līdz 5 gadu vecumam). Jāuzrauga, lai bērni nepieklūtu spa bez atļaujas. Ierobežot piekļuvi var, nodrošinot pieaugušo klātbūtni vai uzstādot spa drošības ierīci. Lai novērstu negadījumus spa izmantošanas laikā, nodrošiniet, ka bērni nepārtraukti atrodas pieaugušo uzraudzībā.
- **BĪSTAMĪBA** – ievainojumu gūšanas risks. Šajā spa ir izmantota atbilstoša izmēra cauruļvadu armatūra, kas ir īpaši piemērota sūkņa radītajai ūdens plūsmai. Ja cauruļvadu armatūru vai sūkni ir nepieciešams nomainīt, pārliecinieties, ka to plūsmas ātrums ir saderīgs. Neizmantojiet spa, ja tam trūkst cauruļvadu armatūras vai tā ir bojāta. Nomainiet neizmantojiet cauruļvadu armatūru, kas ir paredzēta zemākam plūsmas ātrumam, nekā tas ir norādīts uz oriģinālās cauruļvadu armatūras.
- **IEVAINOJUMU GŪŠANAS RISKS.** Nedarbiniet spa, ja ievades/izvades caurules ir bojātas vai pazudušas. Nemēģiniet aizvietot ievades/izvades caurules. Vienmēr konsultējieties ar vietējo pēcpārdošanas apkalpošanas centru.
- **ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS.** Uzstādiet vismaz 2 m attālumā no visām metāla virsmām.
- **ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS.** Nedarbiniet elektriskās ierīces laikā, kad atrodaties spa vai jūsu ķermenis ir mitrs. Nenovietojiet elektriskās ierīces, piemēram, lampu, telefonu, radio vai televizoru 2 m attālumā no spa.
- Nemiet vērā, ka komforta temperatūras diapazons lietošanas laikā var būt zemāks par maksimālo drošo temperatūru.
- Grūtniecības laikā ilgstoša atrašanās karstā ūdenī var būt kaitīga auglim. Ierobežojiet izmantošanu līdz 10 minūtēm vienā reizē.
- **LAI MAZINĀTU IEVAINOJUMU RISKU:**
 - A. Ūdens temperatūra spa nedrīkst pārsniegt 40 °C (104 °F). Ūdens temperatūra robežās no 38 °C (100 °F) līdz 40 °C (104 °F) veselam pieaugušajam uzskatāma par drošu un patīkamu. Zemāka ūdens temperatūra ieteicama jaunākiem bērniem un gadījumos, kad spa izmantošana pārsniedz 10 minūtes.

- B. Tā kā potenciāli pastāv liela iespējamība, ka paaugstināta ūdens temperatūra var nodarīt kaitējumu auglim grūtniecības agrīnajā stadijā, sievietēm stāvoklī vai sievietēm, kas potenciāli varētu būt stāvoklī, jāierobežo ūdens temperatūra līdz 38 °C (100 °F).
- C. Pirms spa izmantošanas lietotājam jāizmēra ūdens temperatūra ar precīzu termometru, jo ūdens temperatūras mērierīces pielaide var mainīties.
- D. Alkohola, narkotiku vai zāļu lietošana pirms vai spa izmantošanas laikā var izraisīt bezsamaņu, kas savukārt potenciāli var novest pie noslīkšanas.
- E. Personām ar lieko svaru un personām, kas iepriekš ir slimojušas ar sirdsslimībām, zemu vai augstu asinsspiedienu, asins cirkulēšanas problēmām vai diabētu, pirms spa izmantošanas jākonsultējas ar ārstu.
- F. Personām, kas lieto medikamentus, jākonsultējas ar ārstu pirms spa lietošanas, jo daži medikamenti var izraisīt miegainību, savukārt citi medikamenti var ietekmēt sirdsdarbību, asinsspiedienu un asinsriti.
- G. Izvairieties no galvas iegremdēšanas ūdenī.
- H. Izvairieties no spa ūdens norīšanas.
- **LAI MAZINĀTU IEVAINOJUMU RISKU:** Nelejiet spa baseinā ūdeni, kura temperatūra ir augstāka par 40 °C (104 °F) tieši spa baseinā.
- Alkohola, narkotiku, zāļu vai medikamentu lietošana lielā mērā var palielināt nāvējošas hipertermijas risku. Hipertermija iestājas gadījumos, kad iekšējā ķermeņa temperatūra sasniedz temperatūru, kas par pāris grādiem pārsniedz ķermeņa normālo temperatūru 37 °C (98,6 °F). Hipertermijas simptomi iekļauj ķermeņa iekšējās temperatūras paaugstināšanos, reiboni, letarģiju, miegainību un gībšanu. Hipertermijas rezultātā ķermenis nespēj uztvert karstumu, neatpazīst nepieciešamību atstāt spa vai vannu, neuztver izrietošās sekas, sievietēm stāvoklī tiek nodarīts kaitējums auglim, rodas fiziska nespēja atstāt spa vai vannu, kā arī ir iespējama samaņas zaudēšana, kas var izraisīt noslīkšanu.
- Elektriskās instalācijas vienmēr jāuzstāda saskaņā ar elektroinstalācijas noteikumiem, jautājumu gadījumā konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.
- Šie brīdinājumi, instrukcijas un drošības vadlīnijas apraksta dažus no izplatītākajiem ūdens atpūtas riskiem, taču tās nevar ietvert visus riskus un briesmas visos gadījumos. Baudot ūdens aktivitātes, vienmēr ievērojiet piesardzību, rīkojieties apdomīgi un saprātīgi. Saglabājiet šo informāciju izmantošanai nākotnē. Turpmāk izklāstītā

informācija var tikt sniegta atkarībā no konkrētā spa veida.

Peldēt nepratēju drošība

- Sliktiem peldētājiem un peldēt nepratējiem visu laiku nepieciešama kompetenta pieaugušā ilgstoša, aktīva un modra uzraudzība (atcerieties, ka bērniem vecumā līdz pieciem gadiem pastāv liels noslīkšanas risks), it sevišķi, ja tiek izmantots treniņu spa.
- Gādājiet par to, lai kompetents pieaugušais uzraudzītu spa katrā lietošanas reizē.
- Sliktiem peldētājiem vai peldēt nepratējiem jāizmanto individuālās aizsardzības līdzekļi, it sevišķi, ja tiek izmantots treniņu spa.
- Kad spa netiek lietots vai to neuzrauga, atbrīvojiet to un tā apkārtni no visām rotaļlietām, lai izvairītos no bērnu uzmanības piesaistīšanas spa.

Drošības ierīces

- Lai novērstu neatļautu piekļuvi spa, jāizmanto drošības pārklājs vai cita drošības ierīce vai jānostiprina visas durvis un logi (ja piemērojams).
- Barjeras, pārklāji, trauksmes signāli vai līdzīgas drošības ierīces ir noderīgi palīg līdzekļi, taču tie neaizstāj nepārtrauktu un kompetentu pieaugušā uzraudzību.

Drošības aprīkojums

- Glābšanas aprīkojumu (piem., glābšanas riņķi) ieteicams glabāt pie spa (ja piemērojams).
- Gādājiet par to, lai pie spa atrodas arī tālrunis darba kārtībā un saraksts ar tālruņa numuriem ārkārtas situācijās.

Droša spa izmantošana

- Iedrošiniet visus lietotājus, īpaši bērnus, iemācīties peldēt.
- Apgūstiet pirmo palīdzību (kardiopulmonālā reanimācija – CPR) un regulāri atsvaidziniet šīs zināšanas. Ārkārtas gadījumā tas var glābt dzīvību.
- Instruējiet visus spa lietotājus, arī bērnus, par to, kā rīkoties ārkārtas gadījumā.
- Nekad nenirstiet seklā ūdenī. Tas var izraisīt nopietnus savainojumus vai nāvi.
- Neizmantojiet spa alkohola reibumā vai medikamentu ietekmē, tas var ietekmēt jūsu spēju droši izmantot spa.
- Ja tiek izmantoti pārklāji, noņemiet tos pilnībā no ūdens virsmas pirms spa izmantošanas.
- Aizsargājiet spa esošās personas no ūdens slimībām, aicinot tās rūpēties par baseina ūdens tīrību un ievērot higiēnu. Skatiet ūdens apkopes vadlīnijas lietotāja rokasgrāmatā.
- Glabājiet ķīmiskos līdzekļus bērniem nepieejamā vietā.

- Izvietojiet nodrošinātās zīmes labi redzamā vietā uz spa vai 2 000 mm attālumā no spa.
- Noņemamās kāpnēs, ja tās tiek noņemtas, jāuzglabā drošā vietā, kur pa tām nevar uzkāpt bērni.

LAI SAŅEMTU IETEIKUMUS, KONSULTĒJĒTIES AR ĀRSTU. UZMANĪBU!

- Ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par 15°C (59°F), ieteicams neatlocīt un nepiepūst SPA. Mēs iesakām piepūst SPA iekštelpās un pēc tam turpināt uzstādīšanu ārā. Ja ārvides temperatūra ir zemāka par 6°C (42,8°F), SPA sildītājam vienmēr jābūt ieslēgtam. Šajā režīmā Freeze Shield™ sistēma var uzturēt iekšējo temperatūru no 6°C (42,8°F) līdz 10°C (50°F), lai novērstu bojājumus, piemēram, ūdens sasaldšanu 8 caurulēs vai cirkulācijas sistēmā.

Svarīgi! Ja Freeze Shield™ sistēma nedarbojas, SPA tiek parādīti brīdinājuma signāli. Pārbaudiet SPA stāvokli, ja ārvides temperatūra ir zemāka par 6°C (42,8°F). Ja ilgstoši neatrodieties mājās un pastāv risks, ka temperatūra var pazemināties zem 6°C (42,8°F), ieteicams demontēt SPA un glabāt to atbilstoši uzglabāšanas procedūrai.

- Nelietojiet spa vienatnē.
- Personām ar lipīgām slimībām nevajadzētu lietot spa.
- Nelietojiet spa uzreiz pēc smagiem fiziskiem treniņiem.
- Vienmēr izejiet un izejiet no spa lēnām un piesardzīgi. Mitrās virsmas ir slidenas.
- Lai izvairītos no sūkņa bojājumiem, spa drīkst lietot tikai tad, ja tas ir pildīts ar ūdeni.
- Ja lietotājs jūtas neērti vai miegains, tam nekavējoties jāatstāj spa.
- Kad SPA tiek iztukšots, filtrs ir jāiztīra (un jānotecina/jāizžāvē atkarībā no filtra veida).
- Ķīmisko vielu manuālu dozēšanu nedrīkst veikt, kamēr SPA baseinā ir cilvēki.
- Ķīmiskajām vielām nepievienojiet ūdeni. Vienmēr pievienojiet ķīmiskās vielas ūdenim, lai izvairītos no pārmērīgiem tvaikiem vai spēcīgas reakcijas, kas rezultātā var pārvērsties par bīstamu ķīmisku vielu izsmidzināšanu.
- Informāciju par tīrīšanu, ūdens apkopi un atbrīvošanos no tā skatiet sadaļā "APKOPE".
- Informāciju par uzstādīšanu skatiet rokasgrāmatas nākamajā rindkopā.

PIEZĪME.

- Pirms lietošanas pārbaudiet aprīkojumu. Par jebkādiem bojājumiem vai pirkšanas laikā pazudušām daļām ziņojiet Bestway klientu apkalpošanas centram uz šajā rokasgrāmatā norādīto adresi. Pārbaudiet, vai aprīkojuma sastāvdaļas atbilst modelim, ko vēlējāties iegādāties.
- Prece nav paredzēta komerciālajai lietošanai.

SAGLABĀJIET ŠIS INSTRUKCIJAS

IZVĒLĒTĀ ATRAŠANĀS VIETA

Iekštelpās un ārā, virs zemes, pārvietojamas elektroinstalācijas un pārvietojams spa

BRĪDINJUMS! Izvēlētajai atrašanās vietai jāiztur paredzamā slodze.

BRĪDINJUMS! Nepieciešama atbilstoša izvades sistēma, lai atrisinātu pārplūdes problēmas, veicot uzstādīšanu gan ārā, gan iekštelpās.

- Lai iespējami samazinātu siltuma zudumu spa sildīšanas laikā, vienmēr lietojiet spa pārklāju (bet ne lietošanas laikā). Lai maksimāli palielinātu izolāciju, pārliecinieties, ka pārklājs ir cieši pieguļošs saskaņā ar instrukcijās noteikto. Kad pārklājs netiek izmantots, ieteicams to uzglabāt virs zemes, lai saglabātu to tīru (it sevišķi virsmu, kas atrodas tiešā tuvumā ar spa ūdens virsmu). Pārklājs jāuzglabā piemērotā vietā, kur tas nevar tikt bojāts vai nevar izraisīt kaitējumu.
- Pārbaudiet uzstādīto ūdens temperatūru un apsveriet iespēju to pazemināt laikā, kad spa netiks izmantots.
- Atkarībā no ārējiem apstākļiem apsveriet iespēju izslēgt sildītāju pilnībā, ja ilgstoši nelietojat spa (ja spa piedāvā šādu iespēju, vienlaikus uzturot dezinfekciju/pH vērtības).
- Zem spa pamatnes ir ieteicams izmantot izolējošu auduma segumu, lai iespējami samazinātu siltuma zudumu caur spa pamatni.
- Lai saglabātu piemērotus apstākļus sūkņa darbībai, kā arī izvairītos no liekas ūdens nomaļas un atkārtotas sildīšanas, uzturiet filtrus tīrus.
- Turiet spa pietiekamā attālumā no atpūtas zonas, lai mazinātu trokšņa radītus traucējumus.
- Ieteicams piesaistīt kvalificētu būvuzņēmēju vai būvinženieri, lai pārbaudītu, vai balsta materiāls ir pietiekami spēcīgs spa dizaina, spa ūdens un lietotāju maksimālā smaguma atbalstam. Informāciju par svaru

lasiet uz iepakojuma.

- Atbrīvojiet vietu ap spa vismaz 1 m attālumā.
- Lai iegūtu informāciju par noteikumiem, kas ir saistīti ar ērtu ūdens piegādi spa piepildīšanai, sazinieties ar vietējo pašvaldību.
- Lai iegūtu informāciju par vietējo vai valsts mēroga tiesību aktu / noteikumu piemērošanu saistībā ar nožogojumiem bērnu drošībai, drošības barjerām, apgaismojumu un citām drošības prasībām, ieteicams konsultēties ar speciālistiem un/vai vietējām varas iestādēm.
- Laikā, kad pārklājs nav uzklāts uz spa, nenovietojiet to uz zemes vai jebkuras citas netīras virsmas.
- Spa izmantošanas laikā pārklājs jānovieto tīrā, sausā vietā. Pretējā gadījumā tajā var uzkrāties netīrumi un baktērijas. Pārklāju nav vēlams novietot uz koka galda vai koka grīdām, jo tas var izbalināt koksni. Lai nodrošinātu, ka pārklājs nenonāk saskarē ar zemi, izmantojiet pārklāja pacelāju vai līdzīgu ierīci. Pārklāja pacelāju ļoti ieteicams izmantot spa nomas gadījumā.

SVARĪGI! Ņemot vērā kopējo Lay-Z-Spa, ūdens un lietotāju svaru, ir ļoti svarīgi, ka Lay-Z-Spa tiek uzstādīts uz līdzenas, gludas pamatnes, kas vienmērīgi atbalsta Lay-Z-Spa svaru visu tā uzstādīšanas laiku (neuzstādīt uz paklāja vai līdzīga materiāla). Ja Lay-Z-Spa ir novietots uz virsmas, kura neatbilst šīm prasībām, visi bojājumi, kurus izraisījis nepareizs atbalsts, saskaņā ar ražotāja garantiju netiek segti. Lay-Z-Spa īpašnieka atbildība ir vienmēr nodrošināt teritorijas viengabalainību.

1. Uzstādīšana iekšelpās

Atcerieties, ka, uzstādot spa iekšelpās, nepieciešams ievērot īpašas prasības.

- Mitrums ir dabisks Lay-Z-Spa uzstādīšanas blakusefekts. Nosakiet gaisa mitruma ietekmi uz koku, papīru utt. izvēlētajā atrašanās vietā. Lai samazinātu šo ietekmi, vislabāk izvēlētajā vietā nodrošināt labu ventilāciju. Arhitekts var palīdzēt noteikt, vai nepieciešama papildu ventilācija.
- Lai iegūtu informāciju par noteikumiem, kas attiecas uz uzstādīšanu, sazinieties ar vietējo pašvaldības iestādi.
- Lietotāju drošībai un labsajūtai pastāvīgi nodrošiniet atbilstošu gaisa apstrādi (ventilāciju un mitruma izvadīšanu) spa kamerā.

- Neuzstādiet spa uz paklāja vai citiem grīdas segumiem (piem., neapstrādāta koka, koka vai citiem porainiem materiāliem), kas veicina mitruma un baktēriju veidošanos vai uzkrāšanos vai ko var ietekmēt spa ūdens apstrādē izmantotās ķīmikālijas.
- Pirms ņemt spa no kameras vai uzsākt tā būvēšanu iztukšojiet to.

2. Uzstādīšana ārā

- Piepildīšanas, izvades vai lietošanas laikā ūdens var iztecēt no spa. Tāpēc Lay-Z-Spa jāuzstāda netālu no grīdas notekas.
- Neatstājiet spa virsmu pakļautu tiešiem saules stariem ilgu laiku.
- Lai iegūtu informāciju par vides apstākļiem, piemēram, gruntsūdeņiem un sasalšanas risku, sazinieties ar vietējiem uzstādīšanas speciālistiem.
- Laikā, kad spa netiek izmantots, vēlams to pasargāt no tiešu saules staru iedarbības, izmantojot pārklāju.

PRCD BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS! Pirms kontaktdakšas iespraušanas ligzdā pārliecinieties, ka elektriskās strāvas ātrums ir piemērots pumpim.

BRĪDINĀJUMS! Pagarinātāja vai sadalītāja izmantošana kopā ar SPA sildītāju var izraisīt kontaktdakšas pārkaršanu, kas var radīt bojājumus aprīkojumam un apkārtējiem priekšmetiem. SPA ierīce ir I klases elektriskā iekārta, un tā ir tieši jāsavieno ar iezemētu kontaktligzdu. Ieteicams izmantot tikai tādu kontaktligzdu, kas ir izturīga pret mitrumu un spēj izturēt augstu elektrosistēmas slodzi. Pirms SPA ierīces lietošanas regulāri pārbaudiet kontaktdakšu un kontaktligzdu, vai tiem nav bojājumu pazīmes. Nelietojiet SPA ierīci, ja kontaktdakša vai kontaktligzda ir bojāta. Ja neesat pārliecināts par energoapgādes tīkla kvalitāti, pirms izmantošanas, lūdzu, konsultējaties ar kvalificētu speciālistu.

BRĪDINĀJUMS! PRCD kontaktdakša jātestē pirms katras lietošanas, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska.


BRĪDINĀJUMS! Neizmantojiet pumpi, ja šis tests neizdodas. Lai saņemtu palīdzību, lūdzu, apmeklējiet atbalsta sadaļu mūsu tīmekļa vietnē www.bestwaycorp.com.

KONTROLSARAKSTS PIRMS UZSTĀDĪŠANAS -





DAĻU PĀRBAUDE

Lūdzu, pirms lietošanas pārbaudiet aprīkojumu.

Paziņojiet Bestway® klientu apkalpošanas centram par jebkādām bojātām vai trūkstošām daļām iegādes brīdī. Pārbaudiet, vai aprīkojuma komponenti atbilst modelim, ko vēlējāties iegādāties. Lai veiktu montāžu, skatiet uzstādīšanas informatīvo lapu.

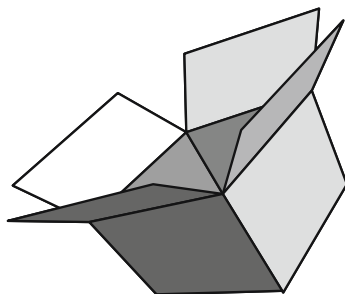


PRCD TESTS

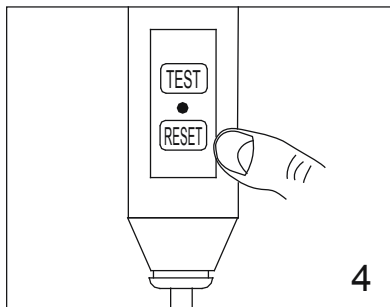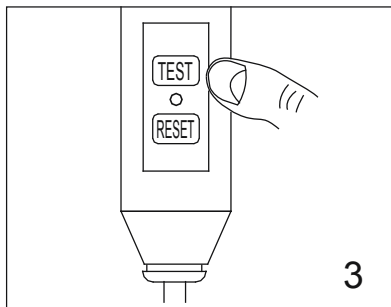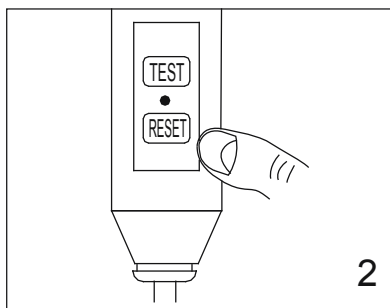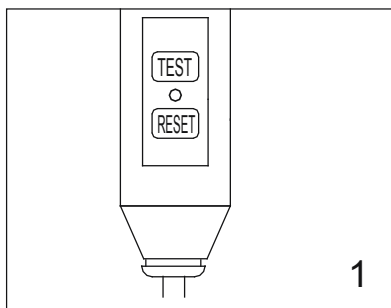

SPA SŪKŅA EKVIPOTENCIĀLĀ SAVIENOJUMA TERMINĀLIS

Lai pievienotu spa sūkni ekvipotenciālajam terminālim, ieteicams izmantot kvalificēta elektriķa pakalpojumus un lietot vismaz 2,5 mm² cieta vara vadītājus.

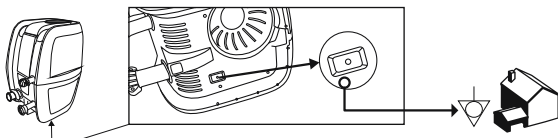


Piepūšanas laikā pamanīsiet, ka no vietas, kur gaisa šļūtene ir savienota ar pumpi, izdalās gaiss; tas ir normāli, izmantojot šo tehniku.

Svarīgi! Neaizsedziet atveres uz piepūšanas šļūtenes pamatnes, tādējādi tiks par daudz piepūsts ieliktnis un bojāta struktūra.

Baseina piepūšanai neizmantojiet gaisa kompresoru.

Nevelciet baseinu pa zemi, tas var bojāt baseina ieliktni. Piepūšanas laiks ir norādīts tikai atsaucei.

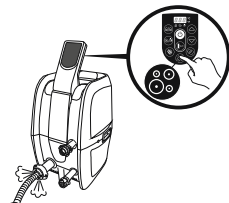

PIEZĪME. Rokas sūkņa gaisa spiediena mērītājs rāda tikai gaisa spiedienu, kas ir lielāks par 5 psi, un tas ir normāli. Ja gaisa spiediens izstrādājumā ir mazāks par 5 psi, gaisa spiediena mērītājs nerādīs nekādu vērtību (tikai SPA baseiniem, kas izgatavoti no pilienvēda salaiduma materiāla).


Gaisa vārsta pārbaude (paredzēta spa, kam ir ātrās piepūšanas/gaisa izlaišanas vārsts)

Vienmēr uzmanīgi pārbaudiet vārstu pirms piepūšanas, lai nodrošinātu, ka nav gaisa noplūdes. Ja gaisa vārsts ir vaļīgs, izmantojiet pievienoto uzgriežņu atslēgu, lai nostiprinātu gaisa vārstu, veicot turpmāk aprakstītos soļus.


Izmantojot vienu roku, turiet gaisa vārsta aizmuguri pie spa iekšējās sienas un pagrieziet uzgriežņu atslēgu pulksteņrādītāja virzienā.

PIEZĪME.

1. Nenostipriniet pārāk spēcīgi.
2. Neregulējiet gaisa vārsta savienotāju spa izmantošanas laikā.

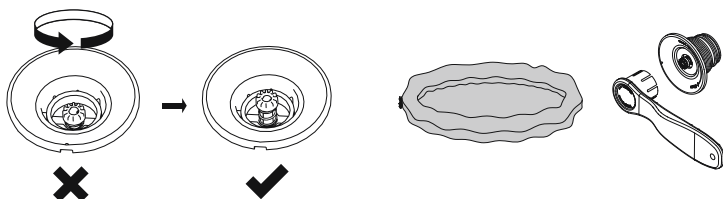

SPA IZMANTOŠANA

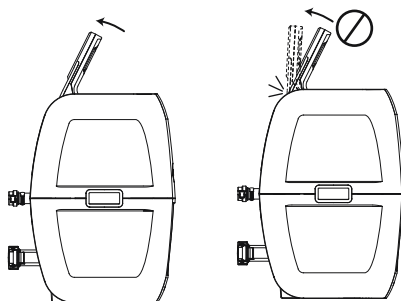

A. BLOKĒŠANAS/ATBLOKĒŠANAS POGA: Pumpim ir 5 minūšu automātiskā bloķēšana, šī lampiņa iedegsies. Lai bloķētu vai atbloķētu sūkni, 3 sekundes turiet pirkstu uz bloķēšanas/atbloķēšanas pogas.



B. ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS TAIMERA POGA: Izveidota, lai palīdzētu izvairīties no liekas strāvas tērēšanas, iestatot SPA apsildes cikla laiku un ilgumu. Tādējādi jūs varat baudīt SPA jums vēlamajā laikā bez nepieciešamības atstāt apsildes sistēmu ieslēgtu.

1. SOLIS: Uztādiat apsildes ilgumu

1. Nospiediet pogu, vienības LED spuldzīte sāk mirgot.
2. Nospiediet vai pogu, lai pielāgotu apsildes ilgumu (no 1 līdz 999 stundām).
3. Nospiediet pogu vēlreiz, lai apstiprinātu apsildes ilgumu.

2. SOLIS: Iestatiet stundu skaitu FROM NOW (no šī brīža), kad sildītājs būs aktivizējies

1. Pēc apsildes ilguma iestatīšanas LED spuldzīte sāks mirgot.
 2. Nospiediet vai pogu, lai pielāgotu stundu skaitu līdz aktivizācijas sākumam (no 0 līdz 999 stundām).
 3. Nospiediet pogu vēlreiz vai vienkārši nekam nepieskarieties 10 sekundes, lai apstiprinātu iestatījumus. LED spuldzīte degs nepārtraukti, un sāksies sildītāja aktivizācijas laika atskaite. Lai mainītu taimera iestatījumus: Nospiediet pogu un izmantojiet vai pogu regulēšanai. Atcelt iestatījumus: Nospiediet pogu uz 2 sekundēm.
- PIEZĪME.** Pēc iestatīšanas ekrānā pārmaiņus iemirgosies pašreizējā temperatūra un laiks.
- PIEZĪME.** Taimera regulēšanu (laiks, kamēr sildītājs ir IESLĒGTS) var iestatīt no 1 līdz 999 stundām. Rezerves laika regulēšanu (stundu skaits FROM NOW (no šī brīža), kad sildītājs sāks strādāt) var iestatīt no 0 līdz 999 stundām. Ja taimeris ir iestatīts uz 0 stundām, apsildes sistēma nekavējoties aktivizēsies. Ņemiet vērā, ka taimeri var uzstādīt vienreiz vienai lietošanas reizei - lietotājs iestata apsildes cikla laiku un to, cik stundu laikā no šī brīža sāksies apsildes cikls. Taimeris neatkārtos savas darbības, ja nav atiestatīts.



C. APSILDES POGA: Izmantojiet šo pogu, lai aktivizētu apsildes sistēmu. Ja gaismiņa virs apsildes pogas ir sarkana, apsildes sistēma ir aktivizēta. Ja gaismiņa ir zaļā krāsā, ūdens temperatūra ir sasniegusi iestatīto un apsildes sistēma ir izslēgta.

PIEZĪME. Ja apsildes sistēma ir aktivizēta, filtrēšanas sistēma tiks iedarbināta automātiski.

PIEZĪME. Pēc apsildes sistēmas izslēgšanas filtrēšanas sistēma turpinās darboties.

PIEZĪME. Ja SPA sildītājs ir ieslēgts, kad ūdens temperatūra ir zemāka par 6°C (42,8°F), apsildes sistēma automātiski sasilda ūdeni līdz 10°C (50°F).



D. MASĀŽAS SISTĒMAS POGA: Izmantojiet šo pogu, lai aktivizētu masāžas sistēmu, kas aprīkota ar automātiskas izslēgšanās funkciju, sasniedzot 30 minūšu robežu. Gaismiņa virs masāžas sistēmas pogas deg sarkanā krāsā, kad tā ir aktivizēta.

SVARĪGI! Nedarbiniet masāžas sistēmu, kamēr pārklājs ir piestiprināts. Gaisa var uzkrāties spa iekšpusē un radīt neatgriezeniskus bojājumus pārklājam, kā arī miesas bojājumus.

PIEZĪME. Apsildes un ziņojumu sistēmas strādā kopā, lai izveidotu siltas masāžas pieredzi.



E/G. TEMPERATŪRAS REGULĒŠANAS POGAS: Nospiežot temperatūras paaugstināšanas vai pazemināšanas pogas, sāks mirgot LED gaismiņa. Tai mirgojot, varat noregulēt vēlamo temperatūras iestatījumu. Turot šīs pogas nospiešanas, vērtības strauji pieaugs vai samazināsies.



Jaunais vēlamais temperatūras iestatījums tiks 3 sekundes attēlots LED displejā, lai apstiprinātu jauno vērtību.

PIEZĪME. Noklusējuma temperatūra ir 35°C (95°F).

PIEZĪME. Temperatūras regulēšanas diapazons ir no 20°C (68°F) līdz 40°C (104°F).



F. IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS POGA: Nospiediet šo pogu uz 2 sekundēm, lai aktivizētu vadības paneļa pogas, un lampiņa kļūst zaļa. Nospiediet šo pogu uz 2 sekundēm, lai izslēgtu pašreiz aktivizētās funkcijas.



H. PĀRSLĒGŠANĀS STARP CELSIJA UN FÄRENHEITA SKALU:

Temperatūra var tikt parādīta gan Fārenheita, gan Celsija skalā.



I. ŪDENS FILTRA POGA: Ar šo pogu var ieslēgt un izslēgt filtra pumpi. Gaismiņa virs ūdens filtra pogas deg sarkanā krāsā, kad tas ir aktivizēts.

ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS TAIMERA LED GAISMIŅA:



Mirgojoša LED gaismiņa nozīmē, ka jūs iestatāt apsildes ilgumu. Lampiņa iedegsies, kad apsildes funkcija sāk darboties.



Šī mirgojošā LED gaismiņa nozīmē, ka jūs iestatāt stundas, SĀKOT NO ŠĪ BRĪŽA, kad sildītājs aktivizēsies. Ja gaismiņa ir ieslēgta, enerģijas taupīšanas taimera funkcija ir iestatīta.

PIEZĪME. ŪDENS APSILDES koeficients var mainīties turpmāko apstākļu gadījumā:

- Ja ārvides temperatūra ir zemāka par 15°C (59°F).
- Ja, aktivizējot sildīšanas funkciju, nav uzlikts pārklājs.

PIEZĪME. Lai parādītu pašreizējo ūdens temperatūru, vismaz uz minūti iedarbiniet filtrēšanas sistēmu.

Ūdens temperatūra, kas pārbaudīta ar ārēju termometru, var par aptuveni 2°C (35,6°F) atšķirties no temperatūras, kas parādīta uz SPA paneļa.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS ZIEMĀ



- Ziemas laikā varat atstāt SPA uzstādītu, ja temperatūra ir zemāka par 6°C (42,8°F). Freeze Shield™ sistēma automātiski uztur ūdens temperatūru no 6°C (42,8°F) līdz 10°C (50°F) un neļauj ūdenim sasalt.

Svarīgi! Ja ūdens temperatūra ir zemāka par 6°C (42,8°F), SPA sildītājam vienmēr


jābūt ieslēgtam. Šajā režīmā Freeze Shield™ sistēma var uzturēt iekšējo temperatūru no 6°C (42,8°F) līdz 10°C (50°F), lai novērstu bojājumus, piemēram, ūdens sasaldšanu caurulēs vai cirkulācijas sistēmā.

Svarīgi! Ja Freeze Shield™ sistēma nedarbojas, SPA tiek parādīti brīdinājuma signāli. Pārbaudiet SPA stāvokli, ja ārvides temperatūra ir zemāka par 6°C (42,8°F). Ja ilgstoši neatrodieties mājās un pastāv risks, ka temperatūra var pazemināties zem 6°C (42,8°F), ieteicams demontēt SPA un glabāt to atbilstoši uzglabāšanas procedūrai.

- Klients ir atbildīgs par jebkuru bojājumu, kas radies, izmantojot SPA šajos apstākļos. Neizmantojiet SPA, kad apkārtējās vides temperatūra sasniedz -10°C (14°F).

APSILDES ATIESTATĪŠANA

Lietojot Lay-Z-SPA pirmoreiz vai pēc ilga neizmantošanas perioda, nospiediet uz pumpja esošo atiestatīšanas pogu, izmantojot mazu un tievu priekšmetu.

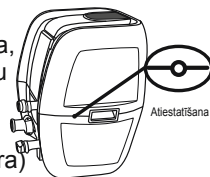

Ja uz vadības panela parādītā temperatūra (vai ūdens temperatūra) nav mainījusies 4-5 stundu laikā pēc apsildes sistēmas iedarbināšanas, izmantojiet tievu priekšmetu, lai nospiestu ATIESTATĪŠANAS POGU un atiestatītu apsildes sistēmu.


SVARĪGI! Apsildes sistēma nedarbosies, ja ārējā temperatūra pārsniedz 40°C (104°F) vai ja Lay-Z-SPA atrodas tiešos saules staros. Šādu apstākļu gadījumā, lūdzu, pagaidiet līdz vēsākam dienas laikam pirms nospiešanas ATIESTATĪŠANAS POGU ar tievu priekšmetu un atiestatīt apsildes sistēmu.

SVARĪGI

Lai sasniegtu 40 °C (104 °F) temperatūru, ūdens sildīšanai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no sākotnējās ūdens temperatūras un gaisa temperatūras. Tālāk norādītie dati ir tikai atsaucei. Lai tiktu parādīta pašreizējā ūdens temperatūra, vismaz uz minūti ieslēdziet filtrēšanas sistēmu.

Gaisa temperatūra	Ūdens temperatūra	Iestatītā temperatūra	Apsildes ilgums
10°C(50°F)	10°C(50°F)	40°C(104°F)	18,5 h
15°C(59°F)	15°C(59°F)	40°C(104°F)	15 h
20°C(68°F)	20°C(68°F)	40°C(104°F)	11,5 h
25°C(77°F)	25°C(77°F)	40°C(104°F)	8,5 h
30°C(86°F)	30°C(86°F)	40°C(104°F)	5,5 h

- Ja tiek ieslēgta apsildes funkcija, noteikti pārklāji SPA baseinu ar SPA pārklāju. Atstājot SPA baseinu neapklātu, sildīšanai būs nepieciešams vairāk laika.
- Kad SPA baseins ir piepildīts ar ūdeni, neizslēdziet SPA sildītāju, ja temperatūra ir zemāka par 6 °C(42,8 °F).

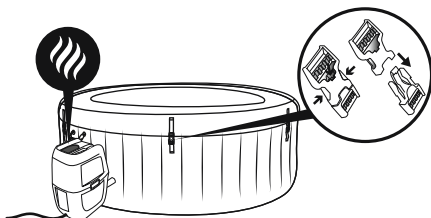

Strāvas ātrums	Masāžas caurulītes jauda	Sildelementa jauda	Ūdens sūkņa jauda
220–240 V maiņstrāva, 50 Hz, vienfāzes 2 050 W pie 20 °C	800W	2 000 W pie 20 °C	50W


TEHNISKĀ APKOPE

UZMANĪBU! Gādāji, lai sūknis ir atvienots, pirms SPA baseina apkopes, lai nepieļautu traumu vai nāves iestāšanās risku.

Gaisa papildināšana Jūsu SPA baseinā laiku pa laikam būs jāatjauno gaisa spiediens.

Dienas un nakts gaisa temperatūras starpību dēļ mainīsies spiediens SPA baseinā, tas var izraisīt noteikta daudzuma gaisa izplūšanu. Ievērojiet montāžas norādījumus un palieliniet gaisa spiedienu precīzi līdz nepieciešamajam.

Ja gaisa pumpēšanai ir jāizmanto pumpis, bloķējiet šļūtenes, lai novērstu ūdens iztecēšanu. Pēc tam atvienojiet pumpi, aizskrūvējiet vāku (P00217), lai novērstu ūdens iztecēšanu pa gaisa cauruli.

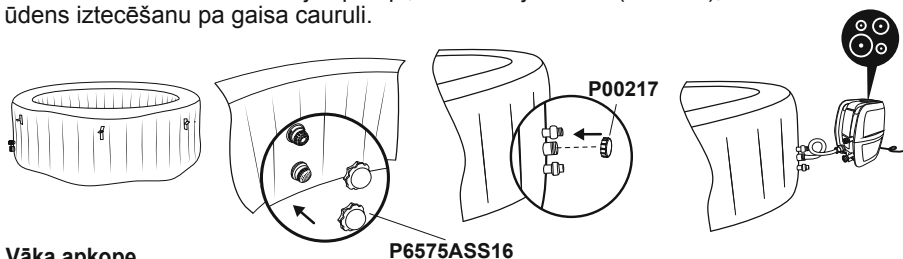


Vāka apkope

Vāka ārpusē un iekšpusē ir regulāri jātīra, lietojot piemērotu šķidro tīrīšanas līdzekli, kura sastāvā ir atbilstošs dezinfekcijas līdzeklis (piem., brīvais hlors 10 mg/l).

Filtra kasetnes apkope

Lai nodrošinātu, ka ūdens SPA baseinā saglabājas tīrs, katru dienu pārbaudiet un iztīriet filtra kasetnes, ievērojot tālāk norādīto.

PIEZĪME. Filtra kasetnes ieteicams mainīt katru nedēļu. Ja filtra kasetnes paliek netīras un maina krāsu, tās ir jānomaina.

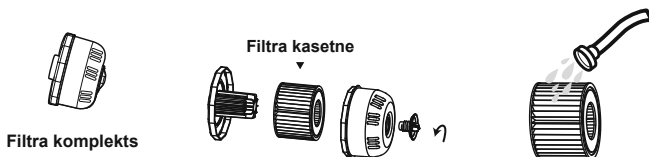


Ūdens tīrīšana

Daudzi netīrumi ūdenī nogulsņējas uz virsmām zem ūdens līmeņa. Šie netīrumi var izraisīt baktēriju, aļģu un sēnīšu augšanu. SPA baseinus ir ieteicams tīrīt tik bieži, cik nepieciešams. Pēc kāda laika uz virsmām zem ūdens var izveidoties noturīgi traipi vai biofilmas, kā arī augsta sāļu koncentrācija vai nevēlami reakciju blakusprodukti. Atkarībā no sanitārā stāvokļa, tīrības, redzamo netīrumu daudzuma, smakas, netīrumiem un traipiem ieteicams ūdeni nomainīt pilnībā, kā arī iztīrīt/dezinficēt SPA baseinu. Iztukšojot SPA baseinu, ir jāņem vērā ūdens izlaišanas noteikumi un norādījumi. Ūdenim SPA baseinā ir jābūt tīram un ar sabalansētu ķīmisko sastāvu. Lai pareizi rūpētos par tīrību, nepietiek ar filtra kasetnes iztīrīšanu. Atbilstoša ūdens ķīmiskā sastāva nodrošināšanai ieteicams lietot ķīmisko vielu dozatoru ar baseiniem paredzētām ķīmiskajām vielām un hlora vai broms tabletēm (nevis granulām). Ūdens kvalitāte ir tieši atkarīga no baseina

lietošanas biežuma, lietotāju skaita un vispārējās SPA baseina uzturēšanas. Ja ūdenim nav pievienotas ķīmiskās vielas, tas ir jāmaina ik pēc 3 dienām. SPA baseina uzpildīšanai ļoti ieteicams lietot krāna ūdeni, lai minimizētu nevēlama saturs, piemēram, minerālvielu, ietekmi. Ir jātīra arī atpūtas vietas un vietas, kur cilvēki staigā bez apaviem. Tīrīšanai lietotais ūdens nedrīkst nonākt SPA baseinā vai SPA ūdens aprites ciklā. Netīrumi un tīrīšanas līdzekļi ap SPA baseinu ir rūpīgi jānoskalo, lai tie nenokļūtu baseinā.

Piezīme. Iesakām pirms Lay-Z-Spa lietošanas nomazgāties dušā, jo kosmētisko produktu, losjonu un citu vielu atlikumi uz ādas var strauji pasliktināt ūdens kvalitāti. Lai izmantotu ķīmisko vielu dozatoru, ņemiet vērā tālāk sniegtos norādījumus.


Ķīmisko tablešu lietošana (nav iekļauts)

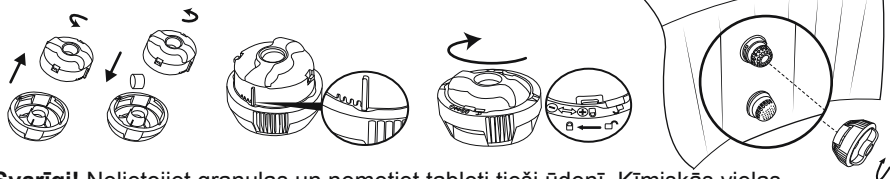

Svarīgi! Nelietojiet granulas un nemetiet tableti tieši ūdenī. Ķīmiskās vielas nogulsnesies baseina apakšā, sabojās virsmas materiālu un atstās krāsas traipus uz polivinilhlorīda.

Ķīmiskā šķidruma lietošana (nav iekļauts)

Svarīgi! Ķīmisko vielu šķīdumu nelielās devās pievienojiet ūdenim baseina vidū, lai nepieļautu ķīmiskās vielas saskari ar SPA baseina virsmu. Ķīmiskās vielas tieša saskare ar SPA baseina materiālu sabojās to un radīs krāsas traipus uz virsmas.

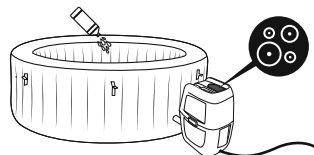

PIEZĪME. SPA baseina lietošanas laikā izņemiet no tā ķīmisko vielu dozatoru.

SVARĪGI! Pēc ūdens apstrādes ar ķīmiskām vielām un pirms SPA baseina lietošanas izmantojiet testa komplektu (nav iekļauts) ūdens ķīmiskā sastāva pārbaudei. Ūdens sastāvu ieteicams nodrošināt atbilstoši tālāk tabulā norādītajam.






pH	Kopējā sārmainība	Brīvais hlors
7,4-7,6	80-120 ppm	2-4 ppm

PIEZĪME. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies neatbilstoša ūdens ķīmiskā sastāva dēļ. Baseina ķīmiskās vielas ir potenciāli toksiskas, un ar tām jārikojas uzmanīgi. Ķīmisko vielu tvaiki un ķīmisko vielu trauku nepareiza marķēšana un uzglabāšana rada nopietnu risku veselībai. Konsultējieties ar vietējo baseina piederumu mazumtirgotāju, lai saņemtu vairāk informācijas par ķīmisko vielu lietošanu. Rūpīgi ievērojiet ķīmisko vielu ražotāju norādījumus. Uz SPA baseinu bojājumiem, ko rada nepareiza ķīmisko vielu lietošana un SPA baseina ūdens nepareiza apstrāde, neattiecas garantija.

Svarīgi! Pārmērīga ķīmisko vielu lietošana izmainīs SPA baseina virsmas krāsu un materiālu, sliktākajā gadījumā — pat SPA baseina pārklājuma struktūru.


DEMONTĀŽA UN GLABĀŠANA

ŪDENS IZLAIŠANA NO SPA BASEINA

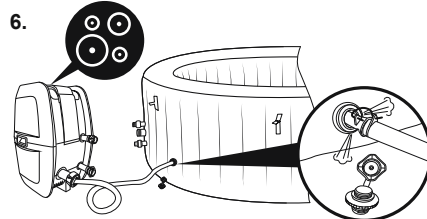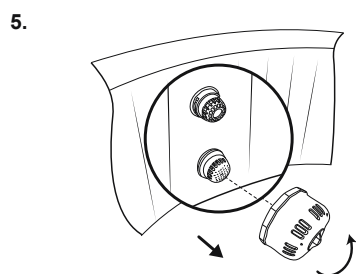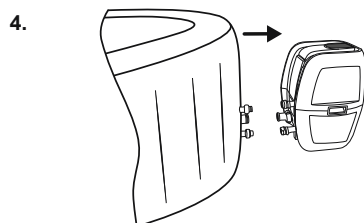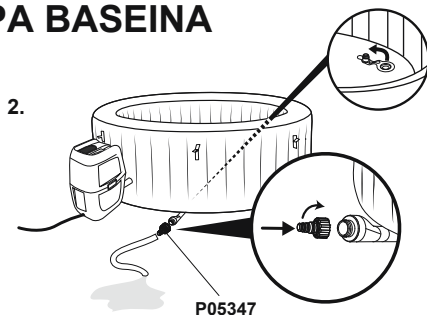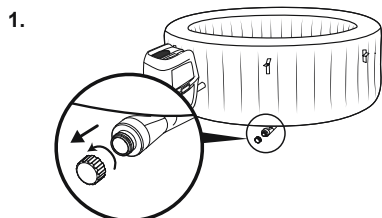

SPA baseiniem Paris, Bali un Hollywood:
Gaisa kamerā var būt tvaiks. Ja iekšpusē ir ūdens, uzglabāšanas laikā var izveidoties pelējums. Atskrūvējiet vārstu un, izmantojot cauruli, gaisa kamerā ievadiet gaisu, līdz tiek nožāvēts iekšpusē esošais tvaiks. Šai darbībai var būt nepieciešamas 2–5 stundas.

Tikai Drop Stich SPA baseiniem

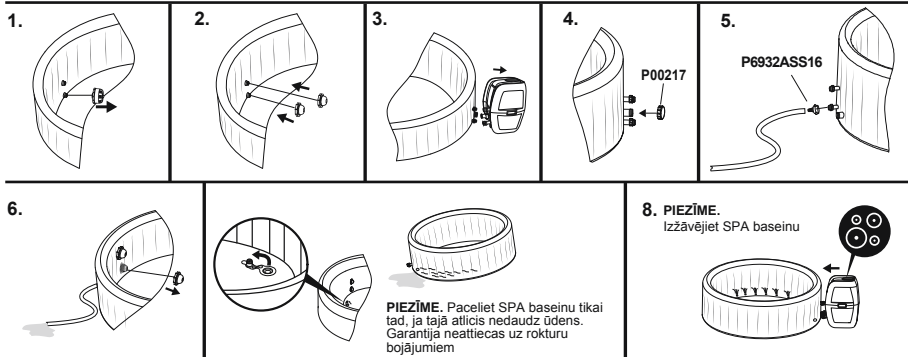

Pārbaudiet vai SPA baseins un pumpis ir pilnīgi sauss. Tas ir svarīgi, lai paildzinātu SPA baseina kalpošanas laiku. SPA baseina, pumpja un cauruļu izžāvēšanai ieteicams lietot pumpi. Noņemiet filtra komplektus un izmetiet izlietotās filtra kasetnes. Uzlieciet atpakaļ abus aizbāžņu vāciņus uz SPA baseina ieplūdes un izplūdes vārstiem. Ieteicams uzglabāt SPA baseinu tā oriģinālajā iepakojumā siltā [temperatūra virs 15 °C (59 °F)] un sausā vietā.

SPA baseina tīrīšana


Uz SPA baseina sienām var uzkrāties mazgāšanas līdzekļa atliekas, izšķīdušas cietu vielu daļiņas no peldkostīmiem un ķīmiskās vielas. Izmantojiet ziepes un ūdeni, lai notīrītu sienas, un rūpīgi noskalojiet tās.

PIEZĪME. NELIETOJIET cietas sukas vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.


GAISA IZLAIŠANA

Lai SPA baseina salocīšana un glabāšana būtu vieglāka, tam ir funkcija, kas nodrošina gaisa izlaišanu no kameras.


Skrūvējamais
vārsts

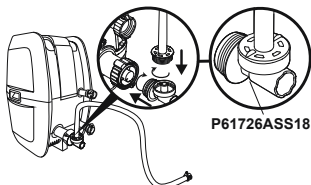


P61727ASS18

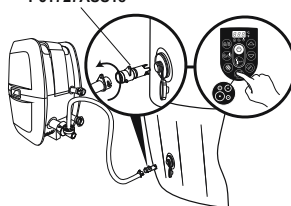

Ātrās piepūšanas/
gaisa izlaišanas vārsts

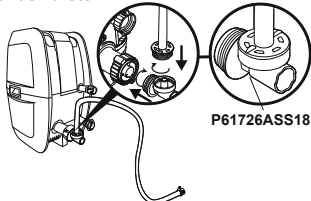

P05344

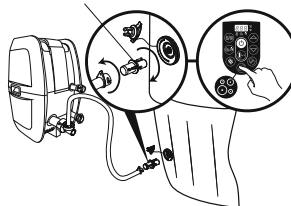

LABOŠANA

PVC daļai.

Ja spa ir saplēsts vai caurdurts, izmantojiet pievienoto izturīgo labošanas ielāpu.

1. Notīriet vietu, kas jāsalabo.
2. Uzmanīgi nolobiet ielāpu.
3. Piespiediet ielāpu virs vietas, kas jāsalabo.
4. Pirms uzpūšanas nogaidiet 30 sekundes.

Tritech PVC materiālam.

Ja spa ir saplēsts vai caurdurts, izmantojiet pievienoto PVC labošanas ielāpu un līmi (nav iekļauta), ievērojot turpmāk minēto:

1. Notīriet un izžāvējiet vietu, kas jāsalabo.
2. Izgrieziet pievienoto PVC ielāpu vajadzīgajā izmērā.
3. Izmantojiet līmi (nav iekļauta), lai noklātu vienu pusi tikko izgrieztajam ielāpam. Pārliecinieties, ka līme ir uzklāta vienmērīgi.
4. Pagaidiet 30 sekundes un tad novietojiet izgriezto ielāpu ar līmi uz bojātās vietas.
5. Izlīdziniet gaisa burbulus, kas var būt noslēgti apakšā, un turiet to cieši piespiestu divas minūtes.
6. Produkts atkal ir gatavs lietošanai. Atkārtojiet procesu, ja rodas turpmākas noplūdes.
7. Pirms piepūšanas uzgaidiet 30 minūtes.

Atkritumu likvidēšana



Nedērgos elektriskos produktus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet tos pārstrādei, kur iespējams. Lai saņemtu ieteikumus par nodošanu pārstrādei, sazinieties ar vietējo atbildīgo iestādi vai mazumtirgotāju.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Bestway tiecas nodrošināt labākos spa, kas darbojas bez raizēm.

Ja tomēr rodas kādas problēmas, nekavējoties sazinieties ar Bestway vai pilnvaroto preču izplatītāju. Šeit ir daži noderīgi ieteikumi, lai palīdzētu jums noteikt un izlabot dažas vispārējās problēmas.

Problēmas	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
Sūkns nedarbojas	Elektroenerģijas padeve Elektriskā ķēde ir pārtraukta	- Pārbaudiet strāvas avotu - Lai saņemtu palīdzību, lūdzu, apmeklējiet atbalsta sadaļu mūsu tīmekļa vietnē www.bestwaycorp.com .
Sūkns pareizi neuzsilst	- Iestatītā temperatūra ir pārāk zema - Nefīra filtra kasetne - Termālais pārtraucējs tika pārtraukts - Spa nav pārklāts - Sildelementa kļūme	- Iestatiet uz augstāku temperatūru, skatiet sadaļu par sūkņa darbību - Izīrēt/nomainiet filtra kasetni, skatiet sadaļu par filtra kasetnes tīrīšanu un nomaiņu - Atvienojiet sūkni un novietojiet kontaktdakšu sausā, vēsā vietā Atvienojiet sūkni un atkal to iedarbiniet tikai tad, kad ūdens temperatūra sasniedz 35 °C (95 °F) vai zemāku temperatūru - Pievienojiet pārklāju - Lai saņemtu palīdzību, lūdzu, apmeklējiet atbalsta sadaļu mūsu tīmekļa vietnē www.bestwaycorp.com .
Lay-Z masāžas sistēma nedarbojas	- Gaisa sūkns ir pārkarsis - Lay-Z-Spa masāžas sistēma automātiski apstājas - Gaisa sūkns ir bojāts	- Atvienojiet sūkni no elektrības un nogaidiet divas stundas, kamēr tas ir atdzisis. Ievietojiet spraudni un nospiediet Lay-Z-Massage sistēmas pogu - Nospiediet Lay-Z-Massage sistēmas pogu, lai to atkal aktivizētu - Lai saņemtu palīdzību, lūdzu, apmeklējiet atbalsta sadaļu mūsu tīmekļa vietnē www.bestwaycorp.com .
Sūkņa adapteri neatrodas vienā līmenī ar spa adapteriem	Viena no PVC pazīmēm ir tā, ka tas maina formu; tas ir normāli	- Paaugstiniet sūkni ar koku vai cita veida izolētu materiālu, lai sūkņa adapteri atrastos vienā līmenī ar spa adapteriem
Spa baseina noplūde	- Spa ir saplēsts vai caurdurts - Gaisa vārsts ir vaļīgs	- Izmantojiet nodrošināto labošanas ielāpu - Izmantojot ziepjūdeni, nokļājiat gaisa vārstu, lai pārbaudītu gaisa noplūdi. Ja tā pastāv, izmantojiet pievienoto uzgriežņu atslēgu, lai nostiprinātu gaisa vārstu, veicot turpmāk aprakstītos soļus. 1. Izlaidiet gaisu no spa. 2. Izmantojot vienu roku, turiet gaisa vārsta aizmuguri pie spa iekšējās sienas un pagriežiet uzgriežņu atslēgu pulksteņrādītāja virzienā.
Ūdens ir nefīrs	- Nepietiekams filtrēšanas laiks - Nefīra filtra kasetne - Nepareiza ūdens apkope	- Palieliniet filtrēšanas laiku - Izīrēt/nomainiet filtra kasetni (skatiet sadaļu "Filtra kasetnes tīrīšana un nomaiņa") - Skatiet ķīmisko vielu ražotāja instrukcijas
PRCD tests neizdevās	Spa ir radušās problēmas	Lai saņemtu palīdzību, lūdzu, apmeklējiet atbalsta sadaļu mūsu tīmekļa vietnē www.bestwaycorp.com .
Vadības panelis nedarbojas	Vadības panelim ir automātiskā bloķēšana, kas tiek aktivizēta pēc 5 minūšu bezdarbības. LED displejā ir viena ikona:  Ja ir iezīmēta bloķēšanas ikona, vadības panelis ir bloķēts. - Vadības panelis nav aktivizēts.	- Lai atbloķētu vadības paneli, nospiediet  pogu uz 3 sekundēm. Ja vadības panelis neatbloķējas, restartējiet sūkni – atvienojiet un vēlreiz pievienojiet - Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz 2 sekundēm. Ja problēma netiek novērsta, dodieties uz mūsu tīmekļa vietnes www.bestwaycorp.com atbalsta sadaļu, lai saņemtu palīdzību
Kāda veida ķīmikālijas jāizmanto ūdens apkopei?	Lai saņemtu informāciju par ķīmisko apkopi, konsultējieties ar vietējo ķīmikāliju piegādātāju. Pievēršiet īpašu uzmanību ķīmisko vielu ražotāja instrukcijām.	
Ūdens noplūdes no adapteriem starp sūkni un spa.	- Trūkst blīves sūkņa adapteros. - Blīves nav pareizā stāvoklī. - Blīves ir bojātas - Adapteri nav pareizi pievilkti.	- Ievietojiet aizbāzņu vāciņus SPA ierīces atverēs, lai novērstu ūdens izplūšanu, un atvienojiet sūkni. Pārbaudiet, vai ir uzstādītas blīves. - Ja blīves nav pareizā stāvoklī, atveriet ierīces un uzstādiet tās pareizā pozīcijā. - Ja blīves ir bojātas, tās jānomaina. - Ja blīves ir pareizā pozīcijā, adapteri nav pareizi pievilkti. Pievienojiet sūkni SPA ierīcei, ar rokām pievelciet adapterus un izņemiet aizbāzņu vāciņus no SPA ierīces atverēm. Ja ir noplūde, pievelciet adapteri, līdz tādas vairs nav.

KĻŪDU KODI

CĒĻŅI	IEMESLI	RISINĀJUMI
Ūdens plūsmas sensori darbojas bez filtrēšanas vai apsildes pogas nospišanas. 	1. Ūdens plūsmas sensora karodziņi neatgriezās pareizajā pozīcijā. 2. Ūdens plūsmas sensori nedarbojas.	1. Uzmaniņi atvienojiet kontaktakadus, viegli uzslīdēt pa sūkņa sāniem un iespraudiet to atpakaļ. 2. Lai saņemtu palīdzību, lūdzu, apmeklējiet atbalsta sadaļu mūsu tīmekļa vietnē www.bestwaycorp.com.
Pēc filtrēšanas vai/un sildīšanas funkciju uzsākšanas vai to laikā ūdens plūsmas sensori neuztver ūdens plūsmu. 	1. Jūs aizmirsāt noņemt 2 aizbāžņu vāciņus no baseina iekšpusē. 2. Filtra kasetnes ir netīras. 3. Aktivizējiet filtrēšanas vai apsildes sistēmu un novietojiet roku izplūdes caurules priekšā baseina iekšpusē, lai pārbaudītu, vai jūtāt ūdens izplūdi. a. Ja ūdens neizplūst, ir bojāts ūdens sūkņis. b. Ūdens izplūst, bet parādās trauksmes signāls 802; ir bojāti ūdens plūsmas sensori. 4. Aizsērējis filtrs. 5. Salocītas caurules vai sliktā ūdens plūsmas caur ieliktņa plastmasas caurulēm. 6. Aizsērējis grūžu siets: grūžu siets var aizsērēt arī cieta ūdens dēļ, jo veidojas kalcija nosēdumi. 7. Pazudušas blīves Pazudušas vai nolietotās SPA ierīces savienojumos uzstādītās blīves.	1. Pirms sildīšanas noņemiet 2 aizbāžņu vāciņus; skatiet sadaļu "Uzstādīšana" lietotāja rokasgrāmatā. 2. Noņemiet filtra komplektu no baseina iekšpusē un nospiediet filtrēšanas vai apsildes pogu. Ja trauksmes signāls neparādās, iztīriet vai nomainiet filtra kasetnes, uzstādiet filtra komplektu baseina iekšpusē. 3. Lai saņemtu palīdzību, lūdzu, apmeklējiet atbalsta sadaļu mūsu tīmekļa vietnē www.bestwaycorp.com. 4. Iztīriet filtru un pārbaudiet, vai tas nav bojāts. Nomainiet vai izņemiet atpakaļ, kā nepieciešams. Lai saņemtu palīdzību, lūdzu, apmeklējiet atbalsta sadaļu mūsu tīmekļa vietnē www.bestwaycorp.com. 5. Lūdzu, paskatieties cauri SPA ierīces savienojumam, lai redzētu, vai caurules ir saliekas. Lai saņemtu palīdzību, lūdzu, apmeklējiet atbalsta sadaļu mūsu tīmekļa vietnē www.bestwaycorp.com. 6. Iztukšojiet SPA ierīci, un ievietojiet caurulēs dārza šļūteni, lai izskalotu grūžus. Lai panāktu, ka tiek izskaloiti visi grūži, vieciot šo darbību no SPA ierīces ārpusē un iekšpusē. Izmantojiet zobu suku, lai iztīrītu jebkādas grūti izskalojamus netīrumus. Lai saņemtu palīdzību, lūdzu, apmeklējiet atbalsta sadaļu mūsu tīmekļa vietnē www.bestwaycorp.com. 7. Pārbaudiet, vai nav bojātas blīves savienojumos. Atskrūvējiet savienojumus un izņemiet blīves, lai varētu pārbaudīt. Lai saņemtu palīdzību, lūdzu, apmeklējiet atbalsta sadaļu mūsu tīmekļa vietnē www.bestwaycorp.com.
Sūkņa termometrs rāda, ka ūdens temperatūra ir zemāka par 4 °C (40 °F). 	1. Ūdens temperatūra ir zemāka par 4 °C (40 °F). 2. Ja ūdens temperatūra ir augstāka par 7 °C (44,6 °F), sūkņa termometrs ir bojāts.	1. Spa nav paredzēts lietošanai ūdens temperatūrā, kas zemāka par 4 °C (40 °F). Atvienojiet sūkni un atkal to iedarbiniet tikai tad, kad ūdens temperatūra sasniedz 6 °C (43 °F). 2. Lai saņemtu palīdzību, lūdzu, apmeklējiet atbalsta sadaļu mūsu tīmekļa vietnē www.bestwaycorp.com.
Sūkņa termometrs rāda, ka ūdens temperatūra ir augstāka par 50 °C (122 °F). 	1. Ūdens temperatūra ir augstāka par 50 °C (122 °F). 2. Gaisa temperatūra ir augstāka par 40 °C (104 °F), vai SPA ilgāku laiku atrodas tiešā saules gaismā. 3. Ja ūdens temperatūra ir zemāka par 45 °C (113 °F), sūkņa termometrs ir bojāts.	1. Spa nav paredzēts lietošanai ūdens temperatūrā, kas lielāka par 40 °C (104 °F). Atvienojiet sūkni un atkal to iedarbiniet tikai tad, kad ūdens temperatūra sasniedz 38 °C (100 °F) vai zemāku temperatūru. SVARĪGI! Pirms atkal iedarbināt sūkni, nospiediet sūkņa atiestatīšanas pogu. 2. Atvienojiet kontaktakadus, noņemiet sūkni un izvadiet ūdeni no SPA. Pēc 15 minūtēm atkal pievienojiet sūkni, ievietojiet kontaktakadus rozetē un atsauciet apsildes funkciju. Ja brīdinājums tiek parādīts vēlreiz, apsveriet iespēju pārvietot SPA uz citu vietu, kur to neapspīd tieša saules gaisma. 3. Lai saņemtu palīdzību, lūdzu, apmeklējiet atbalsta sadaļu mūsu tīmekļa vietnē www.bestwaycorp.com.
Pastāv problēmas ar sūkņa termometra savienojumiem. 	1. Sūkņa termometra savienojumi nedarbojas pareizi. 2. Sūkņa termometrs ir bojāts.	Lai saņemtu palīdzību, lūdzu, apmeklējiet atbalsta sadaļu mūsu tīmekļa vietnē www.bestwaycorp.com.
Manuālās iestatīšanas termālais pārtraucējs ir problēma. 	Manuālās iestatīšanas termālais pārtraucējs tiek atcelts.	1. Atvienojiet sūkni un nospiediet atiestatīšanas pogu, tad atkal pievienojiet to. 2. Ja trauksmes signāls vēl darbojas, skatiet ATIESTATĪŠANAS POGAS sadaļu rokasgrāmatā. 3. Lai saņemtu palīdzību, lūdzu, apmeklējiet atbalsta sadaļu mūsu tīmekļa vietnē www.bestwaycorp.com.
Zemējuma savienojuma kļūme. 	1. Jūsu mājas zemējuma savienojumam radušās kādas problēmas. 2. Sūknim radušās kādas problēmas.	Lai saņemtu palīdzību, lūdzu, apmeklējiet atbalsta sadaļu mūsu tīmekļa vietnē www.bestwaycorp.com.



For support please visit us at:
bestwaycorp.com/support

©2021 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway (Europe) S.r.l., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 29 0371 388; New Zealand: 0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

Tel: +86 21 69135588 (For U.S. and Canada)

www.bestwaycorp.com