

NAUDOTOJO INSTRUKCIJOS



Bestway

TURINYS

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS	pg 003
IŠANKSTINĖS SĄRANKOS PATIKRINIMŲ SĄRAŠAS	pg 012
SPA BASEINO NAUDOJIMAS	pg 014
PRIEŽIŪRA	pg 017
IŠRINKIMAS IR LAIKYMAS	pg 019
GEDIMŲ ŠALINIMAS	pg 021
KLaidų kodai	pg 022



**APSILANKYKITE „BESTWAY“
SVETAINĖS „YOUTUBE“ KANALE**

VAIZDO ĮRAŠUS SU INSTRUKCIJOMIS
RASITE APSILANKĘ:
BESTWAYCORP.COM/SUPPORT

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

SAUGOS NURODYMAI

Atidžiai perskaitykite, supraskite ir laikykitės visos informacijos, pateiktos šiame naudotojo vadove, prieš montuodami ir naudodami SPA baseiną

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI – PERSKAITYKITE IR LAIKYKITĖS VISŲ NURODYMŲ. ISPĖJIMAS.

- SPA baseinui maitinimą tiekti reikia naudojant izoliuojantį transformatorių arba likutinės srovės įrenginį (RCD), kurio nominalus srovės pertraukimo momentas neviršija 30 mA.
- SPA baseinas turi būti prijungtas prie įžeminto maitinimo tinklo kištukinio lizdo naudojant maitinimo laidą su kištuku ir 10 mA suveikimo srovės PRCD.
- Prieš kiekvieną naudojimą siurbį reikia patikrinti pagal siurblio nurodymus.
- Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį turi pakeisti gamintojas, jo įgaliotas pardavėjas arba atitinkamai kvalifikuotas asmuo, kad tai nekeltų pavojaus.
- Norėdami sumažinti elektros smūgio riziką jungdami įrenginį prie elektros tinklo nenaudokite pailginimo kabelio; naudokite tinkamoje vietoje esantį lizdą.
- Naudojimo metu virš vonios negali būti jokia įrenginio dalis.
- Dalys su elektrinėmis dalimis, išskyrus dalis, maitinamas labai žema įtampa, neviršijančia 12 V, turi būti neprieinamos SPA baseine esančiam asmeniui. Dalys su elektriniais komponentais, išskyrus nuotolinio valdymo įrenginius, turi būti uždėtos ir pritvirtintos taip, kad nekristų į SPA baseiną.
- SPA baseinas turi būti maitinamas naudojant įžemintą maitinimo šaltinį.
- Ant pastato sienos esantis maitinimo šaltinis turėtų būti bent 4 m atstumu nuo baseino.
- **ISPĖJIMAS. Pasirūpinkite, kad kištukas būtų visada sausas; prijungti drėgną kištuką griežtai draudžiama!**
- Kištuką reikia tiesiogiai jungti tik prie stacionarios elektros instaliacijos lizdo.
- Sumontavus SPA baseiną būtina užtikrinti, kad kištukas būtų pasiekiamas.

PERSPĖJIMAS. Siekiant išvengti pavojaus dėl neapdairaus saugiklio nustatymo iš naujo, šio prietaiso negalima jungti prie išorinio įjungiamojo įrenginio, pavyzdžiui, laikmačio, arba jungti prie grandinės, kuri yra reguliariai įjungiama ir išjungiama.

Po 3–5 metų SPA baseino naudojimo metų reiktų susisiekti su

vietiniu kvalifikuotu priežiūros darbų techniku, kad jis užtikrintų tolesnį jo saugumą ir veikimą. Pagrindines įrenginio dalis, tokias kaip šildymo elementas, orą pučiantis variklis ir negrįžtančio srauto vožtuvai, patikėkite patikrinti ir, jei reikia, pakeisti profesionalams.

- **KAD IŠVENGTUMĖTE ELEKTROŠ SMUGIO, NENAUDOKITE SPA BASEINO LYJANT, GRIAUDŽIANT AR ŽAIBUOJANT.**

- Prieš lipdami į SPA baseiną visuomet išsiimkite kontaktinius lęšius.
- Atlikdami priežiūrą chemikalais, nenaudokite SPA baseino.
- Negalima naudoti prailginimo laidų.
- Neprijunkite ir neatjunkite prietaiso, jei rankos yra šlapios.
- Visada atjunkite prietaisą:
 - prieš valydami arba atlikdami kitą techninę priežiūrą;
 - jei paliekate prietaisą be priežiūros per šventes.
- Jei įrenginys nebus naudojamas ilgesnį laiką, pavyzdžiui, per žiemą, SPA arba baseino rinkinį reikia išmontuoti ir laikyti viduje.
- Saugos sumetimais, naudokite tik SPA baseino gamintojo pridėdamus ir patvirtintus priedus.

Nestatykite SPA baseino ant slidaus paviršiaus ir prieš montuodami įsitikinkite, kad ant paviršiaus nėra aštrių daiktų.

- Niekuoomet nedėkite jokių elektrinių reikmenų ir prietaisų, pavyzdžiui, lempų, telefonų, radijų arba televizorių, 2 m atstumu nuo SPA baseino.

- **Perspėjimas.** Prieš kiekvieną kartą naudodami ir surinkdami prietaisą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.

- Saugokite instrukcijas. Jei instrukcijas pametėte, susisieki su gamintoju arba jų ieškokite svetainėje: www.bestwaycorp.com

- **ĮSPĖJIMAS. Siekiant elektrinio saugumo maitinimo laide integruotas PRCD įtaisas: jei aptinkamas didesnis nei 10 mA srovės nuotėkis, prietaisas suveiks ir išjungs maitinimą. Tokiu atveju iš karto prietaisą atjunkite nuo maitinimo ir nebenaudokite. Nenustatykite gaminio iš naujo patys. Susisieki su vietiniu aptarnavimo atstovu, kad jis patikrintų ir suremontuotų gaminį.**

- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys fizinę, jutiminę ar protinę negalią arba tie, kuriems trūksta patirties bei žinių, jeigu jie yra prižiūrimi arba jiems buvo suteiktos instrukcijos apie saugų prietaiso naudojimą ir supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su gaminiu. (Skirta ES rinkai)

- Valymo ir techninės priežiūros darbus turi atlikti vyresni nei 18 m. asmenys, susipažinę su elektros smūgio keliamu pavojumi. Šis gaminys nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su fizine ar protine negalia, taip pat tiems, kurie neturi darbo su gaminiu

patirties, nesupranta arba nepakankamai gerai supranta jo veikimo principą, jeigu tokie asmenys nėra prižiūrimi arba už jų saugumą atsakingas asmuo jų neinstruktavo apie tai, kaip teisingai naudotis šiuo produktu. Vaikai turi būti prižiūrimi taip, kad jie nežaistų su prietaisu. (Skirta kitoms nei ES rinkoms)

- Vanduo traukia vaikus; po kiekvieno naudojimo uždėkite SPA baseino dangtį.
- Neužkaskite laido. Užfiksuokite laidą, kad nekliudytumėte jo žoliapjove, tvorų pjovimo įrenginiu ir kita įranga.
- **PAVOJUS** – atsitiktinio nuskendimo rizika (ypač jaunesniems nei 5 metų vaikams). Būkite ypač atsargūs, kad išvengtumėte neleistinos vaikų prieigos prie SPA baseino. To išvengsite, jei pilnametis prižiūrintis asmuo apsaugos prieigos priemones arba sumontuos SPA baseine apsauginį prietaisą. Norėdami išvengti nelaimingų atsitikimų, susijusių su SPA baseino naudojimu, pasirūpinkite, kad vaikai būtų nuolatos prižiūrimi.
- **PAVOJUS** – susižalojimo rizika. Šio SPA baseino siurbimo jungčių dydis yra parinktas pagal siurblio sukuriamą vandens srautą. Prireikus pakeisti siurbimo priedus arba siurbį pasirūpinkite, kad srauto vertės sutaptų. Niekada nenaudokite SPA baseino be siurbimo priedų arba, kai jie yra sulūžę. Niekada nekeiskite siurbimo priedo kitu priedu, kurio vardinis srautas yra mažesnis kaip ant originalaus siurbimo priedo pažymėtas srautas.
- **SUSIŽALOJIMO RIZIKA.** Niekuomet nenaudokite SPA baseino, jei pažeisti arba trūksta įleidimo / išleidimo vamzdelių. Niekuomet nebandykite pakeisti įleidimo / išleidimo vamzdelių. Visada pasitarkite su savo vietiniu aptarnavimo po pardavimo centru.
- **ELEKTROS SMŪGIO RIZIKA.** Prietaisą įrenkite bent 2 m atstumu nuo visų metalinių paviršių.
- **ELEKTROS SMŪGIO RIZIKA.** Niekada nenaudokite jokio elektrinio prietaiso būdami SPA baseine arba kai jūsų kūnas drėgnas. Niekuomet nedėkite jokių elektrinių prietaisų, pavyzdžiui, lempų, telefonų, radijų arba televizorių, 2 m atstumu nuo SPA baseino.
- Atsižvelkite į tai, kad patogios temperatūros intervalas naudojimo metu gali būti mažesnis nei aukščiausia saugi temperatūra.
- Nėštumo metu mirkimas karštame vandenyje gali pakenkti vaisiui. Naudokite ne daugiau nei 10 minučių per dieną.
- **SIEKDAMI SUMAŽINTI SUŽALOJIMO PAVOJŲ:**
 - A. SPA baseine vandens temperatūra niekuomet neturėtų viršyti 40 °C (104 °F). Sveikam suaugusiajam saugi ir maloni vandens temperatūra yra nuo 38 °C (100 °F) iki 40 °C (104 °F). Mažiems vaikams arba kai SPA baseinas naudojamas ilgiau nei 10 min. rekomenduojama žemesnė vandens temperatūra.

- B. Kadangi per aukštą vandens temperatūrą pirmaisiais nėštumo mėnesiais gali pakenkti vaisiui, nėščia arba nėštumą įtarianti moteris turėtų riboti vandens temperatūrą SPA baseine iki 38 °C (100 °F).
 - C. Prieš lipdamas į SPA baseiną, naudotojas turėtų išmatuoti vandens temperatūrą tiksliu termometru, nes leistinas vandens temperatūros matuoklių nuokrypis skiriasi.
 - D. Alkoholio, narkotikų ar vaistų naudojimas prieš lipant į arba būnant SPA baseine gali nulemti sąmonės praradimą ar net nuskendimą.
 - E. Nutukę asmenys arba asmenys, turintys širdies problemų, žemą arba aukštą kraujospūdį, kraujotakos problemų arba sergantys diabetu, prieš naudodami SPA baseiną turi pasitarti su gydytoju.
 - F. Prieš naudodami SPA baseiną vaistus vartojantys asmenys turi pasitarti su gydytoju, nes kai kurie vaistai gali sukelti mieguistumą, paveikti širdies ritmą, kraujospūdį ir kraujotaką.
 - G. Visada stenkitės nenardinti galvos po vandeniu.
 - H. Neprarykite SPA baseine naudojamo vandens.
 - **SIEKDAMI SUMAŽINTI SUŽALOJIMO PAVOJŲ:** niekuomet nepilkite aukštesnės nei 40 °C (104 °F) temperatūros vandens tiesiai į SPA baseiną.
 - Alkoholio, narkotikų ar vaistų vartojimas labai padidina mirtinos hipertermijos pavojų. Hipertermija patiriama, kai kūno temperatūra keliais laipsniais pakyla virš normalios 37 °C (98,6 °F) temperatūros. Hipertermijos simptomai apima padidėjusią kūno temperatūrą, svaigulį, letargiją, mieguistumą ir alpulį. Hipertermijos poveikiai apima nesugebėjimą suvokti karštį, poreikį išlipti iš SPA baseino arba iš karšto kubilų, grėsmiančio pavojaus nesuvokimą, mirtiną pavojų nėščiai moteriai, fizinį nesugebėjimą išlipti iš SPA baseino arba iš karšto kubilų, sąmonės praradimą, dėl ko asmuo gali nuskęsti.
 - Elektros instaliacija turėtų būti atliekama pagal nacionalinius laidų tiesimo nuostatus; jei kyla kokių nors klausimų, pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku.
 - Šie perspėjimai, nurodymai ir saugos gairės atkreipia dėmesį į kai kuriuos dažniausiai kylančius pavojus, susijusius su poilsiu prie vandens, tačiau jie neapima visų rizikų ir pavojų, kylančių visais atvejais. Mėgaudamiesi poilsiu prie vandens, būkite atsargūs ir vadovaukitės sveiku protu. Išsaugokite šį vadovą, nes jo gali prireikti ateityje. Be to, toliau pateikta informacija gali būti tiekiamą, atsižvelgiant į SPA baseino tipą:
- Nemokančių plaukti asmenų saugumas
- Kompetentingas suaugęs asmuo turi užtikrinti nuolatinę, aktyvią ir

akylą silpnų plaukikų ir nemokančių plaukti asmenų priežiūrą, ypač treniruotėms skirtuose SPA baseinuose (atminkite, kad jaunesniems nei penkerių metų vaikams gresia didžiausia rizika nuskęsti).

- Paskirkite kompetentingą suaugusį asmenį, kuris prižiūrės naudojamą SPA baseiną.
- Plaukikai arba nemokantys plaukti asmenys privalo naudoti asmeninės apsaugos priemones, ypač naudodamiesi treniruotėms skirtu SPA baseinu.
- Kai SPA baseinas nėra naudojamas arba prižiūrimas, išimkite iš jo bei surinkite aplink jį esančius žaislus, kad jie nepritrauktų vaikų.

Saugos įtaisai

- Būtina naudoti apsauginį dangtį ar kitą apsaugos prietaisą arba uždaryti visus langus ir duris (jei taikoma), kad būtų išvengta neleistinos prieigos prie SPA baseino.
- Užtvoros, dangčiai, signalizacijos arba panašūs apsauginiai įrenginiai yra naudingi, tačiau jie nepakeičia nuolatinės kompetentingo suaugusiojo priežiūros.

Saugos įranga

- Rekomenduojama prie SPA baseino laikyti gelbėjimo įrangą (pvz., gelbėjimosi ratą (kai to reikia).
- Netoli SPA baseino turėkite veikiančią telefoną ir avarinių tarnybų telefono numerius.

Saugus SPA baseino naudojimas

- Skatinkite visus naudotojus, ypač vaikus, mokytis plaukti.
- Išmokite, kaip teikti pagrindinę pirmąją pagalbą (dirbtinį kvėpavimą ir širdies masažą), ir reguliariai atnaujinkite šias žinias. Tokiu būdu nelaimės atveju galite išgelbėti gyvybę.
- Apmokykite visus baseino naudotojus, įskaitant vaikus, ką daryti nelaimės atveju.
- Niekada nenerkite į seklų vandenį. Tai gali būti rimto sužeidimo ar mirties priežastis.
- Nenaudokite SPA baseino, kai vartojate alkoholį arba vaistus, galinčius pakenkti gebėjimui saugiai naudotis SPA baseinu.
- Kai naudojami SPA baseino dangčiai, prieš lipdami į SPA baseiną juos nuimkite nuo vandens paviršiaus.
- Saugokite baseino naudotojus nuo vandens sukeliamų ligų ragindami juos valyti vandenį ir palaikyti gerą higieną. Žr. vandens valymo gaires naudotojo vadove.
- Chemikalus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Uždėkite pridedamą ženklą ant SPA baseino arba 2 000 mm atstumu nuo jo, gerai matomoje vietoje.
- Nuimkite kopėčias ir laikykite saugioje vietoje, kur ant jų negalės užlipti vaikai.

DĖL REKOMENDACIJŲ PASITARKITE SU SAVO GYDYTOJU. PERSPĖJIMAS.

- Primygtinai rekomenduojame neišvynioti ir nepripūsti SPA baseino, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 15°C (59°F). Patariame pripūsti SPA baseiną patalpų viduje, o tada tęsti surinkimą lauke. Jei lauko temperatūra žemesnė nei 6°C (42,8°F), SPA šildytuvą būtina laikyti nuolat įjungtą. Tokiu režimu „Freeze Shield™“ sistema gali palaikyti vidinę temperatūrą tarp 6°C (42,8°F) ir 10°C (50°F), kad būtų išvengta gedimų, pavyzdžiui, vandens užšalimo 8 mm vamzdžiuose arba cirkuliacijos sistemoje.

Svarbu. „Freeze Shield™“ sistemai neveikiant, įsijungs SPA baseino įspėjamieji signalai. Būtinai patikrinkite SPA baseino būseną esant žemesnei nei 6°C (42,8°F) lauko temperatūrai. Jei ketinate ilgą laiką išvykti iš namų ir yra galimybė, kad temperatūra nukris žemiau 6°C (42,8°F), primygtinai rekomenduojame išrinkti baseiną ir padėti jį laikymo vietą vadovaujantis laikymo nurodymais.

- Nenaudokite SPA baseino būdami vieni.
- SPA baseino neturėtų naudoti asmenys, sergantys infekcinėmis ligomis.
- Nenaudokite SPA baseino iš karto po įtemptos treniruotės.
- Visuomet įlipkite į SPA baseiną ir iš jo išlipkite lėtai ir atsargiai. Šlapi paviršiai yra slidūs.
- Siekiant išvengti siurblio pažeidimo, SPA baseino niekuomet negalima naudoti be vandens.
- Jei jaučiatės nepatogiai arba mieguisti, nedelsdami išlipkite iš SPA baseino.
- Išleidus vandenį iš SPA baseino reikėtų išvalyti filtrą (ir jį nusausti / išdžiovinti, kur tai įmanoma).
- Bet kokį rankinį chemikalų dozavimą draudžiama atlikti, kai SPA baseine yra žmonių.
- Niekada nepilkite vandens į chemines medžiagas. Visada pilkite chemines medžiagas į vandenį, kad nesusidarytų garų arba neįvyktų stiprių reakcijų, kurių metu gali išsiskirti pavojingos medžiagos.
- Norėdami informacijos apie valymą, vandens priežiūrą ir šalinimą, žr. skyrių TECHNINĖ PRIEŽIŪRA.
- Norėdami informacijos apie sumontavimą, žr. toliau pateikiamą šio vadovo skyrių.

PASTABA.

- Prieš naudodami patikrinkite įrangą. Susisiekite su „Bestway“ klientų aptarnavimo skyriumi šiame vadove nurodytu adresu, jeigu įsigijimo metu trūksta dalių arba jos sugadintos. Patikrinkite, ar įrangos

- komponentai tinka modeliui, kurį ketinate įsigyti.
- Šis gaminytis neskirtas komerciniam naudojimui.

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

PASIRINKTA VIETA

Viduje ir lauke, virš žemės paviršiaus, kilnojamieji laidai ir kilnojamas SPA baseinas.

ĮSPĖJIMAS. Pasirinkta vieta turi atlaikyti numatytą išlaikymo apkrovą.

ĮSPĖJIMAS. Turi būti įrengta tinkama kanalizacijos sistema, kur subėgs išsiliejęs vanduo, kai baseinas sumontuotas tiek viduje, tiek lauke.

- Visada laikykite uždėtą SPA baseino dangtį, kad šildymo metu nebūtų prarandama šiluma (tačiau neuždenkite, kai naudojamas). Siekdami maksimalios izoliacijos pasirinkite, kad dangtis būtų tvirtai uždėtas, kaip nurodyta instrukcijose. Kai dangtis nenaudojamas, rekomenduojama jo nelaikyti ant žemės, kad jis neišsitemptų (ypač paviršius, kuris yra virš SPA baseino vandens paviršiaus). Dangtį reikėtų laikyti tinkamoje vietoje, kur jis nebus sugadintas ir nedarys žalos.
- Patikrinkite nustatytą vandens temperatūrą ir ją sumažinkite, kai SPA baseinas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Atsižvelgdami į išorės sąlygas, galite šildytuvą visai išjungti, jei nesinaudojate SPA baseinu ilgą laiką (kai SPA baseinas turi šią parinktį, bet vis tiek palaiko liekamąją dezinfekciją / pH vertes).
- Rekomenduojama po SPA baseinu naudoti izoliacinį paklotą, kad būtų sumažinti šilumos nuostoliai per SPA baseino dugną.
- Valykite filtrus, kad palaikytumėte tinkamas siurblio veikimo sąlygas ir išvengtumėte nereikalingo vandens keitimo ir pakartotinio šildymo.
- Nelaikykite SPA baseino šalia poilsio zonų, kad netrukdytų keliamas triukšmas.
- Rekomenduojama kreiptis į kvalifikuotą rangovą arba statybos inžinierių dėl patvirtinimo, kad pagrindo medžiaga yra pakankamai stipri maksimaliai SPA baseino projektinei apkrovai, SPA baseino vandeniui ir besimaudantiems žmonėms išlaikyti. Skaitykite ant pakuotės pateiktą svorio užpildžius informaciją.
- Palikite bent 1 m laisvą zoną aplink SPA baseiną.

- Dėl vandens reglamentuojančių nuostatų, susijusių su patogi vandens tiekimu į SPA baseiną, kreipkitės į vietos valdžios instituciją.
- Rekomenduojama pasikonsultuoti su ekspertais ir (arba) vietos valdžios institucijomis dėl nacionalinių arba vietos reglamentų bei teisės aktų, susijusių su vaikus saugančiomis tvorelėmis, apsauginiais užtvaramis, apšvietimu, ir kitų saugos reikalavimų taikymo.
- Nuėmę dangtį nuo SPA baseino, neguldykite jo ant žemės ar bet kokio kito purvino paviršiaus.

Kai SPA baseinas naudojamas, dangtį reikia laikyti švarioje, sausoje vietoje, priešingu atveju jis gali būti užterštas purvu ir bakterijomis. Dangčių nereikėtų dėti ant medinių stalų ar medinių grindų, nes medis gali pabalti. Dangčio kėliklis ar panašus prietaisas užtikrina, kad dangtis nesiliestų prie žemės. Dangčio kėliklį labai rekomenduojama naudoti nuomojamose vietose.

SVARBU. Dėl bendro „Lay-Z-Spa“, vandens ir naudotojų svorio ypač svarbu, kad pagrindas, ant kurio montuojamas „Lay-Z-Spa“, būtų glotnus, plokščias, lygus ir galintis tolygiai visą laiką atlaikyti sumontuoto „Lay-Z-Spa“ baseino svorį (negalima montuoti ant kilimo ar panašios medžiagos). Jei „Lay-Z-Spa“ baseinas sumontuojamas ant paviršiaus, kuris netenkina šių reikalavimų, gamintojo garantija netaikoma jokiam pažeidimui, atsiradusiam dėl netinkamos atramos. „Lay-Z-Spa“ baseino savininkas turi visuomet užtikrinti vietos vientisumą.

1. Montavimas patalpų viduje:

jei montuojate SPA baseiną viduje, susipažinkite su specialiais reikalavimais.

- Drėgmė yra natūralus šalutinis „Lay-Z-Spa“ baseino sumontavimo poveikis. Nustatykite ore tvyrančios drėgmės poveikį numatytoje vietoje esančiai neapsaugotai medienai, popieriui ir kt. Siekiant sumažinti šiuos poveikius, geriausia užtikrinti pakankamą pasirinktos vietos ventiliaciją. Jei reikalinga geresnė ventiliacija, padėti gali architektas.
- Dėl montavimo nuostatų kreipkitės į savo vietos valdžios instituciją.
- Pasirūpinkite tinkamu oro apdorojimu SPA baseino patalpoje (ventiliacija ir sausinimas), kad saugotumėte besimaudančių žmonių sveikatą ir užtikrintumėte komfortą.
- Neįrenkite SPA baseino ant kilimo ar kitų grindų dangų (pvz., neapdorotos kamštinės medžiagos, medžio ar kitų

aktyviųjų medžiagų), kurios kaupia drėgmę ir bakterijas arba kurias gali pažeisti SPA baseine naudojami cheminiai produktai vandeniui apdoroti.

- Ištuštinkite SPA baseiną prieš išnešdami jį iš patalpos ar pastato.

2. Montavimas lauke:

- Pripildant, išleidžiant vandenį arba naudojant, vanduo gali išsiliesti iš SPA baseino. Todėl „Lay-Z-Spa“ baseiną reikėtų montuoti prie drenažo angos grindyse.
- Apsaugokite SPA baseino paviršių, kad jis nebūtų ilgai veikiamas tiesioginių saulės spindulių.
- Pasikonsultuokite su savo vietos montavimo specialistais dėl aplinkos sąlygų, pvz., požeminio vandens ir užšalimo pavojaus.
- Nenaudojamą SPA baseiną rekomenduojama uždengti, kad jis būtų apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių.

PRCD ĮSPĖJIMAS

PERSPĖJIMAS. prieš kišdami kištuką į maitinimo lizdą, įsitikinkite, kad esamas maitinimo lizdo srovės dydis tinkamas siurbliui.

PERSPĖJIMAS. Kartu su SPA šildytuvu naudojant ilginamąjį laidą arba kelių jungčių adapterį, kištukas gali perkaisti, o dėl to gali būti pažeista įranga ir aplinkinės dalys. SPA yra I klasės elektros prietaisas, todėl jį reikia jungti tiesiai prie įžeminto kištukinio lizdo. Rekomenduojama naudoti tik drėgmei ir didelei galios apkrovai atsparų lizdą. Prieš naudodami SPA, reguliariai tikrinkite kištuką ir lizdą, ar nėra pažeidimo požymių; jei kištukas arba kištukinis lizdas pažeistas, SPA nenaudokite. Jei nesate tikri dėl elektros tiekimo kokybės, prieš naudodami pasitarkite su kvalifikuotu elektriку.

PERSPĖJIMAS. Kad negręstų nutrenkimo elektra pavojus, PRCD kištuką prieš kiekvieną naudojimą reikia testuoti.

PERSPĖJIMAS. Nenaudokite šio siurblio, jei šis patikrinimas nepavyksta. Pagalbos ieškokite mūsų svetainės www.bestwaycorp.comp pagalbos dalyje.


ISANKSTINĖS SĄRANKOS PATIKRINIMŲ SĄRAŠAS

DALIŲ PATIKRINIMAS


Prieš naudodami patikrinkite įrangą.

Praneškite „Bestway®“ klientų aptarnavimo skyriui, jeigu įsigijimo metu trūksta dalių arba jos sugadintos. Patikrinkite, ar įrangos komponentai tinka modeliui, kurį planavote įsigyti.


Surinkdami dalis žiūrėkite pridėtą instrukcijų lankstinuką.

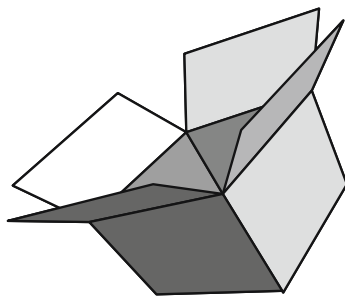


PRCD TESTAS

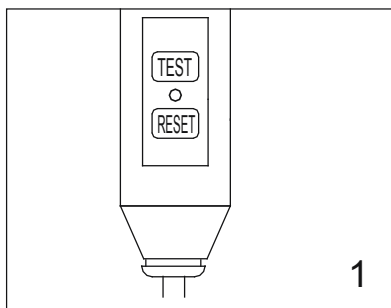


1

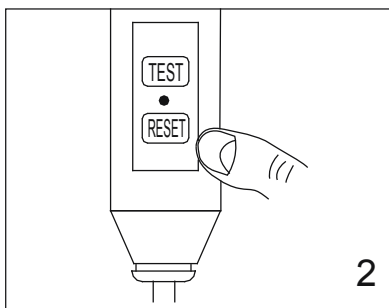

2

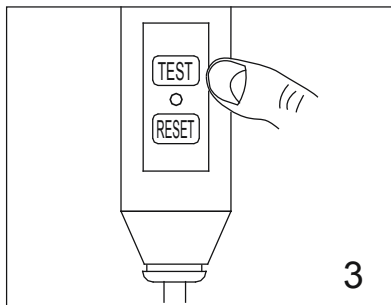


3

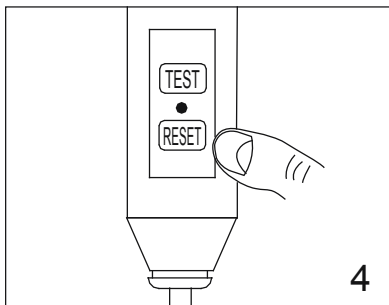

4

SPA BASEINO SIURBLIO EKVIPOTENCIALINIO JUNGIMO GNYBTAS

Rekomenduojama, kad kvalifikuotas elektrikas, naudodamasis bent jau 2,5 mm² tvirtu vario laidininku, prijungtų SPA baseino siurblį prie ekvipotencialinio jungimo gnybto.

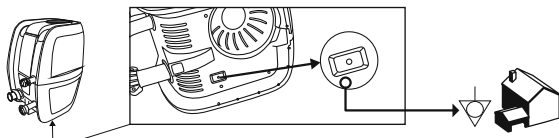


Pūsdami pastebėsite, kad oras išeina iš srities, kur žarna prijungta prie siurblio; tai yra normalu dėl techninių reikalavimų.

Svarbu. Neuždenkite ant pripūtimo žarnos pagrindo esančių skylių, nes galite per daug pripūsti įdėklą ir pažeisti konstrukciją.

Nebandykite pūsti baseino naudodami kompresorių.

Nevilkite baseino šiuurkščia žeme – galite pažeisti jo įdėklą. Pripūtimo trukmė pateikiama tik kaip pavyzdys.

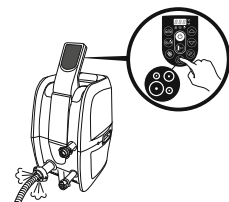

PASTABA: Rankinės pompos oro slėgio prietaisas rodo tik oro slėgį, didesnį negu 5 psi. Tai yra normalu. Jeigu oro slėgis gaminyje yra mažesnis negu 5 psi, oro slėgio prietaisas reikšmės nerodys (išskyrus pertvarinius spa baseinus).


Oro vožtuvo patikra (SPA baseinams su sparčiojo pripūtimo / oro išleidimo vožtuvu)

Visada prieš pripūsdami rūpestingai patikrinkite oro vožtuvą, jog įsitikintumėte, kad nėra nuotėkio. Jei vožtuvas atsilaisvinęs, pateiktu veržliarakčiu priveržkite oro vožtuvą atlikdami šiuos veiksmus:


Viena ranka laikykite galinę oro vožtuvo dalį nuo vidinio SPA baseino šono ir sukite veržliaraktį pagal laikrodžio rodyklę.

PASTABA.

1. Per daug neveržkite.
2. Kai SPA baseinas naudojamas, oro vožtuvo jungties nereguliuokite.

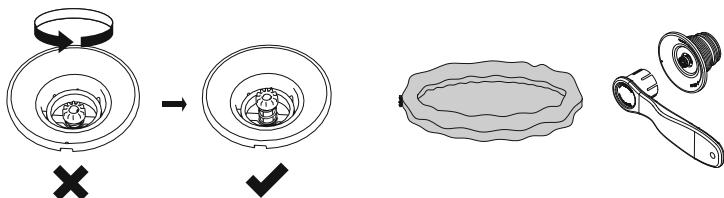

SPA BASEINO NAUDOJIMAS

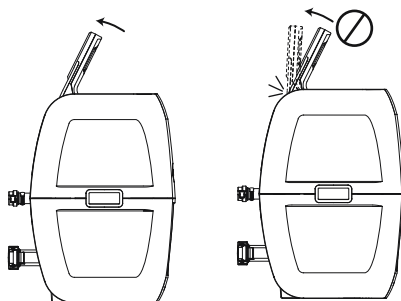

A. UŽRAKINIMO / ATRAKINIMO MYGTUKAS: Siurblys turi 5 minučių automatinio užrakinimo funkciją; užsidegs ši lemputė. Norėdami užrakinti arba atrakinti siurblį, 3 sek. laikykite pirštu nuspaudę užrakinimo / atrakinimo mygtuką.



B. ENERGIJOS TAUPYMO LAIKMAČIO NUSTATYMO MYGTUKAS: Funkcija skirta padėti išvengti energijos švaistymo nustatant laiką ir SPA šildymo ciklo trukmę. Tokiu būdu galite mėgautis SPA jums patogiu metu nelaikant visada įjungto šildytuvo.

1 ŽINGSNIS: Šildymo trukmės nustatymas

1. Paspauskite mygtuką , kol ims mirksėti LED lemputė.
2. Paspauskite mygtuką arba , norėdami reguliuoti šildymo trukmę (nuo 1 iki 999 val.).
3. Paspauskite mygtuką dar kartą, kad patvirtintumėte šildymo trukmę.

2 ŽINGSNIS: Nustatykite, kiek valandų NUO DABAR įsijungs šildytuvai

1. Nustatčius šildymo trukmę, pradeda mirksėti LED lemputė.
2. Paspauskite mygtuką arba , norėdami reguliuoti valandas iki įjungimo (nuo 0 iki 999 val.).
3. Paspauskite mygtuką dar kartą arba tiesiog nelieskite nieko 10 sek. norėdami patvirtinti šį nustatymą. Įsijiebs LED ir bus pradėtas skaičiuoti laikas iki šildytuvo įjungimo.

Norėdami pakeisti laikmačio nustatymus: paspauskite mygtuką ir naudodamiesi mygtuku arba reguliuokite.

Norėdami atšaukti nustatymą: 2 sekundes laikykite nuspaudę mygtuką .

PASTABA. nustačius ekrane pakaitomis rodoma esama temperatūra ir laikas.

PASTABA. Laikmatį (kiek laiko bus JUNGTAS šildytuvai), galima nustatyti nuo 1 iki 999 val. Rezervacijos laiką (valandų skaičių NUO DABAR, kai pradės veikti šildytuvai) galima nustatyti nuo 0 iki 999 val. Jei laikmačio nustatymas yra 0 valandų, šildymo sistema suaktyvinama iš karto.

Įsidėmėkite, kad laikmatis nustatomas tik vienam kartui – naudotojas nustato šildymo ciklo trukmę ir kada nuo dabar prasidės šildymo ciklas. Laikmatis neįsijungia iš naujo tol, kol nėra nustatomas dar kartą.



C. ŠILDYMO MYGTUKAS Naudokite šį mygtuką šildymo sistemai suaktyvinti. Kai lemputė virš šildymo sistemos mygtuko dega raudonai, šildymo sistema yra suaktyvinta.

Kai lemputė dega žaliai, vanduo yra nustatytos temperatūros ir šildymo sistema nesuaktyvinta.

PASTABA. suaktyvinus šildymo sistemą, filtravimo sistema paleidžiama automatiškai.

PASTABA. išjungus šildymo sistemą, filtravimo sistema toliau veikia.

PASTABA. Jei SPA šildytuvai įjungtas, kai vandens temperatūra žemesnė nei 6°C (42,8°F), šildymo sistema automatiškai sušildys vandenį iki 10°C (50°F).



D. MASAŽO SISTEMOS MYGTUKAS Naudokite šį mygtuką masažavimo sistemai, kuri turi automatinio išsijungimo po 30 minučių funkciją, suaktyvinti. Suaktyvinus lemputė virš „Massage“ sistemos mygtuko dega raudonai.

SVARBU. Nepaleiskite „Massage“ sistemos, kai dangtis uždėtas. Oras gali susikaupti SPA baseino viduje ir sukelti nepataisomą pažeidimą arba kūno sužalojimą.

PASTABA. šildymo ir masažavimo sistema veikia kartu, kad jaustumėte šildantį masažą.

E/G. TEMPERATŪROS REGULIAVIMO MYGTUKAI Nuspaudus temperatūros padidinimo arba sumažinimo mygtuką, LED indikatorius sublyksi.

Kol jis blyksi, galite nustatyti pageidaujamą temperatūrą. Laikant šiuos mygtukus nuspaustus, vertės greitai padidėja arba sumažėja. Naujas pageidaujamas temperatūros nustatymas LED ekrane rodomas 3 sekundes, kad nauja vertė būtų patvirtinta.

PASTABA. numatytasis temperatūros nustatymas yra 35°C (95°F).

PASTABA. Temperatūrą galima nustatyti nuo 20°C (68°F) iki 40°C (104°F).

F. ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO MYGTUKAS Paspauskite šį mygtuką 2 sek., kad suaktyvintumėte valdymo pulto mygtukus; lemputė užsidega žaliai. Paspauskite šį mygtuką 2 sek., kad išjungtumėte visas šiuo metu suaktyvintas funkcijas.

H. CELSIJAUS/FARENHEITO LAIPSNIŲ PERJUNGIMAS Temperatūra gali būti rodoma pagal Celsijų arba pagal Farenheitą.

I. VANDENS FILTRO MYGTUKAS Šiuo mygtuku filtravimo siurblys įjungiamas ir išjungiamas. Suaktyvinus lemputė virš vandens filtro mygtuko dega raudonai.

ENERGIJOS TAUPYMO LAIKMAČIO LED

Šis blykčiojantis LED reiškia, kad nustatinėjate šildymo trukmę. Kai šildymo funkcija pradės veikti, lemputė degs pastoviai.

Šis blykčiojantis LED reiškia, kad nustatinėjate valandų skaičių, NUO DABAR iki šildytuvų bus suaktyvintas. Kai lemputė šviečia, energiją taupančio laikmačio funkcija yra nustatyta.

PASTABA. VANDENS ŠILDYMO trukmė gali pasikeisti dėl toliau nurodytų sąlygų:

- Kai lauko temperatūra yra žemesnė nei 15°C (59°F);
- Jei suaktyvinus šildymo funkciją nėra uždėtas dangtis.

PASTABA. kad būtų rodoma esama vandens temperatūra, bent minutei įjunkite ir leiskite veikti filtravimo sistemai.

Išoriniu termometru tikrinama vandens temperatūra gali skirtis nuo SPA ekrane rodomos temperatūros maždaug 2°C (35,6°F).

NURODYMAI NAUDOJANT ŽIEMĄ



- SPA baseiną galite naudoti žiemą esant žemesnei nei 6°C (42,8°F) temperatūrai. „Freeze Shield™“ sistema automatiškai palaiko vandens temperatūrą tarp 6°C (42,8°F) ir 10°C (50°F) ir neleidžia vandeniui užšalti.

Svarbu. Jei vandens temperatūra žemesnė nei 6°C (42,8°F), SPA šildytuvą būtina

laikyti nuolat įjungtą. Tokiu režimu „Freeze Shield™“ sistema gali palaikyti vidinę temperatūrą tarp 6°C (42,8°F) ir 10°C (50°F), kad būtų išvengta gedimų, pavyzdžiui, vandens užšalimo vamzdžiuose arba cirkuliacijos sistemoje.

Svarbu. „Freeze Shield™“ sistemai neveikiant, įsijungs SPA baseino įspėjamieji signalai. Būtinai patikrinkite SPA baseino būseną esant žemesnei nei 6°C (42,8°F) lauko temperatūrai. Jei ketinate ilgai išvykti iš namų ir yra galimybė, kad temperatūra nukris žemiau 6°C (42,8°F), primygtinai rekomenduojame išrinkti baseiną ir padėti jį laikymo vietą vadovaujantis laikymo nurodymais.

- Už bet kokį SPA baseino gedimą dėl naudojimo tokiomis sąlygomis atsako klientas. Nenaudokite SPA baseino, kai aplinkos temperatūra pasiekia -10°C (14°F).

ŠILDYMO SISTEMOS NUSTATYMAS IŠ NAUJO

Naudodami „Lay-Z-SPA“ pirmą kartą arba po ilgo nenaudojimo mažu arba plonu daiktu nuspauskite siurblio nustatymo iš naujo mygtuką.



Jei valdymo pulte rodoma temperatūra (arba vandens temperatūra) nepasikeitė praėjus 4–5 val. po šildymo sistemos įjungimo, smulkiu įrankiu paspauskite mygtuką „RESET“ (Atstatyti) ir iš naujo paleiskite šildymo sistemą.


SVARBU. Šildymo sistema neveiks, jei lauke esanti temperatūra aukštesnė nei 40°C (104°F) arba jei „Lay-Z-SPA“ pastatytas tiesioginėje saulės šviesoje. Esant tokioms sąlygoms, prieš paspausdami mygtuką „RESET“ (Nustatyti iš naujo) smulkiu įrankiu ir iš naujo paleisdami sistemą, palaukite, kol oras atvės.

SVARBU

Norint pasiekti 40 °C (104 °F) temperatūrą, reikiama šildymo trukmė priklauso nuo pradinės vandens temperatūros ir aplinkos temperatūros. Toliau pateikta informacija yra tik orientacinė. Kad būtų rodoma esama vandens temperatūra, bent minutei įjunkite ir leiskite veikti filtravimo sistemai.

Aplinkos temperatūra	Vandens temperatūra	Nustatyta temperatūra	Šildymo trukmė
10°C(50°F)	10°C(50°F)	40°C(104°F)	18,5 val.
15°C(59°F)	15°C(59°F)	40°C(104°F)	15 val.
20°C(68°F)	20°C(68°F)	40°C(104°F)	11,5 val.
25°C(77°F)	25°C(77°F)	40°C(104°F)	8,5 val.
30°C(86°F)	30°C(86°F)	40°C(104°F)	5,5 val.

- Uždenkite SPA baseiną dangčiu, kai įjungiate šildymo funkciją. Jei paliksite SPA neuždengtą, šildymo trukmė bus ilgesnė.
- Kai į SPA prileidžiama vandens, neišjunkite SPA šildytuvo, jei vandens temperatūra žemesnė nei 6 °C (42,8 °F).

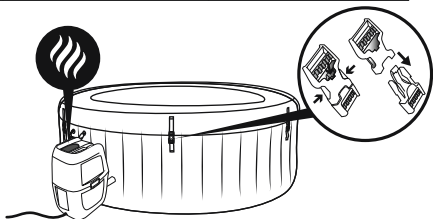

Energijos klasė	Masažinio vamzdžio galia	Kaitinimo elemento galia	Vandens siurblio galia
220–240 V AC 50 Hz, viena fazė, 2050 W esant 20 °C	800W	2000 W esant 20 °C temp.	50W


PRIEŽIŪRA

PERSPĖJIMAS. Prieš pradėdami bet kokius SPA baseino priežiūros darbus, privalote įsitikinti, kad siurblys yra atjungtas nuo maitinimo lizdo, kad išvengtumėte sužalojimo ar net mirties rizikos.

Oro prileidimas: jūsų SPA reikia reguliariai papildomai tiekti oro.

Temperatūros pokyčiai dieną pereinant į naktį sukels slėgio SPA pokyčius, ir gali sukelti nedidelį oro nuotėkį. Vadovaukitės surinkimo nurodymais ir pripūskite iki tikslaus reikiamo slėgio.

Jei pripūtimui reikia naudoti siurblį, užblokuokite žarnas, kad iš jų nebėgtų vanduo, tuomet atjunkite siurblį, užsukite dangtelį (P00217), kad vanduo nebėgtų iš oro vamzdžio.

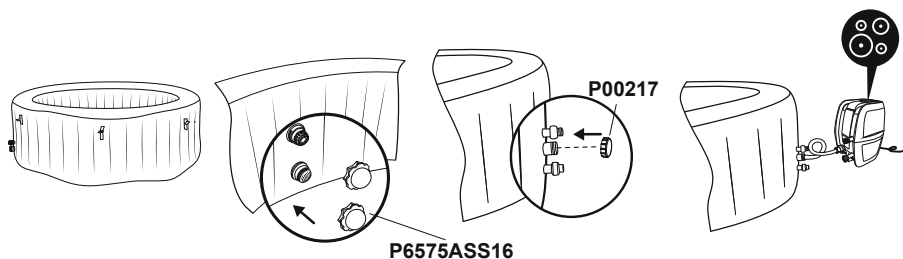

Dangčio priežiūra

Dangčio vidų ir išorę būtina periodiškai valyti naudojant tinkamą dezinfekcinį tirpalą (pvz., 10 mg/l laisvojo chloro).

Filtro kasetės techninė priežiūra

Norėdami užtikrinti SPA vandens švarą, filtro kasetes tikrinkite ir valykite kiekvieną dieną pagal toliau pateiktus nurodymus.

PASTABA. Rekomenduojame keisti filtro kasetes kiekvieną savaitę. O jei filtro kasetė lieka sutepta ir pakitusios spalvos, ją reikėtų pakeisti.




Vandens priežiūra

Dauguma teršalų nusėda žemiau vandens lygio linijos. Šie teršalai gali sukelti bakterijų, dumblių ir grybelių augimą. SPA baseinus rekomenduojama reguliariai valyti, kai to reikia. Po tam tikro laiko ant pasiekiamų paviršių po vandens lygio linija gali atsirasti lipnių dėmių ar biologinė plėvelė; taip pat gali susikaupti didelė druskų ar nepageidaujamų šalutinių produktų koncentracija. Priklausomai nuo higienos sąlygų, švaros, matomumo, kvapo, nuosėdų ir dėmių, rekomenduojama visiškai pakeisti vandenį ir išvalyti / dezinfekuoti SPA baseiną. Išleidžiant vandenį iš SPA baseino būtina vadovautis vandens išleidimo nuostatais ir instrukcijomis. Būtina palaikyti SPA vandens švarą ir cheminę pusiausvyrą. Siekiant palaikyti tinkamą švarą, nepakanka naudoti filtro kasetės, todėl rekomenduojame naudoti baseinams skirtus chemikalus vandens švarai palaikyti ir chloro ar bromo tabletes (nenaudokite granulijų) su chemikalų dozatoriumi. Vandens kokybė bus tiesiogiai susijusi su

naudojimo dažniu, naudotojų skaičiumi ir bendra SPA priežiūra. Vandenį reikia keisti kas 3 dienas, jei vanduo nevalomas cheminiu būdu. Primygtinai rekomenduojama SPA baseiną pildyti vandeniu iš čiaupo, kad būtų išvengta nepageidaujamo turinio, tokio kaip mineralai. Zonas, kuriose vaikščiojama basomis, ir poilsio zonas taip pat būtina išvalyti. Į SPA baseiną ar cirkuliacinę sistemą negali būti tiekiamas valomas vanduo. Purvą ir valymo medžiagas būtina kruopščiai nuplauti, kad jos nutekėtų per SPA baseino apvadą.

Pastaba. Rekomenduojame prieš naudojant „Lay-Z-Spa“ išsimaudyti duše, nes kosmetinės priemonės, losjonai ir kiti ant odos esantys likučiai greitai pablogina vandens kokybę. Norėdami naudoti chemikalų dozatorių laikykitės toliau pateiktų nurodymų.


Cheminių tablečių naudojimas (nepridėtos)

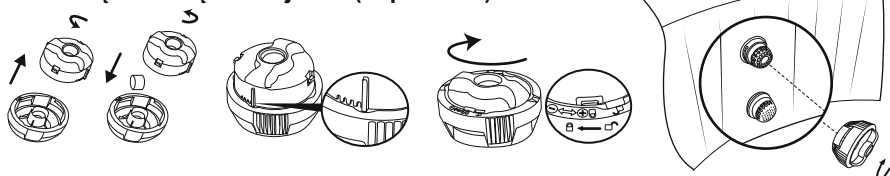

Svarbu. Nenaudokite smulkintos tabletės arba nemeskite tabletės tiesiai į vandenį, cheminės medžiagos nusės ant dugno ir pažeis medžiagą bei nublukins PVC.

Cheminio skysčio naudojimas (nepridėtas)

Svarbu. Pilkite cheminį skystį mažomis dozėmis baseino viduryje, venkite tiesioginio cheminės medžiagos sąlyčio su SPA paviršiumi. Cheminei medžiagai patekus ant SPA paviršiaus, jis bus pažeistas ir nublūs.

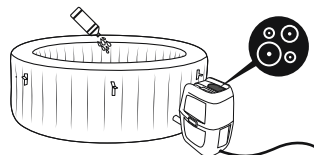

PASTABA. Kai SPA baseinas naudojamas, iš baseino išimkite cheminių medžiagų plūdę.

SVARBU. Atlikę priežiūrą chemikalais ir prieš naudodami SPA baseiną, naudokite patikrinimo rinkinį (nepridėtas) vandens kokybei patikrinti. Rekomenduojame prižiūrėti savo vandenį pagal toliau pateiktą lentelę.

pH	Bendras šarmingumas	Laisvasis chloras
7,4-7,6	80-120 ppm	2-4 ppm


PASTABA. Garantija netaikoma pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamos cheminių medžiagų pusiausvyros. Baseinų chemikalai yra toksiški, todėl juos reikia naudoti labai atsargiai. Chemikalų garai, netinkamas chemikalų talpų žymėjimas ir laikymas gali sukelti rimtų pavojų sveikatai. Daugiau informacijos apie priežiūrą chemikalais teiraukitės vietinio chemikalų baseinams tiekėjo. Atkreipkite dėmesį į chemikalų gamintojo instrukcijas. Garantija netaikoma SPA baseino pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo chemikalų naudojimo arba vandens valymo.

Svarbu. Dėl per dažno chemikalų naudojimo gali išblukti SPA medžiagos raštas ir visos jos vietos, blogiausiu atveju gali būti pažeistas SPA baseino įdėklas.


IŠRINKIMAS IR LAIKYMAS

SPA VANDENS IŠLEIDIMAS

1.

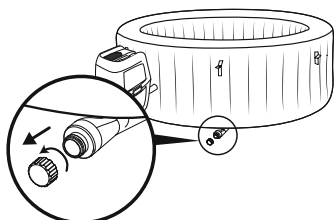


2.

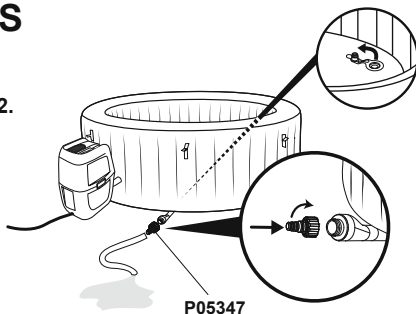


3. PASTABA. Išdžiovinkite SPA baseiną.




4.

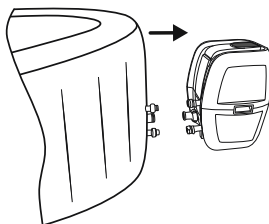

5.

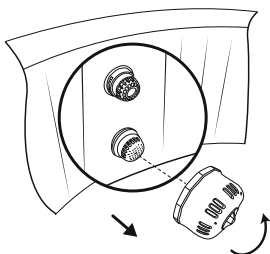


6.

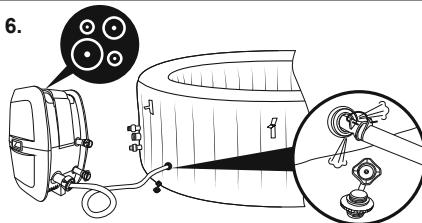


Skirta „Paris“, „Bali“ ir „Hollywood“ spa:
Jei oro kameroje lieka vandens, po laikymo joje galite pastebėti garų ir pelėsių. Atsukite vožtuvą ir vamzdžiui išpūskite oro kamerą, kol ji taps sausa ir joje nebebus jokių garų. Tai gali užtrukti 2–5 valandas.

Tik SPA, pagamintam iš lašo formos dygsnių medžiagos


1.




2.




3.

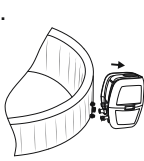


4.



5.

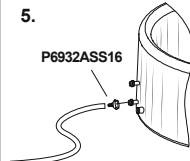

6.

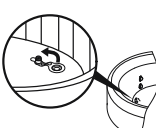

PASTABA. Likus nedaug vandens, SPA baseiną pakreipkite. Rankenėlių pažeidimams garantija netaikoma

8. PASTABA. Išdžiovinkite SPA baseiną



Įsitinkite, kad SPA baseinas ir siurblys yra visiškai sausi. Tai yra labai svarbu norint užtikrinti ilgesnį SPA baseino naudojimo laiką. Rekomenduojame naudoti siurblį SPA baseinui, siurbliui ir vamzdžiams nudžiovinti. Išimkite filtrų komplektus ir išmeskite panaudotas filtrų kasetes. Vėl įstatykite du stabdikius į SPA baseino įleidimo ir išleidimo vožtuvus. Rekomenduojama SPA baseiną laikyti originalioje pakuotėje šiltoje sausoje vietoje [aukštesnėje nei 15 °C (59 °F) temperatūroje].

SPA BASEINO VALYMAS


Ant SPA baseino sienų gali susikaupti valymo priemonės likučių, ištirpusių kietųjų medžiagų nuo maudymosi kostiumėlių ir chemikalų. Sienoms nuplauti naudokite muiluotą vandenį ir kruopščiai nuskalaukite.

PASTABA. NENAUDOKITE kietų šepetėlių arba abrazyvinių valiklių.


ORO IŠLEIDIMAS

Jūsų SPA įrengta oro išleidimo funkcija, kad galėtumėte pašalinti visą orą iš kameros ir lengviau supakuotumėte bei padėtumėte laikyti.


**Srieginis
vožtuvas**

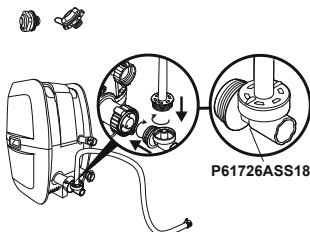


P61727ASS18

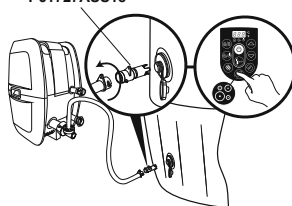

**Greito pripūtimo /
oro išleidimo vožtuvas**

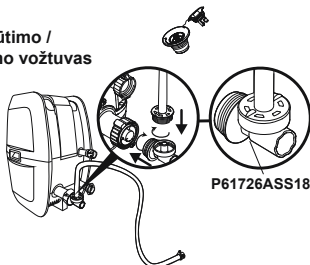

P05344

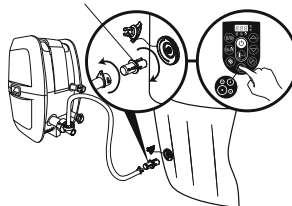

REMONTAS

PVC daliai.

Jei gaminyje yra prapleštas arba pradurtas, naudokite pridėtą patvarų remonto lopą.

1. Nuvalykite vietą, kurią reikia taisyti.
2. Atsargiai nuplėškite remonto lopą.
3. Užspauskite remonto lopą ant taisytinės vietos.
4. Prieš pripūsdami baseiną palaukite 30 minučių.

„Tritech“ PVC medžiagai.

Jei suplėšėte ar pradūrėte SPA baseiną, naudokite pateiktą PVC korekcinį lopą ir klįjus (nepateikti) ir atlikite šiuose veiksmus:

1. Nuvalykite ir nusauskite plotą, kuris turi būti sutaisytas.
2. Iškirpkite reikiamo dydžio PVC gabaliuką.
3. Klįjais (nepateikti) padenkite vieną lopo pusę. Įsitinkite, kad klįjai pasiskirstytų tolygiai.
4. Palaukite 30 sekundžių, tada klįjuokite lopą ant sugadintos vietos.
5. Pašalinkite susidariusius oro burbuliukus ir dvi minutes palaikykite lopą tvirtai prispaudę.
6. Gaminyje vėl paruoštas naudoti. Jeigu toliau prateka, pakartokite šią procedūrą.
7. Prieš pripūsdami palaukite 30 minučių

Utilizavimas



Elektrinių prietaisų atliekų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite perdirbti, jei yra atitinkamas atliekų perdirbimo punktas. Patarimo dėl perdirbimo kreipkitės į vietinę valdžios instituciją ar pardavėją.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

„Bestway“ siekia tiekti rinkoje geriausiai veikiančius SPA baseinus.

Jeigu susidūrėte su kokiomis nors problemomis, nedvejokite ir susisiekitė su „Bestway“ arba įgaliotuoju pardavėju. Toliau pateikiama naudingų patarimų, kaip nustatyti ir pašalinti dažniausias problemas.

Gedimai	Galima priežastis	Sprendimai
Siurblys neveikia	- Dingo elektra - Nutrūkusios maitinimo grandinės	- Patikrinkite įtampos šaltinį - Pagalbos ieškokite mūsų svetainės www.bestwaycorp.com pagalbos dalyje.
Siurblys tinkamai nešildo	- Nustatyta temperatūra per žema - Filtrų kasetė purvina - Šildymo sistemos nutrauktas elektros tiekimas - SPA baseinas neuždengtas - Kaitinimo elemento gedimas	- Kaip nustatyti aukštesnę temperatūrą, žr. skyriuje apie siurblio naudojimą. - Išvalykite / pakeiskite filtro kasetę; žr. skyrį apie filtro kasetės valymą ir pakeitimą - Atjunkite siurbį ir padėkite kištuką sausoje, vėsioje vietoje. Siurbį vėl įjunkite tik tada, kai vandens temperatūra nukrenta iki 35 °C (95 °F) arba mažiau. - Uždėkite danglį - Pagalbos ieškokite mūsų svetainės www.bestwaycorp.com pagalbos dalyje.
„Lay-Z-Massage“ sistema neveikia	- Oro siurblys perkaitęs - „Lay-Z-Spa Massage“ sistema išjungiamą automatiškai - Oro siurblys sugedęs	- Atjunkite siurbį ir palaukite dvi valandas, kol jis atvės. Prijunkite kištuką ir nuspauskite „Lay-Z-Massage“ sistemos mygtuką - Norėdami pakartotinai suaktyvinti, nuspauskite „Lay-Z-Massage“ sistemos mygtuką - Pagalbos ieškokite mūsų svetainės www.bestwaycorp.com pagalbos dalyje.
Siurblio adapteriai nėra viename aukštyje su SPA baseino adapteriais	Viena iš PVC ypatybių yra tai, kad ji keičia formą. Tai yra normalu.	- Pakelkite siurbį ant medžio kaladės arba kito tipo izoliuotos medžiagos, kad siurblio adapteriai būtų viename aukštyje su SPA baseino adapteriais
SPA baseino nuotėkis	- SPA baseinas yra įplėštas arba pradurtas - Oro vožtuvas atsilaisvino	- Naudokite pridėtą remonto lopą - Naudodami muilną vandeni, uždenkite oro vožtuvą ir patikrinkite, ar yra oro nuotėkis. Jei yra, pateiktu veržliarakčiu priveržkite oro vožtuvą atlikdami šiuos veiksmus: 1. Išleiskite orą iš SPA baseino. 2. Viena ranka laikykite galinę oro vožtuvo dalį nuo vidinio SPA baseino šono ir sukitę veržliaraktį pagal laikrodžio rodyklę.
Vanduo nešvarus	- Nepakankamas filtravimo laikas - Filtro kasetė purvina - Netinkama vandens priežiūra	- Padidinkite filtravimo laiką - Išvalykite / pakeiskite filtro kasetę (žr. skyrį apie filtro kasetės valymą ir pakeitimą) - Žr. chemikalų gamintojo nurodymus
PRCD testas nepavyko	Kažkas negerai su SPA baseinu	Pagalbos ieškokite mūsų svetainės www.bestwaycorp.com pagalbos dalyje.
Valdymo pultas neveikia	Valdymo pultas automatiškai užsirašina po 5 minučių, per kurias neatliekami jokie veiksmai. LED ekrane matoma piktograma:  Jei išryškinta spynos piktograma, valdymo pultas yra užrakintas. - Valdymo pultas nesuaktyvintas.	- Norėdami atrakinti valdymo pultą, 3 sek. laikykite nuspaudę mygtuką  - Jei valdymo pultas neatsirakina, atjunkite ir vėl prijunkite siurbį iš naujo - 2 sekundes laikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką. Jei problema išlieka, Pagalbos ieškokite mūsų svetainės www.bestwaycorp.com pagalbos dalyje.
Kokio tipo chemikalus reikėtų naudoti vandens priežiūrai?	Informacijos apie chemikalus teiraukitės vietinio chemikalų tiekėjo. Atkreipkite dėmesį į chemikalų gamintojo instrukcijas	
Iš adapterių tarp siurblio ir SPA baseino teka vanduo.	- Ar siurblio adapterių viduje yra tarpikliai - Ar tarpikliai yra tinkamos padėties - Ar tarpikliai nepažeisti - Ar tinkamai priveržti adapteriai	- Kad nebėgtų vanduo, uždenkite SPA prievadus stabdiklių dangteliais ir atjunkite siurbį. Patikrinkite, ar visi tarpikliai yra savo vietose. - Jei tarpikliai yra netinkamos padėties, atidarykite įrangą ir įdėkite tarpiklius tinkama padėtimi. - Jei tarpikliai pažeisti, juos reikia pakeisti. - Jei tarpikliai yra tinkamos padėties, vadinasi, netinkamai pritvirtinti adapteriai. Prijunkite prie SPA siurbį, rankomis priveržkite adapterius ir nuo SPA prievadų nuimkite stabdiklių dangtelius. Jei yra nuotėkis, adapterį veržkite tol, kol vanduo liausis tekėti.

KLaidų kodai

PRIEŽASTYS	PAGRINDAI	SPRENDIMAI
Vandens srauto jutikliai veikia nenuspausdus filtro arba šildymo mygtuko. 	1. Vandens srauto jutiklių signalai nebuvo nustatyti tinkamoje padėtyje. 2. Vandens srauto jutikliai yra sugedę.	1. Švelniai ištraukite kištuką, trenkite į siurblio šoną, tačiau nespirstai, ir vėl prijunkite kištuką. 2. Pagalbos ieškokite mūsų svetainės www.bestwaycorp.com pagalbos dalyje.
Paleidus filtravimo ir (arba) šildymo sistemą arba jai veikiant, vandens srauto jutikliai neaptinka vandens srauto. 	1. Pamišote išimti 2 kamščius iš baseino vidinės pusės. 2. Filtro kaselės yra nešvarios. 3. Suaktyvinkite filtravimo ir (arba) šildymo sistemą, pridėkite ranką priešais išleidimo vamzdį baseino viduje ir patikrinkite, ar iš jo teka vanduo. a. Jei vanduo neteka, vandens siurblys yra sugedęs. b. Vanduo išteka, tačiau rodomas įspėjamas signalas . Vandens tėkmės jutikliai yra sugedę. 4. Filtro užsikimšimas 5. Sulenkti vamzdžiai arba prastai tiekiamas vandens srautas plastikiniams apsauginės dangos vamzdžiams 6. Užsikimšęs nuosėdų tinkelis: nuosėdų tinkelį gali užkimšti kietame vandenyje susikaupę kalcio nuosėdos. 7. Susidėvėję tarpikliai SPA jungtys naudojami tarpikliai gali susidėvėti.	1. Prieš šildydami, išimkite 2 stabdiklius. Žr. naudotojo vadovo skyrių „Surinkimas“. 2. Išimkite filtrų komplektą iš baseino ir nuspauskite filtravimo arba šildymo mygtuką. Jei nerodomas įspėjamas signalas, išvalykite arba pakeiskite filtrų kasetes. Įdėkite filtrų komplektą į baseiną. 3. Pagalbos ieškokite mūsų svetainės www.bestwaycorp.com pagalbos dalyje. 4. Išvalykite filtrą ir patikrinkite, ar nėra pažeidimų. Jei reikia, tarpiklius pakeiskite naujais arba įdėkite iš naujo. Pagalbos ieškokite mūsų svetainės www.bestwaycorp.com pagalbos dalyje. 5. Išsamiai patikrinkite SPA jungtį ir įsitinkite, kad vamzdžiai nesulenkti. Pagalbos ieškokite mūsų svetainės www.bestwaycorp.com pagalbos dalyje. 6. Ištuštinkite SPA ir sodo žarna išplaukite vamzdžiuose esančias nuosėdas. Noredami įsitikinti, kad pašalinote visas nuosėdas, stebėkite, kaip SPA veikia iš šorės ir viduje. [Išsenėjusias nuosėdas nuvalykite dantų šepetėliu. Pagalbos ieškokite mūsų svetainės www.bestwaycorp.com pagalbos dalyje. 7. Patikrinkite, ar nepažeisti movos tarpikliai. Atsukite movas ir išimę tarpiklį kruopščiai jį apžiūrėkite. Pagalbos ieškokite mūsų svetainės www.bestwaycorp.com pagalbos dalyje.
Siurblio termometras nurodo žemesnę nei 4 °C (40 °F) temperatūrą. 	1. Vandens temperatūra yra žemesnė nei 4 °C (40 °F). 2. Jei vandens temperatūra yra aukštesnė nei 7 °C (44,6 °F), siurblio termometras yra sugedęs.	1. SPA baseinas nėra skirtas naudoti su žemesnės nei 4 °C (40 °F) temperatūros vandeniu. Įjunkite siurbį ir įjunkite tik tada, kai vandens temperatūra pasiekia 6 °C (43 °F). 2. Pagalbos ieškokite mūsų svetainės www.bestwaycorp.com pagalbos dalyje.
Siurblio termometras nurodo aukštesnę nei 50 °C (122 °F) temperatūrą. 	1. Vandens temperatūra yra aukštesnė nei 50 °C (122 °F). 2. Aplinkos temperatūra yra aukštesnė negu 40 °C (104 °F) arba spa ilgą laiką pasiekia tiesioginiai saulės spinduliai. 3. Jei vandens temperatūra yra aukštesnė nei 45 °C (113 °F), siurblio termometras yra sugedęs.	1. SPA baseinas nėra skirtas naudoti su aukštesnės nei 40 °C (104 °F) temperatūros vandeniu. Įjunkite siurbį ir įjunkite tik tada, kai vandens temperatūra pasiekia 38 °C (100 °F). SVARBU. Prieš vėl paleisdami siurbį nuspauskite siurblio nustatymo iš naujo mygtuką. 2. Atjunkite kištuką, atjunkite siurbį ir išleiskite vandenį. Praėjus 15 minučių prijunkite siurbį, prijunkite kištuką ir įjunkite šildymo funkciją. Jei vėl rodomas įspėjimas, bandykite perkelti spa į kitą vietą, kur jo nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai. 3. Pagalbos ieškokite mūsų svetainės www.bestwaycorp.com pagalbos dalyje.
Siurblio termometro jungčių problemos. 	1. Siurblio termometro jungtys tinkamai neveikia. 2. Siurblio termometras yra sugedęs.	Pagalbos ieškokite mūsų svetainės www.bestwaycorp.com pagalbos dalyje.
Rankinio saugiklio atstatymo problema. 	Rankiniu būdu atstatytas saugiklis išsijungia.	1. Išjunkite siurbį ir paspauskite jo paleidimo iš naujo mygtuką, tada vėl įjunkite siurbį. 2. Jeigu signalas vis dar yra, skaitykite NUSTATYMO IŠ NAUJO MYGTUKO skyrių vadove. 3. Pagalbos ieškokite mūsų svetainės www.bestwaycorp.com pagalbos dalyje.
Įžeminimo jungties gedimas. 	1. Jūsų namuose iškilo įžeminimo problema. 2. Iškilo siurblio problema.	Pagalbos ieškokite mūsų svetainės www.bestwaycorp.com pagalbos dalyje.



For support please visit us at:
bestwaycorp.com/support

©2021 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway (Europe) S.r.l., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 29 0371 388; New Zealand: 0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

Tel: +86 21 69135588 (For U.S. and Canada)

www.bestwaycorp.com