

KULLANIM KILAVUZU



İÇİNDEKİLER

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI	pg 003
KURULUM ÖNCESİ KONTROL LİSTESİ	pg 012
SPA KULLANIMI	pg 014
BAKIM	pg 017
DEMONTAJ ETME VE SAKLAMA	pg 019
SORUN GİDERME	pg 021
HATA KODLARI	pg 022



BESTWAY YOUTUBE KANALINI ZİYARET EDİN

KILAVUZ VİDEOLAR İÇİN
LÜTFEN ZİYARET EDİN:
BESTWAYCORP.COM/SUPPORT

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

GÜVENLİK TALİMATLARI

Spa'nın kurulumunu yapmadan ve kullanmadan önce bu kullanım kılavuzundaki tüm bilgileri dikkatlice okuyun, anlayın ve uygulayın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI - TÜM TALİMATLARI OKUYUN VE UYGULAYIN.

UYARI:

- Spa'ya, 30mA'i aşmayan nominal artık çalışma akımına sahip bir artık akım cihazı (RCD) ya da yalıtım transformatörü aracılığıyla elektrik verilmelidir.
 - Spa, fişli bir besleme kablosu ve 10mA trip akımlı PRCD'li, topraklanmış bir şebeke prizine bağlanmalıdır.
 - Pompa, her kullanım öncesi test edilmeli, test için pompa talimatları takip edilmelidir.
 - Besleme kablosu zarar görürse, herhangi bir tehlikenin meydana gelmesini önlemek için üretici firma, servis elemanı veya benzer nitelikteki kişilerce değiştirilmelidir.
 - Elektrik çarpması riskini azaltmak için, üniteyi elektrik şebekesine bağlarken uzatma kablosu kullanmayın, uygun şekilde yerleştirilmiş bir elektrik prizi kullanın.
 - Cihazın hiçbir parçası kullanım sırasında duşun üzerine yerleştirilmemelidir.
 - 12V'u aşmayan ekstra düşük gerilim düzeyine sahip güvenlik ile birlikte sağlanan parçalar haricinde, akım taşıyan kısımlar içeren parçalar spa havuzundaki biri tarafından erişilemez olmalıdır; Uzaktan kumanda cihazları haricindeki elektrikli bileşen içeren parçalar spa havuzuna düşmeyecek şekilde konumlandırılmalı veya sabitlenmelidir.
 - Spa'ya topraklanmış güç kaynağından elektrik verilmelidir.
 - Binanın duvarındaki güç kaynağı havuzdan en az 4 metre uzakta olmalıdır.
 - **UYARI: Fiş her zaman kuru tutulmalıdır, ıslak fişin prize takılması kesinlikle yasaktır!**
 - Fiş sadece sabit elektrik tesisatına bağlı bir duvar prizine doğrudan takılmalıdır.
 - Spa kurulumu yapıldıktan sonra prizi erişilebilir hale getirmek gerekir.
- DİKKAT:** Termal devre kesicisinin istenmeyen bir şekilde sıfırlanmasından doğabilecek tehlikelerden kaçınmak için, bu cihaz bir zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazı ile beslenmemeli ya da cihaz tarafından düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye

bağlanmamalıdır.

Spa'nızı 3-5 yıl kullandıktan sonra, güvenlik ve performans sağlamak için spa'nın yerel vasıflı bakım teknisyeni ile irtibata geçmelisiniz.

Elektrik ünitesi içindeki, ısıtma elemanı, hava körüğü motoru ve çek valfler gibi ana bileşenler, profesyonel kişiler tarafından kontrol edilmeli ve yenileri ile değiştirilmelidir (gerekirse).

• **ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN YAĞMURLU, GÖK GÜRÜLTÜLÜ VEYA YILDIRIMLI HAVALARDA SPA'YI KULLANMAYIN.**

- Spa içerisinde asla lens kullanmayın.
- Spa'yı kimyasal bakım sırasında kullanmayın.
- Uzatma kablosu kullanılamaz.
- Ellerinizi ıslaksa cihazı fişe takmayın veya fişten çekmeyin.
- Şu durumlarda mutlaka cihazın fişini çekin:
 - temizlik veya bakım işlemlerinden önce
 - tatillerde cihazı tek başına bırakacaksanız
- Cihaz uzun süre kullanılmayacağı zaman, kış ayları gibi dönemlerde, spa ya da havuz seti demonte edilerek içeride saklanmalıdır.
- Güvenlik gereği, sadece spa üreticisi tarafından tedarik edilen veya onaylanan aksesuarları kullanın.
- Spa'yı kaygan yüzeye yerleştirmeyin ve yüzeyin kurulum işleminden önce kesici aletler içermediğinden emin olun.
- Havuza en az 2m. mesafede asla ışık, telefon, radyo veya televizyon gibi güç kaynağı veya elektrikli aygıt yerleştirmeyin.
- **Dikkat:** Cihazı kullanmadan ve her kurulum işleminden ya da yeniden monte etmeden önce talimatları okuyun.
- Bu talimatları saklayın. Talimatları kaybederseniz, lütfen üretici firma ile irtibata geçin ya da www.bestwaycorp.com web sitesinde arayın
- **UYARI: Elektrik güvenliği için, güç kablosunda bir PRCD cihazı bulunmaktadır, eğer 10mA'den yüksek kaçak akım tespit edilirse, cihaz çalışarak güç kaynağını kesecektir. Bu durumda, lütfen öncelikle prizi çekin ve spa'yı kullanmayı bırakın. Ürünü kendi kendinize sıfırlamayın. Ürünün kontrol edilmesi ve onarılması için yerel servis elemanı ile irtibata geçmelisiniz.**
- Bu cihaz, 8 yaşından küçük çocuklar ve deneyimsiz ve bilgisiz veya fiziksel, duyuşal veya zihinsel özellikleri gelişmemiş kişiler tarafından, güvenli bir şekilde cihazın kullanımına ilişkin talimatlar verildiği veya denetim altında tutuldukları ve kapsadığı tehlikeler anlaşıldığı sürece kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. (AB pazarı için)
- Temizlik ve kullanıcı tarafından yapılan bakım işlemleri, elektrik çarpması riskine aşına 18 yaşından büyük bir yetişkin tarafından

yerine getirilmelidir; Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu olacak bir kişi tarafından cihazı kullanımları konusunda ve sırasında gözetim altında tutulmamaları halinde çocuklar dahil olmak üzere deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından veya fiziksel, duyuşsal veya zihinsel özellikleri gelişmemiş kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Cihaz ile oynamadıklarından emin olunması açısından çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. (AB dışındaki pazarlar için)

- Su, çocukların ilgisini çeker; her kullanım sonrasında spa örtüsünü geçirin.
- Kabloyu gömmeyin. Kablo, çim biçme makinelerinden, budama makinelerinden ve diğer ekipmanlardan hasar görmeyecek biçimde yerleştirin.
- **TEHLİKE** - Kazara Boğulma Riski (özellikle 5 yaşından küçük çocuklar). Çocukların spa'ya izinsiz erişimini önlemek için dikkatli olunmalıdır. Erişim araçlarını emniyete alan ya da spa'ya bir güvenlik koruma cihazı takan yetişkin gözetmen tarafından erişilebilir. Spa kullanımı sırasında kazaları önlemek için, çocukların sürekli yetişkin gözetimi altında tutulmasını sağlayın.
- **TEHLİKE** - Sakatlık Riski. Bu spa'daki emme donanımı, pompanın yarattığı belirli su akışına uyacak şekilde boyutlandırılmıştır. Emme donanımını veya pompayı değiştirme ihtiyacı ortaya çıkarsa, debi oranlarının uyumlu olduğundan emin olun. Emme donanımı kırık veya eksikse, spa'yı asla çalıştırmayın. Bir emme donanımını orijinal emme donanımında işaretli debi oranından daha düşük bir nominal debiye sahip donanımla asla değiştirmeyin.
- **SAKATLIK RİSKİ.** Giriş / çıkış boruları kırık veya eksikse spa'yı çalıştırmayın. Asla giriş / çıkış borularını yenisiyle değiştirmeye çalışmayın. Her zaman yerel Satış sonrası hizmet merkezine danışın.
- **ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ.** Metal yüzeylerden en az 2m. uzağa kurun.
- **ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ.** Spa'dayken veya vücudunuz ıslakken, asla herhangi bir elektrikli aygıt çalıştırmayın. Havuza en az 2m. mesafede asla ışık, telefon, radyo veya televizyon gibi elektrikli aygıt yerleştirmeyin.
- Kullanım sırasında konforlu sıcaklık aralığının maksimum güvenli sıcaklıktan düşük olabileceğini göz önüne alın.
- Hamilelik sırasında, sıcak suda bulunulması anne karnındaki bebeğe zarar verebilir. Kullanımı bir seferde 10 dakika ile sınırlayın.
- **SAKATLIK RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN:**
 - A. Bir spa içindeki suyun sıcaklığı asla 40°C (104°F)'yi aşmamalıdır.

38°C (100°F) ve 40°C (104°F) arasındaki su sıcaklığı, sağlıklı bir yetişkin için güvenli ve yeterlidir. Spa kullanımı 10 dakikayı aşacağında veya spa çocuklar tarafından kullanılacağında daha düşük su sıcaklıkları önerilir.

- B. Aşırı su sıcaklıkları hamileliğin ilk aylarında anne karnındaki bebeğe zarar verebileceğinden, hamile olan ya da hamile olma olasılığı bulunan kadınlar spa'nın su sıcaklığını 38°C (100°F) ile sınırlandırmalıdır.
- C. Düzenleyici cihaz su sıcaklığı toleransları değişiklik gösterdiğinden, kullanıcı, bir spa'ya girmeden önce, su sıcaklığını doğru bir termometre ile ölçmelidir.
- D. Spa kullanımı öncesinde veya sırasında alkol, uyuşturucu veya ilaç kullanılması boğulma olasılığına yol açacak şekilde bilinç kaybına neden olabilir.
- E. Obez kişiler ve kalp hastalığı, düşük veya yüksek tansiyon, dolaşım sistemi sorunları veya diyabet geçmişi olan kişiler, spa kullanımından önce bir doktora danışmalıdır.
- F. Bazı ilaçlar baş dönmesine yol açabileceğinden, bazıları da kalp atış hızı, tansiyon ve dolaşımı etkileyebileceğinden, ilaç kullanan kişiler spa kullanımından önce bir doktora danışmalıdır.
- G. Başınızı daima suyun altına sokmaktan kaçının.
- H. Spa suyunu yutmaktan kaçının.
- **SAKATLIK RISKİNİ AZALTMAK İÇİN:** Spa havuzuna doğrudan 40°C (104°F)'den daha sıcak su asla dökmeyin.
- Alkol, uyuşturucu veya ilaç kullanımı, ölümcül hipertermi riskini büyük oranda artırabilir. Hipertermi, vücudun iç sıcaklığı normal vücut sıcaklığı olan 37°C (98.6°F)'nin birkaç derece üzerine çıktığında görülür. Hipertermi semptomları arasında, vücudun iç sıcaklığında artış, baş dönmesi, uyuşukluk, sersemlik ve baygınlık görülür. Hiperterminin etkileri arasında, ısıyı algılayamama; spa'dan veya sıcak su havuzundan çıkma ihtiyacını fark edememe; yaklaşan tehlikenin bilincinde olmama; hamile kadınlarda anne karnındaki bebeğin zarar görmesi; spa'dan veya sıcak su havuzundan fiziksel olarak çıkamama; ve boğulma tehlikesi ile sonuçlanan bilinç kaybı görülür.
- Elektrik tesisatları, ulusal kablo bağlantısı kurallarına uygun olmalıdır, herhangi bir sorunuz olursa vasıflı bir elektrik tesisatçısına danışın.
- Bu uyarılar, talimatlar ve güvenlik kılavuzları, sulu eğlencelere ilişkin bazı genel riskler ile ilgilidir ancak her durumdaki tüm riskleri ve tehlikeleri kapsamayabilir. Su faaliyetlerinde daima dikkatli olun, sağduyulu davranın ve mantıklı hareket edin. Bu bilgileri gelecekte

başvurmak üzere saklayın. Ayrıca, spa türüne bağlı olarak aşağıdaki bilgiler sağlanabilir:

Yüzme Bilmeyen Kişiler için güvenlik

- Yüzmeyi iyi bilmeyen ve yüzme bilmeyen kişilerin özellikle spa kullanımında daima sürekli, aktif ve ihtiyatlı bir biçimde yetkin bir yetişkin tarafından gözetim altında bulundurulması gerekmektedir (beş yaşından küçük çocukların boğulma riski en yüksek grubu oluşturduğu unutulmamalıdır).
- Havuz her kullanıldığında gözetim için yetkin bir yetişkini spa kenarında görevlendirin.
- Yüzmeyi iyi bilmeyen ve yüzme bilmeyen kişiler, özellikle spa'yı kullanırken kişisel koruyucu ekipman kullanmalıdır.
- Spa kullanılmadığında ya da gözetim altında tutulmadığında, çocukların dikkatinin havuza yönelmesini önlemek için tüm oyuncakları spa ve çevresinden kaldırın.

Güvenlik cihazları

- Bir güvenlik örtüsü veya başka bir güvenlik koruma cihazı kullanılmalı veya spa'ya izinsiz erişimi engellemek için tüm kapılar ve pencereler (varsa) emniyete alınmalıdır.
- Bariyerler, örtüler, alarmlar veya benzer güvenlik cihazları kullanışlı yardımcı cihazlar olsa da sürekli ve yetkin yetişkin gözetimi yerine geçebilecek nitelikte değildir.

Güvenlik ekipmanı

- Kurtarma ekipmanının (örn.: cankurtaran simidi) spa kenarında (uygun görüldüğü takdirde) tutulması önerilir.
- Spa yakınında çalışan bir telefon ve bir acil durum telefon numarası listesi bulundurun.

Spa'nın güvenli kullanımı

- Özellikle çocuklar olmak üzere tüm kullanıcıları yüzmeyi öğrenmeleri yönünde teşvik edin
- Temel Yaşam Desteği (Kardiyopülmoner Resüsitasyon - Kalp Masajı) konusunda bilgi edinin ve bu bilgileri düzenli olarak tazeleyin. Bu, bir acil durum halinde hayat kurtaran bir fark yaratabilir.
- Çocuklar dahil olmak üzere tüm spa kullanıcılarını bir acil durumda yapılacaklar konusunda bilgilendirin.
- Sığ sulara asla dalmayın. Bu durum, ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.
- Spa'yı güvenli bir şekilde kullanma becerinizi olumsuz etkileyebilecek alkol veya ilaç kullandığınız zamanlarda, spa'yı kullanmayın.
- Örtüler kullanıldığında, spa'ya girmeden önce su yüzeyinden tamamen kaldırın.

- Suyu temiz tutmalarını ve doğru hijyen uygulamalarını önererek, spa'yı kullanan kişileri su ile ilgili hastalıklara karşı koruyun. Kullanım kılavuzunda verilen su arıtma kılavuz ilkelerine başvurun.
- Kimyasal maddeleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- Verilen işaretleri spa'da ya da spa'nın 2.000 mm içinde kolayca görünen bir konumda kullanın.
- Çıkarılabilir merdivenler, çıkarıldığında, çocukların üzerine tırmanamayacağı yerlerde güvenli bir şekilde saklanmalıdır

ÖNERİLER İÇİN DOKTORUNUZA DANIŞIN.

DİKKAT:

- Ortam sıcaklığı 15°C'nin (59°F) altındaysa spayı açmamanızı ve şişirmemenizi şiddetle öneririz. Spanın kapalı alanda şişirilmesi ve daha sonra açık alanda kurulumu devam edilmesini tavsiye ederiz. Açık alan sıcaklığı 6°C'nin (42,8°F) altındaysa, spa ısıtıcı her zaman açık olmalıdır. Bu modda, 8 boruda veya sirkülasyon sisteminde su donması gibi hasarların önlenmesi için Freeze Shield™ sistemi, iç sıcaklığı 6°C (42,8°F) ile 10°C (50°F) arasında tutabilir.

Önemli: Freeze Shield™ sistemi çalışmıyorsa, spada alarmlar görüntülenecektir. Açık alanda sıcaklık 6°C'nin (42,8°F) altındaysa spanızın durumunu kontrol ettiğinizden emin olun. Sıcaklıkların 6°C'nin (42,8°F) altına düşme riski bulunduğu durumlarda uzun süre evde kalmayacaksanız, spanın demonte edilmesini ve saklama prosedürüne uygun biçimde saklanmasını şiddetle öneririz.

- Spa'yı tek başınıza kullanmayın.
- Bulaşıcı hastalığı bulunan kişiler spa'yı kullanmamalıdır.
- Spa'yı yorucu egzersizlerden hemen sonra kullanmayın.
- Spa'ya her zaman dikkatli ve yavaş bir şekilde girip çıkın. Islak yüzeyler kaygandır.
- Pompanın hasar görmesini önlemek için, spa asla su ile dolu değilken çalıştırılmamalıdır.
- Kullanıcı kendini rahatsız veya uykulu hissediyorsa, derhal spa'dan ayrılmalıdır.
- Spa boşaltıldığında filtre temizlenmelidir (ve uygulanabilir olduğunda, boşaltılmalı/kurutulmalıdır).
- Spada biri olduğunda manuel kimyasal dozlama yapılmamalıdır.
- Asla kimyasal maddelere su eklemeyin. Tehlikeli kimyasal yayılımlara neden olabilecek ciddi reaksiyonları ve/veya güçlü buharları önlemek için her zaman suya kimyasal madde ekleyin.
- Suyun temizliği, bakım ve tahliyesi ile ilgili bilgiler için, lütfen "BAKIM" bölümüne bakın.

- Kurulum ile ilgili bilgiler için, lütfen kılavuzun aşağıdaki paragrafına başvurun.

NOT:

- Kullanmadan önce lütfen ekipmanı kontrol edin. Satın alma sırasında fark ettiğiniz hasarlı veya eksik parçalar için bu kılavuzda listelenen müşteri hizmetleri adresinden Bestway'i bilgilendirin. Ekipman bileşenlerinin, satın almak istediğiniz ürün modellerini temsil ettiğini kontrol edin.
- Bu ürün ticari amaçla kullanım için değildir.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

SEÇİLİ KONUM

Kapalı ve açık ve yer üstü ve taşınabilir kablo tesisatı ve taşınabilir spa

UYARI: Seçilen konum, beklenen yükü taşıyabilecek kapasitede olmalıdır.

UYARI: Taşma suyunun üstesinden gelmek için, hem kapalı hem de açık alandaki kurulumlarda yeterli bir boşaltma sisteminin sağlanması gerekir.

- Kullanımlar arasında spa'nın ısınması sırasındaki ısı kaybını en aza indirmek için spa örtüsünü daima üzerinde bırakın (ancak kullanılırken değil). İzolasyonu en üst düzeye çıkarma talimatlarına göre örtünün sıkıca oturduğundan emin olun. Temizliğini korumak için (özellikle su spa suyu yüzeyine yakın olan yüzey), örtünün, kullanılmadığında, zeminden uzak tutulması önerilir. Örtü, zarar görmeyeceği veya zarara neden olmayacağı uygun bir yerde saklanmalıdır.
- Ayarlanan su sıcaklığını kontrol edin ve spa'nın genel olarak kullanımda olmadığı zamanlarda sıcaklığı düşürün.
- Dış koşullara bağlı olarak, spa'yı uzun süre kullanmıyorsanız (spa bu seçeneği sağladığında ancak hala artık dezenfeksiyon/pH değerlerini koruduğunda) ısıtıcıyı tamamen kapatın.
- Spa'nın altındaki ısı kaybını en aza indirmek için, spa altında bir izolasyon yaygısı kullanmanız önerilir.
- Pompaya uygun çalışma koşullarını korumak ve gereksiz su değişimini ve yeniden ısıtmayı önlemek için temiz filtreler kullanın.
- Gürültü rahatsızlığını en aza indirmek için spa'yı dinlenme yerinden uzak tutun.

- Destek malzemesinin spa, spa suyu ve spa kullanıcılarının maksimum tasarım yükünü destekleyecek kadar güçlü olup olmadığını kalifiye bir müteahhit veya yapı mühendisinden kontrol etmesini isteyin. Ambalaj üzerindeki dolu ağırlık bilgisini okuyun.
- Lütfen spa çevresinde en az 1 metre boşluk bırakın.
- Spa'yı doldurmak için uygun su ikmali ile ilgili su yönetmelikleri için yerel yönetim yetkilisine danışın.
- Çocuk koruma çitleri, güvenlik bariyerleri, aydınlatma ve diğer güvenlik gereksinimleri ile ilgili yerel veya ulusal yasaları/yönetmelikleri uygulamak için uzmanlara ve/veya yerel makamlara danışılması önerilir.
- Spa üzerinde yerinde değilken, örtüyü yere veya diğer kirli yüzeyler üzerine koymayın.
- Spa kullanılırken, örtü temiz ve kuru bir alana yerleştirilmelidir, aksi takdirde kir ve bakteri toplayabilir. Örtüler, ahşabı ağartma riski nedeniyle ahşap masalar veya ahşap zemin kaplamalar üzerine konmamalıdır. Bir örtü kaldırıcı veya benzeri bir cihaz, örtünün zeminle temas etmemesini sağlamak için kullanışlıdır. Kiralama ayarlarında spa'lar için bir örtü kaldırıcı şiddetle tavsiye edilir.

ÖNEMLİ: Lay-Z-Spa, su ve kullanıcıların ağırlığı bir araya geleceğinden, Lay-Z-Spa'nın yerleştirileceği konumun pürüzsüz ve düz olması ve Lay-Z-Spa ürününün kurulu olduğu süre boyunca tüm ağırlığı eşit oranda destekleyebilmesi büyük önem taşımaktadır (halı veya benzer malzemeler üzerine yerleştirilmemelidir). Lay-Z-Spa ürününün bu gereklilikleri karşılamayan bir yüzey üzerine yerleştirilmesi halinde, uygunsuz desteğin neden olduğu hasar üretici garantisi kapsamına girmeyecektir. Sahanın bütünlüğünün her daim korunması Lay-Z-Spa'nın sahibinin sorumluluğundadır.

1. Kapalı Alanda Kurulum:

Spa'yı kapalı alana kurmanız durumunda, özel gerekliliklerin farkında olun.

- Nem, Lay-Z-Spa'nın kurulumundan kaynaklanan doğal bir yan etkidir. Hava kaynaklı nemin önerilen konumda ahşap, kağıt, vb. gibi malzemelerin üzerinde yol açacağı etkileri belirleyin. Bu etkilerin en aza indirilmesi için, seçilen alanda oldukça yüksek düzeyde havalandırma sağlamak en iyisidir. Bir mimar, daha fazla havalandırmanın gerekli olup olmadığının belirlenmesinde

size yardımcı olabilir.

- Kurulum düzenlemeleri için yerel yönetim yetkilisine danışın.
- Kullanıcıların güvenliğini ve rahatını korumak için spa odasında (havalandırma ve nem alma) düzenli olarak uygun hava işleme sağlayın.
- Spa'yı nemi ve bakterileri teşvik eden veya barındıran ya da spa'da kullanılan su arıtma kimyasallarından etkilenebilecek halı veya diğer zemin malzemeleri (örn. işlenmemiş mantar, ahşap veya diğer gözenekli malzemeler) üzerine kurmayın.
- Spa'yı, odadan veya binadan çıkarmadan önce boşaltın.

2. Açık Havada Kurulum:

- Doldurma, boşaltma ya da kullanım sırasında, spa'dan dışarı su akabilir. Bu nedenle, Lay-Z-Spa bir su giderinin yakınına kurulmalıdır.
- Spa yüzeyini uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Yeraltı suyu ve don tehlikesi gibi çevresel koşullar için yerel profesyonel tesisatçılara danışın.
- Kullanılmadığında, spa'nın doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması için bir örtü ile korunması tavsiye edilir.

PRCD UYARI

UYARI: Fişi bir prize takmadan önce, güç çıkışının akım oranının pompa için uygun olduğundan emin olun.

UYARI: Uzatma kablosu veya spa ısıtıcılı çoklu fiş adaptörü kullanmak, fişin aşırı ısınmasına neden olarak ekipmana ve çevresindeki parçalara zarar verebilir. Spa, I sınıfı bir elektrikli cihazdır ve doğrudan topraklı bir prize bağlanmalıdır. Yalnızca neme dayanıklı ve yüksek güç yükleyebilen bir priz kullanılması önerilir. Spayı kullanmadan önce fiş ve prizde hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin – fiş veya prizde hasar varsa spayı kullanmayın. Güç kaynağının kalitesinden emin değilseniz, lütfen kullanmadan önce vasıflı bir elektrik tesisatçısına danışın.

UYARI: Olası elektrik çarpması risklerine karşı bir tedbir olarak PRCD fişi her kullanımdan önce test edilmelidir.

UYARI: Bu test başarısız olursa pompayı kullanmayın. Yardım için lütfen www.bestwaycorp.com adresinde bulunan web sitemizdeki destek bölümünü ziyaret edin.


KURULUM ÖNCESİ KONTROL LİSTESİ

PARÇA KONTROLLERİ





Kullanmadan önce lütfen ekipmanı kontrol edin.

Satın alım sırasında fark ettiğiniz hasarlı veya eksik parçalar için Bestway® müşteri hizmetleri ile iletişim kurun.

Ekipman bileşenlerinin, satın almak istediğiniz ürün modelini temsil ettiğini kontrol edin. Montaj bölümü için ürünle birlikte verilen kurulum kitapçığına bakın.

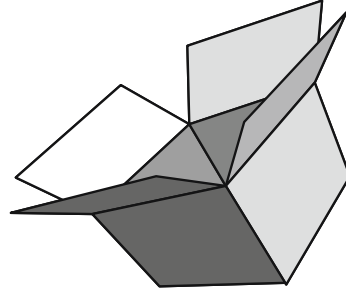


PRCD TESTİ

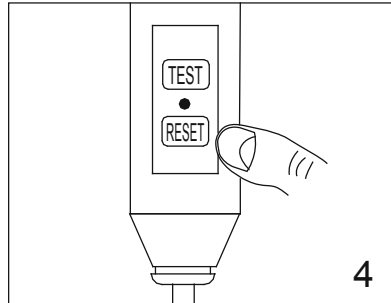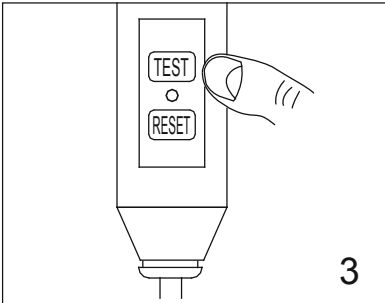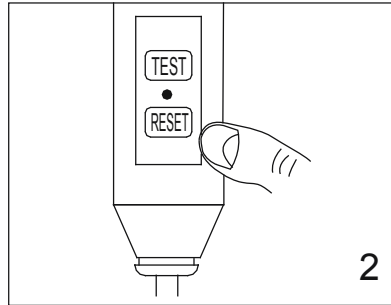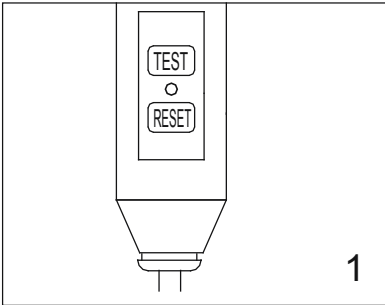

SPA POMPASI EŞ POTANSİYELLİ BAĞLAMA TERMİNALİ

Spa pompasını minimum 2,5mm²'lik bir tek parça bakır iletken kullanarak eş potansiyelli bir bağlama terminaline bağlaması için kalifiye bir elektrikçiyle anlaşmanız önerilir.

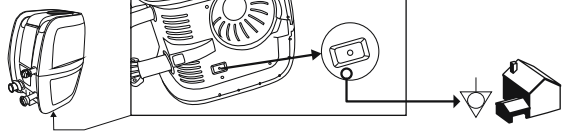


Şişirirken, havanın hava hortumunun pompaya bağlandığı alandan çıktığını fark edeceksiniz, bu teknik gereklilikler için normaldir.

Önemli: Şişirme hortumunun tabanındaki delikleri kapatmayın, bu işlem astarı aşırı şişirecek ve yapıya hasar verecektir.

Havuzu şişirmek için bir hava kompresörü kullanmayın.

Havuz astarına zarar verebileceğinden, havuzu engebeli yerde sürüklemeyin. Şişirme süresi sadece referans amaçlıdır.

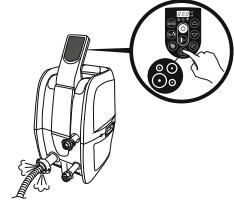

NOT: El pompasının hava basıncı göstergesi sadece normal olan 5 psi'den yüksek olan hava basıncını gösterir. Üründeki hava basıncı 5 psi'den düşük olduğu zaman, hava basıncı göstergesi bir değer göstermeyecektir (Sadece drop stitch spa için).


Hava Valfi Kontrolü (hızlı şişirme/söndürme valfli spa için)

Hava kaçağı olmadığından emin olmak için şişirme işleminden önce her zaman hava valfini dikkatlice kontrol edin. Hava valfi gevşemişse, aşağıdaki adımları izleyerek hava valfini iyice sıkarak için ürünle verilen anahtarı kullanın.


Tek elinizle, hava valfinin arka kısmını spa duvarının içinden tutun ve anahtarı saat yönünde çevirin.

NOT:

1. Çok fazla sıkmayın.
2. Spa kullanılırken, hava valfi konektörünü ayarlamayın.

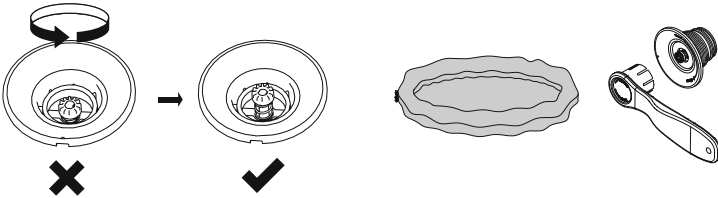

SPA KULLANIMI

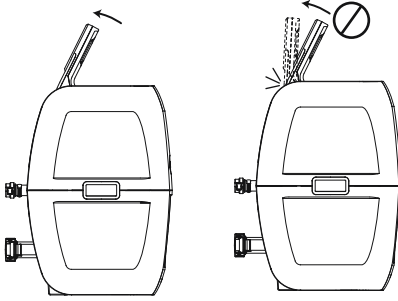

A KİLİTLEME/KİLİT AÇMA DÜĞMESİ: Pompada 5 dakikalık bir otomatik kilit bulunur; bu ışık yanacaktır. Pompayı kilitlemek ya da kilidini açmak için, 3 saniye boyunca kilitleme/kilit açma butonunun üzerine parmağınızı yerleştirin.



B. GÜÇ TASARRUFU SÜRE ÖLÇER DÜĞMESİ: Bu, spa için ısıtma çevriminin saat ve süresinin ayarlanması ile güç israfından kaçınılmasını yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Bu şekilde, ısıtıcıyı her zaman açık bırakmanıza gerek kalmaz ve spa'yı dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

ADIM 1: Isıtma süresini ayarlayın

1. LED'i yanıp sönmeye başlayana kadar butonuna basın.
2. Isıtma süresini ayarlamak için veya butonuna basın (1-999 saat arası).
3. Isıtma süresini doğrulamak için butonuna tekrar basın.

ADIM 2: Isıtıcının ŞU ANDAN ne kadar süre sonra etkinleşeceğini belirleyin

1. Isıtma süresini belirledikten sonra, LED'i yanıp sönmeye başlar.
2. Etkinleştirmeye kalan süreyi ayarlamak için veya butonuna basın (0-999 saat arası).
3. Ayarı onaylamak için butonuna tekrar basın veya 10 saniye boyunca hiçbir yere dokunmayın. LED'i sabit şekilde yanacak ve ısıtıcı etkinleşmesine kalan süre için geri sayım başlayacaktır. Zamanlayıcı ayarlarını değiştirmek için butonuna basın ve ayarlamak için veya butonunu kullanın. Ayarı iptal etme: 2 saniye boyunca butonuna basın.

NOT: Ayarladıktan sonra, ekran güncel sıcaklığı ve zamanı dönüşümlü olarak yanıp söner biçimde gösterir.

NOT: Süre ölçer ayarı (ısıtıcının AÇIK kalacağı süre) 1 ile 999 saat arasında bir değere getirilebilir; Rezervasyon zamanı ayarı (BU ANDAN ısıtıcının çalışmaya başlayacağı zamana kadarki saat sayısı) 0 ile 999 saat arasında bir değere getirilebilir. Zamanlayıcının 0 saat sonrası için ayarlanmış olması durumunda, ısıtma sistemi anında etkinleştirilecektir.

Zamanlayıcının bir seferlik kullanım için ayarlandığını unutmayın - kullanıcı ısıtma çevrimi süresini ve ısıtıcı çevriminin ne zaman başlayacağını belirler. Zamanlayıcı sıfırlanana kadar YİNELENMEZ.



C. ISI BUTONU: Isıtma sistemini çalıştırmak için bu butonu kullanın. Sıcaklık butonunun üzerindeki ışık kırmızı olduğu zaman, ısıtma sistemi çalıştırılır. Işık yeşil olduğu zaman, su ayar sıcaklığındadır ve ısıtma sistemi çalışmıyordur.

NOT: Eğer ısıtma sistemi çalıştırılır ise, filtrasyon sistemi otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.

NOT: Isıtma sistemini kapattıktan sonra, filtrasyon sistemi çalışmaya devam edecektir.

NOT: Su sıcaklığı 6°C'nin (42,8°F) altında olduğunda spa ısıtıcı açıksa, ısıtma sistemi otomatik olarak suyu 10°C'ye (50°F) gelene kadar ısıtacaktır.



D. MASAJ SİSTEMİ BUTONU: Masaj sistemini çalıştırmak için, 30 dakikalık otomatik kapanma özelliğine sahip bu butonu kullanın. Masaj Sistemi Butonunun üzerindeki ışık, çalıştırıldığı zaman kırmızı renkte görüntülenir.

ÖNEMLİ: Masaj sistemini, örtü üzerinde iken, çalıştırmayın. Spa içinde hava birikebilir ve kılıfta telafisi mümkün olmayan hasara ve yaralanmaya neden olabilir.

NOT: Isı ve masaj sistemi, sıcak bir masaj deneyimi için birlikte çalışır.



E/G. SICAKLIK AYARLAMA BUTONLARI: Sıcaklık Artırma ya da Düşürme Butonlarına basmak, LED'in yanıp sönmeye neden olacaktır. Yanıp söndüğü zaman, arzu edilen sıcaklık ayarını ayarlayabilirsiniz. Bu butonlara basılı tutarsanız, değerler hızlı bir şekilde artacak ya da azalacaktır.



Yeni ve arzu edilen sıcaklık ayarı, yeni değeri onaylamak için 3 saniye boyunca LED ekranı üzerinde kalacaktır.

NOT: Varsayılan sıcaklık derecesi 35°C'dir (95°F).

NOT: Sıcaklık ayarı, 20°C (68°F) ile 40°C (104°F) arasında değişir.



F. AÇMA/KAPATMA BUTONU: Kontrol paneli butonlarını etkinleştirmek için bu butona 2 saniye boyunca basılı tutun, ışık yeşil renkte yanacaktır. Etkinleştirilmiş tüm işlevleri kapatmak için 2 saniye boyunca bu butona basın.



H. SANTİGRAT/FAHRENHAYT ANAHTARI: Sıcaklık, Fahrenheit ya da Santigrat cinsinden görüntülenebilir.



I. SU FİLTRESİ BUTONU: Bu buton, filtre pompasını açar ve kapatır. Su Filtresi Butonunun üzerindeki ışık, çalıştırıldığı zaman kırmızı renkte görüntülenir.



GÜÇ TASARRUFU SÜRE ÖLÇER LED'İ:

Bu LED ışığının yanıp sönmeye, ısınma süresini ayarladığınız anlamına gelir. Isıtma işlevi çalışmaya başladığında ışık açık olacaktır.



Bu LED'in yanıp sönmeye, ısıtıcının ŞU ANDAN İTİBAREN kaç saat sonra etkinleştirileceğini ayarlayacağınız anlamına gelir. Işık yandığı zaman, Güç Tasarrufu Süre Ölçerinin fonksiyonu ayarlanır.

NOT: SU ISITICISI oranı aşağıdaki koşullarda değişebilir:

- Açık alandaki sıcaklık 15°C'den (59°F) düşük olduğunda.
- Isıtma fonksiyonu etkinleştirildiğinde, kapak yerinde olmadığında.

NOT: Güncel su sıcaklığını görüntülemek için, filtre sistemini en az bir dakika boyunca çalıştırın.

Harici bir termometre tarafından test edildiğinde su sıcaklığı, yaklaşık olarak 2°C (35,6°F) kadar spa paneli üzerinde görüntülenen sıcaklıktan farklı olabilir.

KIŞ AYINDA KULLANIM TALİMATLARI



- Spayı, kış aylarında sıcaklık 6°C'nin (42,8°F) altındayken açık tutabilirsiniz. Freeze Shield™ sistemi su sıcaklığını otomatik olarak 6°C (42,8°F) ile 10°C (50°F) arasında tutacak ve suyun donmasını önleyecektir.

Önemli: Su sıcaklığı 6°C'nin (42,8°F) altındaysa, spa ısıtıcı her zaman açık


olmalıdır. Bu modda, borularda veya sirkülasyon sisteminde su donması gibi hasarların önlenmesi için Freeze Shield™ sistemi, iç sıcaklığı 6°C (42,8°F) ile 10°C (50°F) arasında tutabilir.

Önemli: Freeze Shield™ sistemi çalışmıyorsa, spada alarmlar görüntülenecektir. Açık alanda sıcaklık 6°C'nin (42,8°F) altındaysa spanızın durumunu kontrol ettiğinizden emin olun. Sıcaklıkların 6°C'nin (42,8°F) altına düşme riski bulunduğu durumlarda uzun süre evde kalmayacaksanız, spanın demonte edilmesini ve saklama prosedürüne uygun biçimde saklanmasını şiddetle öneririz.

- Spanın bu koşullarda kullanılmasından doğacak her türlü hasar, müşterinin sorumluluğundadır. Ortam sıcaklığı -10°C'ye (14°F) ulaştığında spayı kullanmayın.

ISITMA İŞLEMİNİ SIFIRLAMA

Lay-Z- SPA ürününü ilk defa ya da uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra kullanırken, küçük ve ince bir nesne kullanarak pompa üzerindeki sıfırlama butonuna basıldığından emin olun.

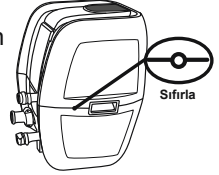

Eğer kontrol paneli üzerindeki sıcaklık (ya da suyun sıcaklığı) ısıtma sistemi çalıştırıldıktan 4-5 saat sonra değişmemiş ise, SIFIRLAMA BUTONUNA basmak için ince bir nesne kullanın ve ısıtma sistemini yeniden başlatın.


ÖNEMLİ: Isıtma sistemi, eğer açık havada sıcaklık 40°C'den (104 °F) yüksek ya da Lay-Z- SPA güneş ışığı altında ise, çalışmayacaktır. Bu koşullar altında, lütfen ince bir nesne ile SIFIRLAMA BUTONUNA basmadan önce günün daha serin bir zamanına kadar bekleyin ve ısıtma sistemini yeniden başlatın.

ÖNEMLİ

40°C'ye (104°F) ulaşmak için, gereken ısıtma süresi başlangıç suyu sıcaklığına ve ortam sıcaklığına bağlıdır, aşağıdaki veriler yalnızca referans amaçlıdır. Güncel su sıcaklığını görüntülemek için, filtre sistemini en az bir dakika boyunca çalıştırın.

Ortam Sıcaklığı	Su Sıcaklığı	Ayar Sıcaklığı	Isıtma Süresi
10°C(50°F)	10°C(50°F)	40°C(104°F)	18,5 saat
15°C(59°F)	15°C(59°F)	40°C(104°F)	15 saat
20°C(68°F)	20°C(68°F)	40°C(104°F)	11,5 saat
25°C(77°F)	25°C(77°F)	40°C(104°F)	8,5 saat
30°C(86°F)	30°C(86°F)	40°C(104°F)	5,5 saat

- Isıtma fonksiyonu etkinleştirildiğinde, spa'yı spa örtüsü ile kapattığınızdan emin olun. Spa'nın örtüsünü açık bırakmak, gereken ısıtma süresini artıracaktır.
- Spa'ya su doldurulduğunda, sıcaklık 6°C(42,8°F)'den düşükse spa ısıtıcıyı kapatmayın.

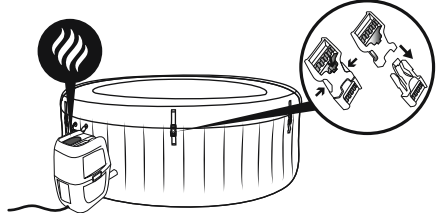


Güç Sınıfı	Masaj Tüpü Gücü	Isıtma Elemanı Gücü	Su Pompası Gücü
220-240V AC, 50Hz, Tek Faz 2,050W 20°C'de	800W	2,000W, 20°C'de	50W

BAKIM

İKAZ: Yaralanma veya ölüm riskini önlemek için, spa bakımına başlamadan önce, pompanın fişinin çekildiğinden emin olun.

Hava Ekleme: Spa'nıza zaman zaman ilave hava eklenmesi gerekecektir. Gün ile gece arasındaki sıcaklık farkları, spa'daki basıncı değiştirerek spa'nın belirli bir miktarda şişmesine neden olabilir. Lütfen montaj talimatlarını izleyin ve gereken doğru basınca şişirin.

Pompayı şişirmek için kullanmanız gerektiğinde, suyun sızıntı yapmasını önlemek için lütfen hortumları tıkayın, ardından pompanın bağlantısını kesin, hava borusundan su gelmesini önlemek için kapağı (P00217) vidalayın.

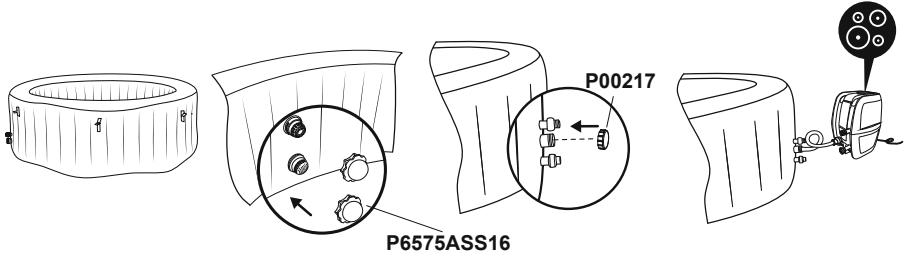


Kapağın Bakımı

Kapağın içi ve dışı periyodik olarak yeterli dezenfeksiyon içeren uygun bir çözelti kullanılarak temizlenmelidir (örn. 10 mg/l Serbest Klor).

Filtre Kartuşunun Bakımı

Spa'nızın suyunun temiz kalmasını sağlamak için, aşağıdaki adımları izleyerek filtre kartuşlarınızı her gün kontrol edin ve temizleyin.

NOT: Filtre kartuşlarınızı her hafta değiştirmenizi öneririz ya da filtre kartuşları kirlı kalmış ve rengi solmuş ise, yenileri ile değiştirilmelidir.

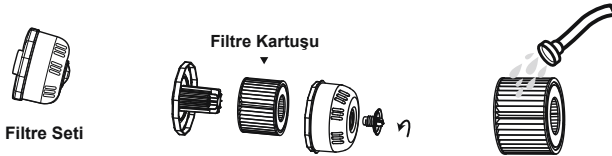


Su Bakımı

Sudaki birçok kirlenici madde su seviyesinin altındaki yüzeylere çöker. Bu kirlenici maddeler bakteri, yosun veya mantar üremesine neden olabilir. Spa'ların gerektiği şekilde düzenli olarak temizlenmesi önerilir. Bir süre sonra su seviyesinin altındaki erişilebilir yüzeylerde inatçı lekeler veya biyofilmler oluşabilir veya yüksek konsantrasyonlarda tuzlar veya istenmeyen reaksiyon yan ürünleri de meydana gelebilir. Hijyenik duruma, temizlik, görünürlük, koku, birikinti ve lekelerle ilgili olarak, suyun tamamen değiştirilmesi ve spa'nın temizlenmesi/dezenfekte edilmesi önerilir. Spa boşaltılırken, suyun tahliye edilmesine ilişkin düzenlemelere ve talimatlara riayet edilmelidir. Spa suyunun temiz tutulması ve kimyasal olarak dengeli olması gerekir. Filtre kartuşunu basit bir şekilde temizlemek uygun bakım için yeterli değildir, su kimyasını korumak için havuz kimyasalları ve klor veya kimyasal dağıtıcı ile brom tabletleri (granüller kullanmayın) kullanmanızı öneririz. Su

kalitesi doğrudan kullanım sıklığına, kullanıcı sayısına ve spa'nın genel bakımına bağlıdır. Su, suyla ilgili herhangi bir kimyasal arıtma yapılmıyorsa 3 günde bir değiştirilmelidir. Mineraller gibi istenmeyen içeriğin etkisini en aza indirmek için spa dolumu için musluk suyu kullanılması şiddetle tavsiye edilir. Çıplak ayakla basılan alanlar ve dinlendirici alanlar da temizlenmelidir. Spa veya spa'nın su döngüsüne temizlik suyu akamaz. Pislik ve temizleme maddeleri, spa çerçevesinden tahliye edilmesi için dikkatlice durulanmalıdır.

Not: Ciltteki kozmetik ürünler, losyonlar ve diğer kalıntılar su kalitesini hızlı şekilde bozabildiğinden, Lay-Z-Spa'yı kullanmadan önce duş almanızı öneririz. Kimyasal dağıtıcıyı kullanmak için, lütfen aşağıdaki talimatları izleyin.


Kimyasal tablet kullanımı (ürünle birlikte verilmez):

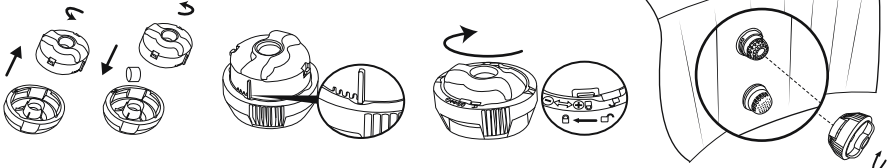

Önemli: Granül tablet kullanmayın veya tableti doğrudan suya atmayın, kimyasal dibe çökecek ve malzemeye zarar verip PVC'nin rengini değiştirecektir.

Kimyasal sıvı kullanımı (ürünle birlikte verilmez):

Önemli: Küçük dozlarda kimyasal sıvı ekleyin ve havuzun ortasında kimyasalın spa yüzeyi ile doğrudan temas etmesini önleyin, kimyasalın spa malzemesi ile doğrudan temas etmesi malzemeye zarar verecek ve yüzeyin rengini değiştirecektir.

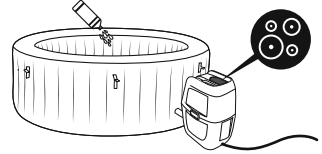

NOT: Spa kullanılırken, kimyasal dağıtıcıyı spa'dan çıkarın.

ÖNEMLİ: Kimyasal bakım yaptıktan sonra ve spa'yı kullanmadan önce, su kimyasını test etmek için bir test kiti (ürünle birlikte verilmez) kullanın. Suyunuzu aşağıdaki tablodaki gibi korumanızı öneririz.


pH	Toplam Alkalilik	Serbest Klor
7,4-7,6	80-120 ppm	2-4 ppm

NOT: Kimyasal dengesizliğinden kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir. Havuz kimyasalları potansiyel olarak zehirlidir, bu nedenle dikkatle kullanılmalıdır. Kimyasal buharlarının neden olabileceği ciddi sağlık risklerinin yanı sıra, kimyasal kaplarının yanlış etiketlenmesi ve depolanması da büyük riskler yaratır. Kimyasal bakım hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen yerel havuz malzemeleri satıcınıza başvurun. Kimyasal üreticisinin talimatlarına dikkat edin. Kimyasalların yanlış kullanımı ve spa suyunun yanlış uygulanması sonucu ortaya çıkan spa hasarı garanti kapsamında değildir.


Önemli: Kimyasalın aşırı kullanımı, baskının ve spa malzemesinin tüm noktalarının rengini değiştirecek, daha kötü durumda spa kaplamasının yapısına zarar verecektir.

DEMONTAJ ETME VE SAKLAMA

SPA'NIN TAHLİYE EDİLMESİ

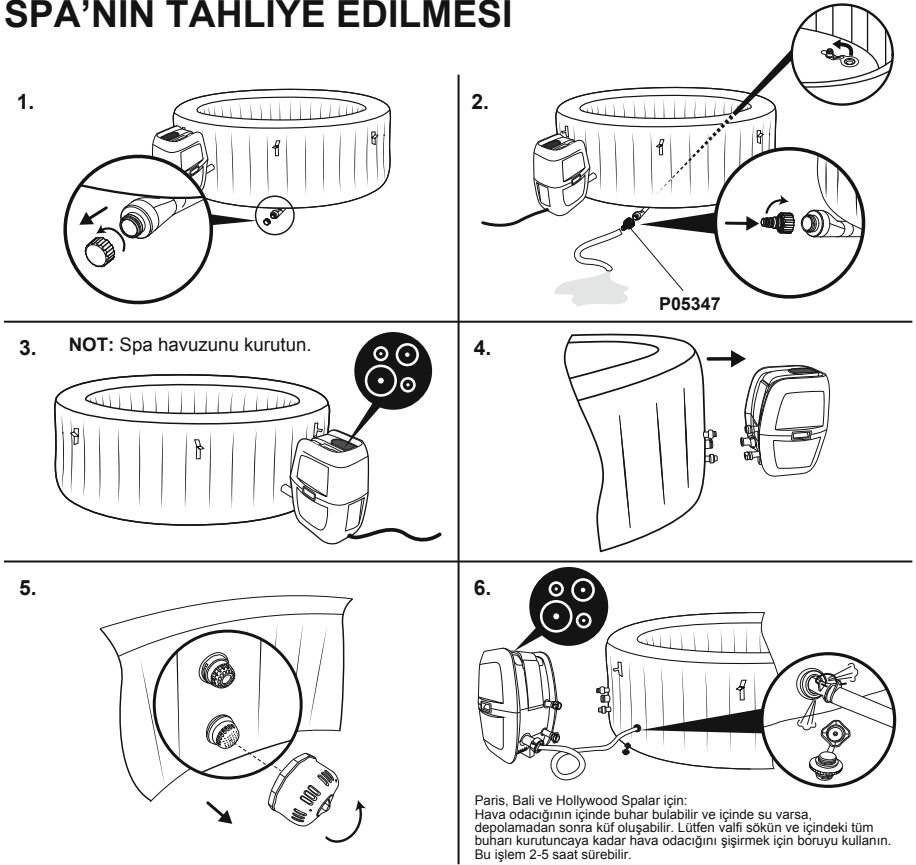

Yalnızca Damla dikişli Spa için

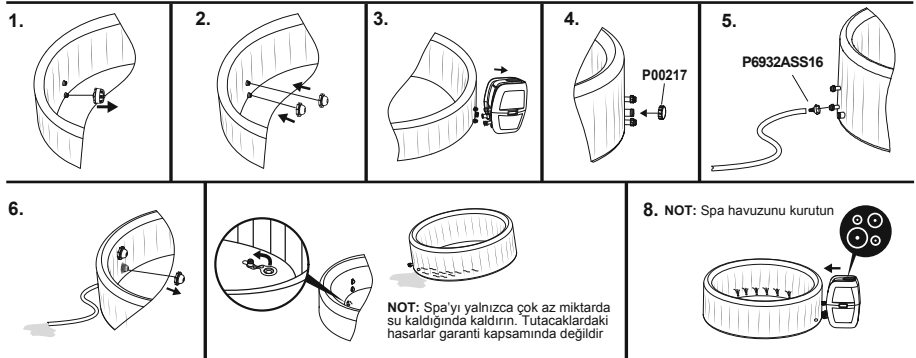

Spa'nın ve pompanın tamamen kuru olduğundan emin olun. Bu, spa'nın kullanım ömrünü uzatmak için gereklidir. Spa, pompa ve boruları üfleyerek kurutmak için pompayı kullanmanızı öneririz. Filtre setlerini çıkarın ve kullanılmış filtre kartuşlarını atın. İki durdurucu tapayı spa'nın giriş ve çıkış valfleri üzerine yeniden takın. Spa'yı orijinal ambalajında kuru ve ılık bir yerde [15°C (59°F) üzeri] saklamanız önerilir.

SPA'NIN TEMİZLENMESİ


Mayolardan ve kimyasallardan kaynaklanan deterjan artıkları ve çözölmüş katı maddeler, spa duvarları üzerinde birikebilir. Duvarları temizlemek için sabun ve su kullanın ve iyice durulayın.

NOT: Sert fırçalar ya da aşındırıcı temizlik malzemeleri KULLANMAYIN.

SÖNDÜRME


Spa'nız, paketlenmesini ve saklanmasını kolaylaştırmak için odacığın içindeki tüm havayı çıkarmak için bir söndürme fonksiyonu ile donatılmıştır.

Vidalı valf

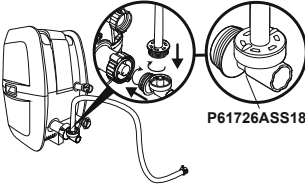


P61726ASS18

P61727ASS18

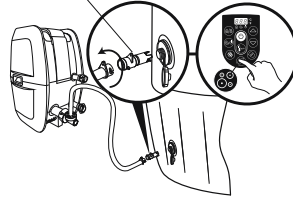


Hızlı şişirme/söndürme valfi

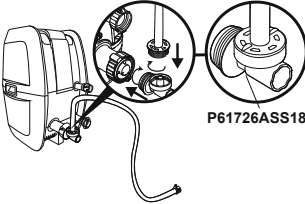

P61726ASS18

P05344

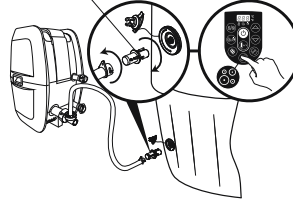

ONARIM

PVC parçası için.

Eğer spa yırtılmış ya da delinmiş ise, ürünle birlikte verilen dayanıklı tamir yamasını kullanın.

1. Onarılabilecek alanı temizleyin.
2. Tamir yamasını dikkatlice çıkarın.
3. Yamayı, onarılabilecek alana bastırın.
4. Şişirmeden önce 30 saniye bekleyin.

TriTech PVC malzeme için.

SPA yırtılmış ya da delinmiş ise, aşağıdaki adımları takip ederek ürünle birlikte verilen PVC tamir yamasını ve tutkal (ürüne dahil değildir) kullanın.

1. Onarılabilecek alanı temizleyin ve kurutun.
2. Ürün ile birlikte verilen PVC yamayı uygun ebatla kesin.
3. Yeni kesilmiş yamanın bir tarafını kaplamak için tutkal (ürüne dahil değildir) kullanın. Tutkalın eşit dağıldığından emin olun.
4. 30 saniye bekleyin ve kestiğiniz yapışkanlı yamayı hasarlı bölgeye yerleştirin.
5. Altta sıkışmış olabilecek hava kabarcıklarını yok edin ve iki dakika boyunca sıkıca bastırın.
6. Ürün yeniden kullanıma hazırdır. Başka sızıntılar olması halinde bu işlemi tekrarlayın.
7. Şişirmeden önce 30 dakika bekleyin

Elden Çıkarma



Atık elektrikli cihazlar, evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Lütfen tesislerin bulunduğu yerlerde geri dönüşümünü sağlayın. Geri dönüşüm tavsiyesi için yerel yönetime veya satıcınıza danışın.

SORUN GİDERME

Bestway piyasadaki en sorunsuz spa'ları temin etmek için gayret göstermektedir.

Herhangi bir sorun yaşarsanız, Bestway ya da yetkili bayınız ile irtibata geçmekten çekinmeyin. Aşağıda, bazı yaygın sorunların nedenlerini tespit edip sorunu gidermenize yardımcı olacak bazı faydalı ipuçları verilmektedir.

Sorunlar	Olası Nedenleri	Çözümleri
Pompa çalışmıyor	- Güç arızası - Güç devreleri bozuk	- Güç kaynağını kontrol edin - Yardım için lütfen www.bestwaycorp.com web sitemizdeki destek bölümünü ziyaret edin.
Pompa düzgün şekilde ısıtmıyor	- Sıcaklık ayarı çok düşük - Kirli Filtre Kartuşu - Termal şalter kesik - Spa kapalı değil - Isıtma elemanı arızalı	- Daha yüksek bir sıcaklığa ayarlayın, pompanın çalışması bölümüne bakın - Filtre kartuşunu temizleyin/yenisini değiştirin, filtre kartuşunun temizlenmesi ve değiştirilmesi bölümüne bakın - Pompanın fişini prizden çekin ve fişi kuru ve serin bir yere koyun Sadece su sıcaklığı 35°C (95°F)'ye ulaştığında veya daha düşük olduğunda, pompayı yeniden başlatın - Kapağı takın - Yardım için lütfen www.bestwaycorp.com web sitemizdeki destek bölümünü ziyaret edin.
Lay-Z-Massage Sistemi çalışmıyor	- Hava Pompası aşırı ısınıyor - Lay-Z-Spa Masajı otomatik olarak duruyor - Hava Pompası arızalı	- Pompanın fişini çekin ve pompa soğuyana kadar iki saat bekleyin. Fişi takın ve Lay-Z-Massage Sistemi Butonuna basın. - Tekrar çalıştırmak için Lay-Z-Massage Sistemi Butonuna basın - Yardım için lütfen www.bestwaycorp.com web sitemizdeki destek bölümünü ziyaret edin.
Pompa adaptörleri spa adaptörleri ile aynı hizada değil	PVC'nin bir özelliği, şeklinin değişiyor olmasıdır, ki bu normaldir	- Pompa adaptörlerini spa adaptörleri ile aynı hizaya getirmek için pompayı tahta veya başka bir yalıtımlı malzeme ile yükseltin
Spa havuzu kaçağı	- Spa yırtılmış ya da delinmiş - Hava valfi gevşek	- Ürün ile birlikte verilen tamir yamasını kullanın - Hava kaçağı olup olmadığını kontrol etmek için hava valfini sabunlu su kullanarak kaplayın, eğer kaçak varsa, aşağıdaki adımları takip ederek hava valfini sabitlemek için ürüne birlikte verilen anahtar kullanın: 1. Spa'nın havasını boşaltın. 2. Tek elinizle, hava valfinin arka kısmını spa duvarının içinden tutun ve anahtarları saat yönünde çevirin.
Su temiz değil	- Yetersiz filtreleme süresi - Kirli Filtre Kartuşu - Uygun olmayan su bakımı	- Filtrasyon süresini artırın - Filtre Kartuşunu temizleyin/yenisini değiştirin (Filtre Kartuşunun Temizlenmesi ve Değiştirilmesi bölümüne bakın) - Kimyasal üreticisinin talimatlarına bakın
PRCD testi başarısız	SPA ile ilgili olarak yanlış giden bir şeyler var	Yardım için lütfen www.bestwaycorp.com web sitemizdeki destek bölümünü ziyaret edin.
Kontrol paneli çalışmıyor	Kontrol panelinde, 5 dakika içinde işlem yapılmadığında devreye giren bir otomatik kilit sistemi vardır. LED ekranda bir simge var:  Kilit simgesi vurguluyorsa, kontrol paneli kilitlidir. - Kontrol paneli etkinleştirilmemiş.	- Kontrol panelinin kilidini açmak için, 3 saniye boyunca  butonuna basın. Kontrol panelinin kilidi açılmazsa, pompayı yeniden başlatın - pompanın fişini çekin ve yeniden takın - 2 saniye boyunca açma/kapama butonuna basın. Sorun devam ederse, Yardım için lütfen www.bestwaycorp.com web sitemizdeki destek bölümünü ziyaret edin.
Su bakımı için ne türden kimyasallar kullanılmalıdır?	Kimyasal bakım hakkında lütfen yerel kimyasal tedarikçinize danışın. Kimyasal üreticisinin talimatlarına çok dikkat edin	
Pompa ile spa arasındaki adaptörlerden su sızıntısı geliyor	- Pompa adaptörleri içinde contalar eksik - Contalar doğru pozisyonda değil - Contalar hasarlı - Adaptörler doğru şekilde sıkılmamış	- Su kaçağını önlemek için spa ağızlarına tpa takın ve pompanın bağlantısını kesin. Contaların yerinde olup olmadığını kontrol edin. - Contalar doğru pozisyonda değilse, dişlileri açın ve contaları doğru pozisyona yerleştirin. - Contalar hasarlı ise, yenileriyle değiştirilmesi gerekir. - Contalar doğru pozisyonda ise, adaptörler doğru şekilde sıkılmaz. Pompayı spa'ya bağlayın, adaptörleri elle sıkın ve tıpalı spa ağızlarından çıkarın. Sızıntı varsa, sızıntı olmayana kadar adaptörleri sıkın.

HATA KODLARI

SEBEPLERİ	NEDENLERİ	ÇÖZÜMLERİ
Su akışı sensörleri, filtre ya da ısı butonuna basmadan çalışıyor. 	1. Su akışı sensörünün işaretleri doğru pozisyona geri çekilmedi. 2. Su akışı sensörleri bozuk.	1. Fişi yavaşça prizden çekin, pompanın yan tarafına hafifçe vurun ve fişi yeniden takın. 2. Yardım için lütfen www.bestwaycorp.com web sitemizdeki destek bölümünü ziyaret edin.
Başlattıktan sonra ya da filtreleme ve/veya ısıtma fonksiyonları sırasında, su akışı sensörleri su akışını algılamıyor. 	1. Havuzun içinden 2 durdurucu tapayı çıkarmayı unutmuşsunuzdur. 2. Filtre kartuşları kirlidir. 3. Filtreyi ya da ısıtma sistemini çalıştırın ve suyun dışarı aktığını hissederseniz kontrol etmek için havuzun içindeki çıkış borusunun önüne elinizi koyun. a. Eğer hiç su dışarı akmıyor ise, su pompası bozuktur. b. Su dışarı akıyor ancak alarmı görünüyorsa, su akışı sensörleri ozuktur. 4. Filtre tıkanıklığı 5. Bükülmüş boru veya kaplamanın plastik borularından zayıf su akışı 6. Pislik süzgeçleri tıkanmış: kalsiyum birikmesi nedeniyle pislik süzgeçleri kireçli su yüzünden tıkanmış olabilir. 7. Çürümüş rondelalar Spa rakorları içindeki rondelalar çürümüş veya yıpranmış olabilir.	1. Isıtma işleminden önce 2 durdurucu tapayı çıkarın, Kullanım Kılavuzundaki Montaj bölümüne bakın. 2. Filtre setini havuzun içinden çıkarın ve filtreyi ya da ısı butonunu itin. Eğer hiçbir alarm görünmezse, filtre kartuşlarını temizleyin ya da değiştirin, filtre setini havuzun içine takın. 3. Yardım için lütfen www.bestwaycorp.com web sitemizdeki destek bölümünü ziyaret edin. 4. Filtreyi temizleyin ve hasar olup olmadığını kontrol edin. Gerekli gibi yenisiyle değiştirin veya yeniden monte edin. Yardım için lütfen www.bestwaycorp.com web sitemizdeki destek bölümünü ziyaret edin. 5. Boruların bükülüp bükülmediğini görmek için lütfen spa bağlantısını kontrol edin.Yardım için lütfen www.bestwaycorp.com web sitemizdeki destek bölümünü ziyaret edin. 6. Spa'yı boşaltın ve pislikleri yıkamak için boruların içine bir bahçe hortumu yerleştirin. Tüm pisliklerin temizlendiğinden emin olmak için, işlemi spa'nın dışından ve içinden yapın. İnatçı pislikleri temizlemek için bir diş fırçası kullanın. Yardım için lütfen www.bestwaycorp.com web sitemizdeki destek bölümünü ziyaret edin. 7. Rakor içindeki rondelaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Rakorların vidasını söküp ve daha fazla incelemek için rondelayı çıkarın.Yardım için lütfen www.bestwaycorp.com web sitemizdeki destek bölümünü ziyaret edin.
Pompanın termometresi, su sıcaklığının 4°C (40°F)'den düşük olduğunu okuyor. 	1. Su sıcaklığı, 4°C (40°F)'den düşüktür 2. Eğer su sıcaklığı 7°C (44.6°F)'den yüksek ise, pompanın termometresi bozuktur.	1. Spa, 4°C (40°F)'den düşük su sıcaklıkları ile çalışmak üzere tasarlanmamıştır. Pompanın fişini çekin ve sadece su sıcaklığı 6°C (43°F)'ye ulaştığı zaman pompayı yeniden başlatın. 2. Yardım için lütfen www.bestwaycorp.com web sitemizdeki destek bölümünü ziyaret edin.
Pompanın termometresi, su sıcaklığının 50°C (122°F)'den yüksek olduğunu okuyor. 	1. Su sıcaklığı, 50°C (122°F)'den yüksektir 2. Ortam sıcaklığı 40°C'den (104°F) daha yüksek veya spa uzun bir süre direkt güneş ışığına maruz kalmış. 3. Eğer su sıcaklığı 45°C (113°F)'den düşük ise, pompanın termometresi bozuktur.	1. Spa, 40°C (104°F)'den yüksek su sıcaklıkları ile çalışmak üzere tasarlanmamıştır. Pompanın fişini çekin ve sadece su sıcaklığı 38°C (100°F)'ye ulaştığı zaman pompayı yeniden başlatın. ÖNEMLİ: Pompa yeniden başlatmadan önce, pompanın sıfırlama butonuna basın. 2. Fişi çekin, pompayı çıkartın ve spayı boşaltın. 15 dakika sonra, pompayı tekrar takın, fişi takın ve ısıtma işlevini yeniden başlatın. Alarm tekrar duyulursa, spayı direkt güneş ışığı almayan bir yere taşımayı gözden geçirin. 3. Yardım için lütfen www.bestwaycorp.com web sitemizdeki destek bölümünü ziyaret edin.
Pompa termometresinin düğmelerinde sorun var. 	1. Pompa termometresinin konektörleri düzgün şekilde çalışmıyor. 2. Pompanın termometresi bozuk.	Yardım için lütfen www.bestwaycorp.com web sitemizdeki destek bölümünü ziyaret edin.
Manüel termal sıfırlama şalterinde sorun var. 	Manüel termal sıfırlama şalteri atıyor.	1. Pompanın fişini çekin ve sıfırlama butonuna basın, ardından pompanın fişini yeniden takın. 2. Uyarının yine de kalması durumunda, kılavuzdaki SIFIRLAMA BUTONU bölümüne bakın. 3. Yardım için lütfen www.bestwaycorp.com web sitemizdeki destek bölümünü ziyaret edin.
Topraklama Bağlantısı Başarısız. 	1. Evinizin toprak bağlayıcısında bazı sorunlar var. 2. Pompada bazı sorunlar var.	Yardım için lütfen www.bestwaycorp.com web sitemizdeki destek bölümünü ziyaret edin.



For support please visit us at:
bestwaycorp.com/support

©2021 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway (Europe) S.r.l., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 29 0371 388; New Zealand: 0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

Tel: +86 21 69135588 (For U.S. and Canada)

www.bestwaycorp.com