



NAVODILA ZA UPORABO - SL



NAVODILA ZA VARNO UPORABO

Ta aparat je namenjen samo uporabi v gospodinjstvih, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Pred uporabo naprave bodite prepričani, da priročnik v celoti razumete in ga shranite za prihodnjo uporabo.

Po uporabi, pred čiščenjem aparata ali kakršnim koli vzdrževalnim delom vedno izklopite in izvlecite vtič iz vtičnice.

Aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in predznanjem, vendar le pod nadzorom in če so jim bila razložena navodila za varno uporabo aparata in če se zavedajo s tem povezanih tveganj. Otroci se ne smejo igrati z napravo.

Poskrbite, da bodo otroci pod nadzorom, če bodo opravljali čiščenje in vzdrževanje.

Če je napajalni kabel poškodovan, takoj prenehajte z uporabo aparata. Da bi se izognili varnostni nevarnosti, mora napajalni kabel zamenjati od HOOVER-ja pooblaščen serviser.

Uporabljajte samo priključke, potrošni material ali rezervne dele, ki jih priporoča ali dobavlja HOOVER.

Ne izklaplajte vtiča tako, da vlečete za napajalni kabel. Aparata ne uporabljajte, če se zdi, da je pokvarjen.

Aparat postavite in uporabljajte samo na suhi, stabilni in ravni vodoravni površini, tako da ni mogoče, da se prevrne. Aparat naj bo suh.

Aparata med delovanjem nikoli ne nagibajte ali praznite.

Napajalni kabel napeljite tako, da nanj nihče ne bo stopil ali se obenj spotaknil.

Aparata ne postavljajte na vroče površine, blizu virov toplote, v bližino odprtega ognja ali na neposredno sončno svetlobo.

Poskrbite, da voda ali katera koli druga tekočina ali vnetljiv detergent ne prodre v napravo, da preprečite nevarnost električnega udara in/ali požara.

Aparata ne čistite z vodo, katero koli drugo tekočino ali (vnetljivim) detergentom, da preprečite nevarnost električnega udara in/ali požara.

Okoli aparata ne pršite z vnetljivimi snovmi, kot so insekticidi ali dišave. Preden aparat priključite, preverite ali so električni podatki na podatkovni nalepki v skladu z lokalno električno napetostjo.

Odprtine za dovod in izhod zraka ne smejo biti ovirane.

Ta aparat ni nadomestilo za pravilno prezračevanje, redno sesanje ali uporabo nape ali ventilatorja med kuhanjem.

Na napravo ne postavljajte ničesar.

Aparata ne postavljajte neposredno pod klimatsko napravo, da preprečite, da bi nanj kapljal kondenz.

Preden vklopite napravo, se prepričajte, da so vsi filtri pravilno nameščeni.

Uporabljajte samo originalne HOOVER filtre, ki so posebej namenjeni za ta aparat. Ne uporabljajte nobenih drugih filtrov.

Ne trkajte s trdimi predmeti po aparatu (zlasti okoli odprtin za dovod in izhod zraka). Ne vstavljajte prstov ali predmetov v odprtine za zrak, da ne pride do telesne poškodbe ali okvare aparata.

Aparata ne uporabljajte, če ste v zaprtih prostorih uporabljali sredstva za odganjanje žuželk v obliki razpršila in na mestih kjer so ostanki olja ali gorečega kadila in kemični hlapi.

Aparata ne uporabljajte v bližini plinskih naprav, grelnikov ali kaminov.

Aparata ne uporabljajte v prostoru z velikimi temperaturnimi nihanji.

Aparat postavite vsaj 2 m stran od električnih naprav, ki uporabljajo radijske valove, kot so televizorji, radijski sprejemniki in radijsko vodene ure, da ne pride do motenj.

Če aparata dalj časa ne uporabljate, se lahko na filtrih razvijejo bakterije. Po daljši neuporabi filtre preverite in jih zamenjajte, če so zelo umazani.

Aparata ne uporabljajte v vlažnem prostoru ali v okolju z visokimi temperaturami, kot so kopalnica, stranišče ali kuhinja.

Aparat ne odstranjuje ogljikovega monoksida (CO) ali radona (Rn). Aparata se ne more uporabljati kot varnostno napravo v primeru nesreč s procesi zgorevanja in nevarnimi kemikalijami.

Funkcije CO Monitor se ne sme uporabljati kot nadomestek za EN 50291-1 UL-2034, CSA-6.19 ali kateri drug priznan standarden certificiran alarm ogljikovega monoksida, kjer lokalna ali regionalna zakonodaja določa njihovo uporabo. Funkcija CO Monitor je samo dodatna naprava za nadzor CO. Uporaba tega aparata je po lastni presoji uporabnika in pomeni razumevanje in sprejemanje njegovih omejitev glede spoštovanja kodeksov ali zakonodaje, kjer je to primerno.

Aparata ne postavljajte na nobeno od naslednjih lokacij:

- V kopalnici ali drugih prostorih, kjer je alarm lahko izpostavljen škropljenju vode, kapljanju ali pari (npr. nad električnim grelnikom vode).
- Ob ali neposredno nad grelniki ali prezračevalnimi odprtinami klimatske naprave, vrati, okni, rekuperatorji zraka ali kjerkoli, kjer bi nanj lahko vplival preprih.
- Neposredno nad umivalnikom ali štedilnikom.
- Na območju, kjer lahko temperatura pade pod -20°C ali naraste nad 50°C .
- V zaprtem prostoru (npr. v omari ali pod njo).
- V vlažnem prostoru.
- Kjer bi bil lahko oviran, npr. z zavesami ali pohištvom.
- Kjer bi umazanija ali prah lahko blokirala senzor.
- V bližini barv, razredčil, hlapov topil ali osvežilcev zraka.

Če se je aktiviral CO alarm, takoj odprite vsa okna in vrata (če je to varno). Če je mogoče, izklopite vse naprave, ki delujejo na gorivo, zapustite stanovanje in pustite okna in vrata odprta. Takoj poiščite zdravniško pomoč za vse, ki so morebiti utrpeli zastrupitev z ogljikovim monoksidom. V prostor ponovno ne vstopajte, dokler alarm ne ugasne. Alarm se bo ugasnil, ko bo v prostoru CO izginil. Ne uporabljajte več naprav, ki delujejo na gorivo, dokler vira nastanka CO ne odkrije in odpravi usposobljen tehnik.

Za aktiviranje CO monitorja priključite vtič v vtičnico. Lučka stanja senzorja CO bo gorela zeleno. Ko CO monitor zazna nevarno raven CO, bo CO alarm glasno zazvonil, gumb za CO opozorilo in lučka obroča pa bosta utripala rdeče. Alarm bo zvonil, dokler se prisotnost CO ne zmanjša na varno raven.

Izogibajte se uporabi barv, razredčil, hlapov topil, osvežilcev zraka, aerosolnih razpršil ali kemičnih čistil v bližini aparata, saj lahko vplivajo na delovanje CO monitorja.

Ne dovolite majhnim otrokom, da za 3 sekunde pritisnejo gumb CO Alert, saj bi lahko bili izpostavljeni pretiranemu hrupu, ko zazvoni alarm.

Da preizkusite funkcijo CO Alarm, za 3 sekunde pritisnite gumb [CO Alert] in alarm bo glasno zvonil 5 sekund. Alarm testirajte mesečno in po daljši odsotnosti iz stavbe (npr. po praznikih).

Če alarm po 3 sekundnem dotiku gumba [CO Alert] ne zazvoni, se obrnite na Hooverjev center za pomoč strankam, da zagotovi usposobljenega tehnika za odpravo napake.

Če je na zaslonu prikazano, da je CO senzor pokvarjen ali da je dosegel konec življenjske dobe, se obrnite na Hooverjev center za pomoč strankam, da se dogovorite za usposobljenega tehnika za menjavo CO senzorja. Pričakovana življenjska doba CO senzorja je 5 let in ga je treba po tem času zamenjati.

Vlažnost zraka za delovanje aparata: 15 - 90 % RH

Temperatura zraka za delovanje: od 0°C do $+40^{\circ}\text{C}$

Ko zaznana stopnja CO doseže visoko raven, gumba [CO Alert] in [Air Quality LED Ring] utripata rdeče (2Hz), hkrati pa zazvoni alarm glasno ($85\sim 110\text{dB(A)}$) in neprekinjeno. Alarm se ne bo ugasnil, dokler raven prisotnosti CO ne pade nazaj pod alarmno stopnjo.

Ogljikov monoksid je škodljiv za telo, saj nekaterim pomembnim organom (z zadušitvijo) odvzame potreben kisik. Ob vdihavanju CO se ta veže na hemoglobin v krvi, ki sicer prenaša kisik po telesu.

CO trajno preprečuje, da bi se kisik vezal na hemoglobin, kar zmanjšuje količino kisika, namenjenega vitalnim organom. Stopnja koncentracije in čas izpostavljenosti CO lahko imata različne učinke na telo, vendar se strokovnjaki strinjajo, da imajo lahko tudi nizke ravni izpostavljenosti ogljikovemu monoksidu v daljšem časovnem obdobju resne in trajne posledice za splošno zdravje vsakogar.

OPOZORILO: CO ALARM JE ZASNOVAN, DA ZAŠČITI POSAMEZNIKE PRED RESNIMI POSLEDICAMI IZPOSTAVLJENOSTI OGLJIKOVEMU MONOKSIDU ALI PREPREČI KRONIČNE UČINKE IZPOSTAVLJENOSTI OGLJIKOVEMU MONOKSIDU. NE BO V CELOTI ZAŠČITIL POSAMEZNIKOV S POSEBNIMI ZDRAVSTVENIMI STANJI. ČE STE V DVOMIH, SE POSVETUJTE Z ZDRAVNIKOM.

Te naprave ne smete uporabljati kot nadomestek za pravilno namestitvev, uporabo in vzdrževanje naprav, ki kurijo gorivo, vključno z ustreznimi prezračevalnimi in izpušnimi sistemi. Za prejemanje obvestil o nadzoru prisotnosti CO na tablice ali mobilne telefone je potrebna delujoča Wi-Fi povezava. Ta obvestila ne nadomeščajo storitev spremljanja v sili drugih sistemov!

Servis HOOVER: Za zagotovitev nadaljnjega varnega in učinkovitega delovanja te naprave priporočamo, da vse storitve servisiranja ali popravil izvaja samo HOOVER pooblaščen servisier.

Varstvo okolja

Izdelek je označen skladno z evropsko uredbo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). S pravilno odstranitvijo tega izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neustrezno odstranjevanje tega izdelka, ko je odpadek.

Ta simbol na aparatu označuje, da z njim ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Namesto tega ga je treba oddati na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Odlaganje je treba izvesti v skladu z lokalnimi okoljskimi predpisi za odstranjevanje odpadkov. Za podrobnejše informacije o obdelavi, predelavi in recikliranju aparata se obrnite na lokalno občinsko upravo, lokalno komunalno podjetje ali trgovino, kjer ste aparat kupili.




Frekvenčni pasovi	2400Mhz ~2483.5Mhz
Največja RF moč, ki se prenaša v frekvenčnem pasu	18.9 dBm



Ta naprava je skladna z evropskima direktivama 2014/53/EU in 2011/65/EU. Če želite prejeti kopijo izjave o skladnosti, se obrnite na proizvajalca na: www.candy-group.com

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy


OPIS APARATA H-PURIFIER

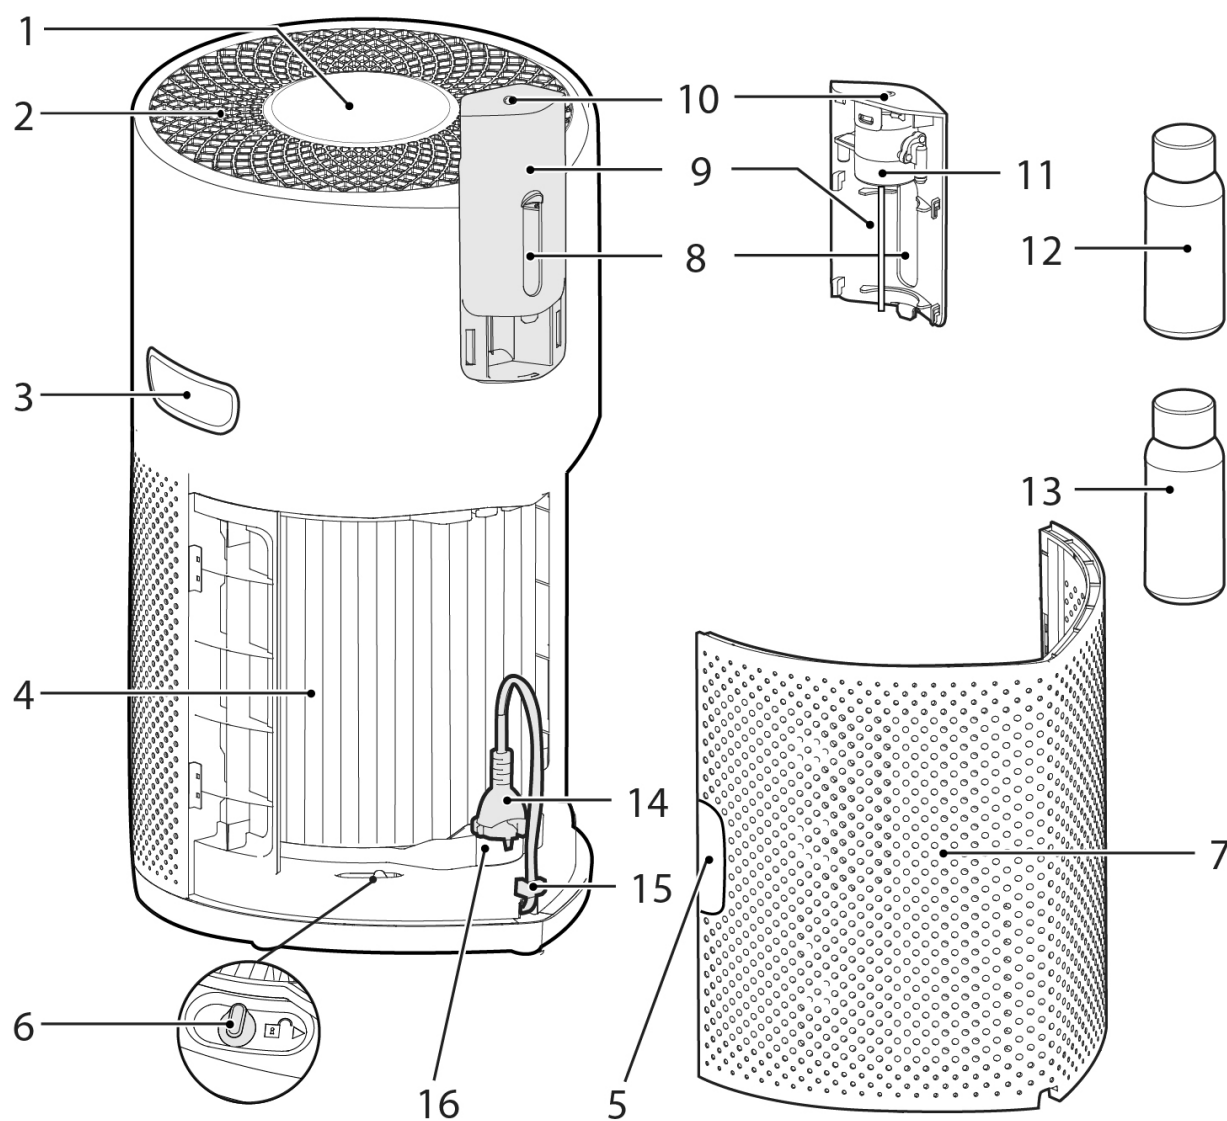

1	Upravljalna plošča/zaslon
2	Odvod zraka
3	Ročaj za prenos aparata
4	Sklop filtra
5	Ročaj pokrova dovoda zraka

6	Stikalo za sprostitvev filtra
7	Pokrov dovoda zraka
8	Okno razpršilnika
9	Pokrov razpršilnika
10	Odvod razpršilnika
11	Enota razpršilnika

12	H-Essence steklenička (zelena)
13	H-Biotics steklenička (rjava)
14	Napajalni kabel in vtič
15	Nastavek za shranjevanje kabla
16	Prostor za prenos

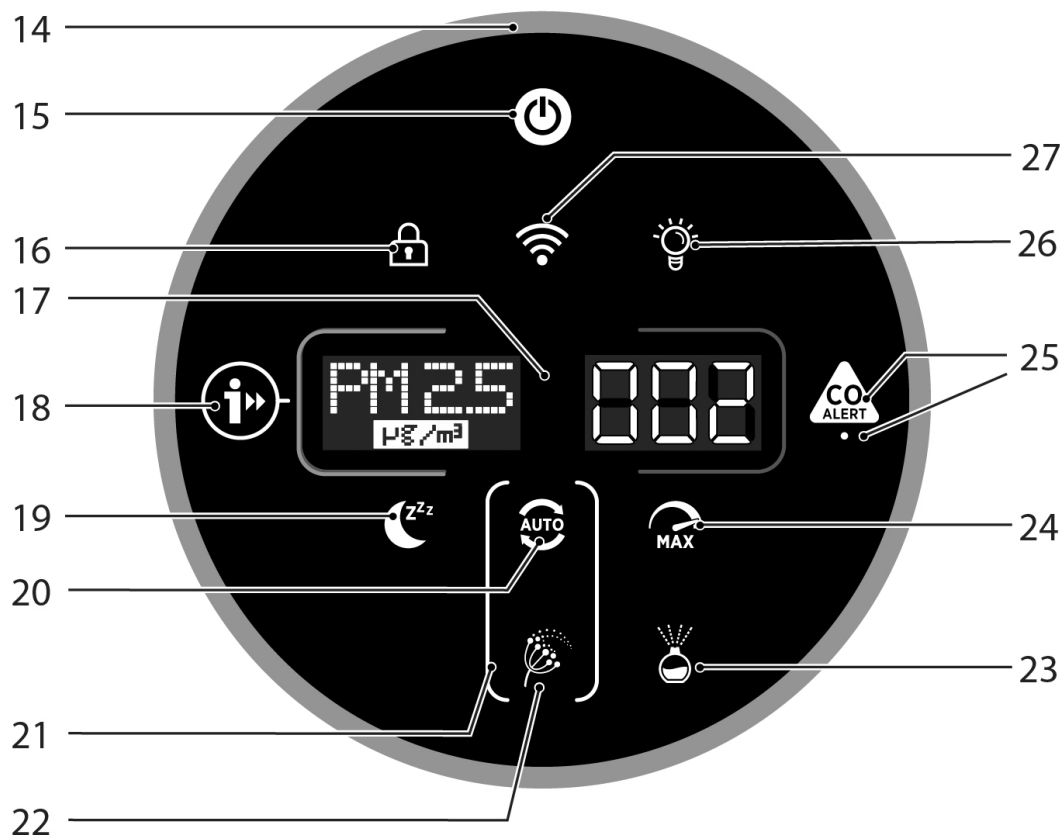

14	LED svetlobni obroč za kakovost zraka
15	Gumb za vklop/izklop
16	Gumb za varnostni zaklep
17	Digitalni zaslon
18	Gumb za informacije

19	Gumb za način Spanje
20	Gumb za način Auto
21	Svetlobna oznaka za alergijo
22	Luč za alergijo na cvetni prah
23	Gumb za Razpršilnik


24	Gumb za način Max
25	Opozorilni gumb za CO & LED luč
26	Gumb za upravljanje svetlosti
27	Gumb za Wi-Fi

Sistem za spremljanje z več senzorji

Sistem za spremljanje z več senzorji omogoča, da aparat nenehno spremlja stanje zraka v zaprtih prostorih in prisotnost delcev PM10, PM2,5 in hlapnih organskih spojin (HOS) ter koncentracijo ogljikovega monoksida (CO).

Vsakokrat, ko vklopite aparat, bo sistem za spremljanje z več senzorji začel analizirati zrak v zaprtih prostorih in LED svetlobni obroč za kakovost zraka bo zasvetil v različnih barvah, ki predstavljajo stanje kakovosti zraka v realnem času.

LED svetlobni obroč Barva	Kakovost zraka v zaprtih prostorih
ZELENA	ODLIČNA
RUMENA	ZADOVOLJIVA
ORANŽNA	SLABA
RDEČA	ZELO SLABA

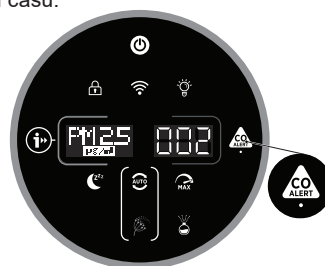

Nadzor koncentracije ogljikovega monoksida in alarm

H-PURIFIER bo nenehno spremljal zrak in prisotnost ogljikovega monoksida (CO) v zaprtih prostorih. Aparat je opremljen z alarmnim sistemom.

Ko se aktivira alarm ogljikovega monoksida, bosta gumb LED svetlobni obroč kakovosti in Opozorilni gumb za CO & LED luč hkrati utripala rdeče in oglasil se bo zvočni alarm. Alarm bo ostal aktiven, dokler se koncentracija ogljikovega monoksida (CO) ne zmanjša pod 50 ppm, razen če ga ročno ne utišate s pritiskom za 3 sekunde na gumb Opozorilni gumb za CO.

Ta CO opozorilna LED lučka prikazuje delovno stanje senzorja CO. Sveti v zeleni barvi, ko je senzor CO v normalnem stanju, v rumeni barvi, ko senzor ne deluje ali se mu je iztekla življenjska doba.


Da preizkusite funkcijo CO Alarm in delovanje alarma, za 3 sekunde pritisnite gumb [CO Alert] in alarm bo glasno zvonil 5 sekund.

PRIPRAVA APARATA H-PURIFIER

1. Sklop filtra [sl. 1]

Predn začnete uporabljati aparat H-Purifier morate filter odstraniti iz zaščitne embalaže:


- Z aparata odstranite pokrov za dovod zraka, primite dva ročaja pokrova za dovod zraka in ga potegnite iz izdelka. [sl. 1a]
- Odstranite vtič s prostora za prenos in sprostite kabel iz kaveljčka za shranjevanje. [sl. 1b]
- Odklenite stikalo za sprostitvev filtra. [sl. 1c]
- Odstranite filter iz aparata in odstranite zunanjo embalažo. [sl. 1d,e]
- Ponovno namestite filter v aparat. [sl. 1f]
- Zaklenite stikalo za sprostitvev filtra. [sl. 1g]
- Pokrov za dovod zraka ponovno namestite na aparat. [sl. 1h]

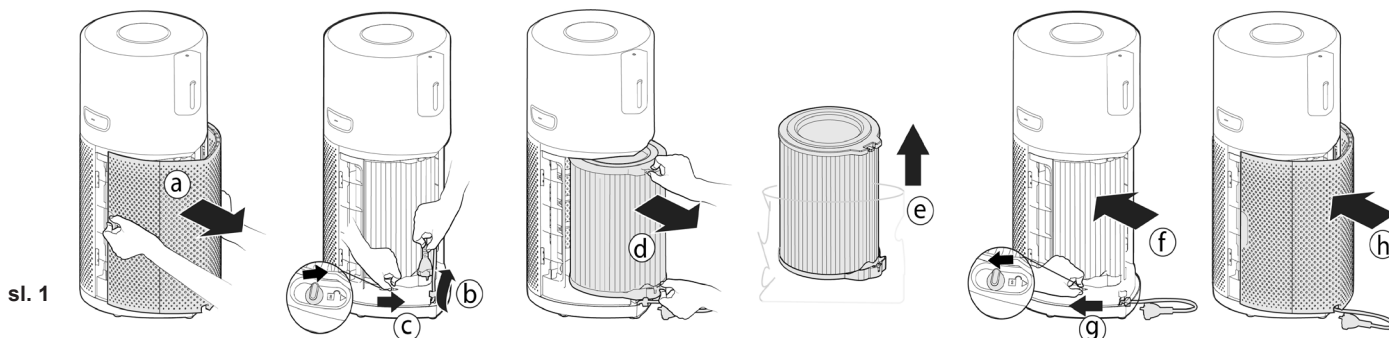


2. Namestite stekleničko razpršilnika [sl. 2]


Za pripravo aparata H-Purifier za delovanje razpršilnika:

- Odstranite pokrov razpršilnika z aparata. [sl. 2a]
- Odstranite enoto razpršilnika s pokrova razpršilnika. [sl. 2b]
- Odstranite stekleničko H-Essence ali H-Biotics iz embalaže in odstranite pokrovček. [sl. 2c]
- Stekleničko dobro privijte na enoto razpršilnika. [sl. 2d]
- Ponovno namestite enoto razpršilnika v pokrov razpršilnika. [sl. 2e]
- Ponovno namestite pokrov razpršilnika v aparat. [sl. 2f]

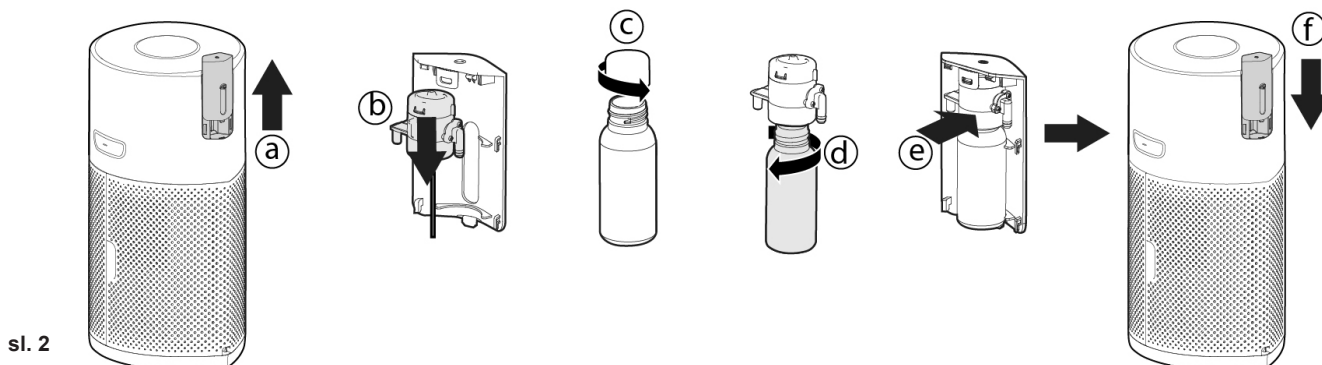

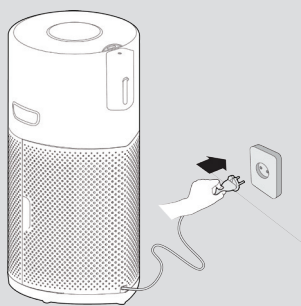


sl. 3

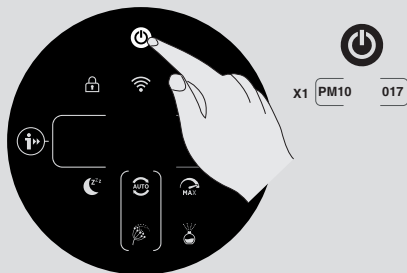


sl. 4



sl. 5

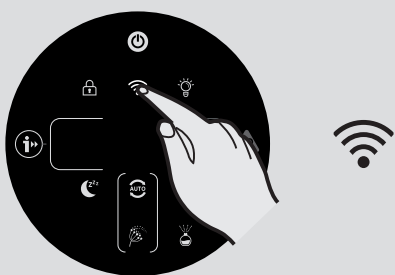

sl. 6

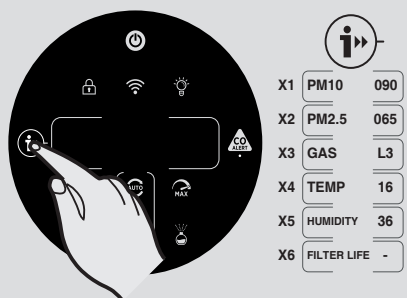

sl. 7

UPORABA APARATA H-PURIFIER

Priključite aparat [sl. 3]:

Izvlecite napajalni kabel in ga priključite v vtičnico.

Vse lučke na upravljalni plošči/zaslonu bodo polno zasvetile za približno 1 sekundo, kar pomeni, da je bil vklop v omrežje uspešen.

Gumb za vklop/izklop bo slabo osvetljen in lučka CO senzorja bo vklopljena, kar pomeni, da je sistem z več senzorji za spremljanje ravni ogljikovega monoksida v zaprtih prostorih začel delovati.

Vklop aparata [sl. 4]:

Za vklop aparata pritisnite Gumb za vklop/izklop na zaslonu.

LED obroč za kakovost zraka bo zasvetil skozi vse barve zaporedoma, medtem ko senzorji analizirajo stanje zraka v realnem času. Po nekaj sekundah bo obroč LED za kakovost zraka izbral ustrezno barvo za takratno kakovost zraka.

Aparat H-Purifier bo takoj prešel v samodejni način Auto in začel čistiti zrak v prostoru.

Na zaslonu bodo zasvetili Gumb za način AUTO, Gumb za UPRAVLJANJE SVETLOSTI in informacije o delcih PM10.

Na zaslonu so na voljo gumbi za naslednje funkcije:

Pritisnite Gumb Wi-Fi, da vklopite/izklopite upravljanje na daljavo.

Pritisnite gumb INFORMACIJE za ogled vseh podatkov spremljanja.

Pritisnite gumb za načine AUTO, MAX ali SPANJE, da izberete zeleni način čiščenja.

Pritisnite Gumb za UPRAVLJANJE SVETLOSTI da nastavite intenzivnost luči zaslona.

Pritisnite gumb VARNOSTNI ZAKLEP, da onemogočite vse gumbi na upravljalni plošči/zaslonu.

Pritisnite gumb RAZPRŠILNIK, da aktivirate funkcijo.

Pritisnite Gumb za VKLOP/IZKLOP, da izklopite aparat.

Povezava na Wi-Fi:

Priporočamo, da prenesete aplikacijo hOn, da boste aparat H-Purifier in vse funkcije lahko upravljali na daljavo in od koder koli. Tako boste aparat upravljali na najbolj učinkovit način.

Navodila:

1. Prenesite aplikacijo hOn iz App Store ali Google Play. [sl. 5]
2. Odprite aplikacijo, ustvarite račun s svojo e-pošto in geslom.
3. Potrdite prijavo.
4. Prepričajte se, da je vaša mobilna naprava povezana z omrežjem Wi-Fi.
5. Prijavite se v aplikacijo hOn.
6. Na aparatu pritisnite in držite gumb Wi-Fi na zaslonu 5 sekund, zasliši se zvočni signal in gumb Wi-Fi začne utripati, kar pomeni, da čaka na povezavo. [sl. 6]
7. Sledite navodilom v aplikaciji, da povežete mobilno napravo z izdelkom.
8. Ko je aparat uspešno povezan z aplikacijo, bo gumb Wi-Fi na zaslonu ostal osvetljen.
9. Če želite ponastaviti Wi-Fi, pritisnite in 5 sekund držite gumb Wi-Fi.

Parametri za Wi-Fi povezovanje

Tehnologija	Wi-Fi	Bluetooth
Standard	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Frekvenčni pasovi (MHz)	2401 ~ 2483	2402 ~ 2480
Največja moč (mW)	100	10

Funkcija INFORMACIJE [sl. 7]:

Za spremljanje je na voljo 6 različnih nizov podatkov:

PM10, PM2,5, hlapne organske spojine (HOS), temperatura, vlažnost in stanje filtra.

Za spremljanje posamezne vrednosti preprosto zaporedoma pritisnite gumb INFORMACIJE.

Na zaslonu so privzeto prikazani podatki PM10, vendar si aparat zapomni zadnjo izbiro uporabnika in jo ohrani ob naslednjem vklopu aparata.

Podatke za hlapne organske spojine (HOS) bo prikazoval kazalec, ki se vrti v prvih 3 sekundah po vklopu aparata, medtem ko senzor za hlapne organske spojine (HOS) izvaja cikel umerjanja.

Več informacij o delcih PM 2,5, PM 10 in hlapnih organskih spojinah (HOS):

PM označuje drobne delce (s prostim očesom nevidni), večinoma izvirajo iz zunanega onesnaženja, kot so emisije iz vozil ali industrij, ki so v primeru dolgotrajne izpostavljenosti potencialno nevarni za zdravje. Delci PM 10 imajo velikost do 10 µm in lahko prodrejo v zgornja dihalna (nos, sapnik, žrelo). Delci PM 2,5 imajo velikost do 2,5 µm in zaradi svoje majhne dimenzije lahko dosežejo naša pljuča in tako prodrejo globlje v naše telo.

HOS (hlapne organske spojine) so hlapne kemične spojine z zmožnostjo lahkega izhlapevanja v zraku pri sobni temperaturi. Dezodoranti, detergenti, lepila, kozmetika, formaldehid so le nekateri od HOS, ki bi lahko bili prisotni v naših domovih, a so v primeru daljše izpostavljenosti potencialno škodljivi za naše zdravje.

NAČINI delovanja:

Na zaslonu so na voljo 3 načini čiščenja zraka: SAMODEJNI NAČIN (Auto), MAKSIMALNI NAČIN (Max) in NAČIN SPANJE (Sleep). Samodejni način Auto je privzeta nastavev za aparat, ko ga vklopite, vse načine lahko izberete ročno s pritiskom ustreznega gumba na zaslonu.

Način ALERGIJA NA CVETNI PRAH je mogoče aktivirati preko aplikacije hOn.

NAČIN AUTO [sl. 8]:

To je privzeti način vašega aparata H-Purifier ob prvem vklopu. V načinu Auto H-Purifier samodejno prilagaja hitrost ventilatorja dejanski ravni kakovosti zraka v prostoru, da vedno zagotovi optimalno čiščenje zraka.

Ta način je priporočena nastavev za aparat.

V načinu AUTO bo vaš aparat po 30 minutah odlične kakovosti zraka prešel v način **ECO** in začasno zaustavil funkcije čiščenja. Sistem za spremljanje z več senzorji bo še naprej analiziral zrak v prostoru in samodejno vklopil funkcijo čiščenja zraka, ko bo to potrebno.

NAČIN MAX [sl. 9]:

Da aktivirate nastavev čiščenja zraka z največjo močjo, na zaslonu pritisnite gumb za način MAX. Za izhod iz načina MAX preprosto ponovno izberite način AUTO ali način SPANJE.

NAČIN SPANJE [sl. 10]:

Pritisnite gumb za način SPANJE, da aktivirate tiho čiščenje zraka pri najnižji stopnji moči. Gumb načina SPANJE bo osvetljen s šibko močjo, vse druge luči zaslona pa bodo ugasnjene. To lahko spremenite s pritiskom na Gumb za upravljanje svetlosti.

NAČIN ALERGIJA NA CVETNI PRAH [sl. 11]:

Način Alergija na cvetni prah je mogoče aktivirati samo preko aplikacije hOn APP. V aplikaciji morate najprej aktivirati in registrirati svoj račun, nato pa v njem ustvariti svoj profil alergije na cvetni prah.. Način Alergija na cvetni prah deluje samo, če je izbran NAČIN AUTO. [sl. 11c]

V načinu Alergija na cvetni prah aparat nenehno v realnem času prejema podatke iz aplikacije o nadzorovani koncentraciji cvetnega prahu na prostem in samodejno deluje, da poveča učinkovitost zajemanja cvetnega prahu.

Ko je cvetni prah zajet, aparat nevtralizira alergene cvetnega prahu, da pomaga ublažiti simptome alergije.

Ko je v aplikaciji aktiviran način Alergija na cvetni prah, sta na zaslonu aparata možni 2 lučki za obvestila:

- Lučka za Alergija na cvetni prah je **BELA [sl. 11a]**: Aparat in aplikacija spremljata prisotnost cvetnega prahu na prostem in tveganja za alergije ni.

- Lučka za Alergija na cvetni prah je **RUMENA [sl. 11b]** in Svetlobna oznaka za alergijo na cvetni prah je **BELA (sl. 11a)**: Aparat in aplikacija sta zaznala tveganje za alergije.

Če v načinu Alergija na cvetni prah aparat ročno prestavite v način SPANJE ali način MAX, se način delovanja Alergija na cvetni prah ustavi.

Funkcija UPRAVLJANJE SVETLOSTI [sl. 12]:

Za osvetlitev zaslona so na voljo 3 nastavitve: On, Dim & Off (Polno, Zasenčeno, Izklopljeno).


Za prilagoditev intenzivnosti osvetlitve zaslona preprosto pritisnite gumb za UPRAVLJANJE SVETLOSTI na zaslonu, da se pomikate med 3 razpoložljivimi možnostmi. Privzeta nastavev je ON.

Če je izbrana nastavev IZKLOPLJENO, morate za vklopitev dvakrat pritisniti kateri koli drug gumb. Po enem pritisku bodo luči postale zasenčene, ob drugem pritisku bo nastavev aktivirana.


Funkcija VARNOSTNI ZAKLEP (otroška ključavnica) [sl. 13]:

Pritisnite in držite gumb VARNOSTNI ZAKLEP 3 sekunde, da aktivirate funkcijo zaklepanja. Ko je zaklep aktiviran, se bo oglasil zvočni signal, lučka za gumb VARNOSTNI ZAKLEP pa bo ostala osvetljena. Ko je zaklep aktiviran, ne bo deloval noben drug gumb.


Za izhod iz zaklenjenega zaslona preprosto pritisnite in ponovno 3 sekunde držite gumb VARNOSTNI ZAKLEP. Spet se bo oglasil zvočni signal, kar potrjuje, da je zaklep izklopljen, gumb pa ne bo več osvetljen.

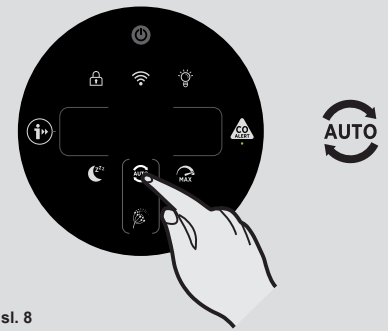

sl. 8

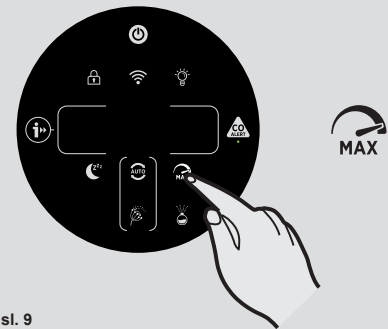


sl. 9

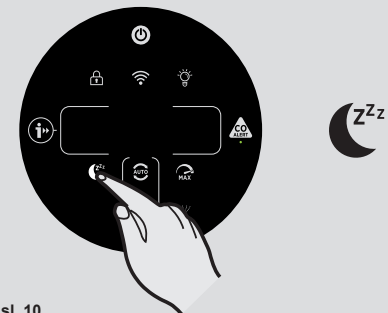


sl. 10




sl. 11

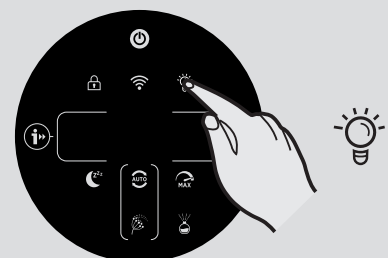

sl. 12

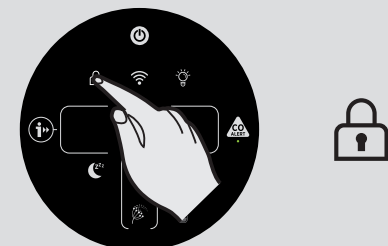

sl. 13

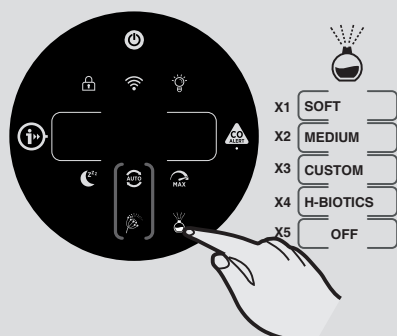

sl. 14

Funkcija Razpršilnik: [sl. 14]

Razpršilnik v zrak prostora širi vonjave H-Essence ali probiotični pripravek H-Biotics. H-Essence je Hooverjeva zbirka eteričnih olj za sproščanje prijetnih dišav v zrak.

H-Biotics je naravna mešanica na osnovi probiotikov, ki ohranja biološko čiščenje prostora tako, da zavira razvoj mikroorganizmov, kot so bakterije ali mikrobi.

Na voljo so 4 različne nastavitve za funkcijo RAZPRŠILNIK: SOFT (NEŽNO), MEDIUM (SREDNJE), CUSTOM (PO MERI) & H-BIOTICS. Za aktiviranje funkcije preprosto pritisnite gumb Razpršilnik na zaslonu, privzeta nastavitev je NEŽNO. Za izbiro katere koli druge nastavitve preprosto zaporedoma pritisnite gumb, da preklopite na želeno izbiro. Gumb bo ob vklopu zasvetil belo.

Priporočljivo je, da za H-Essence uporabite nastavitev SOFT ali MEDIUM.

Za H-Essence lahko želeno nastavitev po meri ustvarite v aplikaciji hOn.

Pri uporabi pripravka H-Biotics **MORA** nastavitev biti nastavljena na H-Biotics. Ko boste preko aplikacije aktivirali nastavitev H-Biotics, bo aplikacija po 120 urah poslala opozorilo "ACTIVATE H-BIOTICS", da se uporaba H-Biotics zagotovi na vsakih 5 dni.

Funkcijo Razpršilnik lahko uporabljate samo v načinih AUTO in MAX, v načinu SLEEP pa ne. Ko funkcijo aktivirate v načinu AUTO, bo glavni ventilator deloval z določeno hitrostjo, da v prostor razširi dišavo H-Essence ali pripravek H-Biotics.

Način	Črpalka vklopljena	Črpalka izklopljena	Cikel
NEŽNO	10 sek	300 sek	Izklop po 6 urah
SREDNJE	90 sek	120 sek	Izklop po 6 urah
PO MERI	Določi uporabnik	Določi uporabnik	Izklop po 6 urah
H-BIOTICS	120 sek	120 sek	Izklop po 6 urah

Za izklop funkcije pritisnite in držite gumb Razpršilnik, dokler lučka gumba ne ugasne.

Po vsaki uporabi funkcije Razpršilnik s površin aparata s suho mehko krpo očistite morebitne ostanke.

Navodilo, kako zamenjati stekleničko v enoti razpršilnika, najdete v poglavju "Vzdrževanje aparata H-Purifier".

VZDRŽEVANJE APARATA H-PURIFIER


POMEMBNO: KO IZVAJATE VZDRŽEVALNA DELA, APARAT VEDNO IZKLJUČITE IZ ELEKTRIČNEGA OMREŽJA!

ČIŠČENJE/MENJAVA FILTRA

Aparat H-Purifier spremlja stanje filtra. Ko se lučka za gumba **ČIŠČENJE FILTRA** ali **MENJAVA FILTRA** obarva rumeno, pomeni, da je treba očistiti ali zamenjati filter.

Čiščenje/Menjava filtra: [sl. 15]

- Z aparata odstranite pokrov za dovod zraka. [sl. 15a]
- Odklenite stikalo za sprostitve filtra. [sl. 15b]
- Odstranite filter iz aparata. [sl. 15c]
- S sesalcem očistite zunanjo mrežico na filtrskem sklopu ali zamenjajte z NOVIM filtrom. [sl. 15d]
- Ponovno namestite filtrski sklop v aparat. [sl. 15e]
- Zaklenite stikalo za sprostitve filtra. [sl. 15f]
- Pokrov za dovod zraka ponovno namestite na aparat. [sl. 15g]
- Priključite aparat v omrežje in ga vklopite. [sl. 4]
- Pritisnite gumb INFORMACIJE in sledite navodilom za ponastavitev funkcije ČIŠČENJE FILTRA, tako da držite gumb za 3 sekunde. Oglasil se bo zvočni signal, ki označuje uspešno ponastavitev. [sl. 7]

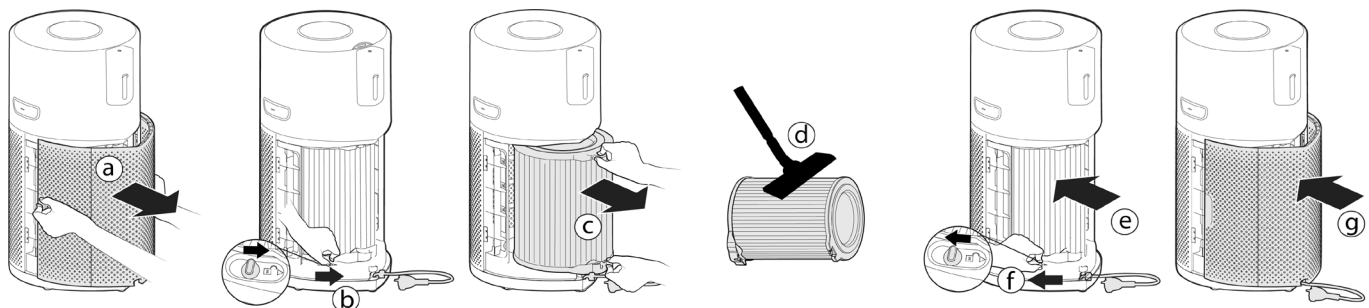

sl. 15


VZDRŽEVANJE RAZPRŠILNIKA

Po vsaki uporabi funkcije Razpršilnik s površin aparata s suho mehko krpo očistite morebitne ostanke.

Zamenjava stekleničke razpršilnika: [sl. 16]

Količino tekočine v steklenički lahko preverite skozi okno razpršilnika. Če je potrebno, stekleničko zamenjajte.


- Z aparata odstranite pokrov razpršilnika. [sl. 16a]
- Odstranite enoto razpršilnika in stekleničko s pokrova razpršilnika. [sl. 16b]
- Odvijte in odstranite prazno stekleničko ter jo pravilno zavržite. [sl. 16c]
- Novo stekleničko dišave H-Essence ali pripravka H-Biotics vzemite iz embalaže in odstranite pokrovček. [sl. 16d]
- Novo stekleničko tesno privijte na enoto razpršilnika. [sl. 16e]
- Ponovno namestite enoto razpršilnika v pokrov razpršilnika. [sl. 16f]
- Pokrov razpršilnika ponovno namestite v aparat. [sl. 16 g]

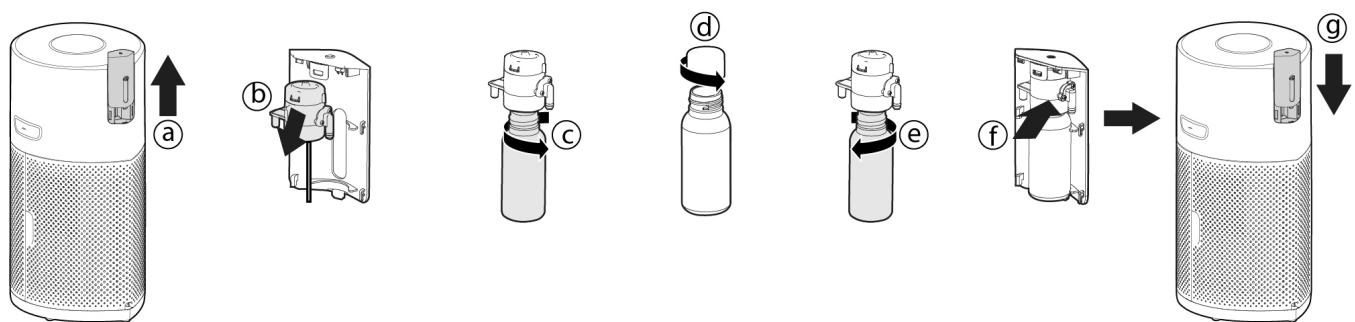

sl.16

SHRANJEVANJE APARATA H-PURIFIER


1. Izklopite aparat in izvlecite vtič iz vtičnice.
2. Očistite vse notranje in zunanje površine čistilnika zraka ter zunanjo mrežico filtra.
3. Odstranite stekleničko iz razpršilnika. Ponovno namestite originalni pokrovček na stekleničko in jo shranite v temen prostor, zaščiten pred neposredno svetlobo. Očistite površine enote in pokrova razpršilnika. Prepričajte se, da na površini čistilnika zraka nikjer ni ostankov H-Essence.
4. Prepričajte se, da so vse komponente suhe.
5. Odstranite pokrov dovoda zraka [sl. 17a] in pospravite napajalni kabel [sl. 17b], obesite kabel na kaveljček za kabel [sl. 17c], in vstavite kabel v nastavek za shranjevanje, vtič pa vstavite na prostor za prenos [sl. 17d]. Ponovno namestite pokrov za dovod zraka. [sl. 17e]
6. Čistilec zraka hranite na hladnem, suhem mestu.

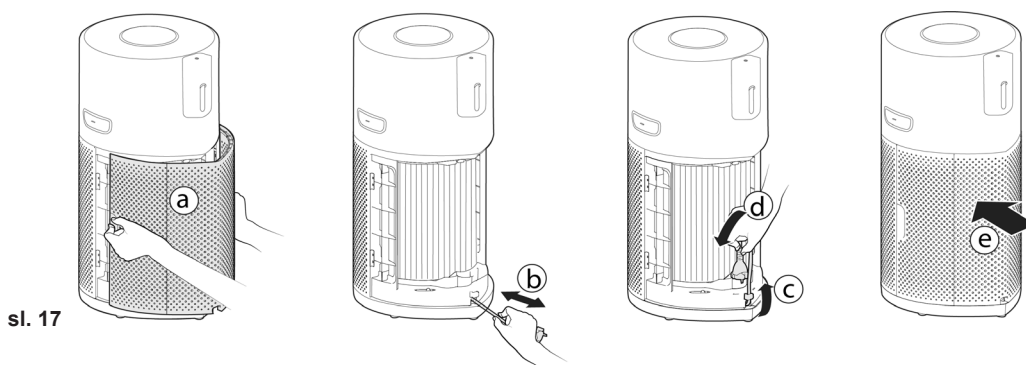

sl. 17

OPOZORILA & REŠITVE

Med uporabo se lahko pojavijo naslednje kode napak. [sl. 18]

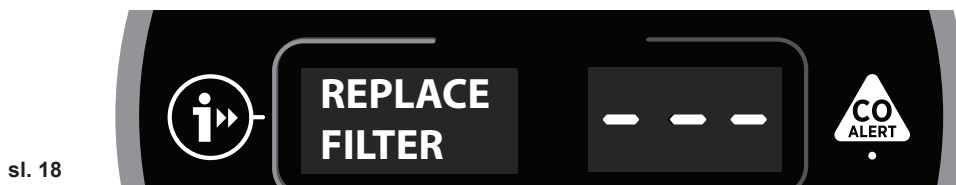

sl. 18

Opis napake	Opis napake		Rešitev napake
	Opozorilo na upravljalni plošči/zaslonu	Opozorilo v aplikaciji	
Opozorilo za čiščenje zunanje plasti filtra	Opozorilo CLEAN FILTER utripa na zaslonu	Opozorilo za čiščenje filtra	1.Sledite navodilom v Navodilih za uporabo, da očistite zunanjo plast filtra. 2.Ponastavite opozorilo.
Opozorilo za menjavo filtra	Opozorilo REPLACE FILTER utripa na zaslonu	Opozorilo za menjavo filtra	1.Sledite navodilom v Navodilih za menjavo filtra. 2.Ponastavite opozorilo.
Filtra ni ali ni zaklenjen	Opozorilo FILTER MISSING utripa na zaslonu	Filtra ni ali ni zaklenjen	1.Če filtra ni, ga vstavite nazaj. 2.Če je filter nameščen, preverite, ali je stikalo za filter v zaklenjenem položaju.
Okvara senzorja za prah: noben signal senzorja ali izhodna napetost ne presega mejne vrednosti	/	Okvara senzorja za prah: noben signal senzorja ali izhodna napetost ne presega mejne vrednosti	Okvara senzorja za prah ali kabel senzorja za prah ni dobro priključen; za popravilo pokličite servisni center.
Motor ne deluje	/	Motor brez povratne informacije o hitrosti	Okvara motorja ali kabel motorja ni dobro priključen; za popravilo pokličite servisni center.
Okvara CO senzorja	Lučka stanja CO senzorja sveti rumeno	Okvara CO senzorja	Opozorilo: pokličite servisni center.

OPOZORILO: Če se katera od teh napak ponavlja, se obrnite na lokalno predstavništvo za Hoover. NE poskušajte sami razstaviti aparata H-Purifier!

ODPRAVLJANJE TEŽAV

V nadaljevanju je seznam pogostih težav in rešitev.

Če se katera od teh napak ponavlja, se obrnite na lokalno predstavništvo za Hoover.

Ventilator ne deluje (lučke na upravljalni plošči /zaslonu gorijo)	• Preverite opozorilo, ki se prikazuje na zaslonu ali v aplikaciji. • Preverite, ali je v ventilatorju kakšna ovira. • Preverite, ali je aparat vklopljen. • Preverite, ali je filter napačno nameščen in zaklenjen. • Preverite, ali je H-Purifier v povsem pokončnem navpičnem položaju in ni nagnjen.
Ventilator ne deluje (lučke na upravljalni plošči /zaslonu ne gorijo)	• Preverite, ali je aparat priključen in vklopljen. • Preverite, ali je v ventilatorju kakšna ovira.
Ni lučk na upravljalni plošči /zaslonu (ventilator deluje)	• Preverite, ali so lučke izklopljene: pritisnite gumb za upravljanje luči na upravljalni plošči /zaslonu.
Gumbi na upravljalni plošči /zaslonu ne delujejo	• Preverite, ali je vklopljen varnostni zaklep: pritisnite in 3 sekunde držite gumb za varnostni zaklep.
Pretok zraka je šibek	• Preverite, ali je bila s filtra odstranjena zaščitna embalaža. • Preverite, ali so v pokrovu za dovod ali odvod zraka kakršne koli ovire. • Na upravljalni plošči /zaslonu ali v aplikaciji preverite opozorila za čiščenje ali menjavo filtra. • Preverite, ali je H-Purifier v načinu SLEEP. Ventilator v tem načinu deluje z zmanjšano močjo.
Čistilnik zraka deluje hrupno	• Preverite, ali so v odvodu zraka ali ventilatorju kakršne koli ovire. • Preverite, ali H-Purifier deluje v načinu MAX, pretok zraka v tem načinu deluje z največjo močjo.
Čistilnik zraka nenadoma glasno zazvoni	• Funkcija testiranja gumba CO Alert (alarm za ogljikov monoksid) se aktivira zaradi napačnega delovanja. Zvok se samodejno ustavi po 5 sekundah.

POMEMBNE INFORMACIJE

Hoover rezervni deli in potrošni material

Vedno zamenjajte dele z originalnimi nadomestnimi deli Hoover. Na voljo so pri lokalnem za Hoover pooblaščenem prodajalcu ali neposredno pri Hooverju. Pri naročanju delov vedno navedite številko svojega modela.

Kakovost

Hooverjeve tovarne so bile neodvisno ocenjene za doseganje kakovosti. Naši izdelki so izdelani po sistemu kakovosti, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001.

Garancija

Garancijska določila za to napravo ustrezajo predpisom države, v kateri ste napravo kupili. Za več podrobnosti se obrnite na prodajalca, kjer ste napravo kupili. Dokazilo o nakupu skrbno hranite, saj ga je treba predložiti ob morebitnem uveljavljanju zahtevka v skladu s pogoji te garancije.

Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.