

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DS8800W



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

| | | |
|----------|----------------|----------|
| 1 | Fontos! | 3 |
| | Biztonság | 3 |
| | Megjegyzés | 4 |

| | | |
|----------|-------------------------------|----------|
| 2 | A szórakoztatórendszer | 6 |
| | Bevezetés | 6 |
| | A doboz tartalma | 6 |
| | Amire Önnek szüksége van | 6 |
| | A főegység áttekintése | 6 |
| | A távvezérlő áttekintése | 7 |

| | | |
|----------|-------------------|----------|
| 3 | Elkészítés | 8 |
| | Csatlakoztatás | 8 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 4 | Wi-Fi hálózat beállítása AirPlay-hez | 10 |
| | Csatlakoztassa az egységet a Wi-Fi hálózathoz (útválasztóhoz). | 10 |
| | Az AirPlay eszköz azonos Wi-Fi hálózathoz történő csatlakoztatása | 15 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 5 | Lejátszás | 16 |
| | Audio-adatfolyamok lejátszása AirPlay eszközről | 16 |
| | Lejátszásvezérlés | 17 |
| | Haladó hangbeállítások | 17 |
| | Firmware frissítése | 17 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 6 | Egyéb jellemzők | 19 |
| | Lejátszás külső eszközről (opcionális) | 19 |
| | iPod/iPhone/iPad töltése | 19 |

| | | |
|----------|---------------------|-----------|
| 7 | Termékadatok | 20 |
| | Termékjellemzők | 20 |

| | | |
|----------|--------------------|-----------|
| 8 | Hibakeresés | 21 |
|----------|--------------------|-----------|

1 Fontos!

Biztonság

Tudnivalók (Európa)

Biztonsági jelzések ismertetése



A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigetetlen anyag áramütést okozhat. A háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a védőburkolatot.

A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetés és karbantartási problémák megelőzéséhez.

FIGYELEM: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől és a nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal teli tárgyakat, például virágvázát.

VIGYÁZAT! Az áramütés elkerülése érdekében teljesen illessze be a csatlakozó. (A polarizált csatlakozókkal rendelkező régiókban: Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a széles érintkezőkést az aljzat széles nyílásába illessze.)

- 1 Gondosan olvassa el az utasításokat.
- 2 Órizzon meg az utasításokat.
- 3 Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- 4 Kövesse az utasításokat.
- 5 Óvja a terméket a víztől.

- 6 A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- 7 Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- 8 Ne távolítsa el a termék borítását.
- 9 Óvja a terméket a csöpögő/ráfröccsenő víztől, esőtől vagy magas páratól.
- 10 Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- 11 Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy elektromos készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- 12 Ne helyezzen semmilyen elektromos készüléket a termékre.
- 13 Ne helyezzen a termékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékot tartalmazó tárgyakat vagy égő gyertyát).
- 14 A termék tartalmazhat elemeket. Kérjük, az elemek kicserélésével kapcsolatban tekintse meg a felhasználói útmutatóban található instrukciókat.
- 15 Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképességnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

Túlmelegedés veszélye! Ne tegye a készüléket zárt helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet

a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függőny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

Hálózati biztosíték

Ezek a tudnivalók kizárólag egyesült királyságbeli hálózati csatlakozóval rendelkező készülékekre vonatkozik.

A termék engedélyezett, öntött csatlakozódugóval van felszerelve. A biztosíték cseréjekor ügyeljen rá, hogy

- a csatlakozón található besorolás
- megfelel a BS 1362 szabványnak, és
- rendelkezik az ASTA tanúsító jelzéssel.

Ha nem biztos az előírt biztosíték típusával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Figyelmeztetés: Az EMC-irányelv (2004/108/EK) értelmében a ne csatlakoztassa le a csatlakozódugót a hálózati kábelről.

Megjegyzés



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

CE 0890

A termék megfelel az 1999/5/EK direktíva irányelveinek.

Az EC Megfelelőségi nyilatkozat másolata megtekinthető a felhasználói kézikönyv PDF formátumú verziójában a www.philips.com/support weboldalon.

Módosítások, változtatások

A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjék az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel megfelelő hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.

Az elemek használatával kapcsolatos tudnivalók:

! Vigyázat

- Szivárgásveszély: Csak a megadott típusú elemeket használja. Ne használjon együtt új és használt elemeket. Ne keverje a különböző márkájú elemeket. Ügyeljen a megfelelő polaritásra. Ha hosszabb időn át nem használja a terméket, távolítsa el az elemeket. Az elemeket száraz helyen tárolja.
- Sérülésveszély: A szivárgó elemek kezelésekor viseljen kesztyűt. Az elemeket tartsa távol gyerekektől és háziállatoktól.
- Robbanásveszély: Ügyeljen rá, hogy az elem pólusai ne legyenek rövidre zárva. Ne tegye ki az elemeket sugárzó hőnek. Ne dobja tűzbe az elemeket. Ne okozzon kárt vagy szerelje szét az elemeket. Ne töltsön az elemeket.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Made for



iPod



iPhone



iPad



AirPlay

A „Made for iPod”, a „Made for iPhone” és a „Made for iPad” címkék azt jelentik, hogy az elektronikus tartozékok kifejezetten iPod, iPhone vagy iPad készülékkel való használatra készültek, és gyártói tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy megfelelnek az Apple teljesítményi előírásainak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és

szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod, iPhone vagy iPad készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az AirPlay, iPod és iPhone az Apple Inc., Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei. Az iPad az Apple Inc. védjegye.



Megjegyzés

- A típus tábla a készülék alján található.

2 A szórakoztató-rendszer

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám _____

Gyári szám _____

Bevezetés

A készüléken a következő funkciók használhatók:

- audio-adatfolyamok vezeték nélküli lejátszása iOS 4.2 (vagy későbbi) funkcionalitásra képes készülékről (pl. iPod touch/iPhone/iPad) AirPlay eszközzel.
- audio-adatfolyamok vezeték nélküli lejátszása iTunes 10 (vagy újabb) alkalmazással rendelkező, Wi-Fi funkcionalitásra képes PC vagy Mac gépéről AirPlay eszközzel.
- audio anyagok lejátszása egyéb audio eszközről az AUX IN csatlakozójaton keresztül.
- egy iPod/iPhone/iPad készülék töltése USB-csatlakozójaton keresztül, egy USB-kábel segítségével (nem tartozék).

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:


- Főegység
- Távvezérlő
- 2 db váltakozó áramú hálózati kábel
- 1 db MP3-csatlakozókábel
- Adapter asztali számítógéphez
- Felhasználói kézikönyv
- Rövid üzembe helyezési útmutató


Amire Önnek szüksége van






A vezeték nélküli, AirPlay eszközön keresztüli audio adatfolyamokhoz az alábbiakra van szükség:

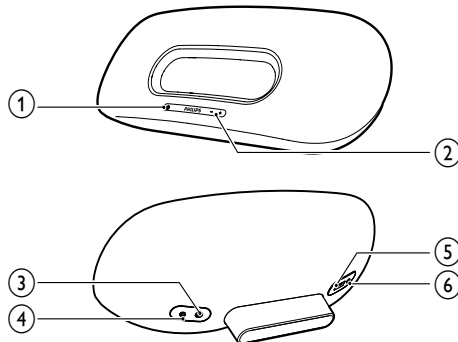- A vezeték nélküli útválasztó be legyen kapcsolva és megfelelően működjön.
- AirPlay eszköz (pl. iOS 4.2 (vagy újabb verziójú) funkcionalitásra képes iPod touch/iPhone/iPad vagy Wi-Fi funkcionalitásra képes, iTunes 10 (vagy újabb) alkalmazással rendelkező PC vagy Mac).


A főegység áttekintése





- 1 
 - A készülék be- és kikapcsolása.
 - (Nyomva tartás) a készülék visszaáll alaphelyzetbe.
 - Kijelzőként mutatja az egység aktuális állapotát.

- ② **VOLUME +/-**
 - Hangerő beállítása.
- ③ **DC IN**
 - Az egység csatlakozójzata.
- ④ **AUX IN**
 - Aljzat a külső audiólejátszó számára.
- ⑤ **USB** 
 - USB-aljzat.
- ⑥ **WI-FI SETUP**
 - Csatlakoztassa az egységet a Wi-Fi hálózatra.
- ④ 
 - Hangerő némítása vagy visszaállítása.
- ⑤ 
 - Ugrás az előző/következő zeneszámra.
- ⑥ 
 - Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- ⑦ 
 - Válassza ki az AUX IN audioforrást.

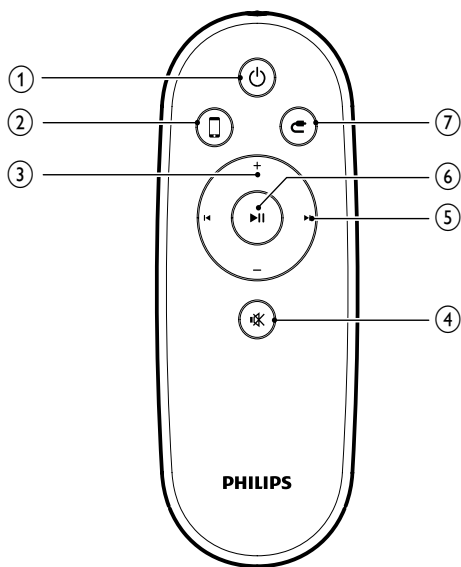A távvezérlő áttekintése



- ① 
 - A készülék be- és kikapcsolása.
- ② 
 - Válassza ki az AirPlay eszközt audioforrásként.
- ③ +/-
 - Hangerő beállítása.

3 Elkészítés

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.


Csatlakoztatás

Tápcsatlakozás bekötése


! Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az egység alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adapter kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt. A kábelt tilos húzni.
- Mielőtt csatlakoztatná a hálózati adaptert, győződjön meg róla, hogy minden más csatlakoztatott.

- 1 Helyezze a hálózati adapter csatlakozóját a főegység hátulján található DC IN aljzathoz.

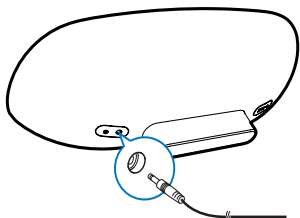


- 2 A hálózati kábel egyik végét csatlakoztassa a hálózati adapterhez.



- 3 A hálózati kábel másik végét csatlakoztassa a fali aljzathoz.

↳ A főegység indításához körülbelül 35 másodpercre van szükség. Az indítás során a fő egység első oldalán található ϕ kijelző gyorsan, zölden villog.

↳ Az indítást követően a ϕ kijelző lassan, zölden villog.

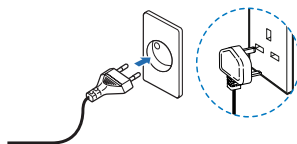

Bekapcsolás vagy készenléti üzemmódba kapcsolás

Az egység automatikusan bekapcsol az áramforráshoz való csatlakoztatást követően.

- Az egység készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg a ϕ gombot a főegység első oldalán.
- Az egység készenléti üzemmódból való bekapcsolásához nyomja meg ismét a ϕ gombot.

A távvezérlő előkészítése

! Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Perklorát - Speciális kezelést igényelhet. Lásd: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.


Az első használat előtt:

- 1 Távolítsa el a védőfület a távvezérlő elemeinek aktiválásához.

A távvezérlő elemeinek cseréje:

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be egy CR2025 elemet polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).

3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

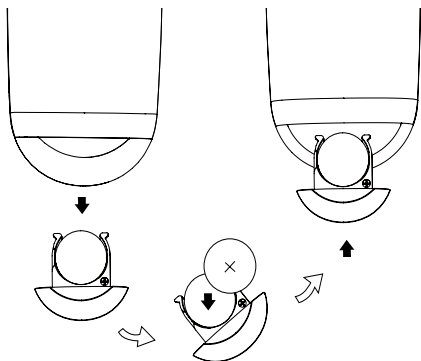

Megjegyzés

- Mielőtt megnyomná a távvezérlő funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemet.

4 Wi-Fi hálózat beállítása AirPlay-hez

Megjegyzés

- Az egyes műveletek a vezeték nélküli útvásztók típusától függően eltérőek lehetnek.

Az egység a következő iPod/iPhone/iPad típusokkal kompatibilis:

- 2., 3. és 4. generációs iPod touch
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad 2
- iPad.



A Wi-Fi hálózat beállítása előtt ellenőrizze az alábbi pontokat.

- 1 A vezeték nélküli útvásztó be legyen kapcsolva és megfelelően működjön.
- 2 A főegység elején található ϕ kijelző lassan, zölden villogjon.
- 3 Ellenőrizze a vezeték nélküli útvásztó típusát.

Csatlakoztassa az egységet a Wi-Fi hálózathoz (útvásztóhoz).


Válassza ki az útvásztó típusának megfelelő eljárást az alábbiak közül.

Megjegyzés


- Az egység ismételt bekapcsolásakor azok automatikusan beírja a legutóbb konfigurált Wi-Fi hálózatot.
- Beállítási hiba esetén ismétlje meg a lépéseket, vagy nyomja le, és tartsa lenyomva a ϕ gombot a főegység elején, és próbálkozzon ismét.

1. eljárás: Csatlakozzon WPS-PBC útvásztóhoz.

- 1 Nyomja meg a főegység hátulján található **WI-FI SETUP** gombot.
↳ A ϕ kijelző felváltva pirosan, zölden és sárgán villog.

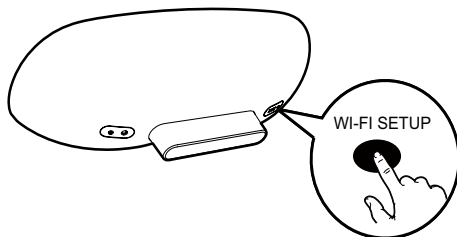

- 2 Nyomja meg a vezeték nélküli útvásztón található WPS gombot.
↳ A ϕ kijelző rövid időn belül felhagy a villogással és folyamatosan zölden világít, a hangszóró pedig sípol.
↳ Az egység sikeresen csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz.

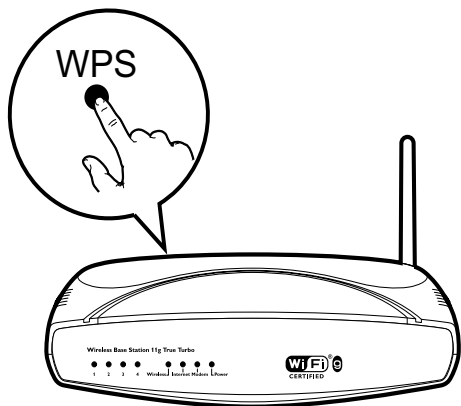

Tanács

- Az egység nevének AirPlay-re változtatásához kövesse a „2., Csatlakozás nem WPS rendszerű útválasztóhoz” című részt.
- Vannak olyan vezeték nélküli útválasztók, melyek esetében nem kell lenyomva tartania a WPS gombot a WPS-kapcsolat létrehozásához. További részletekről lásd az adott útválasztó felhasználói kézikönyvét.


2. eljárás: Csatlakozzon nem WPS rendszerű útválasztóhoz.

Az egységet a következő készülékeken keresztül csatlakoztathatja egy nem WPS rendszerű útválasztóhoz:


- iOS 4.2 (vagy későbbi) funkcionalitással rendelkező iPod touch/iPhone/iPad
- Wi-Fi funkcionalitásra képes, iTunes 10 (vagy újabb) alkalmazással rendelkező PC vagy Mac gép

A DS8800W csatlakoztatása iPod touch/iPhone/iPad vagy PC/Mac eszközhöz.

- 1 A főegység hátoldalán lévő **WI-FI SETUP** gombot legalább 5 másodpercen keresztül tartsa nyomva.
 - ↳ A ϕ kijelző felváltva zölden és sárgán villog.
- 2 Várjon kb. 45 másodpercet, amíg a **Philips Fidelio AirPlay** elérhetővé válik a Wi-Fi hálózatok listájában.
- 3 Válassza ki a **Settings** (Beállítások) > **Wi-Fi** opciót iPod touch/iPhone/iPad készüléken.
 - Vagy írja be a rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózatok listáját a PC/Mac gépre.

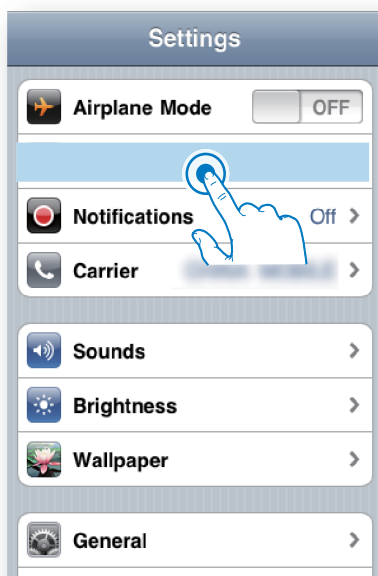


4 Válassza ki a **Philips Fidelio AirPlay** hálózatát az elérhető hálózatok közül.

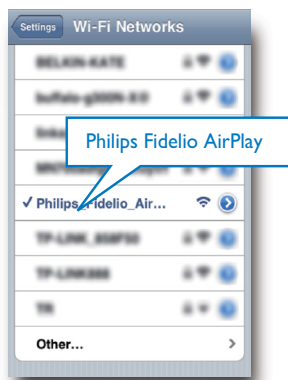


5 Várjon, amíg a főegység sikeresen csatlakozik a Wi-Fi-hez.
↳ Egy Wi-Fi ikon jelenik meg az iPod touch/iPhone/iPad vagy a PC/Mac készüléken.

Gondoskodjon a DS8800W és a vezeték nélküli útválasztó közötti Wi-Fi kapcsolatról.

- 1 Nyissa meg a **Safari** alkalmazást iPod touch/iPhone/iPad eszközén, majd gépelje be a címsorba: **192.168.1.1**.
 - Vagy nyissa meg PC/Mac számítógépén a **Safari** böngészőt, majd válassza ki a „Philips_Fidelio XXX” elemet a Bonjour legördülő listájából.
 - Vagy nyisson meg egy másik böngészőt a PC/Mac-számítógépen, és gépelje be a címsorba a **192.168.1.1** számot.
↳ Megjelenik a DS8800W konfigurációs oldal.

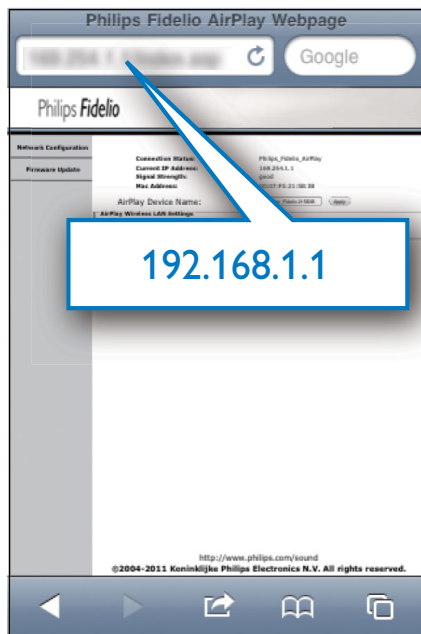

2 Válassza ki a **Network Configuration** (Hálózat-beállítás) fület.

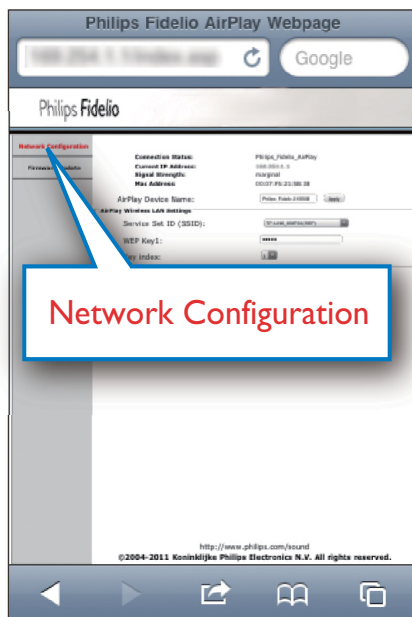

- 3 Tetszés szerint változtassa meg az egység nevét az **AirPlay Device Name** (AirPlay eszköznév) mezőben.
- 4 Válassza ki az útválasztó SSID nevét a **Service Set ID (SSID)** (Szervizkészlet ID) legördülő listából.

Philips_Fidelio 215B3B


TP-LINK_...



- 5 Szükség esetén adja meg a hálózati kulcsot (egyes útválasztók esetén be kell jelölnie a **DHCP** opciót az **Advance Setting** (Haladó beállítások) részben.)

A screenshot of a mobile device's network configuration screen. At the top, there is a dropdown menu for the SSID, currently showing 'TP-LINK_...'. Below it is a password field with four black dots. A blue callout bubble points to this field and contains a smaller callout showing a password field with four black dots. Below the password field is a dropdown menu for the network type, currently showing '1'. At the bottom, there are navigation buttons: 'Previous', 'Next', 'AutoFill', and 'Done'. Below these buttons is a QWERTY keyboard with a 'Go' button at the bottom right.

- 6 A beállítások alkalmazásához kattintson az oldal alján lévő **Apply** (Alkalmaz) opcióra.
- ↳ Felugrik a beállított paramétereket megerősítő menü.

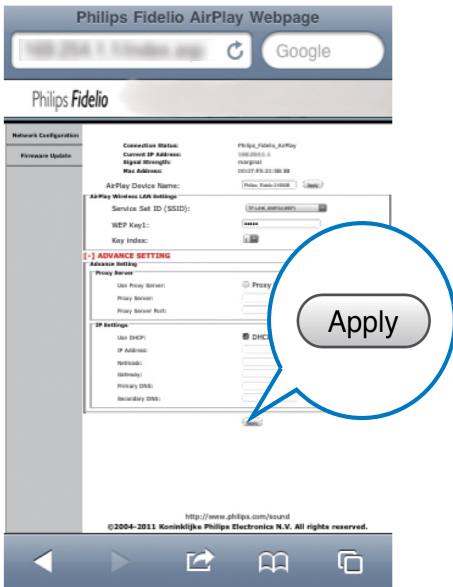


- 7 A beállítások megerősítéséhez kattintson a felugró menü **OK** gombjára.
- ↳ A ϕ kijelző rövid időn belül felhagy a villogással és folyamatosan zölden világít, a hangszóró pedig sípol.
 - ↳ Az egység sikeresen csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz.



Az AirPlay eszköz azonos Wi-Fi hálózathoz történő csatlakoztatása

Az AirPlay és az egység együttműködéséhez az AirPlay eszközt csatlakoztassa ugyanarra a Wi-Fi hálózatra, amelyekre az egység csatlakozik.

- 1 Válassza ki a **Settings** (Beállítások) > **Wi-Fi** opciót iPod touch/iPhone/iPad készüléken.
 - Vagy írja be a rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózatok listáját a PC/Mac gépre.

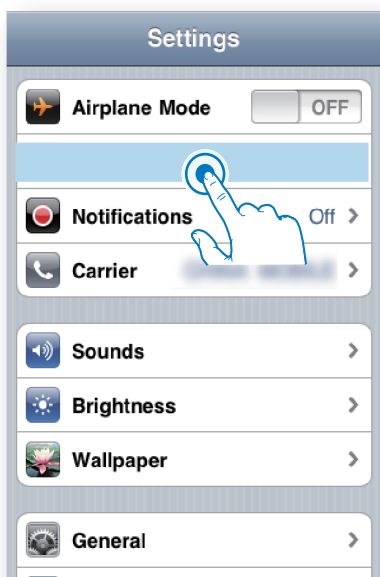

- 2 Válassza ki az útválasztó SSID nevét a rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózatok listájából.



- 3 Várjon, amíg az útválasztó Wi-Fi csatlakozása sikeresen megtörténik.
 - ↳ Egy Wi-Fi ikon jelenik meg az AirPlay eszközön.

5 Lejátszás


Audio-adatfolyamok lejátszása AirPlay eszközeiről

Megjegyzés


- Ellenőrizze, hogy az AirPlay eszköz és az egység ugyanarra a Wi-Fi hálózatra csatlakoznak-e.

Audio-adatfolyamok lejátszása iOS 4.2 (vagy későbbi) funkcionálitással rendelkező iPod touch/iPhone/iPad készülékekről


- 1 Nyissa meg az iPod készüléket.
- 2 Érintse meg az AirPlay ikont.

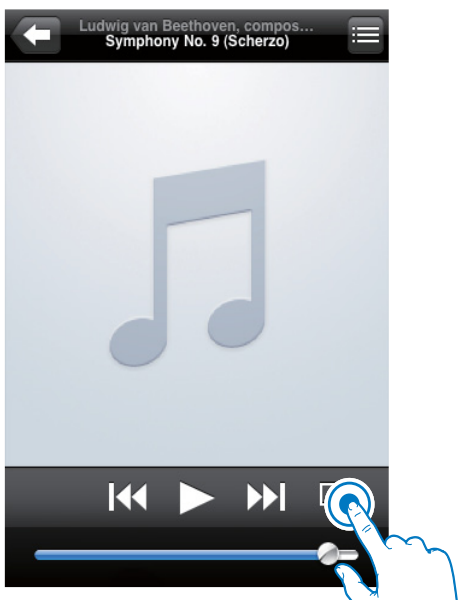

- 3 Válassza ki a listából a **Philips_Fidelio** XXXX alkalmazást (vagy a felhasználóra szabott nevet).

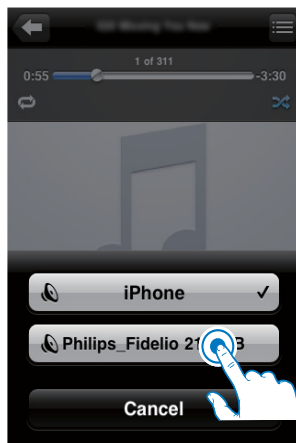

- 4 Válassza ki a médiafájlt, és indítsa el a lejátszást.

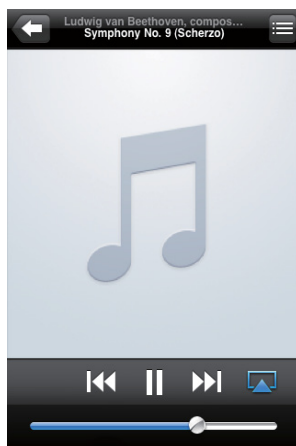

- 5 Várjon, amíg az audio-adatfolyamok sikeresen eljutnak a hangszórókig.

Audio-adatfolyamok lejátszása Wi-Fi funkcionálitásra képes, iTunes 10 (vagy

újabb) alkalmazással rendelkező PC vagy Mac gépről

Megjegyzés

- Az iTunes megnyitása előtt ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva számítógépén a Bonjour szolgáltatás. A Windows XP esetében például: A szolgáltatás bekapcsolásához kattintson a **Start** -> **Settings** (Beállítások)-> **Control Panel** (Vezérlőpanel) elemre, majd kattintson kétszer az **Administrative Tools** (Felügyeleti eszközök) -> **Services** (Szolgáltatások) -> **Bonjour Service** (Bonjour szolgáltatás) lehetőségre, és végül kattintson a **Start** elemre, majd a felugró menü **OK** gombjára.

- 1 Nyissa meg az iTunes 10 (vagy újabb) alkalmazást.
- 2 Kattintson az AirPlay ikonra az ablak jobb alsó sarkában.
- 3 Válassza ki a listából a **Philips_Fidelio_AirPlay XXXX** alkalmazást (vagy a felhasználóra szabott nevet).
- 4 Válassza ki a médiafájlt, és indítsa el a lejátszást.
- 5 Várjon, amíg az audio-adatfolyamok sikeresen eljutnak a hangszóróig.

Lejátszásvezérlés

Lehetőség van különböző lejátszási opciók kiválasztására AirPlay eszközén vagy a tartozék távirányítón.

Megjegyzés

- Az alábbi műveletek a tartozék távirányítón alapulnak.

- A lejátszás indításához vagy szüneteltetéséhez nyomja meg a **▶||** gombot.
- Az előző vagy a következő hangfelvételre ugráshoz nyomja meg a **◀|▶** gombot.
- A hangerő beállításához nyomja meg többször a **+/-** gombot.

- Az elnémításhoz és a hangerő visszaállításához nyomja meg a **⊘** gombot.
- Az AUX IN forrásra átkapcsoláshoz (amennyiben csatlakoztatva van), nyomja meg a **☑** gombot.
- Az AirPlay eszközre való visszakapcsoláshoz, nyomja meg a **◻** gombot.

Haladó hangbeállítások

A haladó hangbeállítások és további funkciók beállításához használhatja AirPlay eszközét az Apple App Store **Philips Fidelio** alkalmazásának letöltésével.

Firmware frissítése

Megjegyzés

- A firmware csak PC/Mac gépről frissíthető.

A frissítő fájl letöltése

- 1 PC vagy Mac számítógépén keresse fel a www.philips.com/support weboldalt.
- 2 A típuszám megadásával keresse meg az elérhető legújabb firmware-frissítő fájlt.
- 3 Mentse el a frissítőfájlt a merevlemezre.

Frissítés a konfigurációs oldalról

- 1 Kapcsolja be az egységet (lásd: „Előkészületek - Csatlakoztatás - Tápellátás létrehozása”).
 - ↳ Az egység indításához körülbelül 35 másodpercre van szükség. Az indítás során a fő egység első oldalán található \odot kijelző gyorsan, zölden villog.
 - ↳ Az indítást követően a \odot kijelző lassan, zölden villog.
- 2 Ellenőrizze, hogy a PC/Mac és az egység ugyanazon útválasztóhoz csatlakoznak-e.
- 3 Nyissa meg PC/Mac számítógépén a **Safari** böngészőt, majd válassza ki a „Philips_Fidelio XXX” elemet a Bonjour legördülő listájából.
 - Vagy nyissa meg böngészőjét a PC/Mac számítógépen, és írja be a (az útválasztó konfigurációs oldalán található) DS8800W IP-címet a címsorba.
 - ↳ Megjelenik a DS8800W konfigurációs oldal.
- 4 Válassza ki a **Firmware Update** (Firmware frissítések) fület, és a képernyőn olvasható utasításokat követve lépjen a következő oldalra.
- 5 Kattintson a **Browse** (Tallózás) lehetőségre a firmware frissítőfájl letöltéséhez, majd az **Open** (Megnyitás) gombra.
- 6 A fájl feltöltéséhez kattintson az **Upload** (Feltöltés) lehetőségre, és hasonlíts össze a fájl jelenlegi és új verzióját.
- 7 Ha meggyőződött róla, hogy a frissítőfájl legújabb változatát töltötte le, kattintson az **Ok** gombra a frissítés elindításához.
 - ↳ Megjelenik egy folyamatjelző sáv.
- 8 A frissítési folyamat befejeztével kattintson az **Ok** gombra a jóváhagyáshoz.


6 Egyéb jellemzők

Lejátszás külső eszközeiről (opcionális)

Az egység segítségével külső audioeszközeiről is hallgathat zenét.

Csatlakoztassa a mellékelt MP3-csatlakozókábelt

- a főegység hátulján található **AUX IN** aljzathoz.
- külső audiolejátszó fejhallgató-csatlakozójához.

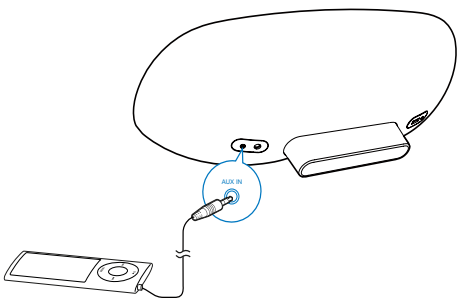

Megjegyzés

- Hanganyagok csatlakoztatott audiolejátszón keresztül lejátszásához először nyomja meg a **⏮** gombot az **AUX IN** forrás kiválasztásához.

iPod/iPhone/iPad töltése


Megjegyzés

- Az USB aljzat csak Apple készülékek töltését támogatja (lásd az alábbi listát).

iPod/iPhone/iPad készülékét az USB-csatlakozóján keresztül, egy USB-kábel segítségével (nem tartozék) töltheti fel. Az USB-csatlakozóját a következő iPod, iPhone és iPad típusokat támogatja a töltés során.

Gyártva a következőkhoz:

- 1., 2., 3. és 4. generációs iPod touch
- iPod classic
- 2., 3., 4., 5. és 6. generációs iPod nano
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad 2
- iPad.

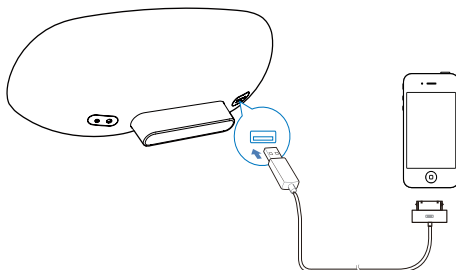

7 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Névleges kimenő teljesítmény | 2 X 15 W RMS |
| Válaszfrequencia | 20 - 20000 Hz, ±3 dB |
| Jel-zaj arány | > 90 dB |
| AUX-bemenet | 650 mV RMS 20 kohm |

Hangsugárzók

| | |
|----------------------|--|
| Hangszóró-impedancia | 8 ohm |
| Hangszórómeghajtó | 130 mm mélynyomó + 19 mm magassugárzó |
| Érzékenység | > 85 dB/m/W |

Általános információk

| | |
|--|--|
| Tápfeszültség | Típus: GFP451DA-1825-1 Bemenet: 100 - 240 V~, 50/60 Hz 1,2 A Kimenet: 18 V == 2,5 A; |
| Teljesítményfelvétel | 10 W |
| Eco készenléti üzemmód teljesítményfelvétele | < 1 W |
| Méretetek | |
| - Főegység | 455 x 165 x 150 mm |
| Tömeg | |
| - Csomagolással | 3,7 kg |
| - Főegység | 2,5 kg |

8 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselővel, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a készülék tápkábel csatlakozója megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet.
- Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot. Szükség esetén állítsa be ismét a hálózatot (lásd a Wi-Fi hálózat beállítása (útválasztó) című részt).

Az egység nem reagál

- Az eszköz visszaállításához nyomja le, és tartsa lenyomva a főegység elején található ϕ gombot. Állítsa be ismét a hálózatot (lásd a Wi-Fi hálózat beállítása (útválasztó) című részt).
- Húzza ki, csatlakoztassa újra a tápkábel csatlakozóját, majd csatlakoztassa be ismét az eszközt.

Wi-Fi hálózat csatlakozás sikertelen

- Ellenőrizze a Wi-Fi útválasztó Wi-Fi tanúsítványát. Ez az eszköz kizárólag Wi-Fi tanúsítvánnyal rendelkező útválasztókkal kompatibilis.
- Az eszköz nem támogatja a WPS-Pin útválasztókat.

- Az eszköz nem támogatja az összes WPS-PBC útválasztót (lásd az útválasztó felhasználói kézikönyvét).
- Kapcsolja be az SSID sugárzást a Wi-Fi útválasztón.
- Ne használjon olyan Wi-Fi csatornát, amely közeli Wi-Fi hálózatot használ, illetve azzal jelentős mértékben átfedésben van.
- Tartsa távol az eszközt potenciális interferencia-forrásoktól, amelyek befolyásolhatják a Wi-Fi jelet, mint pl. a mikrohullámú sütők.
- Ha nem használja a PC-t a Wi-Fi hálózat beállításához, ellenőrizze, hogy a PC használ-e Wi-Fi hálózatot. Ethernet csatlakozás nem használható az AirPlay hálózat beállításához. Ha a probléma továbbra is fennáll, kifejezetten ajánljuk az iPod Touch/iPhone/iPad/Mac használatát az első Wi-Fi beállításhoz, mivel egyes PC-beállítások befolyásolhatják a Wi-Fi hálózat beállítását.
- Győződjön meg arról, hogy az otthoni útválasztó SSID neve szokásos karaktereket vagy számokat tartalmaz-e, szóköz vagy különleges karakterek, mint pl. %/#/* nélkül.
- Ha át kívánja nevezni az AirPlay eszközt a beállítás menü **Philips_Fidelio XXXX** részében, ne használjon különleges karaktereket vagy szimbólumokat.
- Ha nem jön létre csatlakozás a WPS-en keresztül, ellenőrizze, hogy WPS tanúsítvánnyal rendelkező útválasztót használ-e. Ha a probléma továbbra is fennáll, ne használjon alapbeállítás szerinti SSID nevet a WPS útválasztóhoz. Az alapbeállítás szerinti SSID név befolyásolhatja a védelmet, amely csatlakozási hibákhoz vezet. Kizárólag egyszerű karaktereket vagy számokat használjon a WPS útválasztó átnevezéséhez.

Az AirPlay zenehallgatás alkalmankénti megszakítása

Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

- Kapcsolja be az Auto Channel Scan opciót (ha elérhető a Wi-Fi útválasztón).


- Kapcsolja be a Wireless Intelligent Stream Handling (WISH) opciót (ha elérhető a Wi-Fi útválasztón).
- Kapcsolja be a Quality of Service (QoS) opciót (ha elérhető a Wi-Fi útválasztón).
- Kapcsolja ki az egyéb otthoni útválasztókat.

Nem jelenik meg az AirPlay ikon az Apple AirPlay készüléken vagy a számítógép iTunes alkalmazásán

- Győződjön meg arról, hogy az egység csatlakoztatva van-e az AirPlay hálózatra.
- Az iTunes megnyitása előtt ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva számítógépén a Bonjour szolgáltatás. A Windows XP esetében például: A szolgáltatás bekapcsolásához kattintson a **Start** -> **Settings** (Beállítások)-> **Control Panel** (Vezérlőpanel) elemre, majd kattintson kétszer az **Administrative Tools** (Felügyeleti eszközök) -> **Services** (Szolgáltatások) -> **Bonjour Service** (Bonjour szolgáltatás) lehetőségre, és végül kattintson a **Start** elemre, majd a felugró menü **OK** gombjára.
- Ha nem talál megoldást a problémára, indítsa újra az egységet.

Sikertelen AirPlay-csatlakozás Mac vagy PC gépekkel

- Kapcsolja ki a tűzfal szoftvert és a biztonsági szoftvert, amely blokkolhatja az AirPlay által a lejátszáshoz használt portokat.
- Ellenőrizze a hálózati sebességet (ha egy adott útválasztón több eszköz osztozik, az befolyásolhatja az AirPlay teljesítményét). Kapcsolja ki az otthoni hálózatra csatlakoztatott egyéb eszközöket.
- Audio-adatfolyamban bekövetkező szünet vagy megszakadás esetén, ha iPod Touch/ iPhone/iPad/iMac/PC készüléket használ az AirPlay eszközhöz, indítsa újra az iPod Touch/iPhone/iPad, iTunes vagy a DS8800W készüléket.
- Internetes tartalmak, mint pl. hírek, zene, videók stb. otthoni útválasztón keresztül történő böngészése befolyásolhatja az AirPlay teljesítményét. Ha az AirPlay eszköz szünetel vagy a kapcsolódás megszakad, ajánlott megszakítani a böngészést vagy kilépni az internet-szolgáltatásból.

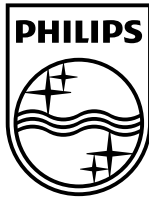

©2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

DS8800W_10_UM_V3.0

