

Latitude 7320

Installation- och specifikationsguide



Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

 **OBS:** OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

 **CAUTION: VIKTIGT anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.**

 **WARNING: En WARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador eller dödsfall.**

Kapitel 1: Konfigurera Latitude 7320.....	4
Kapitel 2: Skapa en USB-återställningsenhet för Windows.....	6
Kapitel 3: Vyer över Latitude 7320.....	7
Höger.....	7
Vänster.....	8
Handledsstöd.....	8
Bildskärm.....	9
Underdel.....	10
Lägen.....	10
Batteriets laddning och status-LED.....	13
Kapitel 4: Specifikationer för Latitude 7320.....	14
Mått och vikt.....	14
Processor.....	15
Kretsuppsättning.....	15
Operativsystem.....	15
Minne.....	16
Externa portar.....	16
Interna kortplatser.....	16
Trådlös modul.....	17
Ljud.....	17
Förvaring.....	18
Mediakortläsare.....	18
Tangentbord.....	19
Kamera.....	19
Styrplatta.....	20
Nätaggregat.....	20
Batteri.....	21
Bildskärm.....	22
Fingeravtrycksläsare på strömbrytaren.....	23
GPU—integrerad.....	23
Drift- och lagringsmiljö.....	23
Kapitel 5: Kortkommandon.....	25
Kapitel 6: Få hjälp.....	26
Kontakta Dell.....	26

Konfigurera Latitude 7320

1. Anslut nätaggregatet och tryck på strömbrytaren.

i **OBS:** För att spara på batteriet, kan batteriet gå över i energisparläge.



2. Avsluta installationen av Windows-systemet.

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Vid konfigurationen rekommenderar Dell att du:

- Ansluter till ett nätverk för Windows-uppdateringar.

i **OBS:** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk ska du ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du uppmanas göra det.

- Logga in med eller skapa ett Microsoft-konto om du är ansluten till internet. Skapa ett offlinekonto om du inte är ansluten till internet.
- Ange dina kontaktuppgifter på skärmen **Support och skydd**.

3. Hitta och använd Dell-appar på Windows Start-menyn – rekommenderas

Tabell 1. Hitta Dell-appar

Dell-appar	Information
	Registrering av Dell-produkt Registrera din dator hos Dell.
	Dell Hjälp & Support Få åtkomst till hjälp och support för din dator.

Tabell 1. Hitta Dell-appar (fortsättning)

Dell-appar	Information
	SupportAssist Kontrollerar proaktivt statusen på datorns maskinvara och programvara.  OBS: Förnya eller uppgradera garantin genom att klicka på garantins utgångsdatum i SupportAssist.
	Dell Update Uppdaterar datorn med viktiga korrigeringar och viktiga enhetsdrivrutiner när de blir tillgängliga.
	Dell Digital Delivery Hämta programvara, inkluderande programvara som köpts men inte förinstallerats på datorn.

- Skapa en återställningsenhet för Windows.

 **OBS:** Vi rekommenderar att du skapar en återställningsenhet för att felsöka och lösa problem som kan uppstå i Windows.

Mer information finns i [Skapa en USB-återställningsenhet för Windows](#).

Skapa en USB-återställningsenhet för Windows

Skapa en återställningsskiva för att felsöka och åtgärda problem som kan uppstå med Windows. En tom USB-flashenhet med en kapacitet på minst 16 GB krävs för att skapa återställningsenheten.

 **OBS:** Den här processen kan ta upp till en timme att slutföra.

 **OBS:** Följande steg kan variera beroende på vilken version av Windows som är installerad. På [Microsofts supportwebbplats](#) hittar du de senaste instruktionerna.


1. Anslut USB-flashenheten till datorn.
2. Skriv **Recovery** (återställning) i Windows Search.
3. I sökresultaten klickar du på **Create a recovery drive (skapa en återställningsenhet)**.
Fönstret **User Account Control (kontroll av användarkonto)** visas.
4. Klicka på **Yes (ja)** för att fortsätta.
Fönstret **Recovery Drive (återställningsenhet)** visas.
5. Välj **Back up system files to the recovery drive (säkerhetskopiera systemfiler till återställningsenheten)** och klicka på **Nästa**.
6. Välj **USB-flashenheten** och klicka på **Nästa**.
Du ser ett meddelande där det står att alla data på USB-flashenheten kommer att tas bort.
7. Klicka på **Skapa**.
8. Klicka på **Avsluta**.
Mer information om att installera om Windows med hjälp av USB -återställningsenheten hittar du i avsnittet *Felsökning* i produktens *Servicehandbok* på www.dell.com/support/manuals.

Vyer över Latitude 7320

Ämnen:


- Höger
- Vänster
- Handledsstöd
- Bildskärm
- Underdel
- Lägen
- Batteriets laddning och status-LED

Höger

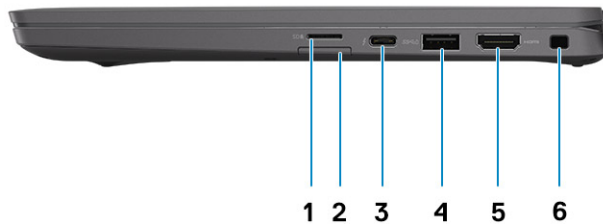


- | | |
|---|--|
| 1. Kortplats för micro-SD-kort | 2. micro-SIM-kortplats (endast tillval för WWAN-konfiguration) |
| 3. Thunderbolt 4 med Power Delivery/DisplayPort alternativt läge/USB 4 type-C | 4. SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 Type A-port med PowerShare |
| 5. HDMI 2.0-port | 6. Kilformat säkerhetslås |

Vänster

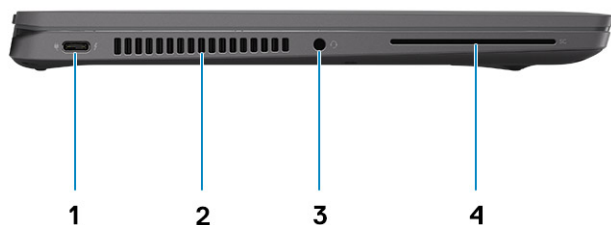

1. Thunderbolt 4 med Power Delivery/DisplayPort alternativt läge/USB 4 type-C
2. Luftintag
3. Headsetport (kombination hörlurar och mikrofon)
4. Smart card-läsare kortplats (tillval)

Handledsstöd

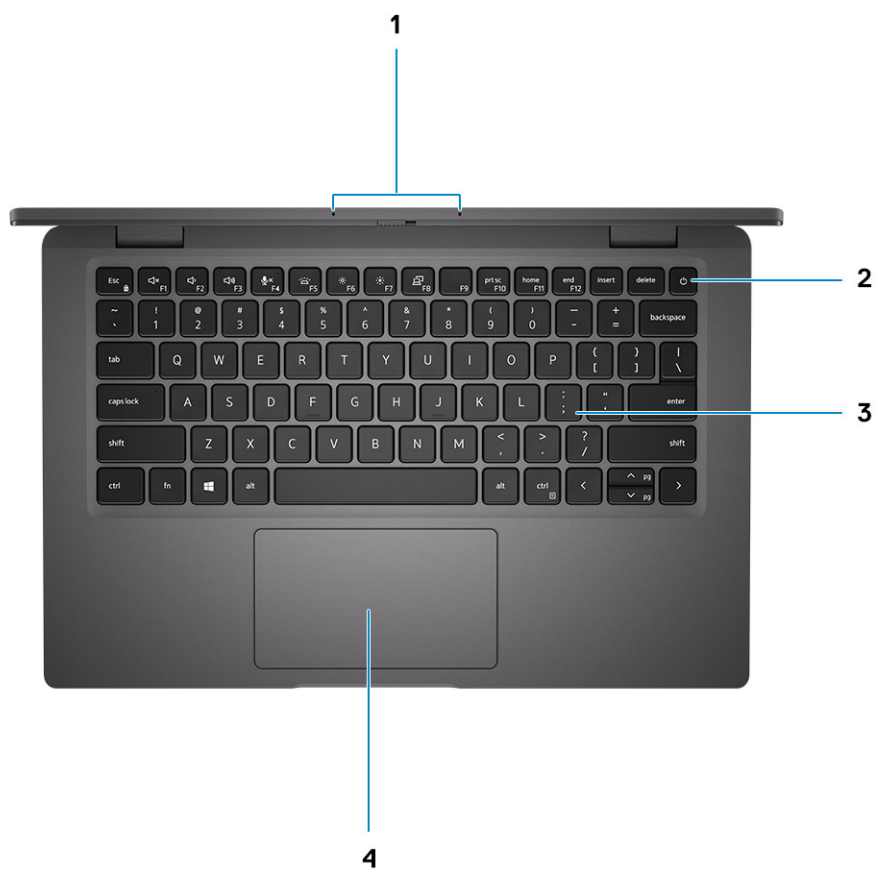

1. Mikrofonmatris
3. Tangentbord

2. Strömbrytare (fingeravtrycksläsare som tillval)
4. Styrplatta

Bildskärm



1. Närlöshetssensor (tillval)
3. RGB- eller IR-kamera (tillval)
5. Kamerastatus LED
7. Omgivningsljussensor (Ambient Light Sensor, ALS-sensor) (tillval)
9. Lysdiodsindikator

2. Infraröd sändare (tillval)
4. Kamerans slutare
6. Infraröd sändare (tillval)
8. LCD-panel

Underdel



1. Högtalare
2. Etikett med service tag
3. Kylventiler

Lägen

i **OBS:** Lägena gäller endast för Latitude 7320 2-i-1 (ett alternativ för merförsäljning).

Surfplatteläge



Läget Bärbar dator



Tältläge



Stående läge



Batteriets laddning och status-LED

Tabell 2. Batteriladdning och status-LED-indikator

Strömkälla	Lysdiodbeteende	Systemets strömtillstånd	Batteriladdningsnivå
Nätadapter	Släckt	S0–S5	Fulladdad
Nätadapter	Fast vitt sken	S0–S5	< Fulladdat
Batteri	Släckt	S0–S5	11–100 %
Batteri	Fast orange sken (590 +/- 3 nm)	S0–S5	< 10 %

- S0 (PÅ) – Systemet är påslaget.
- S4 (viloläge) – Systemet förbrukar minst ström jämfört med alla andra strömsparlägen. Systemet är nästan avstängt, bortsett från en liten mängd ström. Kontextdata skrivs till hårddisken.
- S5 (AV) – Systemet är i avstängt läge.

Specifikationer för Latitude 7320

Ämnen:

- Mått och vikt
- Processor
- Kretsuppsättning
- Operativsystem
- Minne
- Externa portar
- Interna kortplatser
- Trådlös modul
- Ljud
- Förvaring
- Mediakortläsare
- Tangentbord
- Kamera
- Styrplatta
- Nätaggregat
- Batteri
- Bildskärm
- Fingeravtrycksläsare på strömbrytaren
- GPU—integrerad
- Drift- och lagringsmiljö

Mått och vikt

I följande tabell visas höjd, bredd, djup och vikt för Latitude 7320.

Tabell 3. Mått och vikt

Beskrivning	Värden
Höjd:	
Främre höjd	• 16,96 mm (0,67 tum) – kolfiber • 16,71 mm (0,65 tum) – aluminium • 16,4 mm (0,65 tum) – 2-i-1
Bakre höjd	• 18,36 mm (0,722 tum) – kolfiber • 18,00 mm (0,708 tum) – aluminium • 18,60 mm (0,732 tum) – 2-i-1
Bredd	• 306,5 mm (12,07 tum) – kolfiber • 306,5 mm (12,07 tum) – aluminium • 306,5 mm (12,07 tum) – 2-i-1
Djup	• 199,5 mm (7,85 tum) – kolfiber • 199,5 mm (7,85 tum) – aluminium • 199,5 mm (7,85 tum) – 2-i-1
Vikt (miniumum)	• 1,12 kg (2,48 lb) – kolfiber

Tabell 3. Mått och vikt (fortsättning)

Beskrivning	Värden
	1,29 kg (2,84 lb) – aluminium 1,39 kg (3,06 lb) – 2-i-1  OBS: Vikten på din dator beror på den beställda konfigurationen och variationer i tillverkningen.

Processor

I följande tabell finns information om de processorer som stöds av din Latitude 7320.

Tabell 4. Processor

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två	Alternativ tre	Alternativ fyra
Processortyp	11:e generationens Intel Core i5-1135G7 (icke-vPro)	11:e generationens Intel Core i5-1145G7 (vPro)	11:e generationens Intel Core i7-1165G7 (icke-vPro)	11:e generationens Intel Core i7-1185G7 (vPro)
Processorns wattal	- Maximal TDP: 28 W - cTDP: 13 W–15 W	- Maximal TDP: 28 W - cTDP: 13 W–15 W	- Maximal TDP: 28 W - cTDP: 13 W–15 W	- Maximal TDP: 28 W - cTDP: 13 W–15 W
Antal processorkärnor	4	4	4	4
Antal processortrådar	8	8	8	8
Processorhastighet	2,40 GHz till 4,20 GHz	2,60 GHz till 4,40 GHz	2,80 GHz till 4,70 GHz	3,00 GHz till 4,80 GHz
Processorcacheminne	8 MB	8 MB	12 MB	12 MB
Integrerad grafik	Intel Iris Xe-grafik	Intel Iris Xe-grafik	Intel Iris Xe-grafik	Intel Iris Xe-grafik

Kretsuppsättning

I följande tabell visas information om kretsuppsättningen som stöds av din Latitude 7320.

Tabell 5. Kretsuppsättning

Beskrivning	Värden
Kretsuppsättning	Tiger Lake U PCH
Processor	11:e generationens Intel Core i5/i7
DRAM-bussbredd	64-bitars
Flash EPROM	32 MB
PCIe-buss	Upp till Gen4

Operativsystem

Din Latitude 7320 stöder följande operativsystem:

- Windows 10 Home (64-bitars)

- Windows 10 Pro (64-bitars)
- Ubuntu Linux 20.04 (64-bitars) (finns bara för bärbara datorer)

Minne

Tabell 6. Minnesspecifikationer

Beskrivning	Värden
Kortplatser	Integrerad på moderkortet  OBS: går inte att uppgradera
Typ	LPDDR4x med dubbla kanaler (Low-Power Dual Data Rate)
Hastighet	4267 MHz
Maximalt minne	32 GB
Minsta minne	8 GB
Konfigurationer som stöds	• 8 GB, 2 x 4 GB • 16 GB, 2 x 8 GB • 32 GB, 2 x 16 GB

Externa portar

I följande tabell visas de externa portarna på Latitude 7320.

Tabell 7. Externa portar

Beskrivning	Värden
USB-portar	• En SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 Type A-port med PowerShare • Två Thunderbolt 4 med Power Delivery/DisplayPort alternativt läge/USB 4 typ-C
Ljudport	Ett uttag för kombinationsmikrofon/hörlurar
Videoport	• En HDMI 2.0 • Två Thunderbolt 4 med DisplayPort alternativt läge
Mediakortläsare	En microSD 4.0-kortplats
Nätadapterport	USB typ-C-port med Power Delivery
Säkerhetskabeluttag	Ett kilformat låsspår

Interna kortplatser

I följande tabell visas de interna kortplatserna för Latitude 7320.

Tabell 8. Interna kortplatser

Beskrivning	Värden
M.2	En M.2 2230/2280 nyckelbaserad M-kortplats för SSD-disk

Tabell 8. Interna kortplatser

Beskrivning	Värden
	 OBS: Mer info om funktionerna hos olika typer av M.2-kort hittar du i kunskapsbasartikeln artikelnummer: 144170 på www.dell.com/support .

Trådlös modul

I nedanstående tabell visas modulen för trådlöst lokalt nätverk (WLAN) som stöds på Latitude 7320.

Tabell 9. Specifikationer för den trådlösa modulen

Beskrivning	Värden
Modellnummer	Intel AX201  OBS: Byggt på moderkortet och kan inte bytas ut som en fristående del
Överföringshastighet	• 2,4 GHz 40M: upp till 574 Mbit/s • 5 GHz 80M: upp till 1,2 Gbit/s • 5 GHz 160M: upp till 2,4 Gbit/s
Frekvensband som stöds	2,4 GHz/5 GHz
Trådlösa standarder	• WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (802.11ax)
Kryptering	• 64-bitars och 128-bitars WEP • TKIP • 128-bitars AES-CCMP • 256 bitars AES-GCMP
Bluetooth	Bluetooth 5.1

WWAN-moduler

Följande lista innehåller alternativen som finns tillgängliga för mobilt bredband på Latitude 7320

- Qualcomm Snapdragon X20 Gigabit LTE CAT 16 (DW5821e; e-SIM-aktiverad), WW med undantag för Kina, Turkiet, USA
 - Qualcomm Snapdragon X20 Gigabit LTE CAT 16 (DW5821e) WW
 - Qualcomm Snapdragon X20 Gigabit LTE CAT 16 (DW5821e) för AT&T, Verizon och Sprint, endast USA
- Qualcomm Snapdragon X20 LTE-A CAT 9 (DW5829e; e-SIM-aktiverade) WW med undantag för Kina, Turkiet, USA
 - Qualcomm Snapdragon X20 LTE-A CAT 9 (DW5829e) WW
 - Qualcomm Snapdragon X20 LTE-A CAT 9 (DW5829e) för AT&T, Verizon och Sprint, endast USA

Ljud

I följande tabell visas ljudspecifikationerna för din Latitude 7320.

Tabell 10. Ljudspecifikationer

Beskrivning		Värden
Styrenhet för ljud		Realtek ALC3281-CG High Definition Audio
Stereokonvertering		Stöds
Internt ljudgränssnitt		High definition audio
Externt ljudgränssnitt		Universellt ljuduttag
Antal högtalare		Två
Intern högtalarförstärkare		Stöds (ljudkodek integrerad)
Externa volymkontroller		Kortkommando-kontroll
Högtalaruteffekt:		
	Genomsnittlig högtalaruteffekt	2 W
	Max högtalaruteffekt	2,5 W
Uteffekt för bashögtalare		Stöds inte
Mikrofon		Dubbla grupp-mikrofoner

Förvaring

Datorn har stöd för följande konfiguration: den primära enheten på datorn varierar beroende på lagringskonfigurationen.

- M.2 2230 PCIe x4 NVMe, SSD-disk klass 35
- M.2 2280 PCIe x4 NVMe, SSD-disk klass 40
- M.2 2280, PCIe x4 NVMe, SSD-disk klass 40, självkrypterande enhet

Tabell 11. Förvaringsspecifikationer

Format	Gränssnittstyp	Kapacitet
M.2 2230, SSD-disk klass 35	Gen 3 PCIe x4 NVMe	Upp till 512 GB
M.2 2280, klass 40 SSD-disk	Gen 3 PCIe x4 NVMe	Upp till 1 TB
M.2 2280, SSD-disk klass 40, självkrypterande enhet	Gen 3 PCIe x4 NVMe	Upp till 512 GB

Mediakortläsare

Tabell 12. Specifikationer för mediekortläsaren

Beskrivning	Värden
Typ	micro-SD 4.0-kortplats
Kort som stöds	• Micro Secure Digital (mSD) • Micro Secure Digital High Capacity (mSDHC) • Micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

Tangentbord

Tabell 13. Specifikationer för tangentbordet

Beskrivning	Värden
Typ	- Ej bakgrundsbelysning eller nummerknappsats, nedre fäste - Bakgrundsbelysning, ej nummerknappsats, nedre fäste
Layout	QWERTY/KANJI
Antal tangenter	- USA och Kanada: 79 tangenter - Storbritannien: 80 tangenter - Japan: 83 tangenter
Storlek	X = 18,05 mm tangentavstånd Y = 18,05 mm tangentavstånd
Kortkommandon	Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att ange alternativa tecken eller för att utföra sekundära funktionerna. För att skriva in det alternativa tecknet trycker du på Skift och önskad tangent. För att utföra sekundära funktioner ska du trycka på Fn och den önskade tangenten. i OBS: Du kan definiera det primära beteendet hos funktionstangenterna (F1–F12) genom att ändra funktionstangenters beteende i BIOS-inställningsprogrammet.

Kamera

Tabell 14. Kameraspecifikationer

Beskrivning	Värde				
Antalet kameror	Ett	Ett	Ett	Ett	Ett
Typ	Inbyggd 2,7 mm HD RGB-webbkamera	Inbyggd 2,7 mm HD RGB/IR-webbkamera med ALS och närhetssensor	Inbyggd 6 mm HD RGB-webbkamera	Integrerad 6 mm HD RGB/IR-webbkamera med ALS och närhetssensor	Inbyggd 6 mm FHD RGB/IR-webbkamera med ALS och närhetssensor
Plats	Framsida	Framsida	Framsida	Framsida	Framsida
Givartyp	CMOS-sensortekniken	CMOS-sensortekniken	CMOS-sensortekniken	CMOS-sensortekniken	CMOS-sensortekniken
Upplösning (RGB):					
Stillbild	0,92	0,92	0,92	0,92	2
Video	1280 x 720 med 30 bildrutor per sekund	1280 x 720 med 30 bildrutor per sekund	1280 x 720 med 30 bildrutor per sekund	1280 x 720 med 30 bildrutor per sekund	1 920 x 1 080 vid 30 fps
Diagonal betraktningvinkel	74,9°	75,8°	78,6°	87°	87,6°
Upplösning (IR):					

Tabell 14. Kameraspecifikationer (fortsättning)

Beskrivning	Värde				
Stillbild	Ej tillämpligt	0,23	Ej tillämpligt	0,23	0,23
Video	Ej tillämpligt	640 x 360 vid 15 fps	Ej tillämpligt	640 x 360 vid 15 fps	640 x 360 vid 15 fps
Diagonal betraktningssvinkel	Ej tillämpligt	75,8°	Ej tillämpligt	87°	87,6°

Styrplatta

Tabell 15. Specifikationer för styrplatta

Beskrivning	Alternativ	
Upplösning:		
Vågrät	3 054	1223
Lodrät	1 790	683
Mått:		
Vågrät	105 mm (4,13 tum)	105 mm (4,13 tum)
Lodrät	60 mm (2,36 tum)	60 mm (2,36 tum)

Nätaggregat

I följande tabell visas specifikationerna för nätaggregatet till Latitude 7320.

Tabell 16. Specifikationer för nätaggregatet

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Typ	65 W, USB typ-C	90 W, USB typ-C
Inspänning	100 VAC - 240 VAC	100 VAC - 240 VAC
Infrekvens	50 Hz - 60 Hz	50 Hz - 60 Hz
Inström (maximal)	1,70 A	1,50 A
Utström (kontinuerlig)	5 V/3 A (kontinuerlig) 9 V/3 A (kontinuerlig) 15 V/3 A (kontinuerlig) 20 V/3,25 A (kontinuerlig)	5 V/3 A (kontinuerlig) 9 V/3 A (kontinuerlig) 15 V/3 A (kontinuerlig) 20 V/4,5 A (kontinuerlig)
Nominell utspänning	5 VDC 9 VDC 15 VDC 20 V DC	5 VDC 9 VDC 15 VDC 20 V DC
Temperaturintervall:		
Drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
Lagring	-40 °C till 70 °C (-40 °F till 158 °F)	-40 °C till 70 °C (-40 °F till 158 °F)

Tabell 16. Specifikationer för nätaggregatet (fortsättning)

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Mått		
Bredd (mm/tum)	112 mm (4,41 tum)	130 mm (5,1 tum)
Djup (mm/tum)	51 mm (2,01 tum)	66 mm (2,6 tum)
Höjd (mm/tum)	28 mm (1,1 tum)	22 mm (0,8 tum)
Vikt (kg/lb)	201 g (0,44 lb)	291 g (0,64 lb)

Batteri

Tabell 17. Batterispecifikationer

Specifikationer	Alternativ 1	Alternativ 2
Typ	4-cells, 63 wattimmar, tillval med ExpressCharge eller lång livscykel	3-cells, 42 wattimmar, tillval med ExpressCharge eller lång livscykel
Spänning (VDC)	11,40 VDC	15,2 VDC
Vikt (max)	0,212 kg (0,467 lb)	0,264 kg (0,582 lb)
Mått:		
Höjd	92,8 mm (3,654 tum)	92,8 mm (3,654 tum)
Bredd	238 mm (9,37 tum)	238 mm (9,37 tum)
Djup	5,7 mm (0,224 tum)	5,7 mm (0,224 tum)
Temperaturintervall:		
Drift	- Laddning: 0 °C till 45 °C (32 °F till 113 °F) - Urladdning: 0 °C till 65 °C (32 °F till 149 °F)	
Lagring	-20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F)	
Batteriets drifttid	varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.	
Batteriets laddningstid (ungefärlig)	- ExpressCharge-förstärkning (0 % upp till 35 %): 20 minuter - Expressladdning: 2 timmar - Standardladdning: 3 timmar i OBS: Styr laddningstiden, varaktighet, start- och sluttid och så vidare med hjälp av programmet Dell Power Manager. Mer information om Dell Power Manager, se https://www.dell.com/support/home/product-support/product/power-manager/docs	
Batteriets livslängd (ungefärlig)	- Standard: 1 år eller 300 urladdnings-/laddningscykler - Stöder lång livscykel (LCL): 3 år eller 1000 urladdnings-/laddningscykler (tillval)	
ExpressCharge (snabbladdning)	Stöds av Express Charge-kabelbatteri	Stöds av Express Charge-kabelbatteri
Kan bytas ut av användaren	Nej (FRU [¶])	Nej (FRU)
Knappcells batteri	Primärt batteri reserverar 2 % av kapaciteten för RTC-funktionen.	

Tabell 17. Batterispecifikationer (fortsättning)

Specifikationer	Alternativ 1	Alternativ 2
Driftstid för knappcell	68 dagar med 3-cellsbatteri på 42 wattimmar OBS: varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.	

OBS:

För batterier med ExpressCharge-funktionen kommer batteriet normalt att ha mer än 80 % laddning efter ungefär en timmes laddning med systemet avstängt och fullt laddat efter cirka 2 timmar med systemet avstängt.

Aktivering av ExpressCharge kräver att både datorn och det batteri som används är ExpressCharge-kompatibla. Om dessa krav inte uppfylls kommer ExpressCharge inte att aktiveras.

¹: Fältutbytbar del

Bildskärm

Tabell 18. Bildskärmsspecifikationer

Beskrivning	Värden				
Typ	13,3 tum Full HD-upplösning (FHD)	13,3 tum Full HD-upplösning (FHD)	13,3 tum Full HD-upplösning (FHD)	13,3 tum Full HD-upplösning (FHD)	13,3 tum Full HD-upplösning (FHD) för 2-i-1
Skärmteknik	WVA	- WVA - Extra strömsnål - Låg blå ljus	WVA	- WVA - Sekretess	WVA
Luminans (typisk)	250 cd/m ²	400 cd/m ²	300 cd/m ²	300 cd/m ²	300 cd/m ²
Mått (aktivt område)					
Höjd	165,24 mm (6,51 tum)	165,24 mm (6,51 tum)	165,24 mm (6,51 tum)	165,24 mm (6,51 tum)	165,24 mm (6,51 tum)
Bredd	293,76 mm (11,57 tum)	293,76 mm (11,57 tum)	293,76 mm (11,57 tum)	293,76 mm (11,57 tum)	293,76 mm (11,57 tum)
Diagonalt	337,08 mm (13,27 tum)	337,08 mm (13,27 tum)	337,08 mm (13,27 tum)	337,08 mm (13,27 tum)	337,08 mm (13,27 tum)
Ursprunglig upplösning	1 920 x 1 080	1 920 x 1 080	1 920 x 1 080	1 920 x 1 080	1 920 x 1 080
Megapixel	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
Bildpunkter per tum (PPI)	166 PPI	166 PPI	166 PPI	166 PPI	166 PPI
Kontrastförhållande (typ)	800:1	1 000:1	500:1	600:1	1 000:1
Svarstid (max)	35 ms	35 ms	35 ms	35 ms	35 ms
Uppdateringsfrekvens	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz

Tabell 18. Bildskärmsspecifikationer (fortsättning)

Beskrivning	Värden				
Horisontell visningsvinkel	80°	80°	80°	80°	80°
Vertikal visningsvinkel	80°	80°	80°	80°	80°
Bildpunktstäthet	0,153 x 0,153	0,153 x 0,153	0,153 x 0,153	0,153 x 0,153	0,153 x 0,153
Strömförbrukning (maximal)	3,5 W	2,52 W	4,1 W	3,45 W	1,99 W
Reflexskydd kontra blank yta.	Med reflexskydd	Med reflexskydd	Med reflexskydd	Med reflexskydd	Antireflexbeläggning/smutsavvisande beläggning
Pekalternativ	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
Stöd för penna	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja (Wacom-penna som tillval)

Fingeravtrycksläsare på strömbrytaren

Tabell 19. Fingeravtrycksläsarens specifikationer

Beskrivning	Värden
Sensorteknik	Kapacitiv
Sensorupplösning	500 dpi
Sensor pixelstorlek	108 x 88

GPU—integrerad

I följande tabell visas specifikationerna för den integrerade grafikprocessorenheten (GPU) som stöds av din Latitude 7320.

Tabell 20. GPU—integrerad

Styrenhet	Extern bildskärmsstöd	Minnesstorlek	Processor
Intel Iris Xe-grafik	- En HDMI 2.0-port - Två Thunderbolt 4-portar med DisplayPort alternativt läge	Delat systemminne	11:e generationens Intel Core i5/i7

Drift- och lagringsmiljö

I den här tabellen visas specifikationerna för drift och lagring av din Latitude 7320.

Luftburen föroreningsnivå: G1 enligt ISA-S71.04-1985

Tabell 21. Datormiljö

Beskrivning	Drift	Förvaring
Temperaturintervall	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)

Tabell 21. Datormiljö (fortsättning)

Beskrivning	Drift	Förvaring
Relativ luftfuktighet (maximalt)	10 % till 80 % (icke-kondenserande)	0 % till 95 % (icke-kondenserande)
Vibration (maximal)*	0,26 GRMS	1,37 GRMS
Stöt (max):	105 G†	40 G†
Höjdområde	-15,2 m till 3048 m (-50 fot till 10 000 fot)	-15,2 m till 10 668 m (-50 ft till 35 000 fot)

* Mätt med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken används.

Kortkommandon

 **OBS:** Tangentbordets tecken kan variera beroende på vilken språkkonfiguration som används. Knappar som används för genvägar förblir desamma i alla språkkonfigurationer.

Tabell 22. Lista över tangentbordsgenvägar

Tangenter	Primärt beteende	Sekundärt beteende (Fn + tangent)
Fn + Esc	Escape	Växla Fn-tangentlås
Fn + F1	Stäng av ljud	Beteende för F1
Fn + F2	Sänk volymen	Beteende för F2
Fn + F3	Höj volymen	Beteende för F3
Fn + F4	Tysta mikrofon	Beteende för F4
Fn + F5	Bakgrundsbelysning på tangentbord  OBS: Gäller inte för tangentbord utan bakgrundsbelysning.	Beteende för F5
Fn + F6	Minska bildskärmens ljusstyrka	Beteende för F6
Fn + F7	Öka bildskärmens ljusstyrka	Beteende för F7
Fn + F8	Växla till extern bildskärm	Beteende för F8
Fn + F10	Skärmbild	Beteende för F10
Fn + F11	Start	Beteende för F11
Fn + F12	Slut	Beteende för F12
Fn + höger Ctrl	Efterliknar högerklick	--

Få hjälp

Ämnen:

- [Kontakta Dell](#)

Kontakta Dell

 **OBS:** Om du inte har en fungerande Internet-anslutning kan du hitta kontaktinformation på fakturan, följesedeln, räkningen och i Dells produktkatalog.

Dell erbjuder flera alternativ för support och service online och på telefon. Tillgängligheten varierar beroende på land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns i ditt område. Gör så här för att kontakta Dell för försäljningsärenden, teknisk support eller kundtjänst:

1. Gå till **Dell.com/support**.
2. Välj supportkategori.
3. Välj land eller region i listrutan **Choose A Country/Region (välj land/region)** längst ner på sidan.
4. Välj lämplig service eller supportlänk, beroende på vad du söker.