

Latitude 9420

Konfigurering och specifikationer



Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

 **OBS:** OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

 **CAUTION: VIKTIGT anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.**

 **WARNING: En WARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador eller dödsfall.**

Kapitel 1: Konfigurera din Latitude 9420.....	4
Kapitel 2: Vyer över Latitude 9420.....	6
Höger.....	6
Vänster.....	7
Bildskärm.....	8
Underdel.....	9
Bas.....	10
Moderkortslayout.....	11
Kapitel 3: 2-i-1-lägen.....	12
Surfplatteläge.....	12
Läget Bärbar dator.....	13
Tältläge.....	13
Underhållningsläge.....	14
Kapitel 4: Specifikationer för Latitude 9420.....	15
Mått och vikt.....	15
Processor.....	16
Kretsuppsättning.....	16
Operativsystem.....	16
Minne.....	16
Externa portar.....	17
Interna kortplatser.....	17
Trådlös modul.....	17
WWAN-modul.....	18
Ljud.....	18
Lagring.....	19
Tangentbord.....	19
Kamera.....	20
Styrplatta.....	20
Nätaggregat.....	20
Batteri.....	21
Bildskärm.....	22
Fingeravtrycksläsare.....	23
GPU—integrerad.....	23
Drift- och lagringsmiljö.....	23
Kapitel 5: Kortkommandon.....	25
Batteriets laddning och status-LED.....	25
Kapitel 6: Dell låg blå ljusdisplay.....	27
Kapitel 7: Få hjälp och kontakta Dell.....	28

Konfigurera din Latitude 9420

i **OBS:** Bilderna i det här dokumentet kan skilja från din dator beroende på konfigurationen du beställde.

1. Anslut nätaggregatet och tryck på strömbrytaren.



i **OBS:** Batteriet kan övergå till strömsparläget under transporten för att spara på batteriladdningen. Säkerställ att nätaggregatet har anslutits till datorn första gången du slår på den.

2. Slutför installationen av Windows.

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Vid konfigurationen rekommenderar Dell att du:

- Ansluter till ett nätverk för Windows-uppdateringar.

i **OBS:** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk ska du ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du uppmanas göra det.

- Logga in med eller skapa ett Microsoft-konto om du är ansluten till internet. Skapa ett offlinekonto om du inte är ansluten till internet.
- Ange dina kontaktuppgifter på skärmen **Support och skydd**.

3. Hitta och använd Dell-appar från Windows Start-menyn – rekommenderas.

Tabell 1. Hitta Dell-appar

Resurser	Beskrivning
	SupportAssist Kontrollerar proaktivt statusen på datorns maskinvara och programvara. SupportAssist OS-återställningsverktyget felsöker problem med operativsystemet. Mer information finns i dokumentationen SupportAssist på www.dell.com/support. i OBS: I SupportAssist klickar du på utgångsdatumet för garantin för att förnya eller uppgradera din garanti.

Tabell 1. Hitta Dell-appar

Resurser	Beskrivning
	Dell Update Uppdaterar datorn med viktiga korrigeringar och de senaste enhetsdrivrutinerna när de blir tillgängliga. Det finns mer information om användning av Dell Update i kunskapsbasartikeln SLN305843 på www.dell.com/support .
	Dell Digital Delivery Hämta program som köpts men inte förinstallerats på datorn. Det finns mer information om användning av Dell Digital Delivery i kunskapsbasartikeln 153764 på www.dell.com/support .

Vyer över Latitude 9420

Ämnen:


- Höger
- Vänster
- Bildskärm
- Underdel
- Bas
- Moderkortslayout

Höger




1. Antenn (endast WWAN)
2. Termisk ventilation
3. USB 3.2-port Gen 1 med PowerShare

Vänster

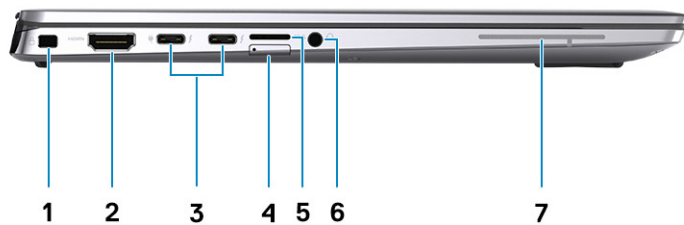

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Kilformat låsspår | 2. HDMI 2.0-port |
| 3. Thunderbolt 4-port med DisplayPort alternativt läge/USB4/
Power Delivery | 4. microSIM-kortplats (endast WWAN) |
| 5. microSD-kortplats | 6. Universell ljudport |
| 7. Antenn (endast WWAN) | |


Bildskärm

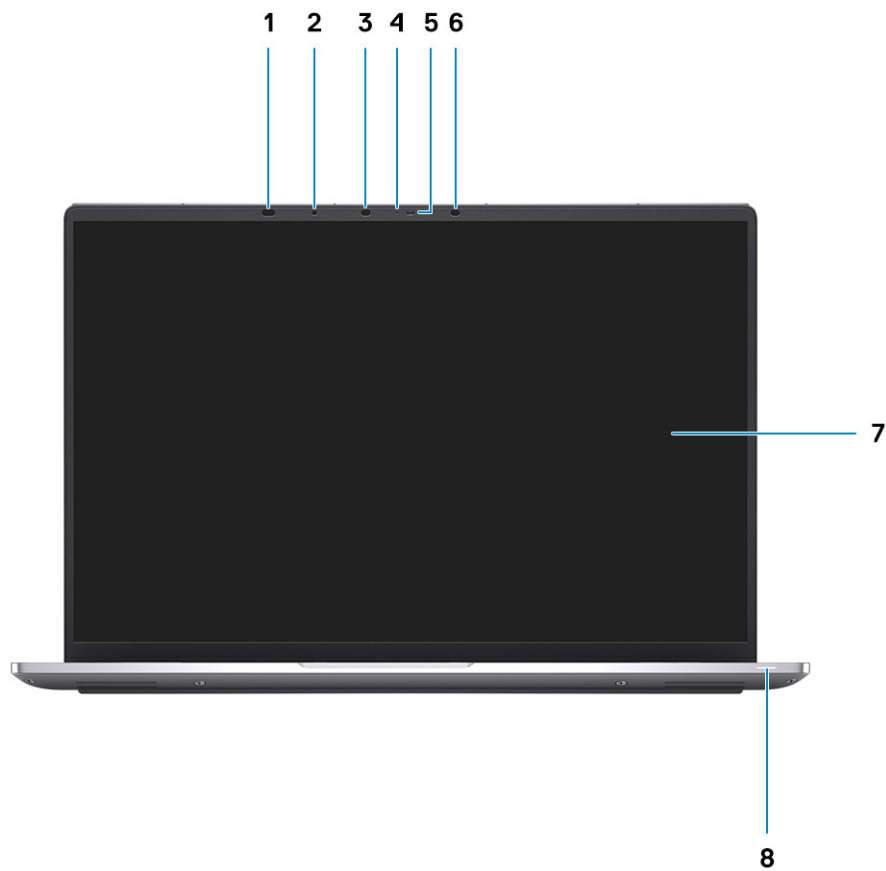

1. Närhetssensorer
2. Omgivningsljussensor
3. IR-kameraljus
4. Kamerastatus LED
5. Kamera (RGB/IR) med SafeShutter
6. IR-kameraljus
7. Bildskärm


8. Statuslampa för batteri

Underdel

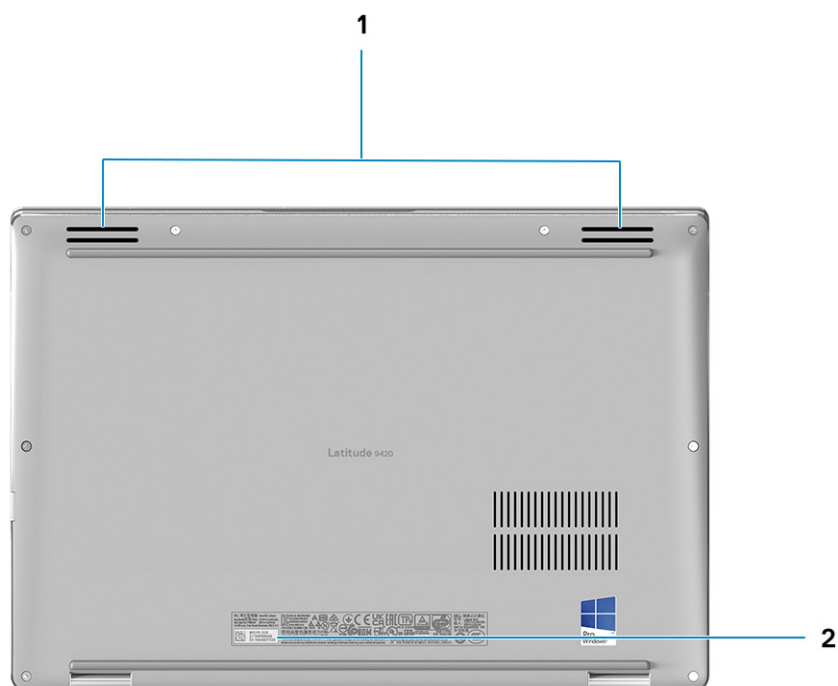

1. Högtalare
2. Etikett med service tag


Bas

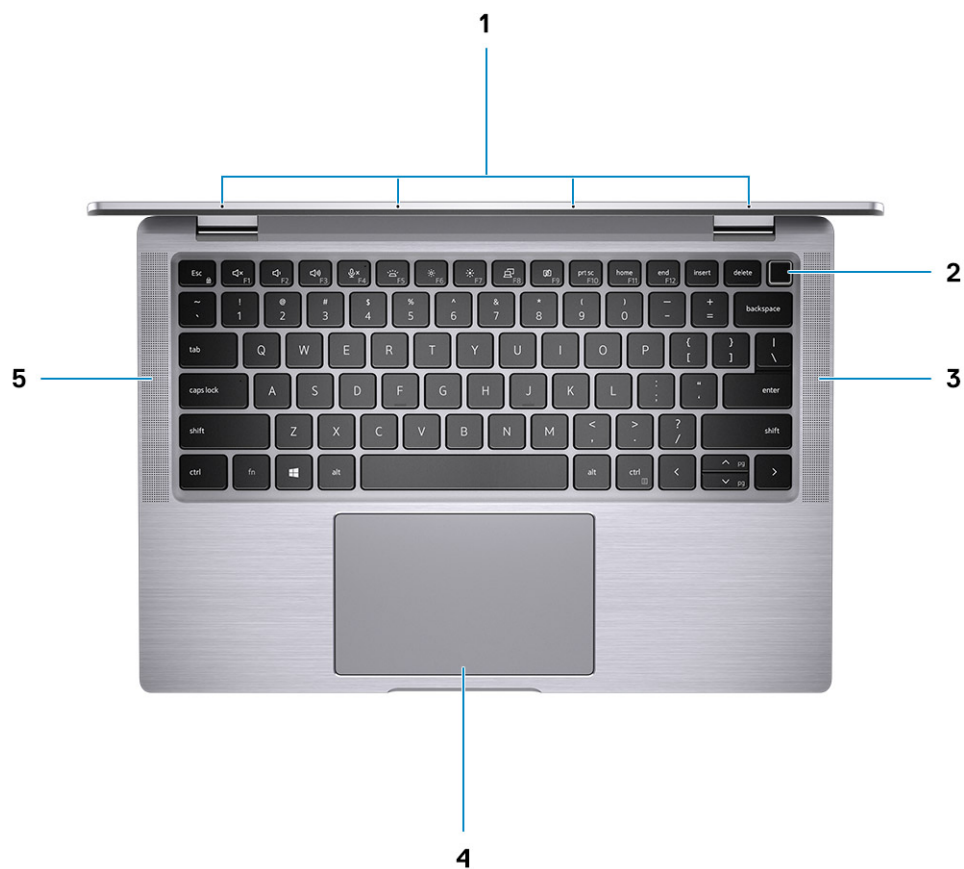

- 1. Fyra mikrofoner
- 3. Höger högtalare
- 5. Vänster högtalare

- 2. Strömbrytare med fingeravtrycksläsare (tillval)
- 4. Clickpad

Moderkortslayout

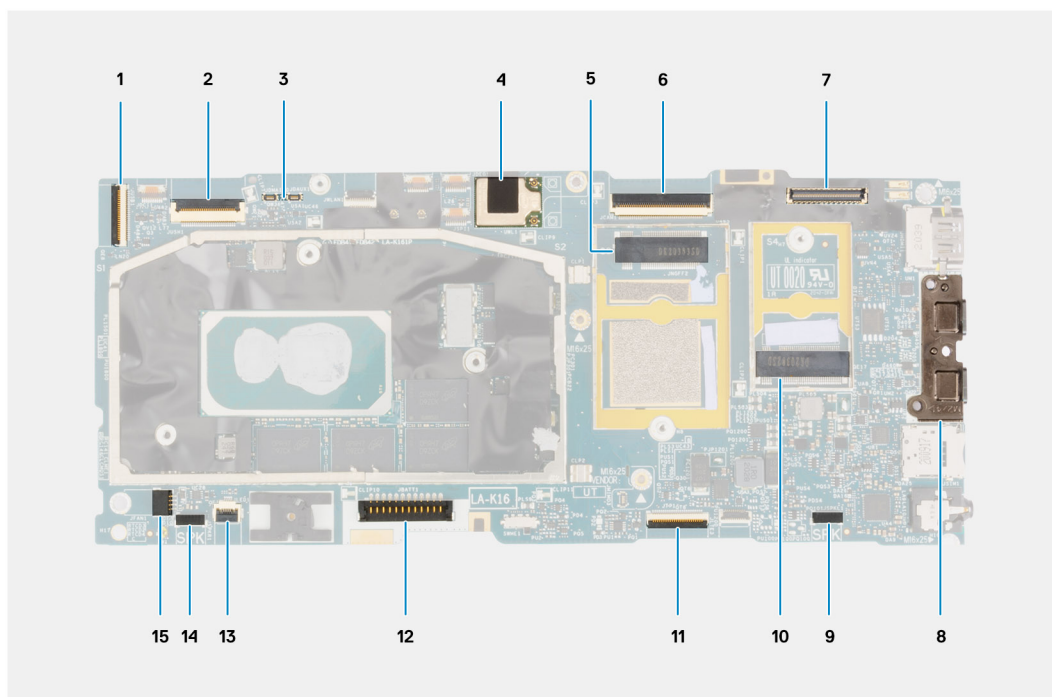

1. Kabelkontakt för I/O-dotterkort
2. USH-dotterkortskabelkontakt
3. WWAN Darwin-kabelkontakter
4. WLAN-antennmodulkontakt
5. WWAN-kortkontakt
6. Kontakt för eDP-/bildskärmskabel
7. Kontakt för kamera-/IR-kabel
8. USB Type-C-kontakter
9. Vänster högtalarkabelkontakt
10. Kortplats för SSD-disk
11. Kabelkontakt till clickpad
12. Batterikabelns kontakt
13. LED-kortets kontakt
14. Höger högtalarkabelkontakt
15. Systemfläktens kabelkontakt

2-i-1-lägen

Ämnen:

- Surfplattläge
- Läget Bärbar dator
- Tåtläge
- Underhållningsläge

Surfplattläge



Läget Bärbar dator



Tältläge



Underhållningsläge



Specifikationer för Latitude 9420

Ämnen:

- Mått och vikt
- Processor
- Kretsuppsättning
- Operativsystem
- Minne
- Externa portar
- Interna kortplatser
- Trådlös modul
- WWAN-modul
- Ljud
- Lagring
- Tangentbord
- Kamera
- Styrplatta
- Nätaggregat
- Batteri
- Bildskärm
- Fingeravtrycksläsare
- GPU—integrerad
- Drift- och lagringsmiljö

Mått och vikt

I följande tabell visas höjd, bredd, djup och vikt för din Latitude 9420.

Tabell 2. Mått och vikt

Beskrivning	Värden
Höjd:	
Främre höjd	8,42 mm (0,33 tum)
Bakre höjd	13,91 mm (0,54 tum)
Bredd	310,59 mm (12,22 tum)
Djup	215,18 mm (8,47 tum)
Vikt	• Bärbar dator: 1,27 kg (2,80 lb) • 2-i-1: 1,40 kg (3,20 lb)  OBS: Vikten på din dator beror på den beställda konfigurationen och variationer i tillverkningen.

Processor

 **OBS:** Processornumren är inte ett mått på prestanda. Processorns tillgänglighet kan ändras och kan variera beroende på region/land.

Tabell 3. Processor

Processor	Effekt	Antal kärnor	Antal trådar	Hastighet	Cacheminne	Integrerad grafik
11:e generationens Intel Core i5-1135G7	28 W	4	8	2,40 GHz till 4,20 GHz	8 MB	Intel Iris X ^e Graphics
11:e generationens Intel Core i5-1145G7	28 W	4	8	2,60 GHz till 4,40 GHz	8 MB	Intel Iris X ^e Graphics
11:e generationens Intel Core i7-1185G7	28 W	4	8	3,00 GHz till 4,80 GHz	12 MB	Intel Iris X ^e Graphics

Kretsuppsättning

I följande tabell finns information om den kretsuppsättning som stöds av din Latitude 5320.

Tabell 4. Kretsuppsättning

Beskrivning	Värden
Kretsuppsättning	Inbyggd med processorn
Processor	11:e generationens Intel Core i5/i7-processorer
DRAM-bussbredd	64-bitars
Flash EPROM	32 MB
PCIe-buss	Upp till Gen4

Operativsystem

- Windows 10 Pro, 64-bitars
- Windows 10 Home, 64-bitars
- Ubuntu® Linux® 20.04 LTS, 64-bitar (endast bärbar dator)

Minne

I följande tabell visas minnesspecifikationerna för din Latitude 9420.

Tabell 5. Minnesspecifikationer

Beskrivning	Värden
Minnesplatser	Inbyggd
Minnestyp	LPDDR4x
Minneshastighet	4266 MHz

Tabell 5. Minnesspecifikationer

Beskrivning	Värden
Maximum minneskonfiguration	32 GB
Minimum minneskonfiguration	8 GB
Minnesstorlek per kanal	8 GB, 16 GB och 32 GB
Minneskonfigurationer som stöds	8 GB, LPDDR4x, SDRAM, 4266 MT/s, dubbla kanaler, integrerat 16 GB, LPDDR4x, SDRAM, 4266 MT/s, dubbla kanaler, integrerat 32 GB, LPDDR4x, SDRAM, 4266 MT/s, dubbla kanaler, integrerat

Externa portar

I följande tabell visas de externa portarna för din Latitude 9420.

Tabell 6. Externa portar

Beskrivning	Värden
USB-portar	- En USB 3.2-port Gen 1 med PowerShare - Två Thunderbolt 4-portar med DisplayPort alternativt läge/USB4/Power Delivery
Ljudport	En universell ljudport
Videoport/-portar	En HDMI 2.0-port
Mediakortläsare	En kortplats för micro-SD-kort
Nätaggregatsport	Type-C-strömingång
Säkerhetskabeluttag	Ett kilformat låsspår

Interna kortplatser

Tabell 7. Interna kortplatser

Internt:	
M.2	- Inbyggt Wi-Fi och Bluetooth - En M.2 3042-kortplats för WWAN - En M.2 2230-kortplats för SSD-disk (SSD) i OBS: Mer info om funktionerna hos olika typer av M.2-kort hittar du i kunskapsbasartikeln 000144170 på www.dell.com/support.

Trådlös modul

Tabell 8. Trådlös modul

Tabell 8. Trådlös modul

Beskrivning	Värden
Modellnummer	Intel AX210
Överföringshastighet	Upp till 2,40 Gbps
Frekvensband som stöds	2,4 GHz/5 GHz/6 GHz
Trådlösa standarder	Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax)
Kryptering	• 64-bitars/128-bitars WEP • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.2

WWAN-modul

I följande tabell visas den trådlösa modulen för WWAN (Wireless Wide Area Network) som stöds på din Latitude 9420.

WWAN-modul specifikationer

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Modellnummer	Qualcomm Snapdragon X20 Global Gigabit LTE	Qualcomm Snapdragon X55 Global Gigabit NR/LTE
Överföringshastighet	Upp till 1 Gbit/s DL/150 Mbit/s UL (CAT 16)	Upp till 3 Gbit/s nedladdning/250 Mbit/s uppladdning (3GPP Release15 NR/LTE CAT 20)
Frekvensband som stöds	(1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,17,18,19,20,25,26,28,29,30,32,38,39,40,41,42,43,46,66), HSPA+ (1, 2, 4, 5,6, 8, 9, 19)	NR (1,2,3,5,7,8,12,20,28,38,41,66,71,77,78,79) LTE (1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,17,18,19,20,25,26,28,29,30,32,34,38,39,40,41,42,46,48, 66) HSPA+ (1,2,4,5,6,8,9,19)
Trådlösa standarder	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Kryptering	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Global Navigation Satellite System (GNSS)	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

Ljud

I följande tabell visas ljudspecifikationerna för din Latitude 9420.

Tabell 9. Ljudspecifikationer

Beskrivning	Värden
Styrenhet för ljud	Realtek ALC711-CG

Tabell 9. Ljudspecifikationer

Beskrivning		Värden
Stereokonvertering		Stöds, 24-bitars DAC (digital-till-analog) och ADC (analog-till-digital)
Internt ljudgränssnitt		SoundWire-gränssnitt
Externt ljudgränssnitt		Universell ljudkontakt
Antal högtalare		Fyra
Intern högtalarförstärkare		Realtek ALC1319D
Externa volymkontroller		Kortkommando-kontroll
Högtalaruteffekt:		
	Genomsnittlig högtalaruteffekt	8 W
	Max högtalaruteffekt	10 W
Uteffekt för bashögtalare		Stöds
Mikrofon		Fyra mikrofoner

Lagring

I det här avsnittet visas lagringsalternativen på din Latitude 9420.

I det här avsnittet visas lagringsalternativen på din dator:

- En M.2 2230-SSD-disk

Tabell 10. Lagringsspecifikationer

Lagringstyp	Gränssnittstyp	Kapacitet
M.2 2230, klass 35-SSD-disk	Gen 3 PCIe x4 NVMe	Upp till 1 TB

Tangentbord

I följande tabell visas specifikationerna för ditt tangentbord Latitude 9420.

Tabell 11. Specifikationer för tangentbordet

Beskrivning	Värden
Tangentbordstyp	Standardtangentbord med bakgrundsbelysning
Tangentbordslayout	QWERTY
Antal tangenter	• USA och Kanada: 82 tangenter • Storbritannien: 83 tangenter • Japan: 84 tangenter
Tangentbordsstorlek	X = 19,05 mm tangentavstånd Y = 18,05 mm tangentavstånd

Kamera

Tabell 12. Kameraspecifikationer

Beskrivning		Värden
Antalet kameror		Ett
Typ		HD RGB infraröd kamera
Plats		Främre kamera
Givartyp		CMOS-sensortekniken
Upplösning		
	Kamera	
	Stillbild	0,92 megapixel
	Video	1280 x 720 med 30 bildrutor per sekund
	Infraröd kamera	
	Stillbild	0,23 megapixel
	Video	640 x 360 vid 15 fps
Diagonal betraktningvinkel		
	Kamera	78 grader
	Infraröd kamera	78 grader

Styrplatta

I följande tabell visas styrplattesspecifikationerna för Latitude 9420.

Tabell 13. Specifikationer för styrplatta

Beskrivning		Värden
Styrplattans upplösning:		>=300 dpi
Styrplattans mått:		
	Vågrät	116 mm (4,56 tum)
	Lodrät	72 mm (2,83 tum)
Fingerrörelser på styrplattan		Mer information om styrplattans gester för Windows 10 finns i Microsoft Knowledge Base-artikeln 4027871 på support.microsoft.com .

Nätaggregat

Tabell 14. Specifikationer för nätaggregatet

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två	Alternativ tre
Typ	60 W	65 W	90 W

Tabell 14. Specifikationer för nätaggregatet

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två	Alternativ tre
Diameter/storlek (kontakt)	Typ-C-kontakt	Typ-C-kontakt	Typ-C-kontakt
Inspänning	100 VAC—240 VAC	100 VAC—240 VAC	100 VAC—240 VAC
Infrekvens	50 Hz—60 Hz	50 Hz—60 Hz	50 Hz—60 Hz
Inström (maximal)	1,70 A	1,70 A	1,50 A
Utström (kontinuerlig)	20 V/3,25 A (kontinuerlig) 15 V/3 A (kontinuerlig) 9,0 V/3 A (kontinuerlig) 5 V/3 A (kontinuerlig)	20 V/3,25 A (kontinuerlig) 15 V/3 A (kontinuerlig) 9,0 V/3 A (kontinuerlig) 5 V/3 A (kontinuerlig)	20 V/3,25 A (kontinuerlig) 15 V/3 A (kontinuerlig) 9,0 V/3 A (kontinuerlig) 5 V/3 A (kontinuerlig)
Nominell utspänning	20 V DC/15 V DC/9 V DC/5 V DC	20 V DC/15 V DC/9 V DC/5 V DC	20 V DC/15 V DC/9 V DC/5 V DC
Vikt	0,20 Kg (0,44 lb)	0,29 Kg (0,64 lb)	0,50 Kg (1,10 lb)
Temperaturintervall:			
Drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
Lagring	-40 °C – 70 °C (-40 °F – 158 °F)	-40 °C – 70 °C (-40 °F – 158 °F)	-40 °C – 70 °C (-40 °F – 158 °F)

Batteri

i OBS: Dell rekommenderar att du laddar batteriet regelbundet för optimal strömförbrukning. Om batteriladdningen är helt tappad anslut nätaggregatet, slå på datorn och starta sedan om datorn för att minska strömförbrukningen.

Tabell 15. Batterispecifikationer

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Type (typ)	2 celler, 40 wattimmar, ExpressCharge, ExpressCharge 2.0 och ExpressChargeBoost	3 celler, 60 wattimmar, ExpressCharge och ExpressChargeBoost
Spänning	7,70 VDC	11,40 VDC
Vikt (max)	0,19 kg (0,41 lb)	0,26 kg (0,57 pund)
Mått:		
Höjd	250,70 mm (9,87 tum)	250,70 mm (9,87 tum)
Bredd	76,88 mm (3,02 tum)	76,88 mm (3,02 tum)
Djup	6,17 mm (0,24 tum)	6,17 mm (0,24 tum)
Temperaturintervall:		
Drift	- Laddning: 0 °C till 50 °C (32 °F till 122 °F) - Urladdning: 0 °C till 70 °C (32 °F till 158 °F)	- Laddning: 0 °C till 50 °C (32 °F till 122 °F) - Urladdning: 0 °C till 70 °C (32 °F till 158 °F)
Lagring	-20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F)	-20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F)

Tabell 15. Batterispecifikationer

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Laddningstid (ungefärlig)	4 timmar (när datorn är avstängd)  OBS: Styr laddningstiden, varaktighet, start- och sluttid och så vidare med hjälp av programmet Dell Power Manager. Mer information om Dell Power Manager finns på www.dell.com/	4 timmar (när datorn är avstängd)  OBS: Styr laddningstiden, varaktighet, start- och sluttid och så vidare med hjälp av programmet Dell Power Manager. Mer information om Dell Power Manager finns på www.dell.com/
Batteriets livslängd (ungefärlig)	1 år	1 år
Driftstid	varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.	varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.

 **CAUTION:** Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, så att använda eller förvara enheten utanför dessa intervall kan påverka prestandan hos enskilda komponenter.

Bildskärm

I följande tabell visas bildskärmsspecifikationerna för din Latitude 9420.

Tabell 16. Bildskärmsspecifikationer

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Bildskärms typ	Full HD-upplösning (FHD+)	Quad High Definition (QHD+)
Bildskärmsteknik	Bred betraktningvinkel (WVA)	Lågt blått ljus (LBL)
Bildskärmens mått (aktivt område):		
Höjd	188,49 mm (7,42 tum)	188,49 mm (7,42 tum)
Bredd	301,59 mm (11,87 tum)	301,59 mm (11,87 tum)
Diagonalt	355,64 mm (14,00 tum)	355,64 mm (14,00 tum)
Bildskärmens inbyggda upplösning	1920 x 1200	2 560 x 1 600
Luminans (typisk)	500 nitar	500 nitar
Megapixel	2,30	4,09
Färgskala	sRGB 100 %	sRGB 100 %
Bildpunkter per tum (PPI)	161	216
Kontrastförhållande (typ)	16:10	16:10
Svarstid (max)	35 ms	35 ms
Uppdateringsfrekvens	60 Hz	60 Hz
Horisontell visningsvinkel	88 grader	88 grader
Vertikal visningsvinkel	88 grader	88 grader
Bildpunktstäthet	0,1572 mm	0,1178 mm

Tabell 16. Bildskärmsspecifikationer

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Strömförbrukning (maximal)	2,85 W	3,70 W
Med reflexskydd kontra blank yta.	Med reflexskydd	Antireflekktion
Pekalternativ	Nej	Ja

Fingeravtrycksläsare

 **OBS:** Fingeravtrycksläsaren finns på strömknappen.

Tabell 17. Fingeravtrycksläsarens specifikationer

Beskrivning	Värden
Sensorteknik	Omkapacitetssensor
Sensorupplösning	500 dpi
Sensorområde	5,48 mm x 4,47 mm
Sensor pixelstorlek	108 x 88

GPU—integrerad

I följande tabell visas specifikationerna för den integrerade grafikprocessorenheten (GPU) som stöds av din Latitude 9420.

Tabell 18. GPU—integrerad

Styrenhet	Externt bildskärmsstöd	Minnesstorlek	Processor
Intel Iris Xe Graphics	HDMI 2.0, DisplayPort över USB Type-C	Delat systemminne	11:e generationens Intel Core i5/i7-processorer

Drift- och lagringsmiljö

I denna tabell visas specifikationerna för drift och förvaring av din Latitude 9420.

Luftburen föroreningsnivå: G1 enligt ISA-S71.04-1985

Tabell 19. Datormiljö

Beskrivning	Drift	Lagring
Temperaturintervall	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)	-40 °C till 60 °C (-40 °F till 140 °F)
Relativ luftfuktighet (maximalt)	10 % till 90 % (icke-kondenserande)	0 % till 95 % (icke-kondenserande)
Vibration (maximal)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stöt (max):	140 G†	160 G†
Höjdområde	-15,2 m till 3048 m (-50 ft till 10 000 ft)	-15,2 m till 10 668 m (-50 ft till 35 000 fot)

 **CAUTION:** Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, så att använda eller förvara enheten utanför dessa intervall kan påverka prestandan hos enskilda komponenter.

* Mätt med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken används.

Kortkommandon

 **OBS:** Tangentbordets tecken kan variera beroende på vilken språkkonfiguration som används. Knappar som används för genvägar förblir desamma i alla språkkonfigurationer.

Tabell 20. Lista över tangentbordsgenvägar

Tangenter	Primärt beteende	Sekundärt beteende (Fn + tangent)
Fn + Esc	Escape	Växla Fn-tangentens lås
Fn + F1	Stäng av ljud	Beteende för F1
Fn + F2	Sänk volymen	Beteende för F2
Fn + F3	Höj volymen	Beteende för F3
Fn + F4	Tysta mikrofon	Beteende för F4
Fn + F5	Bakgrundsbelysning på tangentbord  OBS: Gäller inte för tangentbord utan bakgrundsbelysning.	Beteende för F5
Fn + F6	Minska bildskärmens ljusstyrka	Beteende för F6
Fn + F7	Öka bildskärmens ljusstyrka	Beteende för F7
Fn + F8	Växla till extern bildskärm	Beteende för F8
Fn + F9	Inaktivera kamera	F9-beteende
Fn + F10	Skärmbild	Beteende för F10
Fn + F11	Start	Beteende för F11
Fn + F12	Slut	Beteende för F12
Fn + höger Ctrl	Efterliknar högerklick	--

Ämnen:

- Batteriets laddning och status-LED

Batteriets laddning och status-LED

Tabell 21. Batteriladdning och status-LED-indikator

Strömkälla	Lysdiodbeteende	Systemets strömtillstånd	Batteriladdningsnivå
Nätadapter	Släckt	S0–S5	Fulladdad
Nätadapter	Fast vitt sken	S0–S5	< Fulladdat
Batteri	Släckt	S0–S5	11–100 %

Tabell 21. Batteriladdning och status-LED-indikator

Strömkälla	Lysdiodbeteende	Systemets strömtillstånd	Batteriladdningsnivå
Batteri	Fast orange sken (590 +/- 3 nm)	S0–S5	< 10 %

- S0 (PÅ) – Systemet är påslaget.
- S4 (viloläge) – Systemet förbrukar minst ström jämfört med alla andra strömsparlägen. Systemet är nästan avstängt, bortsett från en liten mängd ström. Kontextdata skrivs till hårddisken.
- S5 (AV) – Systemet är i avstängt läge.

Dell låg blå ljusdisplay

 **WARNING: Förlängd exponering mot blått ljus från bildskärmen kan ha långsiktiga effekter som ögonansträngning, ögontrötthet eller skador på ögonen.**

Blått ljus är en färg i det ljusspektrum som har en kort våglängd och en hög energi. Kronisk exponering mot blått ljus, framför allt från digitala källor, kan störa sömnvanorna och orsaka långsiktiga effekter som ögonansträngning, ögontrötthet eller skador på ögonen.

Bildskärmen på den här datorn är utformad för att minimera blått ljus och uppfyller kraven från TÜV Rheinland för bildskärmar med lågt blått ljus.

Läget för lågt blått ljus är aktiverat på fabriken, så ingen ytterligare konfigurering är nödvändig.

För att minska risken för ansträngda ögon bör du även:

- Ställ bildskärmen på ett bekvämt avstånd mellan 50 och 70 cm från ögonen.
- Blinka ofta för att fukta ögonen, fukta bort ögonen med vatten eller använda lämpliga ögondroppar.
- Vänd bort blicken från bildskärmen och tittar på ett objekt på ca 6 meters avstånd i minst 20 sekunder under varje paus.
- Tar en längre paus på 20 minuter varannan timme.

Få hjälp och kontakta Dell

Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Dell-produkter och tjänster med följande resurser för självhjälp:

Tabell 22. Resurser för självhjälp

Resurser för självhjälp	Resursplats
Information om Dell-produkter och tjänster	www.dell.com
Tips	
Kontakta support	I Windows skriver du Contact Support och trycker på retur.
Onlinehjälp för operativsystemet	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Felsökningsinformation, användarhandböcker, installationsanvisningar, produktspecifikationer, tekniska hjälpbloggar, programuppdateringar osv.	www.dell.com/support
Artiklarna i Dells kunskapsdatabas innehåller information om en rad olika datorproblem.	1. Gå vidare till https://www.dell.com/support/home/?app=knowledgebase. 2. Ange ämnet eller nyckelordet i rutan Search (Sök). 3. Klicka på Search (Sök) för att hämta relaterade artiklar.

Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, se www.dell.com/contactdell.

 **OBS:** Tillgängligheten varierar mellan land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt land.

 **OBS:** Om du inte har en aktiv internetanslutning så hittar du information på inköpsfakturan, följesedeln, räkningen eller Dells produktkatalog.