

# EVNJA



279M1RV

## RU

Руководство пользователя	1
Обслуживание покупателей и гарантийное обслуживание	30
Поиск и устранение неисправностей, вопросы и ответы	34

Register your product and get support at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**PHILIPS**

# Содержание

<b>1. Важная информация.....</b>	<b>1</b>
1.1 Указания по мерам безопасности и техническому обслуживанию .....	1
1.2 Условные обозначения.....	3
1.3 Утилизация изделия и упаковочного материала .....	4
<b>2. Настройка монитора.....</b>	<b>5</b>
2.1 Установка .....	5
2.2 Эксплуатация монитора.....	7
2.3 Для монтажа VESA снимите подставку в сборе.....	11
2.4 Встроенный KVM-переключатель MultiClient.....	12
2.5 Функция MultiView .....	13
<b>3. Оптимизация изображения .....</b>	<b>15</b>
3.1 SmartImage.....	15
3.2 SmartContrast.....	18
3.3 HDR.....	18
3.4 AMD FreeSync™ Premium .....	20
3.5 NVIDIA® G-SYNC® Compatible .....	21
<b>4. Ambiglow .....</b>	<b>22</b>
<b>5. Подача питания и Smart Power ....</b>	<b>23</b>
<b>6. Технические характеристики.....</b>	<b>24</b>
6.1 Разрешение и стандартные режимы .....	27
<b>7. Управление питанием .....</b>	<b>29</b>
<b>8. Обслуживание покупателей и гарантийное обслуживание.....</b>	<b>30</b>
8.1 Политика компании Philips в отношении дефектов пикселей на мониторах с плоскими индикаторными панелями .....	30
8.2 Обслуживание покупателей и гарантийное обслуживание .....	33
<b>9. Поиск и устранение неисправностей, вопросы и ответы .....</b>	<b>34</b>
9.1 Поиск и устранение неисправностей.....	34
9.2 Общие вопросы.....	35
9.3 Ответы на часто задаваемые вопросы по Multiview .....	38

# 1. Важная информация

Данное электронное руководство пользователя предназначено для любых пользователей мониторов Philips. Перед использованием монитора прочтите данное руководство. Руководство содержит важную информацию и примечания относительно эксплуатации монитора.

Данная гарантия фирмы Philips действительна при условии, что изделие использовалось с соблюдением установленных правил в целях, для которых оно предназначено, эксплуатировалось в соответствии с инструкцией по эксплуатации и при условии предоставления оригинала счета-фактуры или кассового чека с указанием даты покупки, названия компании-дилера, модели и заводского номера изделия.

## 1.1 Указания по мерам безопасности и техническому обслуживанию

### Предупреждения

Использование функций, органов управления или операций регулировки, отличных от указанных в данном документе, может привести к поражению электрическим током и опасным ситуациям, связанным с электрическими и/или механическими компонентами.

Прочтайте и неукоснительно соблюдайте приведенные ниже инструкции при подключении и эксплуатации монитора:

### Эксплуатация

- Предохраняйте монитор от воздействия прямого солнечного света и источников сильного освещения, не устанавливайте его рядом с другими источниками тепла. Их длительное воздействие на монитор может привести к его обесцвечиванию или повреждению.
- Защищайте дисплей от попадания масла. Масло может повредить пластиковую

крышку. Это приведет к аннулированию гарантии.

- Не допускайте попадания каких-либо предметов в вентиляционные отверстия, а также нарушения надлежащего охлаждения электронных компонентов монитора из-за посторонних предметов.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе монитора.
- При установке монитора удостоверьтесь, что штепсельная вилка и электрическая розетка находятся в легко доступном месте.
- Выключив монитор посредством отсоединения шнура питания или кабеля питания постоянного тока, подождите 6 секунд перед подсоединением шнура питания или кабеля питания постоянного тока с целью обеспечения нормального режима эксплуатации.
- Всегда используйте только специальный шнур питания, поставляемый компанией Philips. При утере шнура питания обратитесь в местный сервисный центр. (См. контактные данные Сервисного центра, приведенные в руководстве "Важная информация".)
- Устройство работает от указанного источника тока. Запрещается подключать монитор к другим источникам тока. Подключение к источнику питания, напряжение в котором не соответствует требованиям, может привести к поломке устройства, возгоранию или поражению электрическим током.
- Запрещается разбирать блок питания. Разбирая блок питания, вы подвергаетесь опасности возгорания или поражения электрическим током.
- Защищайте кабель. Запрещается тянуть и сгибать кабель питания и сигнальный кабель. Не ставьте монитор и любые другие тяжелые предметы на кабели. Поврежденные кабели могут стать причиной возгорания или поражения электрическим током.

- Не подвергайте монитор воздействию сильной вибрации или сильным ударам во время работы.
- Во избежание повреждений, например отслаивания панели от рамки, не наклоняйте экран монитора вниз более чем на -5°. Гарантия не покрывает случаи повреждения монитора в результате превышения максимального угла наклона вниз (-5°).
- Не допускайте падения монитора или ударов по нему во время эксплуатации или транспортировки.
- При длительной работе с монитором может возникнуть зрительный дискомфорт. Рекомендуется короткие и частые перерывы предпочтеть более редким и долгим. Например, лучше устраивать перерыв на 5-10 минут через каждые 50-60 минут, проведенные перед экраном, чем 15-минутные перерывы через каждые два часа. Постарайтесь давать отдых глазам при постоянном использовании экрана, выполняя следующие действия.
  - После длительной концентрации зрения на экране переведите взгляд на предмет, расположенный вдалеке.
  - В процессе работы часто моргайте.
  - Чтобы глаза отдохнули, осторожно закройте их и поводите из стороны в сторону.
  - Отрегулируйте высоту и угол наклона экрана в зависимости от своего роста.
  - Отрегулируйте уровень яркости и контрастности.
  - Отрегулируйте освещение в помещении в зависимости от яркости экрана. Избегайте флуоресцентного освещения и поверхностей со слабым светоотражающим эффектом.
  - Обратитесь к доктору, если у вас появились нарушения зрения.

### **Техническое обслуживание**

- Во избежание возможных повреждений не давите сильно на ЖК-панель. При перемещении удерживайте монитор

за рамку, не поднимайте его, держась руками или пальцами за ЖК-панель.

- Использование чистящих растворов на масляной основе может стать причиной повреждения пластиковых деталей и аннулирования гарантии.
- Если монитор не будет использоваться в течение длительного времени, отключите монитор от электрической сети питания.
- Отключите монитор от электрической сети питания перед чисткой. Чистку следует выполнять влажной тканью. Экран можно протирать сухой тканью при выключенном питании. Никогда не используйте органические растворители, например спирт или жидкости, содержащие аммиак, для очистки монитора.
- Во избежание поражения электрическим током или неустранимого повреждения монитора, примите меры по его защите от воздействия пыли, дождя, воды или чрезмерной влажности.
- Если монитор намок, как можно скорее протрите его сухой тканью.
- При попадании в монитор посторонних веществ или воды немедленно выключите питание и отсоедините шнур питания. Затем удалите постороннее вещество или воду и отправьте монитор в сервисный центр.
- Не храните и не используйте монитор в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, повышенной или пониженной температуры.
- С целью поддержания наилучших эксплуатационных характеристик монитора и продления срока эксплуатации эксплуатируйте монитор в помещении, соответствующем следующим требованиям к температуре и влажности.

- Температура: 0-40°C 32-104°F
- Относительная влажность: 20 - 80% относительной влажности

## **Важная информация о «выгоревшем», или «phantomном» изображении**

- Всегда запускайте экранную заставку, если монитор не используется. Если монитор используется для показа статического изображения, запускайте приложение для периодического обновления экрана. Непрерывное воспроизведение статических изображений в течение продолжительного периода времени может привести к «выгоранию» экрана, также известному как «остаточное» или «phantomное» изображение на экране.
- «Выгорание» экрана, «остаточное» или «phantomное» изображение является широко известной особенностью ЖК-мониторов. В большинстве случаев «выгорание», «остаточное» или «phantomное» изображение постепенно исчезнут после выключения питания.

### **⚠ Предупреждение!**

Если не использовать экранную заставку или приложение для периодического обновления экрана, могут появиться серьезные признаки «выгорания», «остаточного» или «phantomного» изображения, от которых будет невозможно избавиться. Типы повреждения, указанные выше, не попадают под действие гарантии. Типы повреждения, указанные выше, под гарантию не подпадают.

## **Ремонт**

- Крышку корпуса должен открывать только квалифицированный специалист сервисной службы.
- При необходимости получения документации по ремонту или интеграции в другие системы обратитесь в местный сервисный центр. (См. контактные данные Сервисного центра, приведенные в руководстве “Важная информация”.)
- Для получения информации о транспортировке монитора см. раздел «Технические характеристики».
- Не оставляйте монитор в машине или багажнике, которые находятся под воздействием прямого солнечного света.

### **≡ Примечание**

Обратитесь к специалисту сервисного центра, если монитор не работает надлежащим образом или вы не уверены, какую процедуру следует выполнить в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

## **1.2 Условные обозначения**

---

В следующих подразделах приведено описание условных обозначений, использующихся в данном документе.

### **Примечания, предупреждения и предостережения**

В данном руководстве отдельные фрагменты текста могут сопровождаться символами или выделяться жирным шрифтом или курсивом. Эти фрагменты представляют собой примечания, предостережения или предупреждения, которые используются следующим образом.

### **≡ Примечание**

Этот символ указывает на важную информацию и рекомендации, которые позволяют лучше использовать компьютерную систему.

### **⚠ Внимание!**

Этот символ указывает на информацию, которая позволит избежать возможных повреждений аппаратного обеспечения или потери данных.

### **⚠ Внимание!**

Этот символ указывает на потенциальные риски телесных повреждений и меры по их предупреждению.

Некоторые предупреждения могут быть в другом формате и не сопровождаются символом. В таких случаях конкретная форма отображения предостерегающей информации должна подлежит определению соответствующим регламентирующим органом.

## 1.3 Утилизация изделия и упаковочного материала

Waste Electrical and Electronic Equipment — WEEE (Утилизация электротехнических и электронных изделий)



Эта маркировка на изделии или его упаковке обозначает, что в соответствии с директивой Европейского Совета 2012/19/EС, контролирующей процедуру утилизации электротехнических и электронных изделий, данное оборудование запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вы несете ответственность за утилизацию данного оборудования согласно правилам о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий. Для определения пункта утилизации такого электротехнического и электронного оборудования обратитесь в местное муниципальное учреждение, местную специализированную организацию по утилизации бытовых отходов или в магазин, в котором изделие было приобретено.

Ваш новый монитор изготовлен из материалов, предназначенных для переработки и повторного использования. Специализированные компании могут переработать ваше изделие, тем самым повысив количество повторно используемых материалов и сократив количество материалов, подлежащих утилизации.

Упаковка включает в себя только необходимые материалы. Мы сделали все возможное, чтобы упаковочный материал мог быть разложен на мономатериалы.

Информацию о местных правилах утилизации отслужившего монитора и упаковки вы можете получить у вашего торгового представителя.

### Информация для покупателей о возврате/вторичной переработке

Компания Philips ставит перед собой технически и экономически осуществимые цели для оптимизации экологических показателей изделий, услуг и деятельности организации.

Уже на этапах планирования, проектирования и производства Philips подчеркивает важность создания изделий, которые можно без труда перерабатывать. В компании Philips управление всем сроком службы главным образом связано с участием в государственной инициативе возврата товаров и программах по вторичной переработке при каждой возможности, предпочтительно при сотрудничестве с конкурентами, перерабатывающими все материалы (устройства и соответствующий упаковочный материал), в соответствии со всеми законами об охране окружающей среды и программой возврата изделий подрядной компании.

Монитор изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат вторичной переработке и использованию.


Для просмотра подробной информации о программах вторичной переработки перейдите по следующей ссылке:

<http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html>


## 2. Настройка монитора

### 2.1 Установка


#### 1 Комплект поставки

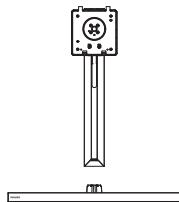


AC/DC Adapter



\* DP



\* HDMI



\* USB C-C



\* USB A-B


\* Отличается в зависимости от региона

#### 2 Примечание


Используйте только адаптер питания переменного/постоянного тока следующей модели: FSP230-AJAN3-T/ ADP-230JB DH.

#### 2 Установка подставки


- Для надежной защиты монитора от царапин и повреждений положите его на подушку экраном вниз перед тем, как выполнять установку основания.




- Возьмитесь за подставку обеими руками.
  - Осторожно закрепите подставку на основании.
  - Затяните рукой винт, расположенный в нижней части основания.
  - Затяните отверткой винт, расположенный в нижней части основания, и надежно прикрепить основание к подставке.
- Осторожно присоедините подставку основания к комплекту креплений VESA так, чтобы защелка зафиксировала подставку.

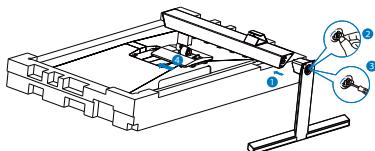


- Прикрепив основание, поднимите монитор вертикально обеими руками, прочно удерживая его вместе с пенополистиролом. Теперь можно убрать пенополистирол. Убирая пенополистирол, не сжимайте панель, чтобы избежать ее повреждения.

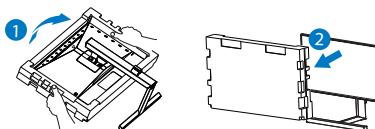


### 3 Подключение к компьютеру

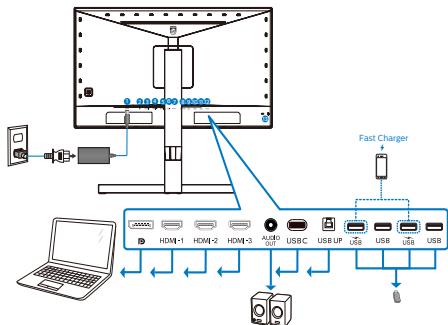

USB hub

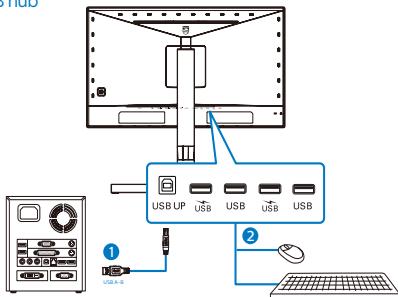

USB C-C

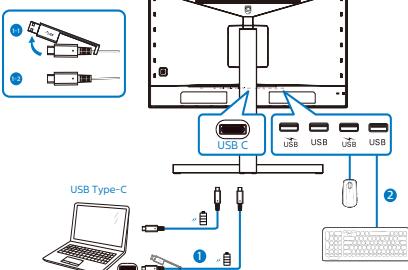

1 Вход питания переменного/постоянного тока

2 Displayport Вход

3 HDMI-1 Вход

4 HDMI-2 Вход

5 HDMI-3 Вход

6 Аудиовыход

7 USB C

8 USB UP

9 Нисходящий порт USB / быстрое зарядное устройство USB

10 Нисходящий порт USB

11 Нисходящий порт USB / быстрое зарядное устройство USB

12 Нисходящий порт USB

13 Противоугонный замок Kensington

### Подключение к ПК

- Хорошо подключите шнур питания в задней части монитора.
- Выключите компьютер и отсоедините кабель питания.
- Подсоедините сигнальный кабель монитора к видеоразъему на задней панели компьютера.
- Вставьте шнур питания компьютера и монитора в розетку.
- Включите компьютер и монитор. Если на монитор выводится изображение, установка завершена.

### 4 USB концентратор

В соответствии с международными энергетическими стандартами USB концентратор/порты данного монитора отключены в режиме Ожидание и Выключения.

В этом состоянии подключенные устройства USB не работают.

Для постоянного "ВКЛЮЧЕНИЯ" функции USB перейдите в экранное меню, выберите "Режим ожидания USB" и установите значение "ВКЛ."

### 5 Зарядной порт USB

Данный монитор оснащен портами USB, являющимися стандартными выходами питания, включая несколько портов с функцией зарядки по USB (обозначены значком питания ). Эти порты можно использовать, например, для зарядки смартфона или внешнего жесткого диска. Для использования этой функции монитор должен быть постоянно включен.

Некоторые модели мониторов Philips могут не заряжать и не подавать питание на

подключенное устройство после перехода в спящий/ожидание режим (Мигает красный индикатор питания). В этом случае вызовите экранное меню и выберите пункт «USB Standby Mode», а затем выберите режим «ON» (Вкл.) (режим по умолчанию: «OFF» (Откл.)). После этого функции питания и зарядки по USB будут активны, даже когда монитор находится в спящем/Ожидание режиме.



### ≡ Примечание

При выключении монитора при помощи выключателя питания все порты USB также будут выключены.


### ⚠ Предупреждение:

Беспроводные устройства USB 2.4 ГГц, такие как беспроводная мышь, клавиатура и наушники, могут принимать помехи от портов USB3.2 и последующих версий, а также высокоскоростных сигнальных устройств. В результате возможно снижение эффективности передачи радиосигнала. В таком случае попробуйте уменьшить воздействие помех одним из приведенных ниже способов.

- Страйтесь не размещать приемники USB2.0 близко к портам USB3.2 или последующих версий.
- Для увеличения расстояния между беспроводным приемником и портом USB3.2 или последующих версий используйте обычный удлинитель USB или USB концентратор.

## 2.2 Эксплуатация монитора

### 1 Назначение кнопок управления

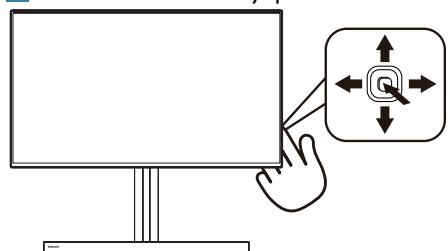

1		Нажмите кнопку, чтобы включить питание. Чтобы выключить питание, нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.
2		Доступ к экранному меню.
3		Подтверждение настройки экранного меню.
4		Регулировка параметров игры.
		Настройка экранного меню.
5		Изменения источника входящего сигнала.
		Настройка экранного меню.
		Меню SmartImage для игр. Предусмотрено несколько режимов: «Xbox», «FPS» (Шутер от первого лица), «Гонки», «RTS» (Стратегия в реальном времени), «Игрок 1», «Игрок 2», «Movie» (Фильм), «Economy» (Экономичный), «Режим LowBlue», «SmartUniformity» (Улучшение однородности), «Выкл.». Когда на монитор поступает HDR-сигнал, отображается меню «SmartImage HDR». Предусмотрено несколько режимов: «Xbox», «HDR-игра», «HDR-фильм», «HDR-фото», «DisplayHDR 600», «Пользовательский», «Выкл.». Возврат на предыдущий уровень экранного меню.

## 2 EasyLink (CEC)

Что это такое?

По кабелю HDMI одновременно передается видео и аудио сигнал с ваших устройств на монитор, позволяя избежать путаницы проводов. По нему передаются несжатые сигналы, обеспечивая высочайшее качество передачи от источника на экран.

При подключении к HDMI мониторы, совместимые с Philips EasyLink (CEC), позволяют управлять работой нескольких подключенных устройств с помощью одного пульта ДУ. Теперь вам доступно высококачественное изображение и звук без помех и суеты.

Порядок включения функции EasyLink (CEC)



- Подключите устройство, совместимое с HDMI-CEC, через интерфейс HDMI.
- Правильно настройте параметры устройства, совместимого с HDMI-CEC.
- Включите EasyLink(CEC) на этом мониторе, повернув переключатель вправо, для входа в экранное меню.
- Выберите [Setup] (Установка) > [CEC].
- Выберите [On] (Вкл.) и подтвердите выбор.

### Примечание.

- Необходимо включить и выбрать в качестве источника устройство, совместимое с технологией EasyLink.
- Philips не гарантирует 100% оперативной совместимости со всеми устройствами HDMI CEC.


## 3 Описание экранного меню

Что такое экранное меню?

Все ЖК-мониторы Philips снабжены экранным меню. Экранное меню позволяет пользователю настраивать параметры экрана или выбирать функции монитора непосредственно в окне команд на экране монитора. Ниже показан удобный интерфейс экранного меню:

	Ambiglow	
	Game Setting	
	LowBlue Mode	
	Input	
	HDMI Refresh Rate	
	Picture	
		▼

Основные инструкции по использованию кнопок управления

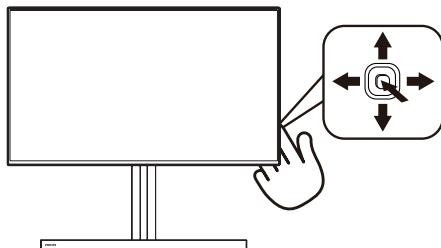

Для входа в экранное меню на мониторе Philips используется единая кнопка переключения, расположенная на задней панели монитора. Кнопка выполняет функции джойстика. Для перемещения курсора нажмите на кнопку в четырех направлениях. Нажмите на кнопку для выбора нужного параметра.

### Экранное меню

Ниже приведен общий вид структуры экранного меню. Её можно использовать в качестве справочного материала при выполнении различных настроек.

Main menu	Sub menu
Ambiglow	<ul style="list-style-type: none"> <li>Follow Video</li> <li>Follow Audio</li> <li>Color Shift</li> <li>Color Wave</li> <li>Color Breathing</li> <li>Smart Mode</li> <li>Static Mode</li> <li>Your Color</li> <li>Light Position</li> <li>Speed</li> <li>Brightness</li> <li>off</li> </ul>
Game Setting	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adaptive Sync</li> <li>Crosshair</li> <li>Low Input Lag</li> <li>SmartResponse</li> <li>SmartFrame</li> </ul>
LowBlue Mode	<ul style="list-style-type: none"> <li>On</li> <li>Off</li> </ul>
Input	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 HDMI 2.1</li> <li>2 HDMI 2.1</li> <li>3 HDMI 2.1</li> <li>DisplayPort</li> <li>USB C</li> <li>Auto</li> </ul>
HDMI Refresh Rate	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI1</li> <li>HDMI2</li> <li>HDMI3</li> </ul>
Picture	<ul style="list-style-type: none"> <li>SmartImage</li> <li>Smartimage HDR</li> <li>Brightness</li> <li>Contrast</li> <li>Sharpness</li> <li>Saturation</li> <li>SmartContrast</li> <li>Gamma</li> <li>Over Scan</li> </ul>
PBP	<ul style="list-style-type: none"> <li>PBP Mode</li> <li>PBP Input</li> <li>Swap</li> </ul>
SmartSize	<ul style="list-style-type: none"> <li>Panel Size</li> <li>1:1</li> <li>Aspect</li> </ul>
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Volume</li> <li>Mute</li> <li>Audio Source</li> <li>DTS Sound</li> <li>TruVolume HD</li> <li>EQ</li> </ul>
Color	<ul style="list-style-type: none"> <li>Color Temperature</li> <li>sRGB</li> <li>User Define</li> </ul>
Language	<ul style="list-style-type: none"> <li>English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Magyar, Nederlands, Português, Português do Brasil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어</li> </ul>
OSD Setting	<ul style="list-style-type: none"> <li>Horizontal</li> <li>Vertical</li> <li>Transparency</li> <li>OSD Time Out</li> </ul>
USB Setting	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB-C Setting</li> <li>USB Standby Mode</li> <li>KVM</li> <li>Resolution Notification</li> <li>SmartPower</li> <li>CEC</li> <li>Reset</li> <li>Information</li> </ul>
Setup	<ul style="list-style-type: none"> <li>On</li> <li>Off</li> <li>On</li> <li>Off</li> <li>Yes, No</li> </ul>

## ■ примечание


1. **Xbox:** Переходите на новый игровой уровень с Xbox. Управлять подключенной консолью Xbox можно с помощью пульта дистанционного управления.
2. Этот монитор Philips сертифицирован и поддерживает технологии AMD FreeSync™ Premium/NVIDIA® G-SYNC® compatible. Эта технология используется для согласования частоты обновления монитора с графическими картами. Обеспечение плавных игровых процессов путем сокращения или устранения эффектов дрожания, разрывов и заикания изображений. Подключение Adaptive Sync в главном меню автоматически активирует подходящую технологию в соответствии с видеокартой, установленной в вашем компьютере.
  - При использовании видеокарты AMD Radeon активируется технология FreeSync.
  - При использовании видеокарты NVIDIA GeForce активируется технология G-SYNC compatible.
3. Для загрузки последней версии брошюры и получения более подробной информации по сертификации FreeSync/G-Sync compatible перейдите на веб-сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## 4 Уведомление о разрешении

Этот монитор обеспечивает оптимальную производительность при штатном разрешении: 3840 × 2160. Если монитор используется при другом разрешении, на экране появляется следующее предупреждение: Use 3840 × 2160 for best results.


Отображение предупреждения о разрешении можно отключить в разделе Setup (Настройка) экранного меню.

## Регулировка по высоте

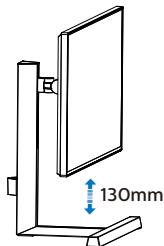

## 5 Настройка положения


### Наклон

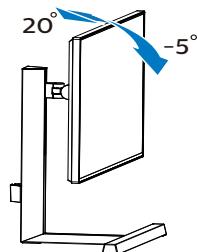

### Внимание!

- Во избежание повреждений экрана, например отслаивания панели, не наклоняйте экран монитора вниз более чем на -5°.
- Не давите на экран во время регулировки угла наклона монитора. Держитесь только за рамку.


### Поворот

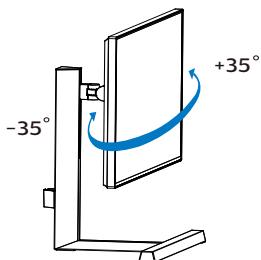


## 2.3 Для монтажа VESA снимите подставку в сборе

Перед разборкой основания монитора во избежание возможных повреждений и травм выполните указанные ниже действия.


1. Раздвижьте основание монитора на максимальную высоту.

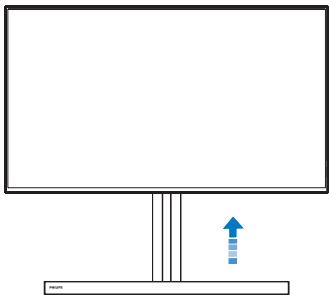

2. Положите монитор на ровную поверхность экраном вниз. Будьте внимательны: не поцарапайте и не повредите экран.


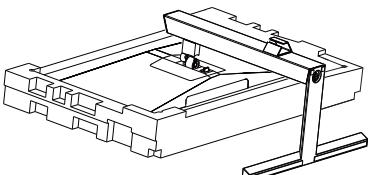


3. Нажав кнопку фиксатора, наклоните основание и извлеките его.

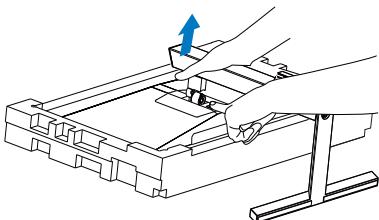

### Примечание

Данный монитор поддерживает VESA-совместимый интерфейс крепления 100 x 100 мм. Монтажный винт VESA M4. Для выполнения настенного монтажа обязательно обращайтесь к изготовителю.

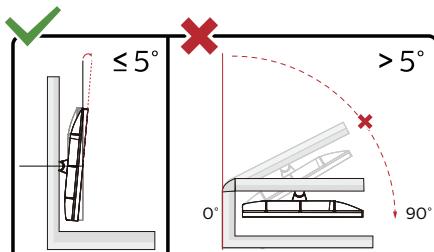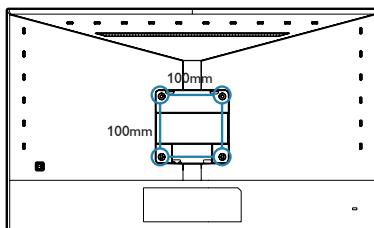

\* Конструкция монитора может отличаться от показанной на иллюстрациях.

### Внимание!

- Во избежание повреждений экрана, например отслаивания панели, не наклоняйте экран монитора вниз более чем на -5°.
- Не давите на экран во время регулировки угла наклона монитора. Держитесь только за рамку.

## 2.4 Встроенный KVM-переключатель MultiClient

## 1 | Что это такое?


Встроенный KVM-переключатель MultiClient позволяет управлять двумя отдельными ПК посредством одной установки монитор-клавиатура-мышь.

## **2** Как включить встроенный KVM-переключатель MultiClient?

Встроенный KVM-переключатель MultiClient монитора Philips позволяет быстро переключать периферийные устройства то на одно устройство, то на другое через настройки в экранном меню.

Для настройки выполните следующие действия.

1. Подключите восходящий кабель USB от двух устройств одновременно к порту "USB C" и "USB up" на мониторе.
  2. Подключите периферийные устройства к нисходящему USB порту этого монитора.

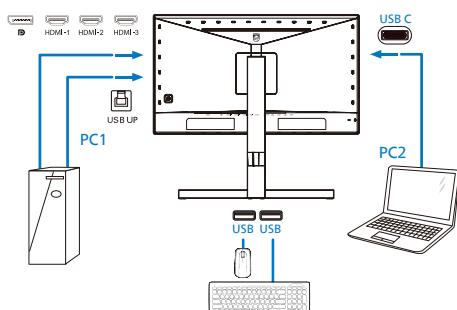

3. Откройте экранное меню. Перейдите в раздел "KVM" и выберите "Авто", "USB C" или "USB up" для переключения управления периферийными устройствами с одного устройства на другое. Повторите это действие для переключения системы управления с использованием одного комплекта периферийных устройств.

KVM АВТО

Источник	USB концентратор
HDMI/DP	USB UP
USB C	USB C

### Примечание

Встроенный KVM-переключатель MultiClient можно использовать в режиме РВР. Включив режим РВР, вы увидите два различных источника, которые проецируются на этом мониторе рядом. Встроенный KVM-переключатель MultiClient улучшает эффективность работы за счет использования одного комплекта периферийных устройств для управления двумя системами через настройки экранного меню. Выполните приведенное выше действие 3.

## 2.5 Функция MultiView



### 1 Что это такое?

Функция MultiView обеспечивает параллельное подключение и просмотр, позволяя пользователю одновременно работать с несколькими устройствами, например ПК и ноутбуками, и облегчает выполнение сложной, многозадачной работы.

### 2 Зачем это нужно?

Благодаря сверхвысокому разрешению монитора Philips MultiView, вы испытаете огромные возможности связи в удобной атмосфере офиса или дома. Этот монитор удобен тем, что позволяет просматривать различные источники содержания на одном экране. Например: Возможно, вы захотите следить за горячими новостями со звуком в маленьком окне, работая над последним блогом, или захотите отредактировать файл Excel из ультрабука, подключившись к защищенной внутренней сети компании для просмотра файлов на рабочем столе.

### 3 Как включить функцию MultiView из экранного меню?

PBP	PBP Mode	Off	✓
SmartSize	PBP Input	PBP	
Audio	Swap		
Color			
Language			
OSD Setting			
▼			

- Нажмите кнопку вправо для вызова экранного меню.
- Нажмите на кнопку вверх или вниз для выбора главного меню [PBP], а затем нажмите на кнопку вправо для подтверждения.
- Нажмите на кнопку вверх или вниз для выбора [PBP Mode] (Режима PBP), а затем нажмите на кнопку вправо.
- Нажмите на кнопку вверх или вниз для выбора [PBP] а затем нажмите на кнопку вправо.
- Теперь можно перейти назад для настройки параметра [PBP Mode] (Режима PBP), «PBP Input» (Вход второго PBP), или «Swap» (Замена).
- Нажмите кнопку вправо для подтверждения выбора.

### 4 Функция MultiView в экранном меню

[PBP]: Картинка за картинкой

Открывается подокно рядом с другим источником сигнала.



Если второстепенный источник не определен:



#### Примечание

При правильном соотношении сторон в режиме PBP в верхней и нижней части экрана отображаются черные полосы. Чтобы развернуть разделенное изображение на весь экран, установите для разрешения устройств всплывающий запрос на разрешение. В этом случае на экране монитора будут воспроизводиться два изображения с источников сигнала рядом, без черных полос.

- **PBP Input (Ввод PBP):** Есть 5 различных видео входов на выбор в качестве источника суб-дисплея: [1 HDMI 2.1], [2 HDMI 2.1], [3 HDMI 2.1], [DisplayPort], [USB C].

		SUB SOURCE POSSIBILITY (x1)					
		Inputs	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3	DisplayPort	USB C
MAIN SOURCE (x1)	MultiView						
	HDMI 1	●	●	●	●	●	
	HDMI 2	●	●	●	●	●	
	HDMI 3	●	●	●	●	●	
	DisplayPort	●	●	●	●	●	
	USB C	●	●	●	●	●	

- **Swap (Замена):** Замена главного источника и второстепенного источника изображения на экране.

Замена источника А и В в режиме [PBP]:



- **OFF (Выкл.):** Отключение функции MultiView.

#### Примечание

При использовании функции SWAP источники видео и аудио сигнала переключаются одновременно.

### 3. Оптимизация изображения

#### 3.1 SmartImage

##### 1 Что это такое?

Технология SmartImage содержит заранее заданные режимы, оптимизирующую параметры монитора для различных типов изображения, и динамически регулирует яркость, контрастность, цветность и резкость изображения в режиме реального времени. При работе с любыми приложениями, текстом, просмотре изображений или видео технология Philips SmartImage обеспечивает наилучшее качество изображения на мониторе.


##### 2 Зачем это нужно?

Технология SmartImage в реальном времени динамически регулирует яркость, контрастность, цветность и резкость изображения на мониторе для достижения наилучших результатов при просмотре содержимого любых типов.

##### 3 Как это работает?


SmartImage — это новейшая эксклюзивная технология компании Philips, анализирующая содержимое, отображаемое на экране ЖК-монитора. На основе выбранного режима технология SmartImage динамически повышает контрастность, насыщенность цветов и резкость при просмотре изображений для достижения максимального качества изображения на экране: все это в реальном времени после нажатия одной кнопки.

##### 4 Как включить функцию SmartImage?

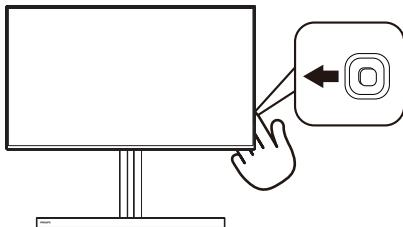

- Направьте джойстик влево, чтобы запустить экранное меню функции SmartImage.
- С помощью кнопок «вверх» и «вниз» выберите режим SmartImage.
- Экранное меню SmartImage остается на экране в течение 5 секунд, для подтверждения выбора можно нажать на кнопку вправо.

Предусмотрено несколько режимов: «Xbox», «FPS» (Шутер от первого лица), «Гонки», «RTS» (Стратегия в реальном времени), «Игрок 1», «Игрок 2», «Movie» (Фильм), «Economy» (Экономичный), «Режим LowBlue», «SmartUniformity» (Улучшение однородности), «Выкл.».

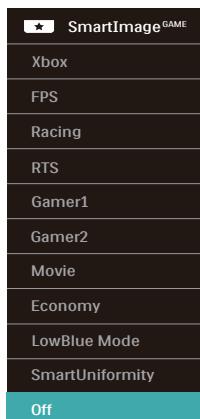


- Xbox:** благодаря оптимизации производительности в играх, пульта дистанционного управления и функции Ambiglow вы можете повысить свой уровень использования Xbox.

Функции Xbox: оптимизация параметров монитора для Xbox, подключение пульта дистанционного управления (ДУ) к консоли и использование функции Ambiglow.

- Оптимальная производительность изображения: повышает качество изображения и снижает время отклика консолей Xbox.
  - Удобное управление СЕС: благодаря технологии управления бытовой электронной техникой (СЕС) можно подключить пульт ДУ к монитору и к консоли Xbox, что позволяет управлять настройками мощности и громкости.
  - Xbox с эффектом присутствия Ambiglow: если монитор находится в режиме Xbox, по умолчанию включается зеленая подсветка Xbox для более полного погружения в игру.
  - Другие режимы Ambiglow: большинство режимов Ambiglow можно настраивать.
  - **FPS:** Для игры в игры FPS (Шутер от первого лица). Улучшает детализацию уровня черного на темном фоне.
  - **Racing (Гонки):** Для игры в гонки. Обеспечивается максимально быстрое время реакции и высокая насыщенность цвета.
  - **RTS:** Для игр RTS (Стратегии в реальном времени), выбранная пользователем область выделяется для игр RTS (с помощью рамки SmartFrame). В выделенной области можно настраивать качество изображения.
  - **Gamer1 (Игрок 1):** Сохранение пользовательских настроек под именем Игрок 1.
  - **Gamer2 (Игрок 2):** Сохранение пользовательских настроек под именем Игрок 2.
- **«Movie» (Фильм):** повышенная яркость и насыщенность цветов, динамическая регулировка контрастности и высокая четкость деталей в темных областях без потери деталей в ярких областях делают просмотр видео незабываемым.
  - **«Economy» (Экономичный):** в данном режиме яркость, контрастность и интенсивность подсветки настроены для повседневной офисной работы и экономии энергии.
  - **LowBlue Mode (Режим «Фильтр синего света»):** Режим «Фильтр синего света» уменьшает нагрузку на зрение при работе с монитором. Результаты исследований показали, что так же, как ультрафиолетовые лучи приводят к нарушению зрения, коротковолновые лучи синего света от LED мониторов приводят к поражению глаз и со временем ухудшают зрение. Функция «Фильтр синего света» разработана компанией Philips для комфорта пользователей с применением интеллектуальной технологии программирования, уменьшающей вредное воздействие коротковолнового синего света.
  - **SmartUniformity:** Изменения яркости в различных частях экрана — обычное явление для ЖК-мониторов. Обычно однородность составляет 75-80%. За счет использования функции Philips SmartUniformity можно повысить однородность отображения выше 95%, что обеспечит более последовательное и реалистичное изображение.
  - **OFF (Выкл):** Оптимизация изображения SmartImage<sup>GAME</sup> не используется.

Если подключенное к монитору устройство выводит HDR-сигнал, выберите подходящий режим изображения.

Предусмотрено несколько режимов: «Xbox», «HDR-игра», «HDR-фильм», «HDR-фото», «DisplayHDR 600», «Пользовательский», «Выкл.».

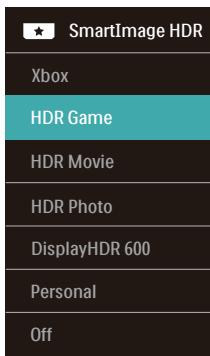

- **Xbox:** благодаря оптимизации производительности в играх, пульту дистанционного управления и функции Ambiglow вы можете повысить свой уровень использования Xbox. Функции Xbox: оптимизация параметров монитора для Xbox, подключение пульта дистанционного управления (ДУ) к консоли и использование функции Ambiglow.
  - Оптимальная производительность изображения: повышает качество изображения и снижает время отклика консолей Xbox.
  - Удобное управление СЕС: благодаря технологии управления бытовой электронной техникой (СЕС) можно подключить пульт ДУ к монитору и к консоли Xbox, что позволяет управлять настройками мощности и громкости.
  - Xbox с эффектом присутствия Ambiglow: если монитор находится в режиме Xbox, по умолчанию включается зеленая подсветка Xbox для более полного погружения в игру.
  - Другие режимы Ambiglow: большинство режимов Ambiglow можно настраивать.
- **HDR-игра:** этот режим оптимально подходит для видеоигр. Благодаря более яркому белому цвету и более глубокому

черному цвету игровые сцены выглядят насыщенно и более детально, что облегчает поиск врагов, скрывающихся в темных углах и тенях.

- **HDR-фильм:** этот режим подходит для просмотра фильмов в формате HDR. Он обеспечивает повышенную контрастность и яркость, делая изображение более реалистичным и привлекательным.
- **HDR-фото:** улучшаются красный, зеленый и синий цвета для более реалистичного представления изображений.
- **DisplayHDR 600:** этот режим соответствует стандарту VESA DisplayHDR 600.
- **Пользовательский:** Настройте доступные параметры в меню «Изображение».
- **Выкл.:** оптимизация SmartImage HDR не применяется.

#### ≡ Примечание.

Для выключения функции HDR отключитесь от входного устройства и его содержимого. Несоответствие настроек HDR на входном устройстве и на мониторе может привести к неудовлетворительному качеству изображения.

## 3.2 SmartContrast

### 1 Что это такое?

Уникальная технология, динамически анализирующая изображение на экране и автоматически оптимизирующая контрастность монитора для максимальной четкости изображения и комфортности просмотра, повышая яркость подсветки для ярких, четких изображений и снижая для четкого показа изображения на темном фоне.

### 2 Зачем это нужно?

Максимальная четкость изображения и комфорт при просмотре контента любого типа. SmartContrast динамически регулирует контрастность и яркость подсветки для яркого, четкого изображения при играх и просмотре видео или повышения читаемости текста при офисной работе. Благодаря снижению энергопотребления уменьшаются расходы на электроэнергию и увеличивается срок службы монитора.

### 3 Как это работает?

При активации функция SmartContrast анализирует изображение в реальном времени для регулировки цветов и яркости подсветки. Данная функция позволяет улучшить динамическую контрастность изображения при просмотре видео и в играх.

## 3.3 HDR

### Настройки HDR в системе Windows10


#### Пошаговая инструкция

1. Щелкните правой кнопкой на рабочем столе для входа в Параметры экрана
2. Выберите экран/ монитор
3. Установите значение разрешения 3840 x 2160
4. Включите “HDR и WCG”
5. Настройте “Яркость” для содержимого SDR

#### Примечание.

Требуется ОС Windows10; рекомендуется всегда выполнять обновление до новейшей версии.

Для просмотра дополнительной информации на официальном веб-сайте Microsoft перейдите по следующей ссылке.  
<https://support.microsoft.com/en-au/help/4040263/windows-10-hdr-advanced-color-settings>

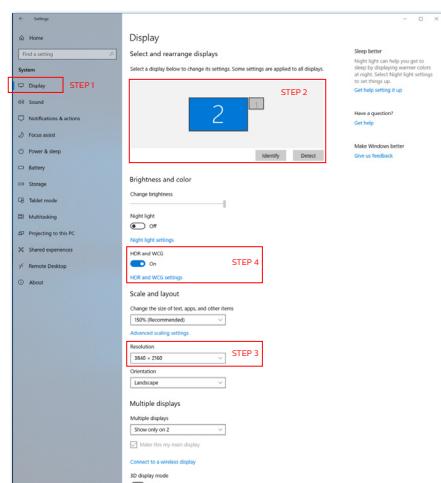

← Settings

## HDR and WCG settings

When turned on, high dynamic range (HDR) and wide color gamut (WCG) content will be shown in apps that support it. This includes photos, videos, and games and also depends on your display and PC.

HDR and WCG

On

Brightness for SDR content STEP 5

Change brightness for SDR content

Adjust the slider to determine the brightness for standard dynamic range (SDR) content on an HDR display. This doesn't affect HDR content.

[Learn more about HDR and WCG settings](#)

### ≡ Примечание.

Для выключения функции HDR отключитесь от входного устройства и его содержимого.

Несоответствие настроек HDR на входном устройстве и на мониторе может привести к неудовлетворительному качеству изображения.

### 3.4 AMD FreeSync™ Premium



В течение долгого времени игроки не могли полностью насладиться играми, потому что частота смены кадров на графическом процессоре и на мониторе отличалась. В некоторых случаях графические процессоры обрабатывают несколько новых кадров, в то время как на мониторе обновление выполняется только один раз и отображаются лишь части каждого изображения в качестве одиночного изображения. Это называется "разрыв". Игроки могут избавиться от "разрывов" при помощи функции под названием "вертикальная синхронизация", однако это может негативно сказаться на качестве изображения, так как графический процессор перед передачей нового изображения будет ожидать сигнал монитора об обновлении.

При активации вертикальной синхронизации также повышается время отклика мыши и снижается частота смены кадров в секунду. Технология AMD FreeSync™ Premium устраняет эти проблемы, позволяя графическому процессору обновлять изображение на мониторе по мере готовности кадра. Игроки при этом могут оценить невероятно плавное изображение с быстрым откликом и без "разрывов".

Ниже представлен список совместимых видеокарт.

- Операционная система
  - Windows 10/8.1/8
- Видеокарта: Серия R9 290/300 и серия R7 260
  - Серия AMD Radeon R9 300
  - AMD Radeon R9 Fury X

- AMD Radeon R9 360
- AMD Radeon R7 360
- AMD Radeon R9 295X2
- AMD Radeon R9 290X
- AMD Radeon R9 290
- AMD Radeon R9 285
- AMD Radeon R7 260X
- AMD Radeon R7 260

- Процессор A-серии для настольных ПК и мобильные гибридные процессоры
  - AMD A10-7890K
  - AMD A10-7 870K
  - AMD A10-7 850K
  - AMD A10-7800
  - AMD A10-7 700K
  - AMD A8-7670K
  - AMD A8-7 650K
  - AMD A8-7600
  - AMD A6-7400K

### 3.5 NVIDIA® G-SYNC® Compatible

---




При запуске игры, требующей высокой частоты обновления, на экране может появиться разрыв изображения при отсутствии оптимальной графической синхронизации. Сертифицированная технология NVIDIA® G-SYNC® Compatible с «переменной частотой обновления» (VRR) уменьшает разрыв изображения и синхронизирует частоту обновления монитора с частотой графической карты для более плавного игрового процесса. Сцены меняются мгновенно, объекты выглядят более четкими, а игровой процесс становится более плавным, что создает потрясающее визуальное впечатление и серьезное конкурентное преимущество.

#### ≡ Примечание

- Для обеспечения максимальных функциональных характеристик убедитесь, что ваша видеокарта поддерживает максимальное разрешение и частоту обновления данного монитора Philips.
- Интерфейс поддержки NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort.
- Убедитесь, что ваша графическая карта поддерживает NVIDIA® G-SYNC®.
- Убедитесь, что вы обновили драйвер NVIDIA® G-SYNC® до последней версии, дополнительная информация доступна на веб-сайте NVIDIA: <https://www.nvidia.com/>.
- ©2019 NVIDIA, логотип NVIDIA и NVIDIA G-SYNC являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками NVIDIA Corporation в США и других странах.

## 4. Ambiglow

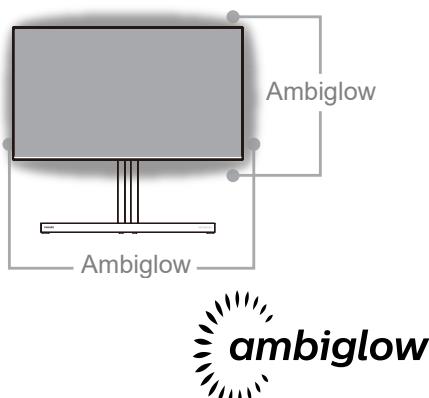

### 1 Что это такое?

Ambiglow открывает новые возможности воспроизведения изображений.

Инновационный процессор с технологией Ambiglow постоянно регулирует общий цвет и яркость подсветки в соответствии с изображением на экране. Технология Ambiglow компании Philips обеспечивает реалистичное объемное изображение даже при просмотре фильмов и во время игр и просмотра фильмов.

### 2 Каков принцип действия?

Для максимального эффекта рекомендуется приглушить свет в помещении. Включите функцию Ambiglow. Начните воспроизведение фильма или игры с компьютера. Монитор проецирует цветной ореол, соответствующий изображению на экране. По желанию можно выбрать режимы: «Bright» (Яркий), «Brighter» (Ярче), «Brightest» (Самый яркий), а также отключить функцию Ambiglow вручную, чтобы снизить зрительное утомление при длительном использовании.

### 3 Как включается Ambiglow?

Можно выбрать функцию Ambiglow с помощью экранного меню нажатием правой

кнопки, а повторным нажатием правой кнопки подтвердить выбор:


1. Нажмите правую кнопку.
2. Чтобы отключить или выбрать Ambiglow, [Отслеживать видео], [Отслеживать аудио], [Цветовой сдвиг], [Цветовые колебания], [Цветовая пульсация], [Звездная ночь], [Статический режим], [Ваш цвет], [Положение света], [Скорость], [Яркость], [Выкл.].

	Ambiglow	
	Game Setting	
	LowBlue Mode	
	Input	
	HDMI Refresh Rate	
	Picture	
		Follow Video
		Follow Audio
		Color Shift
		Color Wave
		Color Breathing
		Starry Night
		Static Mode
		Your Color
		Light Position
		Speed
		Brightness
		Off ✓

## 5. Подача питания и Smart Power

Smart Power — это эксклюзивная технология Philips, обеспечивающая гибкость параметров подачи питания. Благодаря технологии Smart Power вы по-прежнему можете заряжать свое устройство без снижения яркости экрана, даже при настройках экрана VESA DisplayHDR 600.

### 1 Как включить Smart Power?

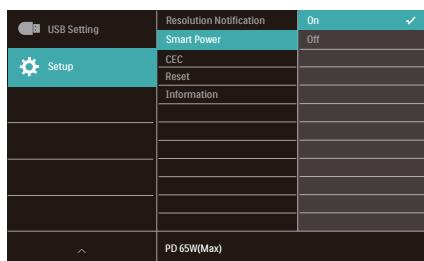

1. Подключите устройство к порту USB-C.
2. Нажмите правую кнопку и выберите [Настройка].
3. Выберите [Smart Power] и включите или выключите.

Режим SmartImage	Подача питания через USB-C	Ambiglow
SmartImage	Smart Power Вкл.: 65 Вт	Вкл.
	Smart Power Выкл.: 45 Вт	Вкл.
SmartImage HDR (HDR Игра, HDR Фильм, HDR Фото, Личное)	Smart Power Вкл.: 65 Вт*	Вкл.
	Smart Power Выкл.: 45 Вт	Вкл.
SmartImage HDR (VESA DisplayHDR 600)	Smart Power Вкл.: 65 Вт*	Вкл.
	Smart Power Выкл.: 45 Вт	Вкл.

#### ≡ Примечание

- Если DFP (ниходящий порт) потребляет более 5 Вт, функция [Smart Power] будет отключена.

## 6. Технические характеристики

Изображение/дисплей	
Тип монитора	Технология Nano IPS
Подсветка	Система W-LED
Диагональ экрана	27 дюймов (68,5 см)
Соотношение сторон	16:9
Шаг пикселей контрастности (тип.)	0,1554 мм (по горизонтали) x 0,1554 мм (по вертикали) 1000:1
Оптимальное разрешение	3840x2160 @ 60 Hz
Углы просмотра (тип.)	178° (Г) / 178° (В) при C/R > 10
Улучшение изображения	SmartImage Game / SmartImage HDR
Частота обновления по вертикали	48-144Hz (HDMI/DP) 48-120Hz (USB C)
Горизонтальная частота	30-135KHz (HDMI) 30-254KHz (DP/USB C)
sRGB	ΔА
Цветовая палитра	ΔА
SmartUniformity	ΔА
Delta E	ΔА
Режим LowBlue Mode	ΔА
Цвета монитора	1,07B
Без мерцания	ΔА
Ambiglow	ΔА (4-сторонняя подсветка Ambiglow)
AMD FreeSync™ Premium	ΔА
HDR	Соответствует стандарту VESA Certified DisplayHDR™ 600
NVIDIA® G-SYNC® Compatible	ΔА
Возможность подключения	
Соединители	1 x USB-C (режим DP Alt, PD 65W) 1 x DisplayPort 1.4 3 x HDMI 2.1 (HDCP 2.2) 4 x USB-A, нисходящий с 2 портами быстрой зарядки BC 1.2 1 x USB-B (Восходящий порт) 1 x Аудиовыход
Передача питания	USB-C: До 65W (5B/3A, 7B/3A, 9B/3A, 10B/3A, 12B/3A, 15B/3A, 20B/3.25A) USB-A: с 2 портами быстрой зарядки BC 1.2, до 7,5 Вт (5B/1,5A)
Синхронизация ввода	Раздельная синхронизация
Удобство	
Динамик	2 шт. по 5 Вт для воспроизведения звука в формате DTS
MultiView	Режим PBP
KVM	ΔА (USB-C,USB-B)

Языки экранного меню	Английский, немецкий, испанский, греческий, французский, итальянский, венгерский, голландский, португальский, португальский (Бразилия), польский, русский, шведский, финский, турецкий, чешский, украинский, упрощенный китайский, традиционный китайский, японский, корейский		
Другие удобства	Крепление VESA (100 x 100 мм), замок Kensington		
Совместимость со стандартом Plug & Play	DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8, Mac OSX		
<b>Подставка</b>			
Наклон	-5 / +20 градусов		
Поворот	-35 / +35 градусов		
Регулировка высоты	130 mm		
<b>Питание</b>			
Энергопотребление	Входное напряжение переменного тока 100 В, 60 Гц	Входное напряжение переменного тока 115 В, 60 Гц	Входное напряжение переменного тока 230 В, 50 Гц
Обычная эксплуатация	62,7 Вт (тип.)	62,7 Вт (тип.)	62,4W Вт (тип.)
Сна (Режим ожидания)	0,5 Вт	0,5 Вт	0,5 Вт
Режим "Выключено"	0,3 Вт	0,3 Вт	0,3 Вт
Рассеивание тепла*	Входное напряжение переменного тока 100 В, 60 Гц	Входное напряжение переменного тока 115 В, 60 Гц	Входное напряжение переменного тока 230 В, 50 Гц
Обычная эксплуатация	213,99 БТЕ/ч (тип.)	213,99 БТЕ/ч (тип.)	212,97 БТЕ/ч (тип.)
Сна (Режим ожидания)	1,71 БТЕ/ч	1,71 БТЕ/ч	1,71 БТЕ/ч
Режим "Выключено"	1,02 БТЕ/ч	1,02 БТЕ/ч	1,02 БТЕ/ч
Светодиодный индикатор питания	Включен: белый, Режим ожидания/спящий режим: белый (мигает)		
Питание	Внешнее, 100 - 240 В, 50 - 60 Гц		
<b>Размеры</b>			
Изделие с подставкой (ШxВxГ)	609 x 545 x 282 мм		
Изделие без подставки (ШxВxГ)	609 x 353 x 75 мм		
Устройство с упаковкой (ШxВxГ)	730 x 470 x 224 мм		
<b>Вес</b>			
Изделие с подставкой	9,00 kg		
Изделие без подставки	5,20 kg		
Устройство с упаковкой	12,32 kg		

Условия эксплуатации	
Диапазон температур (рабочий)	0–40 °C
Относительная влажность (рабочая)	20—80 %
Атмосферное давление (рабочее)	700—1060 гПа
Диапазон температур (при хранении)	-20–60 °C
Относительная влажность (при хранении)	10-90%
Атмосферное давление (при хранении)	500—1060 гПа
Соответствие экологическим стандартам и энергоэффективность	
RoHS	ДА
Упаковка	100% пригодность для переработки
Содержание конкретных материалов	Корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок
Корпус	
Цвет	черный
Отделка	Глянцевая / Текстура

### Примечание

- Эти данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Для загрузки последней версии брошюры перейдите на веб-сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- В комплекте поставляются информационные листки к SmartUniformity и Delta E.
- Версии HDMI и DisplayPort соответствуют Спецификации тестирования на соответствие (CTS).

## 6.1 Разрешение и стандартные режимы

### 1 Максимальное разрешение

3840 × 2160 @ 144 Hz (HDMI/DP)

3840 × 2160 @ 120 Hz (USB C)

### 2 Рекомендованное разрешение

3840 × 2160 @ 60 Hz

Частота горизонтальной синхронизации (кГц)	Разрешение	Частота вертикальной синхронизации (Гц)
31,47	720 × 400	70,09
31,47	640 × 480	59,94
35,00	640 × 480	66,67
37,86	640 × 480	72,81
37,50	640 × 480	75,00
37,88	800 × 600	60,32
46,88	800 × 600	75,00
48,36	1024 × 768	60,00
60,02	1024 × 768	75,03
44,77	1280×720	59,86
63,89	1280 × 1024	60,02
79,98	1280 × 1024	75,03
67,50	1920 × 1080	60,00
135,00	1920 × 1080	120,00
133,29	1920x2160 (PBP)	59,98
183,00	2560x1440	120,00
67,50	3840 × 2160	30,00
112,50	3840 × 2160	50,00
135,00	3840 × 2160	60,00
266,65	3840 × 2160	120,00
319,94	3840 × 2160 (HDMI/DP)	144,00

## 3 Синхронизация видео


Разрешение	Частота вертикальной синхронизации (Гц)
640 × 480р	60 Гц 4:3
720x 480р	60 Гц 4:3
720 × 480р	60 Гц 16:9
1280x 720р	60 Гц
1920x 1080i	60 Гц
1920x 1080р	60 Гц
720 × 576р	50Гц 4:3
720 × 576р	50Гц 16:9
1280x 720р	50 Гц
1920 × 1080i	50 Гц
1920 × 1080р	50 Гц
3840 × 2160р	50Hz
3840 × 2160р	60Hz

### ≡ Примечание

1. Монитор обеспечивает наилучшее качество изображения при использовании собственного разрешения 3840 × 2160. Используйте это разрешение для достижения наилучших результатов.
2. По умолчанию разрешение HDMI составляет 3840 × 2160 при 120 Гц для оптимального игрового процесса консоли HDMI 2.1. Если вы хотите использовать 4K UHD с частотой 144 Гц, перейдите в экранное меню, выберите [HDMI Refresh Rate] и измените значение на [144 Гц].

3. Если текст на экране утратил свою яркость, отрегулируйте настройку шрифта в ПК/Ноутбуке, выполнив следующие действия.


Шаг 1: Панель управления/ Все элементы панели управления/ Шрифты

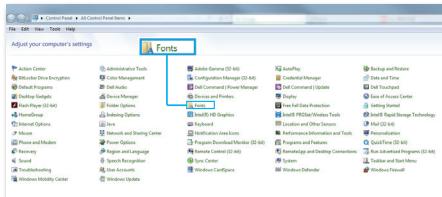

Шаг 2: Отрегулируйте «Сглаживание текста»



Шаг 3: Снимите флаjkок с ячейки «Сглаживание»

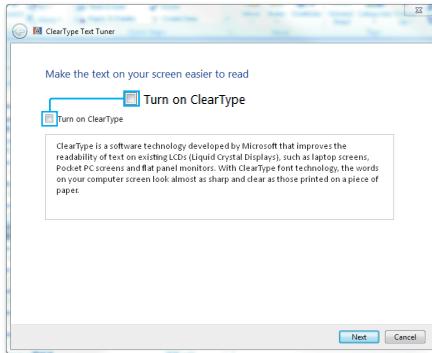

## 7. Управление питанием

При использовании в компьютере видеокарты или ПО, совместимого со стандартом VESA DPM, монитор может автоматически снижать энергопотребление во время пауз в использовании. При обнаружении ввода с помощью клавиатуры, мыши или другого устройства монитор выходит из спящего режима автоматически. В таблице ниже приведены параметры энергопотребления и сигналы данного режима автоматического энергосбережения:

Управление электропитанием					
Режим VESA	Видео	Синхронизация по горизонтали	Синхронизация по вертикали	Энергопотребление	Цвет СИД
Активен	VCLK	Да	Да	62,7 Вт (тип.) 244,4 Вт (макс.)	Белый
Сна (Режим ожидания)	Выкл	Нет	Нет	0,5 Вт	Белый (мигание)
Режим "Выключено"	Выкл	-	-	0,3 Вт	Выкл

Следующая настройка используется для измерения энергопотребления монитора:

- Собственное разрешение: 3840 × 2160
- Контраст: 50%
- Яркость: 70%
- Цветовая температура: 6500 К при полностью белой заливке

### Примечание


Эти данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

## 8. Обслуживание покупателей и гарантийное обслуживание

### 8.1 Политика компании Philips в отношении дефектов пикселей на мониторах с плоскими индикаторными панелями

Компания Philips прилагает все усилия для того, чтобы заказчику поставлялась продукция только самого высокого качества. Мы применяем наиболее передовые технологии производства и строжайший контроль качества продукции. Однако иногда невозможно избежать появления дефектов в пикселях и субпикселях, используемых в мониторах с тонкопленочными транзисторами, применяемых при производстве мониторов с плоскими индикаторными панелями. Ни один изготовитель не может гарантировать, что все выпускаемые панели будут содержать только бездефектные пиксели. Однако компания Philips гарантирует, что любой монитор с недопустимым числом дефектов будет отремонтирован или заменен в соответствии с предоставляемой на него гарантией. В данном разделе описаны разные типы дефектов пикселей и определено допустимое число дефектов для каждого типа. Для того чтобы принять решение о ремонте или замене монитора в рамках предоставленной на него гарантии, число дефектов в мониторах с тонкопленочными транзисторами должно превысить допустимые уровни. Например, в мониторе могут быть дефектными не более 0,0004% субпикселей. Кроме того, поскольку некоторые сочетания дефектов пикселей более заметны, чем другие, компания Philips устанавливает для них более жесткие

стандарты качества. Такую политику мы проводим во всем мире.

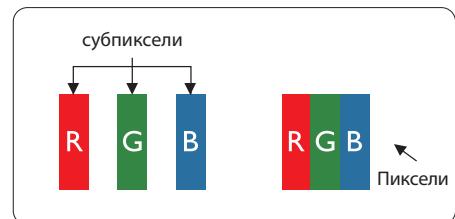

#### Пиксели и субпиксели

Пиксель, или элемент изображения, состоит из трех субпикселей основных цветов – красного, зеленого и синего. Из множества пикселей формируется изображение.


Когда все субпиксели, образующие пиксель, светятся, три цветных субпикселя формируют один белый пиксель. Три субпикселя темного множества образуют черный пиксель. Другие сочетания светящихся и не светящихся субпикселей выглядят как единые пиксели других цветов.

#### Типы дефектов пикселей


Дефекты пикселей и субпикселей проявляются на экране по-разному. Определены две категории дефектов пикселей и несколько типов дефектов субпикселей в каждой из этих категорий.

#### Дефекты в виде ярких точек

Дефекты в виде ярких точек проявляются в виде пикселей или субпикселей, которые всегда светятся или «включены». То есть яркая точка – это субпиксель, остающийся на экране, когда на мониторе отображается темное изображение. Дефекты в виде ярких точек подразделяются на три следующих типа.

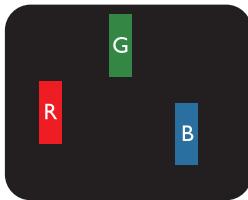

Светится один субпиксель — красный, зеленый или синий.

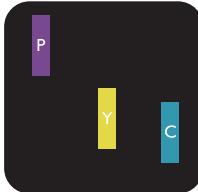

Светятся два соседних субпикселя:

- Красный + Синий = Фиолетовый
- Красный + Зеленый = Желтый
- Зеленый + Синий = Бирюзовый (Светло-голубой)



Светятся три соседних субпикселя (один белый пиксель).


#### Примечание

Красная или яркая белая точка более чем на 50 процентов ярче соседних, в то время как яркая зеленая точка на 30 процентов ярче соседних.

#### Дефекты в виде черных точек


Дефекты в виде черных точек проявляются в виде пикселей или субпикселей, которые всегда выглядят темными или «выключены». То есть темная точка — это субпиксель, остающийся на экране,

когда на мониторе отображается светлое изображение. Дефекты в виде темных точек подразделяются на три следующих типа.

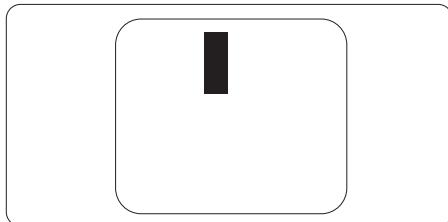

#### Близость областей дефектов пикселей

Поскольку эффект от размещенных рядом областей дефектов пикселей и субпикселей одного типа может быть более существенным, компания Philips определяет также допуски на близость областей дефектов пикселей.

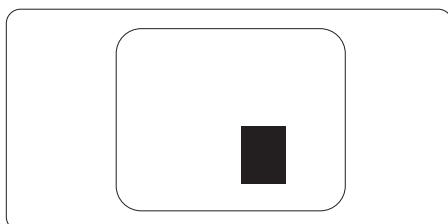

#### Допуски на дефекты пикселей

Ремонт или замена монитора производится в случае выявления в течение гарантийного периода дефектов пикселей в мониторах с тонкопленочными транзисторами, используемыми в мониторах Philips с плоским экраном. При этом число дефектов пикселей или субпикселей должно превысить допуски, указанные в таблицах ниже.

ДЕФЕКТЫ СВЕТЛЫХ ТОЧЕК	ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ
1 светлый субпиксель	2
2 смежных светлых субпикселя	1
3 смежных светлых субпикселя (один белый пиксель)	0
Расстояние между двумя искажениями яркости*	>15мм
Всего дефектов светлых точек всех типов	2
ДЕФЕКТЫ ТЕМНЫХ ТОЧЕК	ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ
1 темный субпиксель	4 и менее
2 смежных темных субпикселя	2 и менее
3 смежных темных субпикселя	0
Расстояние между двумя дефектами темных точек*	>15мм
Всего дефектов темных точек всех типов	4 и менее
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕФЕКТОВ ТОЧЕК	ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ
Всего дефектов ярких и темных точек всех типов	5 и менее

 **Примечание**

1 или 2 дефекта соседних субпикселей = 1 дефект в виде точки

## 8.2 Обслуживание покупателей и гарантийное обслуживание

---

Подробную информацию о гарантийных обязательствах и дополнительной технической поддержке, доступной для вашего региона, вы можете найти на веб-сайте [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) или узнать в местном центре обслуживания покупателей продукции Philips.

Для получения расширенной гарантии или продления общего гарантийного срока в сертифицированных сервисных центрах предлагается пакет послегарантийного обслуживания.

Срок действия гарантии указан в разделе "Гарантийные обязательства" руководства с важной информацией.

Чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо оплатить ее в течение 30 календарных дней с момента приобретения изделия. В течение срока действия расширенной гарантии предоставляются услуги по вызову, ремонту и возврату изделия, однако пользователь оплачивает все издержки.

Если сертифицированный сервисный центр не может выполнить нужный ремонт в рамках предложенного пакета расширенной гарантии, мы по возможности найдем для вас альтернативное решение в течение всего срока действия приобретенной расширенной гарантии.

За дополнительной информацией обращайтесь к представителю сервисного центра Philips или в местный контактный центр (по телефону службы поддержки покупателей).

Ниже приводится телефон центра обслуживания покупателей продукции Philips.

• Местная стандартная гарантия	• Расширенная гарантия	• Общий срок действия гарантии
• Зависит от конкретного региона	• + 1 год	• Местная стандартная гарантия +1
	• + 2 года	• Местная стандартная гарантия +2
	• + 3 года	• Местная стандартная гарантия +3

\*\*Требуется подтверждение первоначальной покупки и оплаты расширенной гарантии.

### Примечание

Телефон региональной горячей линии обслуживания представлен в важном информационном руководстве, опубликованном на странице поддержки веб-сайта Philips.

## 9. Поиск и устранение неисправностей, вопросы и ответы

### 9.1 Поиск и устранение неисправностей

На этой странице описаны неполадки, которые могут быть устранены пользователем. Если неполадку не удалось устранить с помощью рекомендаций на этой странице, обратитесь в сервисный центр Philips.

#### 1 Распространенные неполадки

##### Нет изображения (СИД питания не горит)

- Убедитесь, что шнур питания подключен к розетке и разъему на задней части монитора.
- Сначала убедитесь, что кнопка питания на задней панели монитора находится в положении OFF (Выкл.), а затем переведите ее в положение ON (Вкл.).

##### Нет изображения (СИД питания горит белым)

- Убедитесь, что компьютер включен.
- Убедитесь, что кабель передачи сигнала правильно подключен к компьютеру.
- Убедитесь, что в разъеме кабеля монитора нет согнутых контактов. Если такие контакты имеются, отремонтируйте или замените кабель.
- Возможно, включена функция энергосбережения.

#### Сообщение на экране

Check cable connection

- Убедитесь, что кабель монитора правильно подключен к компьютеру.

(См. также краткое руководство пользователя).

- Убедитесь, что в разъемах кабеля монитора нет согнутых контактов.
- Убедитесь, что компьютер включен.

#### Видны дым и искры

- Не выполняйте никаких действий по поиску и устранению неисправностей.
- В целях безопасности немедленно отключите монитор от сети питания.
- Немедленно обратитесь в службу поддержки клиентов Philips.

#### 2 Проблемы с изображением

##### Изображение на экране дрожит

- Убедитесь, что кабель сигнала правильно и надежно подключен к видеокарте ПК.

##### Изображение расплывчатое, нечеткое или слишком темное

- Настройте контрастность и яркость в экранном меню.

После выключения монитора на экране остаются следы, похожие «выгорание» на «выгоревшее» или «phantomное» изображение.

- Непрерывное воспроизведение статических изображений в течение продолжительного периода времени может привести к «выгоранию» экрана, также известному как «остаточное» или «phantomное» изображение на экране. «Выгорание» экрана, «остаточное» или «phantomное» изображение является широко известной особенностью ЖК-мониторов. В большинстве случаев «выгорание», «остаточное» или «phantomное» изображение после выключения питания постепенно исчезают.
- Обязательно запускайте экранную заставку, если монитор остается без присмотра.
- Если монитор используется для показа статического изображения, запускайте

- периодически приложение для обновления экрана.
  - Если не использовать экранную заставку или приложение для периодического обновления экрана, могут появиться серьезные признаки «выгорания», «остаточного» или «phantomного» изображения, от которых будет невозможно избавиться. Типы повреждения, указанные выше, не попадают под действие гарантии. Типы повреждения, указанные выше, под гарантию не подпадают.
- Изображение искажено. Текст имеет неровные края или размыт.**
- Установите на ПК разрешение экрана в соответствии с рекомендациями.
- На экране имеются точки зеленого, красного, черного или белого цвета**
- Эти точки являются нормальным явлением для современной технологии изготовления ЖК-экранов. Для получения дополнительной информации см. раздел «Политика относительно поврежденных пикселей».
- \* Индикатор «включенного питания» светится слишком ярко.**
- Яркость свечения можно настроить в подменю power LED (Индикатор питания) раздела Setup (Настройка) экранного меню.
- Для получения дополнительной поддержки см. контактные данные Сервисного центра, приведенные в руководстве "Важная информация", и обратитесь к представителю сервисного центра Philips.
- \*Набор функций зависит от модели конкретного монитора.**
- ### **3 Проблемы со звуком**
- Отсутствует звук**
- Убедитесь, что кабель подключен к ПК и монитору надлежащим образом.
- Убедитесь, что не включена функция отключения звука. Нажмите кнопку «Menu» (Меню), выберите «Audio» (Звук) и пункт «Mute» (Отключение звука). Убедитесь, что для этого параметра установлено значение «Off» (Выкл.).
  - Выберите экранное меню «Volume» (Громкость) для регулировки уровня громкости.
- ## **9.2 Общие вопросы**
- 
- B1:** **Что делать, если после подключения монитора отображается сообщение «Cannot display this video mode» (Работа в этом видеорежиме невозможна)?**
- O:** Рекомендуемое разрешение для этого монитора:  $3840 \times 2160$ .
- Отключите все кабели, затем подключите к ПК ранее использовавшийся монитор.
  - В меню «Пуск» ОС Windows выберите «Панель управления». В окне панели управления выберите значок «Экран». В разделе «Экран» панели управления выберите вкладку «Настройки экрана». В области «Desktop Area» (Разрешение экрана) сдвиньте ползунок в положение  $3840 \times 2160$  пикселей.
  - Нажмите кнопку «Advanced Properties» (Дополнительно) и выберите для параметра «Refresh Rate» (Частота обновления экрана) значение 60 Гц, затем нажмите кнопку OK.
  - Перезагрузите компьютер и повторите шаги 2 и 3, чтобы убедиться, что выбран режим  $3840 \times 2160$ .
  - Выключите компьютер, отключите старый монитор и подключите ЖК-монитор Philips.
  - Включите монитор, а затем включите ПК.
- B2.** **Что за файлы .inf и .icm? Как установить драйверы (.inf и .icm)?**

- О:** Для вашего монитора доступны файлы драйверов. При первой установке монитора операционной системе компьютера могут потребоваться драйверы монитора (файлы .inf и .icm). Выполните инструкции, указанные в вашем руководстве пользователя, драйверы монитора (файлы .inf и .icm) будут установлены автоматически.
- В3:** **Как настроить разрешение?**  
**О:** Доступные значения разрешения определяются параметрами видеокарты и монитора. Нужное разрешение можно выбрать в окне «Display properties» (Свойства: Экран), вызываемом из Control Panel (панели управления) Windows®.
- В4:** **Что делать, если я запутался в настройках монитора через экранное меню?**  
**О:** Посто нажмите кнопку ➡, затем выберите 'Reset (Сброс)' для восстановления заводских настроек.
- В5:** **Устойчив ли экран ЖК-монитора к царапинам?**  
**О:** Рекомендуется не подвергать поверхность экрана, защищенную от повреждений, чрезмерным воздействиям. При перемещении монитора убедитесь в отсутствии давления на поверхность экрана. В противном случае это может повлиять на гарантию.
- В6:** **Как чистить поверхность ЖК-монитора?**  
**О:** Для обычной чистки используйте чистую мягкую ткань. Для очистки сильных загрязнений используйте изопропиоловый спирт. Не используйте другие чистящие жидкости, такие как этиловый спирт, этанол, ацетон, гексан и т.п.
- В7:** **Можно ли менять настройки цвета монитора?**  
**О:** Да, параметры цветопередачи можно изменить, выполнив следующие действия.
- Нажмите ➡ для отображения экранного меню.
  - Нажмите ↓ выберите пункт Цвет, затем нажмите ➡ для входа в меню настройки цвета и выберите один из следующих трех параметров.
1. Color Temperature (Температура цвета): Native, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K и 11500K. При выборе значения 5000K цвета на кране выглядят «теплыми, с красноватым оттенком», а при выборе значения 11500K цвета выглядят «холодными, с голубоватым оттенком».
  2. sRGB: Это стандартная настройка для обеспечения правильной цветопередачи между различными устройствами (цифровыми камерами, мониторами, принтерами, сканерами и т. п.).
  3. User Define (Задается пользователем): Пользователь сам настраивает цветопередачу, регулируя уровень красного, зеленого и синего цветов.
- ≡ Примечание**  
Показания измерения цвета объекта при его нагревании. Значение выражается в абсолютной шкале (градусы Кельвина). Низкие температуры по шкале Кельвина, такие как 2004K, соответствуют красному цвету, высокие, такие как 9300K, — синему. Нейтральная температура 6504K соответствует белому цвету.
- В8:** **Можно ли подключать ЖК-монитор к различным моделям ПК, рабочим станциям и компьютерам Mac?**  
**О:** Да. Все ЖК-мониторы Philips полностью совместимы со стандартными ПК, компьютерами

Мак и рабочими станциями. Для подключения к компьютеру Мак может потребоваться специальный кабель. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику продукции Philips.

**B9: Поддерживают ли ЖК-мониторы Philips стандарт Plug-and-Play?**

О: Да, мониторы поддерживают стандарт Plug-and-Play в ОС Windows 8/Windows 8.1, Windows 10, Mac OSX

**B10: Что такое «выгорание» изображения, остаточное или «phantomное» изображение на ЖК-мониторах?**

О: Непрерывное воспроизведение статических изображений в течение продолжительного периода времени может привести к «выгоранию» экрана, также известному как «остаточное» или «phantomное» изображение на экране. «Выгорание» экрана, «остаточное» или «phantomное» изображение является широко известной особенностью ЖК-мониторов. В большинстве случаев так называемое «выгоревшее изображение», «остаточное изображение» или «побочное изображение» постепенно исчезает после выключения монитора. Если монитор не используется, рекомендуется всегда запускать экранную заставку. Если ЖК-монитор используется для показа статического изображения, запустите приложение для периодического обновления экрана.

исчезают и не могут быть устранины путем ремонта. Повреждение, описанное выше, не подпадает под действие гарантийных обязательств.

**B11: Почему на экране текст отображается нечетко, а символы имеют неровные края?**

О: Ваш ЖК-монитор обеспечивает оптимальное качество изображения при использовании собственного разрешения 3840 × 2160 . Используйте это разрешение для достижения наилучших результатов.

**B12. Как мне разблокировать/заблокировать горячую клавишу?**

О: Чтобы разблокировать/заблокировать горячую клавишу, удерживайте нажатой кнопку ↓ в течение 10 секунд, в результате этого на мониторе отобразится сообщение «Внимание», в котором будет показано состояние разблокировки/блокировки, как это изображено на иллюстрациях ниже.

Monitor control unlocked

Monitor controls locked

**B13: Почему шрифты отображаются нечетко?**

О: Для улучшения качества изображения выполните действия на стр. 28 .

**⚠ Внимание!**

Если не использовать экранную заставку или приложение для периодического обновления экрана, могут появиться серьезные признаки «выгорания», «остаточного» или «phantomного» изображения, которые не

**B14: Где находится руководство с важной информацией, указанное в EDFU?**

О: Руководство с важной информацией можно загрузить на странице поддержки веб-сайта Philips.

### 9.3 Ответы на часто задаваемые вопросы по Multiview

---

**B1: Как прослушивать аудиозаписи отдельно от видео?**

О: Обычно источник аудиосигнала связан с главным источником изображения. Чтобы изменить источник входного аудиосигнала (например, слушать MP3 плеер отдельно, независимо от источника входного видеосигнала), нажмите кнопку ➡ для вызова экранного меню. Выберите элемент [Audio Source] (Источник аудиосигнала) из главного меню [Audio] (Аудио). Обратите внимание, что при следующем включении монитор по умолчанию выберет источник аудиосигнала, выбранный при последнем включении. Чтобы снова изменить его, вам придется повторить действие по выбору нового желаемого источника аудиосигнала, который будет использоваться «по умолчанию».

**B2: Почему при включении режима PBP второстепенные окна мерцают?**

О: Это происходит потому, что для источника видеосигнала второстепенных окон установлена чересстрочная синхронизация (i-timing). Выберите для источника сигнала второстепенных окон прогрессивную синхронизацию (P-timing).



2021 © TOP Victory Investments Ltd. Все права защищены.

Изготовление и продажа данного изделия является ответственностью Top Victory Investments Ltd. Гарантия на данное изделие предоставляется компанией Top Victory Investments Ltd. Philips и эмблема Philips Shield являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются по лицензии.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Версия: 279M1RE1T