

Dell E2223HV

Gebruikershandleiding

Monitormodel: E2223HV
Regelgevend model: E2223HVf



Opmerkingen, aandachtspunten en waarschuwingen

-  **OPMERKING:** Een **OPMERKING** geeft belangrijke informatie aan die u zal helpen uw computer beter te gebruiken.
-  **LET OP:** Met **LET OP** wordt gewezen op potentiële schade aan de hardware of verlies van gegevens als de instructies niet worden gevolgd.
-  **WAARSCHUWING:** Een **WAARSCHUWING** duidt op de mogelijkheid van materiële schade, persoonlijk letsel of dood.

Auteursrechten © 2022 Dell Inc. of diens dochtermaatschappijen. Alle rechten voorbehouden. Dell, EMC en andere handelsmerken zijn handelsmerken van Dell Inc. of diens dochtermaatschappijen. Andere handelsmerken kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

Inhoud

Over uw monitor	5
Inhoud verpakking	5
Producteigenschappen	6
Opties en bedieningselementen.....	7
Toekenning van pinnen	15
Plug en play mogelijkheid	16
Beleid m.b.t. kwaliteit en pixeldefecten	16
Onderhoudsrichtlijnen	16
De monitor instellen	17
De standaard bevestigen	17
De monitor aansluiten.....	18
Kabels organiseren	18
De standaard verwijderen	19
De monitor gebruiken	21
De monitor inschakelen	21
De bediening op het voorpaneel gebruiken	21
Het OSD-menu (on-screen display) gebruiken	26
De beeldschermresolutie instellen op uw monitor.....	39
Kantelen gebruiken	41

Probleemoplossing.....42

 Zelftest..... 42

 Ingebouwde diagnoses 43

 Algemene problemen..... 44

 Productspecifieke problemen..... 46

Bijlage.....47

 FCC-kennisgevingen (alleen VS) en andere wettelijke informatie 47

 Contact opnemen met Dell..... 47



 EU-productdatabase voor energielabel en productinformatieblad..... 47

Over uw monitor

Inhoud verpakking

Uw monitor wordt geleverd met de onderdelen die in de tabel zijn vermeld. Controleer of u alle items hebt ontvangen en neem contact op met Dell [Contact opnemen met Dell](#) als er iets ontbreekt.

-  **OPMERKING:** Sommige items zijn optioneel en worden mogelijk niet met uw monitor meegeleverd. Sommige opties zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar.
-  **OPMERKING:** Raadpleeg de documentatie bij de standaard voor instructies als u een standaard van een andere leverancier wilt instellen.

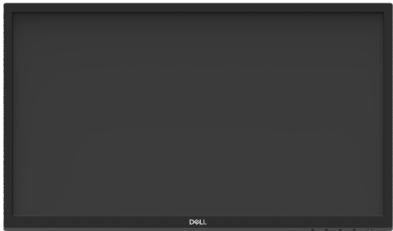Afbeelding component	Beschrijving component
	Display
	Standaard staander
	Standaard voet
	VESA™ schroefdeksel
	Stroomsnoer (varieert per land)

	VGA-kabel
	• Beknopte handleiding • Veiligheids- en milieuinformatie en wettelijke kennisgevingen

Producteigenschappen


De Dell E2223HV-flatpanel heeft een active matrix, Thin-Film Transistor (TFT), Liquid Crystal Display (LCD) scherm met led-achtergrondverlichting.

De monitorfuncties omvatten:

- 54,48 cm (21,45 inch) diagonaal weergavegebied (diagonaal gemeten).
- Resolutie van 1920 x 1080, met ondersteuning op volledig scherm voor lagere resoluties.
- Brede kijkhoek van 178 graden in verticale en horizontale richting.
- Contrastverhouding (3000:1).
- Plug & play-capaciteit indien ondersteund door uw computer.
- OSD-aanpassingen (On-screen display) in meerdere talen voor een eenvoudige instelling en schermoptimalisatie.
- ≤ 0,3 W in Stand-by modus.
- Optimaliseer het comfort van uw ogen met een flikkervrij scherm.
- De monitor maakt gebruik van de Flicker-Free-technologie die voor het oog zichtbare flikkeringen weghaalt, voor een comfortabele kijkervaring zorgt en voorkomt dat gebruikers lijden aan gespannen ogen en vermoeidheid.
- Mogelijke effecten op de lange termijn als de blauw licht-emissie van de monitor schade aan de ogen kan veroorzaken, inclusief vermoeidheid van de ogen of digitale oogspanning. Functie ComfortView om de kans op vermoeide ogen door de afgifte van blauw licht te verminderen.
- Sleuf veiligheidsslot.
- Arsenicumvrij glas en kwikvrij glas, alleen voor scherm.
- BFR/PVC-gereduceerd (de printplaten zijn gemaakt van BFR/PVC-vrije laminaten).
- Voldoet aan de vereiste lekstroom van NFPA 99.
- TCO-gecertificeerd
- EPEAT geregistreerd waar van toepassing. De EPEAT-registratie verschilt per land. Zie <https://www.epeat.net> voor de registratiestatus per land.
- Conform ROHS.
- Energy Star® gecertificeerd.


Opties en bedieningselementen

Vooraanzicht

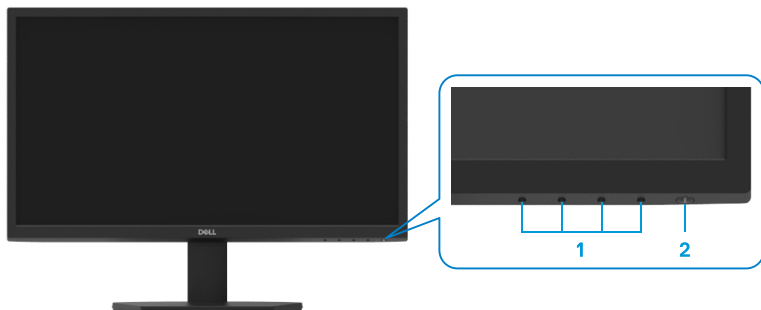

Label	Beschrijving	Gebruik
1	Functieknoppen	Om het OSD-menu te openen en de instellingen indien nodig te wijzigen. Zie De bediening op het voorpaneel gebruiken voor meer informatie.
2	Aan/uit-knop (met LED-indicator)	De monitor IN of UIT schakelen. Een continu brandend wit lampje geeft aan dat de monitor is ingeschakeld en normaal functioneert. Een knipperend wit lampje geeft aan dat de monitor in de stand-bymodus staat.

Achteraanzicht

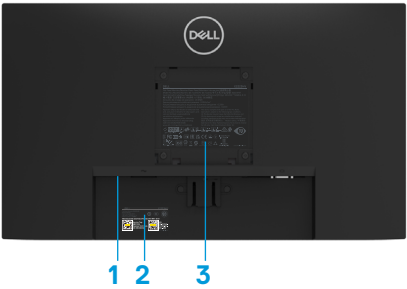

Zonder monitorstandaard



Met monitorstandaard

Label	Beschrijving	Gebruik
1	Sleuf veiligheidsslot (gebaseerd op Kensington Security Slot™)	Maakt de monitor vast met beveiligingskabelslot (afzonderlijk verkrijgbaar).
2	Barcode, serienummer en servicetag	Raadpleeg dit label als u contact wilt opnemen met Dell voor technische ondersteuning. Met de servicetag kunnen Dell-servicetechnici de hardwareonderdelen in uw computer identificeren en toegang krijgen tot garantie-informatie.
3	Regelgevende informatie	Lijst met wettelijke goedkeuringen.
4	Kabelbeheerclip	Om de kabels te ordenen.
5	Ontgrendelknop voor standaard	Maak de standaard los van de monitor.

Zijaanzicht



Onderaanzicht, zonder monitorstandaard



Label	Beschrijving	Gebruik
1	Voedingspoort	Voor het aansluiten van het netsnoer.
2	VGA-poort	Voor aansluiting op uw computer met een VGA-kabel.

Specificaties monitor

Model	E2223HV
Schermtype	FHD TFT LCD
Beeldschermtype	Verticale uitlijning (VA)
Zichtbaar gebied	
Diagonaal	544,83 mm (21,45 in.)
Actief gebied	
Horizontaal	478,66 mm (18,84 in.)
Verticaal	260,28 mm (10,25 in.)
Oppervlakte	1245,86 cm ² (193,11 in. ²)
Pixelpitch	0,249 mm x 0,241 mm
Pixel per inch (PPI)	103
Kijkhoek	
Horizontaal	178° (standaard)
Verticaal	178° (standaard)
Helderheid	250 cd/m ² (standaard)
Contrastverhouding	3.000:1 (standaard)
Coating van de frontplaat	Anti-schittering met een hardheid van 3H
Achtergrondverlichting	LED randlichtsysteem
Responstijd	
Normale stand	< 12 ms
Snelle modus	< 8 ms
Kleurdiepte	16,7 miljoen kleuren
Kleurgamma	72% (CIE1931) 83% (CIE1976)
Dell Display Manager-compatibiliteit	Ja
Aansluitingen	1 x VGA
Breedte van de rand (rand van de monitor tot het actieve gebied)	12,8 mm (boven) 12,8 mm (links/rechts) 16,9 mm (onder)
Beveiliging	Sleuf voor kabelslot (optioneel verkrijgbaar)
Kantelhoek	-5° tot 21°

Specificaties van de resolutie

Model	E2223HV
Horizontaal scanbereik	30 kHz tot 83 kHz (automatisch)
Verticaal scanbereik	50 Hz tot 75 Hz (automatisch)
Maximale vooraf ingestelde resolutie	1920 x 1080 @ 60 Hz

Vooraf ingestelde beeldmodi

Beeldscherm-modus	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Pixelklok (MHz)	Sync-polariteit (Horizontaal/verticaal)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1920 x1080	67,5	60,0	148,5	+/+

Elektrische specificaties

Model	E2223HV
Video-ingangssignalen	Analoog RGB $0,7 \text{ V} \pm 5 \%$, 75 Ω ingangsimpedantie
Synchronisatie-ingangssignalen	Afzonderlijke horizontale en verticale synchronisaties, Polariteitsvrij TTL-niveau, SOG (Composiet SYNC op groen)
wisselstroom-ingangsspanning/-frequentie/-stroom	100 VAC tot 240 VAC/50 Hz of 60 Hz $\pm 3 \text{ Hz}$ /0,7 A
Inschakelstroom	30 A (120 V AC-ingang) 60 A (240 V AC-ingang)
Energieverbruik	0,3 W (modus uit) ¹ 0,3 W (Stand-by modus) ¹ 12,13 W (modus aan) ¹ 19 W (max) ² 12,83 W (P_{aan}) ³ 40,02 kWh (TEC) ³

¹ zoals gedefinieerd in EU 2019/2021 en EU 2019/2013.

² instelling voor maximale helderheid en contrast.

³ P_{aan} : Energieverbruik van de modus Aan zoals gedefinieerd in de Energy Star 8.0-versie.

TEC: Totaal energieverbruik in kWh zoals gedefinieerd in de Energy Star 8.0-versie.

Dit document is alleen ter informatie en geeft de prestaties in het laboratorium aan. Uw product kan anders werken, afhankelijk van de software, componenten en randapparatuur die u hebt besteld en er is geen verplichting om dergelijke informatie bij te werken.

De klant mag bijgevolg niet vertrouwen op deze informatie bij het nemen van beslissingen betreffende elektrische toleranties of anderszins. Wij geven geen expliciete of impliciete garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid.

 **OPMERKING: Deze monitor is ENERGY STAR gecertificeerd.**



Dit product komt in aanmerking voor ENERGY STAR in de fabrieksinstellingen die kunnen worden hersteld met de functie “Fabrieksinstellingen herstellen” in het OSD-menu. Het wijzigen van de fabrieksinstellingen of het inschakelen van andere functies kan het energieverbruik verhogen dat de door ENERGY STAR opgegeven limiet kan overschrijden.

Fysieke kenmerken


Model	E2223HV
Type signaalkabel: Analoog	D-sub (VGA), 15-pins
OPMERKING: Dell-monitoren zijn ontworpen om optimaal te werken met de videokabels die bij uw monitor worden geleverd. Omdat Dell geen controle heeft over de verschillende kabelleveranciers op de markt, het type materiaal, de connector en het proces dat wordt gebruikt om deze kabels te vervaardigen, garandeert Dell geen videoprestaties op kabels die niet met uw Dell-monitor worden meegeleverd.	
Afmetingen (met standaard):	
Hoogte	384,17 mm (15,12 in.)
Breedte	504,26 mm (19,85 in.)
Diepte	171,00 mm (6,73 in.)
Afmetingen (zonder standaard):	
Hoogte	295,38 mm (11,63 in.)
Breedte	504,26 mm (19,85 in.)
Diepte	49,64 mm (1,95 in.)
Afmetingen van de standaard:	
Hoogte	174,02 mm (6,85 in.)
Breedte	222,03 mm (8,74 in.)
Diepte	171,00 mm (6,73 in.)
Gewicht:	
Gewicht met verpakking	4,01 kg (8,84 lb)
Met een kabels	2,90 kg (6,39 lb)
Zonder standaard en kabels	2,26 kg (4,98 lb)
Gewicht van de standaard	0,33 kg (0,73 lb)

Milieukeunenmerken

Model	E2223HV
temperatuur: In bedrijf	0°C tot 40°C (32 °F tot 104 °F)
Niet in bedrijf: Opslag/verzending	-20°C tot 60°C (-4 °F tot 140 °F)
Vochtigheid: In bedrijf	10% tot 80% (niet-condenserend)
Niet in bedrijf: Opslag/verzending	5% tot 90% (niet-condenserend)
Hoogte:	
In bedrijf (maximaal)	5.000 m (16.400 ft)
Niet in bedrijf (maximaal)	12.192 m (40.000 ft)
Thermische dissipatie	64,79 BTU/uur (maximaal) 41,36 BTU/uur (standaard)

Toekenning van pinnen

D-Sub 15-pins connector



Pincode	Signaaltoewijzing
1	Video-Rood
2	Video-Groen
3	Video-Blauw
4	GND
5	Zelftest
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	DDC +5 V
10	GND-sync
11	GND
12	DDC data
13	H-sync
14	V-sync
15	DDC-klok

Plug en play mogelijkheid

U kunt de monitor op elk Plug and Play-compatibel systeem aansluiten. De monitor voorziet de computer automatisch van zijn Extended Display Identification Data (EDID) met behulp van Display Data Channel (DDC)-protocollen, zodat de computer zichzelf kan configureren en de monitorinstellingen kan optimaliseren. De meeste monitorinstallaties zijn automatisch, u kunt naar behoefte verschillende instellingen selecteren. Zie [De monitor gebruiken](#) voor meer informatie over het veranderen van de monitorinstellingen.

Beleid m.b.t. kwaliteit en pixeldefecten

Tijdens het productieproces van de LCD-monitor is het normaal dat een of meer pixels in een onveranderlijke toestand worden hersteld. Deze zijn moeilijk te zien en hebben geen invloed op de weergavekwaliteit of bruikbaarheid. Zie de Dell Support-website op www.dell.com/pixelguidelines voor meer informatie over het Dell Monitor Beleid m.b.t. kwaliteit en pixeldefecten.

Onderhoudsrichtlijnen

Schoonmaken van uw monitor

 **WAARSCHUWING:** Voordat u de monitor gaat reinigen, moet u het netsnoer van de monitor uit het stopcontact halen.

 **LET OP:** Lees en volg de instructies [Veiligheidsinstructies](#) voordat u de monitor gaat reinigen.

Verkeerde reinigingsmethoden kunnen fysieke schade aan de Dell-monitors veroorzaken. Fysieke fouten kunnen het scherm en de behuizing van de monitor beïnvloeden.

Volg de instructies in de onderstaande lijst wanneer u de monitor reinigt:

- Gebruik een licht bevochtigde, propere doek om het scherm van de Dell-monitor te reinigen. Gebruik indien mogelijk een speciale tissue of oplossing voor schermreiniging, geschikt voor het scherm van de Dell-monitor.
-  **LET OP:** Gebruik geen schoonmaakmiddelen of andere chemische producten zoals benzeen, thinner, ammonia, schurende reinigingsproducten, alcohol of perslucht.
- **Spuut de reinigingsoplossing of zelfs water niet direct op het oppervlak van de monitor.** Als u vloeistof direct op het paneel spuit, zal het paneel omlaag rollen tot op de onderkant van het paneel en corrosie veroorzaken aan de elektronica, wat zal leiden tot permanente schade.
- Breng de oplossing of het water in plaats daarvan aan op een zachte doek.

 **OPMERKING:** Het gebruik van een reinigingsproduct kan veranderingen aan het uiterlijk van de monitor veroorzaken, zoals kleurvervaging, een melkachtige film op de monitor, vervorming, oneven donkere schaduw en afpellen van het schermoppervlak.

 **OPMERKING:** Monitorschade door verkeerde reinigingsmethoden en het gebruik van benzeen, thinner, ammoniak, schurende reinigingsproducten, alcohol, perslucht, een reinigingsmiddel van elk willekeurig type zal leiden tot door de klant veroorzaakte schade. **Door de klant veroorzaakte schade wordt niet gedekt onder de standaard Dell-garantie.**

De monitor instellen


De standaard bevestigen

 **OPMERKING:** De standaard is niet bevestigd wanneer de monitor vanuit de fabriek wordt verzonden.

 **OPMERKING:** De volgende procedure is van toepassing op de standaard die bij uw monitor is geleverd.

Zo bevestigt u de monitorstandaard:

1. Monteer de standaard op de voet.
 - a. Plaats de voet van de monitorstandaard op een stabiel tafelblad.
 - b. Schuif de monitorstandaard in de juiste richting naar beneden op de voet van de standaard totdat deze vastklikt.

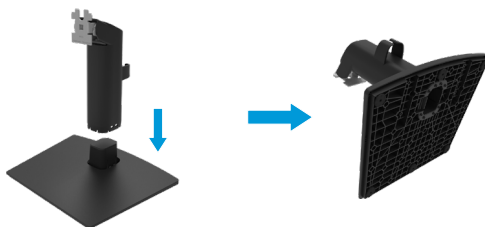

2. Bevestig de standaard op de monitor.
 - a. Plaats de monitor op een zachte doek of kussen bij de rand van het bureau.
 - b. Lijn de houder steun van de standaard uit met de groef van de monitor.
 - c. Steek de houder naar binnen richting monitor tot hij op zijn plaats klikt.
 - d. Maak het VESA-deksel vast.



De monitor aansluiten

⚠ WAARSCHUWING: Volg voordat u met de procedures in dit hoofdstuk begint de [Veiligheidsinstructies](#).


🔧 OPMERKING: Sluit niet alle snoeren tegelijk aan op de computer. Aanbevolen wordt om de snoeren door de sleuf voor kabelbeheer te leiden voordat u ze met de monitor verbindt.

🔧 OPMERKING: Dell-monitoren zijn ontworpen om optimaal te werken met door Dell meegeleverde kabels. Dell garandeert de videokwaliteit en -prestaties niet bij gebruik van kabels die niet van Dell zijn.

Uw monitor aansluiten op een computer:


1. Schakel de computer uit en haal de netvoedingskabel uit het stopcontact.
2. Sluit de VGA-kabel van de monitor aan op de computer.

VGA-kabel aansluiten

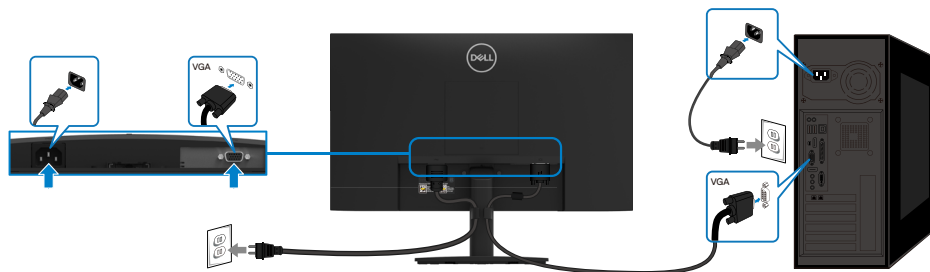

Kabels organiseren

Gebruik de kabelklem om de kabels die op uw monitor zijn aangesloten te geleiden.

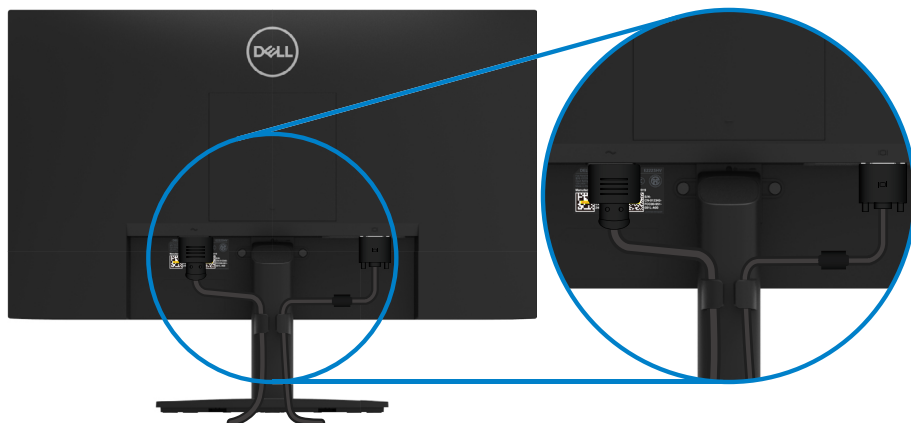


De standaard verwijderen

OPMERKING: Om krassen op het scherm te voorkomen wanneer u de standaard verwijder, moet u ervoor zorgen dat de monitor op een zachte en schone ondergrond staat.


OPMERKING: De volgende procedure is van toepassing op de standaard die bij uw monitor is geleverd.

Zo verwijder u de standaard:

1. a. Leg de monitor op een zachte doek op het bureau neer.
b. Kantel de standaard omhoog om de ontgrendelingsknop te bereiken.

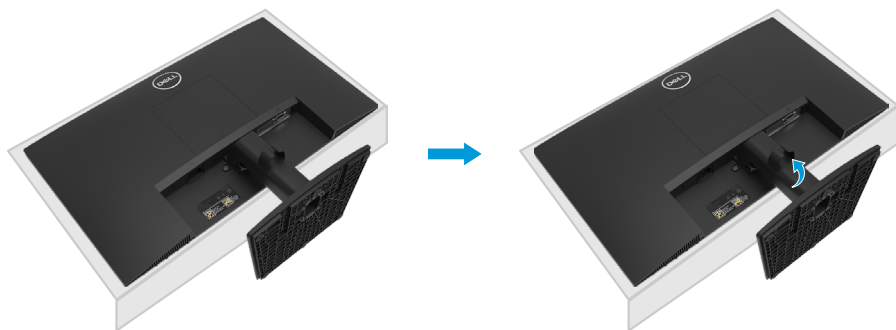

2. a. Gebruik een lange en dunne schroevendraaier om de ontgrendelingsknop in een opening net boven de standaard in te drukken.
b. Nadat de ontgrendelingsknop is ontgrendeld, verwijder u de voet van de monitor.
c. Druk op het snelontgrendelingslipje aan de onderkant van de voet omlaag om de voet van de standaard te scheiden.

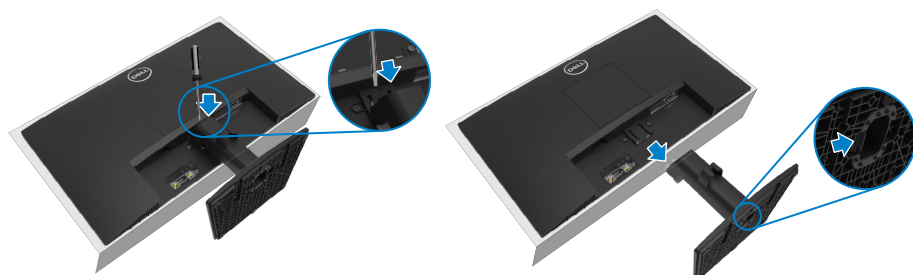


Het VESA-deksel verwijderen:

Druk op het kuiltje in het VESA-deksel om dit los te maken van de achterkant van het scherm.



Wandmontage (optioneel)

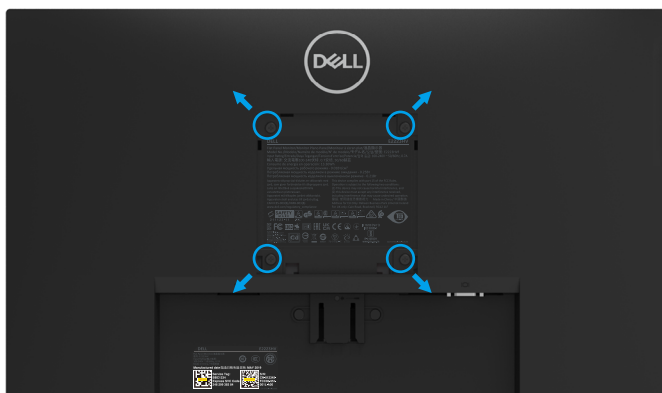

(Schroefmaat: M4 x 10 mm).

Raadpleeg de instructies die worden geleverd met de VESA-compatibele basismontageset.

1. Leg het monitorpaneel op een zachte doek of kussen op een stabiele vlakke tafel.
2. Verwijder de standaard.
3. Gebruik een schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen waarmee de plastic bedekking is vastgezet.
4. Bevestig de montagebeugel van de wandmontageset aan het LCD-scherm.
5. Monteer het LCD-scherm aan de muur door de instructies te volgen die bij de montageset zijn geleverd.

OPMERKING: Alleen voor gebruik met UL- of CSA- of GS-gecertificeerde wandmontagebeugel met een minimumgewicht/draagvermogen van 9,04 kg (19,93 lb) voor E2223HV.

De monitor gebruiken


De monitor inschakelen

Druk op de knop  om de monitor in te schakelen.



De bediening op het voorpaneel gebruiken

Gebruik de bedieningsknoppen op de onderrand van de monitor om het beeld aan te passen.

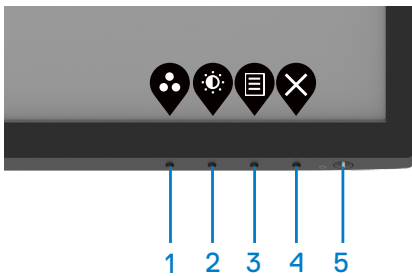

In de volgende tabel worden de bedieningsknoppen beschreven:

Besturingsknoppen		Beschrijving
1	 Vooraf ingestelde modus	Gebruik deze knop om een keuze te maken uit een lijst met vooraf ingestelde modi.
2	 Helderheid/contrast	Voor directe toegang tot het menu Helderheid en contrast.
3	 Menu	Hiermee opent u het OSD-menu (On-Screen Display) of opent u de lijst met items/opties van een menu-item. Zie Het OSD-menu openen voor meer informatie.
4	 Afsluiten	Om terug te keren naar het hoofdmenu of om dit te verlaten.


Besturingsknoppen	Beschrijving
5  Voedingsknop (met voedingsstatuslampje)	De monitor IN of UIT schakelen. Een continu brandend wit lampje geeft aan dat de monitor is ingeschakeld en normaal functioneert. Een knipperend wit lampje geeft aan dat de monitor in de stand-bymodus staat.

De OSD vergrendelfunctie gebruiken


U kunt de bedieningsknoppen op het voorpaneel vergrendelen om toegang tot het OSD-menu en/of de aan/uit-knop te voorkomen.

Gebruik het menu Vergrendelen om de knop(pen) te vergrendelen.

1. Selecteer een van de volgende opties.

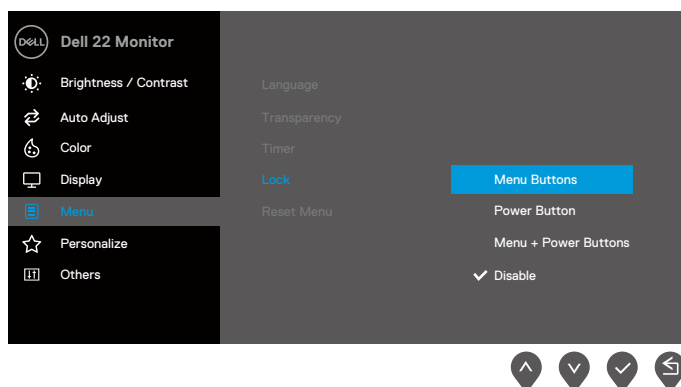


2. Het volgende bericht verschijnt.

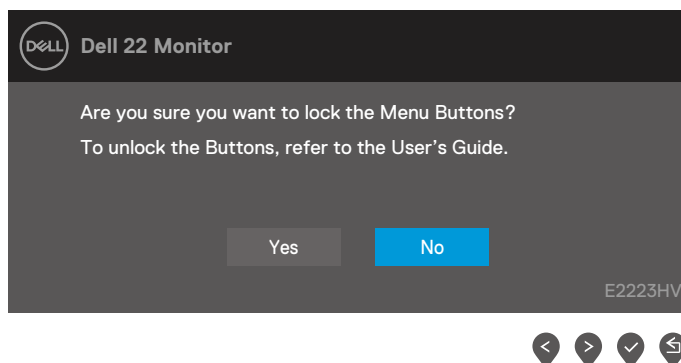


3. Druk op Ja om de knoppen te vergrendelen. Als ze eenmaal vergrendeld zijn, wordt het vergrendelingspictogram  weergegeven als u op een willekeurige bedieningsknop drukt.

Gebruik de bedieningsknop op het voorpaneel om de knop(pen) te vergrendelen.

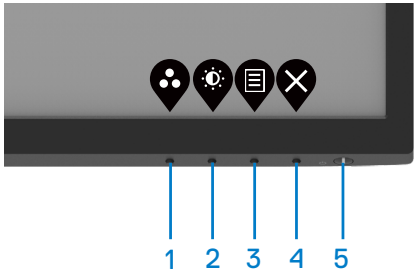

1. Houd knop 4 gedurende vier seconden ingeschakeld, waarna een menu op het scherm verschijnt.



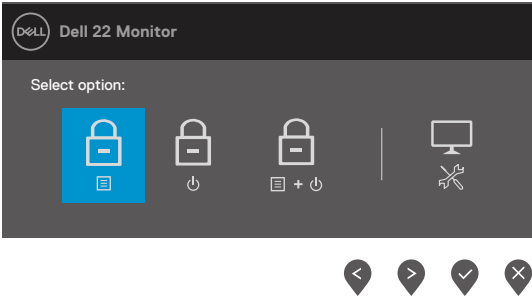


2. Selecteer een van de volgende opties:

Opties		Beschrijving
1		Selecteer deze optie om de OSD-menufunctie te vergrendelen.
Menuknoppen vergrendelen		
2		Gebruik deze optie om de aan/uit-knop te vergrendelen.
Voedingsknop vergrendelen		
3		Gebruik deze optie om het OSD-menu en de aan/uit-knop te vergrendelen.
Menu + aan/uit-knoppen vergrendelen		
4		Gebruik deze optie om de ingebouwde diagnose uit te voeren, zie Ingebouwde diagnoses .
Ingebouwde diagnoses		

De knop(pen) ontgrendelen.


Houd **knop 4** gedurende vier seconden ingeschakeld, waarna een menu op het scherm verschijnt. In de volgende tabel worden de opties beschreven voor het ontgrendelen van de bedieningstoetsen op het frontpaneel.

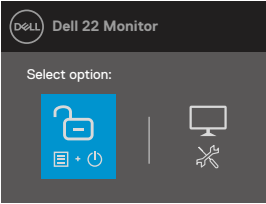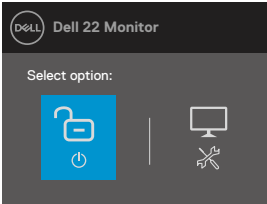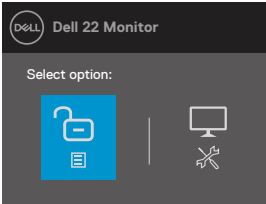

	Opties	Beschrijving
1		Gebruik deze optie om de OSD-menufunctie te ontgrendelen.
	Menuknoppen ontgrendelen	
2		Gebruik deze optie om de aan/uit-knop te ontgrendelen.
	Voedingsknop ontgrendelen	
3		Gebruik deze optie om het OSD-menu en de aan/uit-knop te ontgrendelen.
	Menu + aan/uit-knoppen vrijgeven	
4		Gebruik deze optie om de ingebouwde diagnose uit te voeren, zie Ingebouwde diagnoses .
	Ingebouwde diagnoses	

OSD-besturing

Gebruik de knoppen op de onderkant van de monitor om de beeldinstellingen aan te passen.

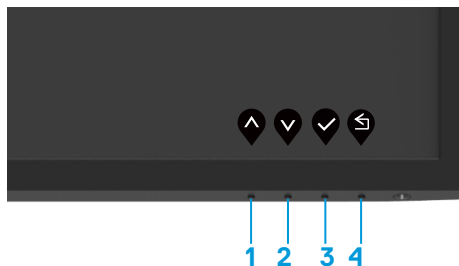


Besturingsknoppen		Beschrijving
1	 Omhoog	Gebruik de knop omhoog om waarden te verhogen of omhoog te gaan in een menu.
2	 Omlaag	Gebruik de knop omlaag om waarden te verlagen of omlaag te gaan in een menu.
3	 OK	Gebruik de knop OK om uw selectie in een menu te bevestigen.
4	 Vorige	Gebruik de knop Terug om terug te keren naar het vorige menu.

Het OSD-menu (on-screen display) gebruiken


Het OSD-menu openen.


 **OPMERKING:** Alle wijzigingen die u aanbrengt, worden automatisch opgeslagen als u naar een ander menu gaat, het OSD-menu afsluit of wacht tot het OSD-menu automatisch sluit.


1. Druk op de knop  om het OSD-menu te openen.


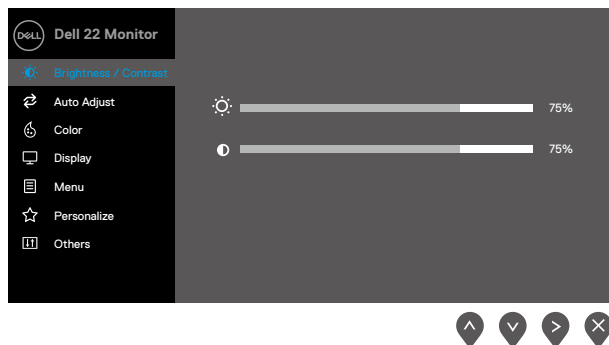



2. Druk op de knoppen  en  om tussen de instellingsopties te schakelen. Terwijl u van het ene naar het volgende pictogram gaat, wordt de naam van de optie gemarkeerd.
3. Druk eenmaal op de knop  om de gemarkeerde optie te activeren.
4. Druk op de knoppen  en  om de gewenste parameter te selecteren.
5. Druk op  en gebruik vervolgens de knoppen  of , overeenkomstig de indicatoren in het menu, om de wijzigingen aan te brengen.
6. Selecteer de knop  om terug te keren naar het vorige menu.


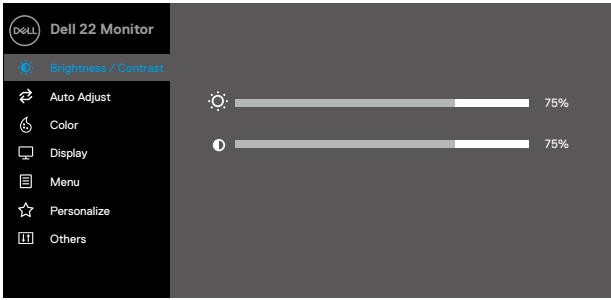
Pictogram	Menu en submenu's	Beschrijving
	Brightness/Contrast (Helderheid/contrast)	Gebruik deze optie om de instellingen voor helderheid of contrast te regelen. 
	Brightness (Helderheid)	Hiermee past u de helderheid van de achtergrondverlichting aan. Druk op de knop  om de helderheid te verhogen en druk op de knop  om de helderheid te verlagen (min. 0; max. 100).
	Contrast (Helderheid/contrast)	Pas eerst de helderheid aan en pas vervolgens het contrast alleen aan als verdere aanpassingen nodig zijn. Druk op de knop  om het contrast te verhogen en druk op de knop  om het contrast te verlagen (min. 0; max. 100). De contrastfunctie past de mate van verschil tussen duisternis en lichtheid op het scherm aan.

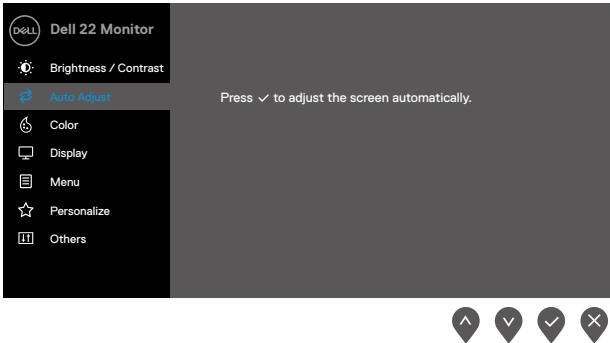
Pictogram	Menu en submenu's	Beschrijving
	Auto Adjust (Automatisch aanpassen)	Gebruik deze optie om automatisch instellen en aanpassen van het menu te activeren.  Het volgende dialoogvenster verschijnt op een zwart scherm wanneer de monitor zichzelf aanpast aan de huidige invoer:  Met Automatische aanpassing kan het beeldscherm zichzelf aanpassen aan het inkomende videosignaal. Nadat u Automatische aanpassing hebt gebruikt, kunt u de monitor verder afstemmen met de knoppen Pixelklok (Grof) en Fase (fijn) onder Weergave. OPMERKING: Automatisch aanpassen vindt niet plaats als u op de knop drukt terwijl er geen actieve video-invoersignalen of aangesloten kabels zijn.



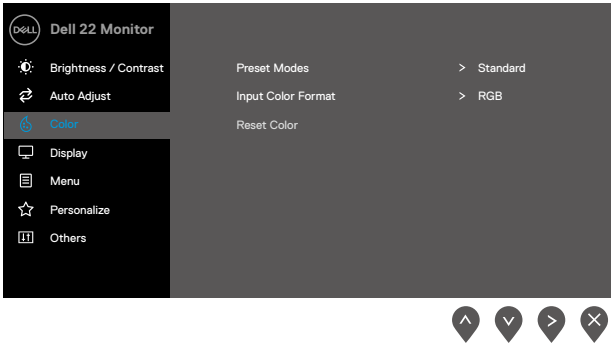
Pictogram	Menu en submenu's	Beschrijving
	Color (Kleur)	Gebruik Color om de modus voor kleurinstellingen aan te passen. 
	Preset Modes (Vooraf ingestelde modi)	Als u Preset modes selecteert, kunt u Standaard, ComfortView, Warm, Koel, Aangepaste kleuren kiezen uit de lijst. • Standaard: laadt de standaard kleurinstellingen van de monitor. Dit is de standaard vooraf ingestelde modus. • ComfortView: verlaagt het niveau van blauw licht dat wordt uitgestraald van het scherm om het kijken comfortabeler te maken voor uw ogen. OPMERKING: Om het risico op vermoeide ogen en pijn in de nek/arm/rug/schouders te verminderen als u de monitor langere tijd gebruikt, raden we u aan het volgende te doen: - Stel het scherm in op ongeveer 20~28 in. (50~70 cm) van uw ogen. - Knipper regelmatig om uw ogen te bevochtigen. - Neem elke twee uur een pauze van 20 minuten. - Kijk weg van uw monitor en kijk gedurende ten minste 20 seconden naar een voorwerp op een afstand van 20 meter tijdens de pauzes. - Voer strekoefeningen uit om de spanning in de nek/arm/rug/schouders te verlichten tijdens de pauzes. • Warm: verhoogt de kleurtemperatuur. Het scherm ziet er warmer uit met een roodgele tint. • Koel: verlaagt de kleurtemperatuur. Het scherm ziet er koeler uit met een blauwe tint. • Aangepaste kleur: hiermee kunt u de kleurinstellingen handmatig aanpassen.

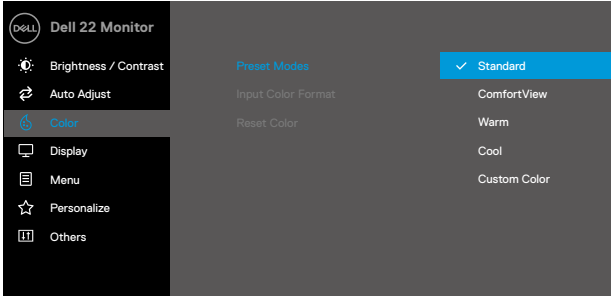
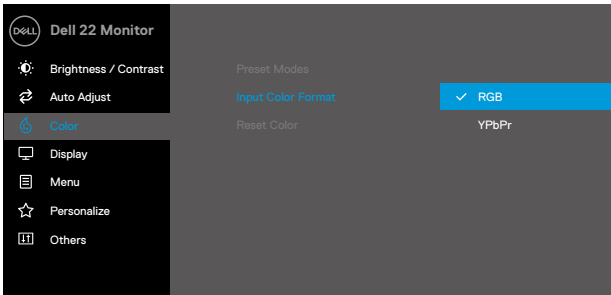
Pictogram	Menu en submenu's	Beschrijving
		Druk op de knoppen  en  om de drie kleuren (R, G, B) waarden in te stellen en uw eigen vooraf ingestelde kleurmodus te maken.  
	Input Color Format (Type ingangskleur)	Hiermee kunt u de video-invoermodus instellen op: • RGB: Selecteer deze optie als de monitor is aangesloten op een computer of mediaspeler die RGB-uitvoer ondersteunt. • YPbPr: Selecteer deze optie als de mediaspeler alleen YPbPr-uitvoer ondersteunt.  
	Reset Color (Kleur opnieuw instellen)	Stelt de kleurinstellingen van de monitor opnieuw in naar de standaard fabriekswaarden.

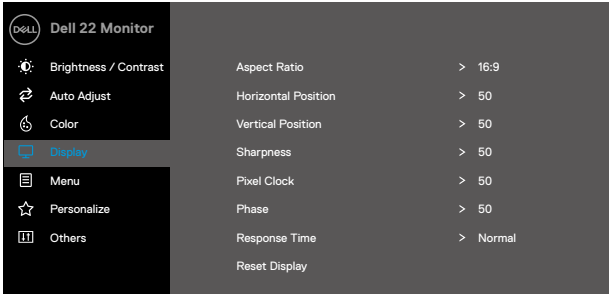
Pictogram	Menu en submenu's	Beschrijving
	Display	Gebruik het scherm om het beeld aan te passen.  ⬆ ⬇ ⬇ ⬆
	Aspect Ratio (Beeldverhouding)	past de beeldverhouding aan naar 16:9, 4:3, or 5:4.
	Horizontal Position (VGA input only) (Horizontale positie (alleen VGA-ingang))	Gebruik ⬆ of ⬇ om het beeld naar links of rechts te verplaatsen. Het minimum is '0' (-) Het maximum is '100' (+).
	Vertical Position (VGA input only) (Verticale positie (alleen VGA-ingang))	Gebruik de knoppen ⬆ of ⬇ om het beeld omhoog en omlaag te verplaatsen. Het minimum is '0' (-) Het maximum is '100' (+).
	Sharpness (Scherpte)	Hiermee kunt u het beeld er scherper of zachter uit laten zien. Gebruik ⬆ of ⬇ om de scherpheid aan te passen tussen 0 en 100.
	Pixel Clock (Pixelfrequentie)	Met de functie Pixel Clock kunt u de beeldkwaliteit van de monitor naar wens aanpassen. Gebruik de knoppen ⬆ of ⬇ om de beste beeldkwaliteit te verkrijgen.
	Phase (Fase)	Als geen bevredigende resultaten worden bereikt met de fase-aanpassing, gebruikt u de aanpassing van Pixelklok (Grof) en vervolgens Fase (fijn) opnieuw.
	Response Time (Reactietijd)	Hiermee kunt u kiezen tussen Normaal (12 ms) of Snel (8 ms).
	Reset Display (Weergave resetten)	Selecteer deze optie om de standaard beeldscherminstellingen te herstellen.

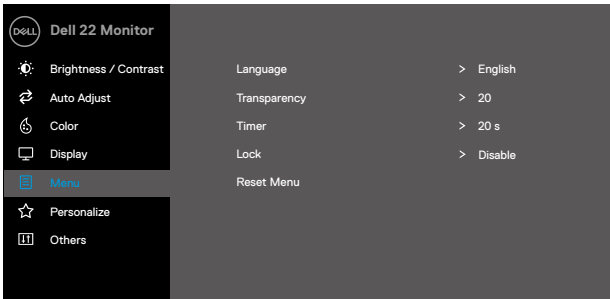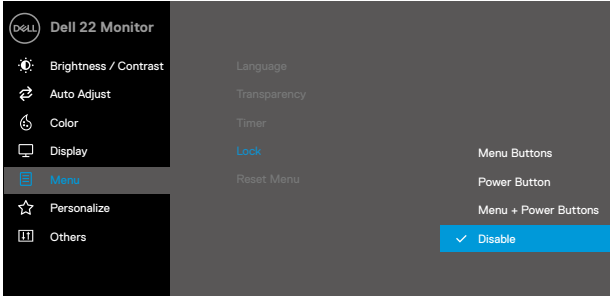Pictogram	Menu en submenu's	Beschrijving
	Menu	Selecteer deze optie om de instellingen van het OSD aan te passen, zoals de talen van het OSD, de tijdsduur dat het menu op het scherm blijft, enzovoort.  
	Language (Taal)	Taalopties stellen het OSD-scherm in op een van de acht talen: Engels, Spaans, Frans, Duits, Braziliaans Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees of Japans.
	Transparency (Transparantie)	Selecteer deze optie als u de transparantie van het menu wilt wijzigen door te drukken op de knoppen  of  van 0 tot 100.
	Timer	Duur OSD-weergave: bepaalt hoe lang het OSD-menu op het scherm blijft nadat u de laatste keer een knop hebt ingedrukt. Gebruik  of  om de schuifregelaar in stappen van 1 seconde aan te passen, van 5 tot 60 seconden.
	Lock (Vergrendelen)	Als de bedieningsknoppen op de monitor vergrendeld zijn, kunt u voorkomen dat anderen toegang krijgen tot de bedieningselementen. Dit voorkomt ook dat meerdere monitoren naast elkaar worden geactiveerd.  

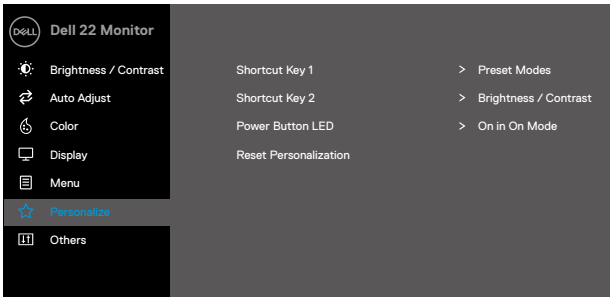Pictogram	Menu en submenu's	Beschrijving
		• Menuknoppen: Alle menu-/functietoetsen (behalve de aan/uit-knop) zijn vergrendeld en niet toegankelijk voor de gebruiker. • Aan/uit-knop: Alleen de aan/uit-knop is vergrendeld en niet toegankelijk voor de gebruiker. • Menu + aan/uit-knoppen: Zowel de Menu/functie- als de aan/uit-knoppen zijn vergrendeld en niet toegankelijk voor de gebruiker. De standaardinstelling is Uitgeschakeld. OPMERKING: Om de knop(pen) te ontgrendelen, houdt u de toets  van de monitor 4 seconden ingedrukt
	Reset Menu (Resetten-menu)	Selecteer deze optie om de standaard menu-instellingen te herstellen.
	Personalize (Persona-liseren)	Door deze optie te selecteren, kunt u twee snelkoppelingstoetsen en de LED-vermogensindicator instellen.     
	Shortcut Key 1 (Sneltoets 1)	Hiermee kunt u een van de volgende selecteren: Vooraf ingestelde modi, Helderheid/contrast, Automatisch aanpassen, Beeldverhouding om sneltoets 1 in te stellen.
	Shortcut Key 2 (Sneltoets 2)	Hiermee kunt u een van de volgende selecteren: Vooraf ingestelde modi, Helderheid/contrast, Automatisch aanpassen, Beeldverhouding om sneltoets 2 in te stellen.
	Power Button LED (Voedingsknop-LED)	Hiermee kunt u de LED-indicator in de aan-modus Aan of in de aan-modus Uit zetten om energie te besparen.
	Reset Personalization (Personal-isering opnieuw instellen)	Hiermee kunt u de sneltoets opnieuw instellen naar de standaardinstelling.

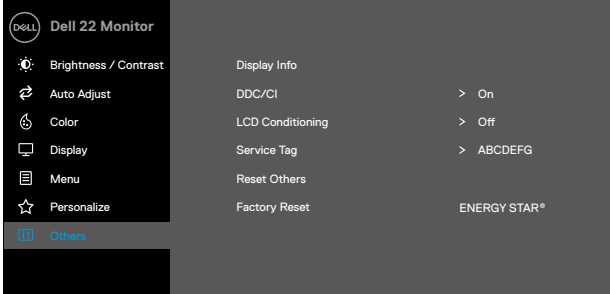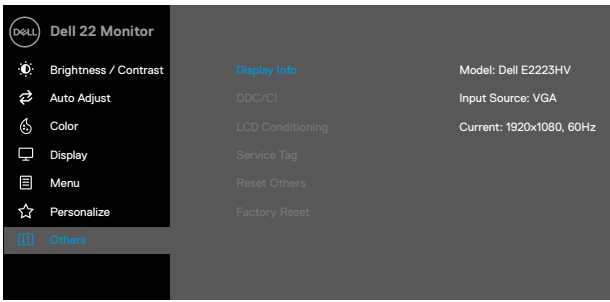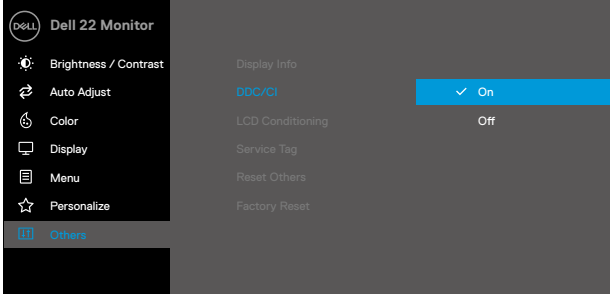
Pictogram	Menu en submenu's	Beschrijving
	Others (Andere)	 
	Display Info (Display-info)	Druk hier op om de informatie over het scherm weer te geven.  
	DDC/CI	Met DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) kunt u de monitorinstellingen aanpassen met behulp van software op uw computer. Selecteer Uit om deze functie uit te schakelen. Schakel deze functie in voor de beste gebruikerservaring en optimale prestaties van uw monitor.  

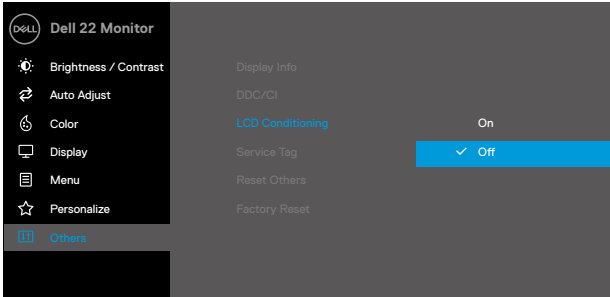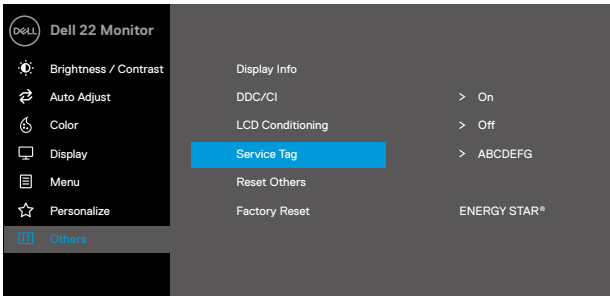Pictogram	Menu en submenu's	Beschrijving
	LCD Conditioning (LCD-conditionering)	Verminder kleine gevallen van beeldretentie. Afhankelijk van de mate van beeldretentie kan het enige tijd duren voordat het programma is uitgevoerd. Selecteer Aan om LCD-conditionering te starten.  The screenshot shows the 'Dell 22 Monitor' OSD menu. The left sidebar lists options: Brightness / Contrast, Auto Adjust, Color, Display, Menu, Personalize, and Others (highlighted). The main area shows settings for Display Info, DDC/CI, LCD Conditioning (set to Off), Service Tag, Reset Others, and Factory Reset. Navigation arrows are at the bottom right.
	Service Tag (Servicelabel)	Toont het servicelabel-nummer van de monitor.  The screenshot shows the 'Dell 22 Monitor' OSD menu with 'Service Tag' highlighted in the main area. The left sidebar is the same. The main area also shows 'Display Info', 'DDC/CI', 'LCD Conditioning', 'Reset Others', and 'Factory Reset'. The Service Tag is displayed as 'ABCDEF G'. Navigation arrows are at the bottom right.
	Reset Others (Overige resetten)	Zet alle instellingen in het instellingenmenu Overige terug naar de fabrieksinstellingen.
	Factory Reset (Fabriekreset)	Herstelt alle vooraf ingestelde waarden naar de standaardinstelling. Dit zijn ook de instellingen voor ENERGY STAR®-tests.

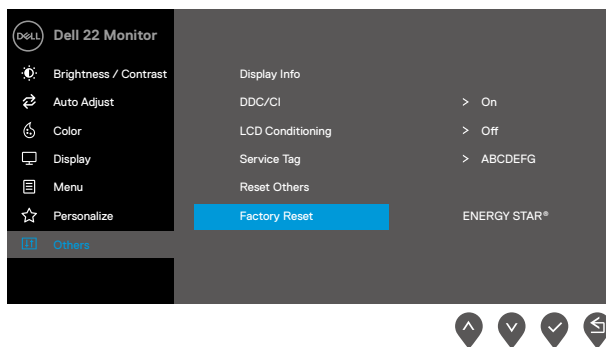


OSD-waarschuwingsberichten

Het volgende waarschuwingsbericht over het vermogen is voor de eerste keer van toepassing op de helderheidsfuncties wanneer u het helderheidsniveau boven het standaardniveau aanpast.

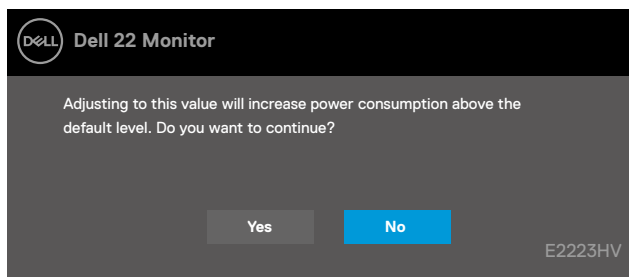


Voordat de functie Vergrendelen wordt geactiveerd, wordt het volgende bericht weergegeven:

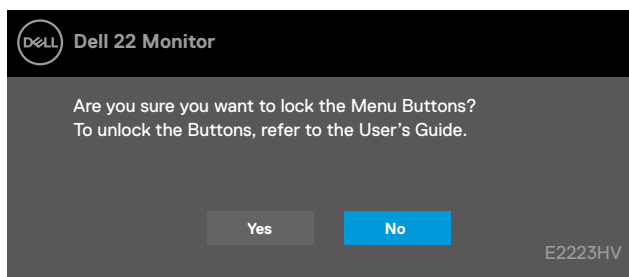


 **OPMERKING:** Het bericht kan enigszins afwijken, afhankelijk van de geselecteerde instellingen.


Voordat de functie DDC/CI wordt uitgeschakeld, wordt het volgende bericht weergegeven.

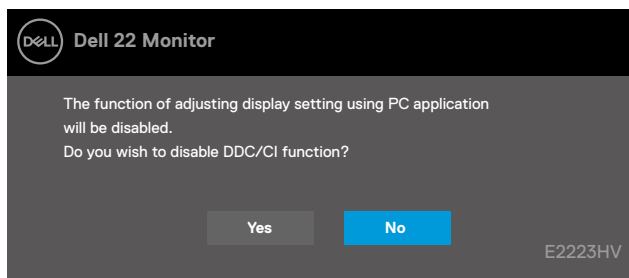

Als de monitor in de stand-bymodus gaat, verschijnt het volgende bericht.

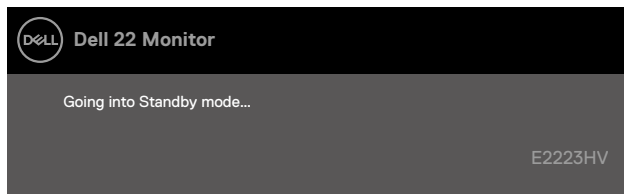

Als de VGA-kabel niet is aangesloten, verschijnt een zwevend dialogvenster. De monitor gaat na 4 minuten zonder actie in de stand-bymodus.

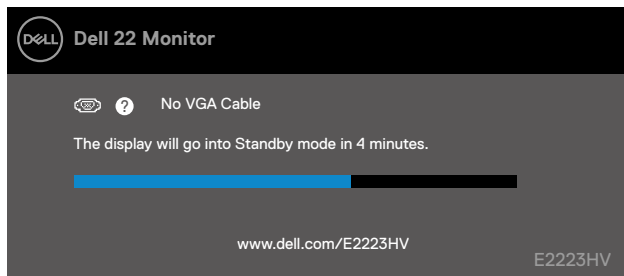

Zie [Probleemoplossing](#) voor meer informatie.

De beeldschermresolutie instellen op uw monitor

De schermresolutie instellen op 1920 x 1080.

Voor de beste prestaties stelt u de beeldschermresolutie in op 1920 x 1080 pixels door de volgende stappen uit te voeren:

In Windows 7:

1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en klik op **Beeldschermresolutie**.
2. Klik op het vervolgkeuzemenu van **Beeldschermresolutie** en selecteer 1920 x 1080.
3. Klik op OK.

In Windows 8 of Windows 8.1:

1. Selecteer de tegel Bureaublad om over te schakelen naar het klassieke bureaublad.
2. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en klik op **Beeldschermresolutie**.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu van **Beeldschermresolutie** en selecteer 1920 x 1080.
4. Klik op OK.

In Windows 10 of Windows 11:

1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en klik op **Beeldscherminstellingen**.
2. Klik op **Geavanceerde beeldscherminstellingen**.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu onder **Resolutie** en selecteer 1920 x 1080.
4. Klik op **Toepassen**.

Als u de aanbevolen resolutie niet als optie ziet, moet u mogelijk uw grafische kaart opwaarderen. Gebruik een van de volgende methoden om de grafische kaart op te waarderen:

Dell-computer

1. Ga naar <https://www.dell.com/support>, voer uw servicetag in en download het nieuwste stuurprogramma voor uw grafische kaart.
2. Nadat u de stuurprogramma's voor uw grafische kaart hebt geïnstalleerd, moet u nogmaals proberen om de resolutie in te stellen op 1920 x 1080.

 **OPMERKING:** Als u de resolutie niet kunt instellen op 1920 x 1080, moet u contact opnemen met Dell om te informeren naar een grafische kaart die deze resolutie wel ondersteunt.

Niet-Dell-computer

In Windows 7:

1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en klik op **Aan persoonlijke voorkeur aanpassen**.
2. Klik op **Beeldscherminstellingen wijzigen**.
3. Klik op **Geavanceerde instellingen**.
4. Identificeer de leverancier van uw grafische controller aan de hand van de beschrijving boven in het venster. Bijvoorbeeld NVIDIA, AMD, Intel enzovoort.
5. Raadpleeg de website van de aanbieder van de grafische kaart voor een bijgewerkt stuurprogramma. Bijvoorbeeld, <https://www.AMD.com> or <https://www.NVIDIA.com>.
6. Nadat u de stuurprogramma's voor uw grafische adapter hebt geïnstalleerd, moet u nogmaals proberen om de resolutie in te stellen op 1920 x 1080.

In Windows 8 of Windows 8.1:

1. Selecteer de tegel Bureaublad om over te schakelen naar het klassieke bureaublad.
2. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en klik op **Aan persoonlijke voorkeur aanpassen**.
3. Klik op **Beeldscherminstellingen wijzigen**.
4. Klik op **Geavanceerde instellingen**.
5. Identificeer de leverancier van uw grafische controller aan de hand van de beschrijving boven in het venster. Bijvoorbeeld NVIDIA, AMD, Intel enzovoort.
6. Raadpleeg de website van de aanbieder van de grafische kaart voor een bijgewerkt stuurprogramma. Bijvoorbeeld, <https://www.AMD.com> or <https://www.NVIDIA.com>.
7. Nadat u de stuurprogramma's voor uw grafische adapter hebt geïnstalleerd, moet u nogmaals proberen om de resolutie in te stellen op 1920 x 1080.

In Windows 10 of Windows 11:


1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en klik op **Beeldscherminstellingen**.
2. Klik op **Geavanceerde beeldscherminstellingen**.
3. Klik op **Eigenschappen van beeldschermadapter**.
4. Identificeer de leverancier van uw grafische controller aan de hand van de beschrijving boven in het venster. Bijvoorbeeld NVIDIA, AMD, Intel enzovoort.
5. Raadpleeg de website van de aanbieder van de grafische kaart voor een bijgewerkt stuurprogramma. Bijvoorbeeld, <https://www.AMD.com> or <https://www.NVIDIA.com>.
6. Nadat u de stuurprogramma's voor uw grafische adapter hebt geïnstalleerd, moet u nogmaals proberen om de resolutie in te stellen op 1920 x 1080.

 **OPMERKING:** Als u de aanbevolen resolutie niet kunt instellen, neem dan contact op met de fabrikant van uw computer of overweeg een grafische adapter aan te schaffen die de videoresolutie ondersteunt.

Kantelen gebruiken

U kunt de monitor kantelen voor de meest comfortabele kijkhoek.

 **OPMERKING:** De standaard is niet bevestigd wanneer de monitor vanuit de fabriek wordt verzonden.

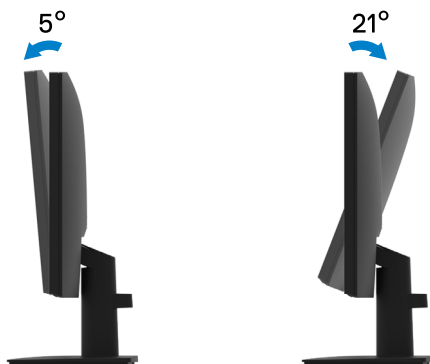

Probleemoplossing


⚠ WAARSCHUWING: Volg voordat u met de procedures in dit hoofdstuk begint de **Veiligheidsinstructies**.

Zelftest

Uw monitor beschikt over een zelftestfunctie waarmee u kunt controleren of uw monitor goed werkt. Als uw monitor en computer goed zijn aangesloten, maar het beeldscherm donker blijft, voert u de zelftest van de monitor uit door de volgende stappen uit te voeren:

1. Zet de computer en de monitor uit.
2. Maak alle videokabels los van de monitor. Op deze manier hebt u de computer daar niet bij nodig.
3. Schakel de monitor in.

Als de monitor correct werkt, detecteert deze dat er geen signaal is en verschijnt een van de volgende meldingen. In de zelftestmodus blijft de aan/uit-LED wit.

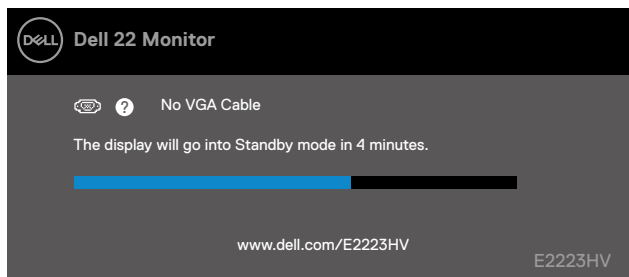


✍ OPMERKING: Dit bericht verschijnt ook tijdens normaal gebruik, wanneer de videokabel is losgekoppeld of beschadigd.

4. Schakel uw monitor uit en sluit de videokabel opnieuw aan. Schakel dan uw computer en de monitor in.

Als uw monitor donker blijft nadat u de kabels opnieuw hebt aangesloten, controleert u uw videocontroller en computer.

Ingebouwde diagnoses

Uw monitor is voorzien van een ingebouwd diagnoseprogramma waarmee u kunt bepalen of een afwijking van het scherm een inherent probleem is met uw monitor of met uw computer en videokaart.

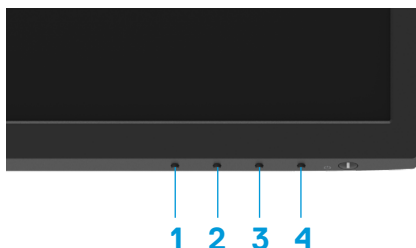

Label	Beschrijving
1	Knop 1
2	Knop 2
3	Knop 3
4	Knop 4

De ingebouwde diagnose inschakelen:

1. Zorg ervoor dat het scherm schoon is (geen stofdeeltjes op het oppervlak van het scherm).
2. Houd **knop 4** ongeveer 4 seconden ingedrukt en wacht op een pop-upmenu.
3. Gebruik **knop 1** of **2** om de  te selecteren en druk op  om te bevestigen.

Een grijs testpatroon verschijnt aan het begin van het diagnoseprogramma.

4. Controleer het scherm zorgvuldig op afwijkingen.
5. Druk op **knop 1** om de testpatronen te wijzigen.
6. Herhaal de stappen 4 en 5 om het scherm te controleren in rode, groene, blauwe, zwarte, witte en tekstschermen.
7. Controleer in het testscherm voor witte kleuren op uniformiteit van witte kleuren en of een witte kleur groenachtig/roodachtig lijkt, enzovoort
8. Druk op **knop 1** om het diagnoseprogramma te beëindigen.

Algemene problemen

De volgende tabel bevat informatie over algemene problemen die u kunt tegenkomen en de mogelijke oplossingen:

Algemene symptomen	Mogelijke oplossingen
Geen video/Aan/uit-LED uit:	• Controleer of de videokabel die de monitor met de computer verbindt goed is aangesloten en goed vastzit. • Controleer of het stopcontact goed werkt met andere elektrische apparatuur. • Controleer of de aan/uit-knop is ingedrukt.
Geen video/aan/uit-lampje aan	• Verhoog de helderheid en het contrast met behulp van het OSD. • Voer een controle uit met de zelftestfunctie van de monitor. • Controleer op verbogen of gebroken pennen in de connector van de videokabel. • Voer de ingebouwde diagnose uit.
Slechte focus	• Verwijder videoverlengkabels. • Herstel de fabrieksinstellingen van de monitor (Fabrieksinstellingen herstellen). • Wijzig de videoresolutie in de juiste beeldverhouding.
Schokkerige video	• Herstel de fabrieksinstellingen van de monitor (Fabrieksinstellingen herstellen). • Controleer de omgevingsfactoren. • Verplaats de monitor en test deze in een andere ruimte.
Ontbrekende pixels	• Schakel de monitor uit en weer in. • Een pixel dat permanent uit is, is een natuurlijk defect dat kan optreden in LCD-technologie. • Zie de Dell Support-website op www.dell.com/pixelguidelines voor meer informatie over het Dell Monitor Beleid m.b.t. kwaliteit en pixeldefecten.
Vastzittende pixels	• Schakel de monitor uit en weer in. • Een pixel dat permanent uit is, is een natuurlijk defect dat kan optreden in LCD-technologie. • Zie de Dell Support-website op www.dell.com/pixelguidelines voor meer informatie over het Dell Monitor Beleid m.b.t. kwaliteit en pixeldefecten.
Problemen met de helderheid	• Herstel de fabrieksinstellingen van de monitor (Fabrieksinstellingen herstellen). • Pas de helderheid en het contrast aan met OSD.
Geometrische vervorming	• Herstel de fabrieksinstellingen van de monitor (Fabrieksinstellingen herstellen). • Pas de horizontale en verticale schermpositie aan met OSD.
Horizontale/verticale lijnen	• Herstel de fabrieksinstellingen van de monitor (Fabrieksinstellingen herstellen). • Voer de zelftest van de monitor uit en bepaal of deze lijnen ook in de zelftestmodus voorkomen. • Controleer op verbogen of gebroken pennen in de connector van de videokabel. • Voer de ingebouwde diagnose uit.

Algemene symptomen

Mogelijke oplossingen

Synchronisatie problemen	• Herstel de fabrieksinstellingen van de monitor (Fabrieksinstellingen herstellen). • Voer de zelftest van de monitor uit om te bepalen of het vervormde beeld in de zelftestmodus verschijnt. • Controleer op verbogen of gebroken pennen in de connector van de videokabel. • Start de computer opnieuw op in de veilige modus.
Veiligheidsgerelateerde kwesties	• Voer geen stappen uit van de probleemoplossing. • Neem direct contact op met Dell.
Terugkerende problemen	• Probeer andere vooraf ingestelde modi in het OSD-menu voor Kleuren-instellingen. Stel de waarde R/G/B in Eigen kleur instellen in het OSD-menu voor Kleur-instellingen. • Wijzig de Type ingangskleur naar RGB of YPbPr in het OSD-menu voor Kleur-instellingen. • Voer de ingebouwde diagnose uit.
Ontbrekende kleur	• Voer een controle uit met de zelftestfunctie van de monitor. • Controleer of de videokabel die de monitor op de computer aansluit goed is aangesloten en goed vastzit. • Controleer op verbogen of gebroken pennen in de connector van de videokabel.
Verkeerde kleur	• Probeer andere Vooraf ingestelde modi in het OSD-menu voor Kleur-instellingen. Stel de waarde R/G/B in Eigen kleur instellen in het OSD-menu voor Kleur-instellingen. • Wijzig de Type ingangskleur naar RGB of YPbPr in het OSD-menu voor Kleur-instellingen. • Voer de ingebouwde diagnose uit.
Beeldretentie van een statisch beeld dat gedurende een lange periode op de monitor is achtergebleven	• Stel het scherm zo in dat het zichzelf uitschakelt na een paar minuten zonder activiteit. U kunt dit aanpassen in Windows Energiebeheer of Mac Energiebesparing. • U kunt ook een dynamisch veranderende schermbeveiliging gebruiken.
Video-ghosting of -overshooting	• Stel de Reactietijd in het OSD-scherm in op Snel of Normaal, afhankelijk van uw toepassing en gebruik.

Productspecifieke problemen

Specifieke symptomen	Mogelijke oplossingen
Het beeld op het scherm is te klein	• Controleer de instelling van de Beeldverhouding in de Scherminstellingen van OSD. • Herstel de fabrieksinstellingen van de monitor (Fabrieksinstellingen herstellen).
Kan de monitor niet aanpassen met de knoppen aan de onderkant van het scherm	• Schakel de monitor uit, maak het netsnoer los, steek het er weer in en schakel de monitor in. • Controleer of het OSD-menu is vergrendeld. Zo ja, houd de knop Exit (Afsluiten, knop 4) vier seconden ingedrukt om te ontgrendelen.
Geen ingangssignaal als de bedieningselementen van de gebruiker worden ingedrukt	• Controleer de signaalbron. Zorg ervoor dat de computer niet in de stand-bymodus of slaapstand staat door de muis te bewegen of op een willekeurige toets op het toetsenbord te drukken. • Controleer of de videokabel goed is aangesloten. Maak de videokabel los en sluit hem opnieuw aan. • Reset de computer of videospeler.
Het beeld vult niet het hele scherm	• Vanwege verschillende video-indelingen (beeldverhouding) van DVD's kan de monitor op volledig scherm worden weergegeven. • Voer de ingebouwde diagnose uit.

Bijlage

Veiligheidsinstructies

 **WAARSCHUWING:** Het gebruik van bedieningselementen, aanpassingen of procedures die niet in deze documentatie zijn vermeld, kunnen leiden tot blootstelling aan schokken, elektrische gevaren en/of mechanische gevaren.

Raadpleeg de Productinformatiegids voor informatie over veiligheidsinstructies.

FCC-kennisgevingen (alleen VS) en andere wettelijke informatie

Zie voor FCC-kennisgevingen en andere informatie over regelgeving de website over naleving van regelgeving op https://www.dell.com/regulatory_compliance.

Installeer de monitor dichtbij een stopcontact die gemakkelijk bereikbaar is. Koppel de monitor los door de stekker stevig vast te nemen en deze uit het stopcontact te trekken. Koppel de monitor nooit los door aan de kabel te trekken.

Contact opnemen met Dell

Klanten in de Verenigde Staten, kunnen het nummer 800-WWW-DELL (800-999-3355) bellen.

 **OPMERKING:** Als u geen actieve internetverbinding hebt, kunt u de contactgegevens vinden op uw aankoopfactuur, de leveringsnota, de rekening of in de productcatalogus van Dell.

Dell biedt meerdere opties voor online en telefonische ondersteuning en service. De beschikbaarheid verschilt afhankelijk van het land en het product en sommige diensten zijn mogelijk niet beschikbaar in uw regio.

Ga naar <https://www.dell.com/support/monitors> voor online ondersteuningsinformatie over monitoren.

Om contact op te nemen met Dell met betrekking tot de verkoop, technische ondersteuning of klantendienst:

1. Ga naar <https://www.dell.com/support>.
2. Controleer uw land of regio in het vervolgkeuzemenu Een land/regio kiezen onderaan op de pagina.
3. Klik links op de pagina op Contact opnemen met ons.
4. Selecteer de koppeling van de geschikte service of ondersteuning voor uw behoeften.
5. Selecteer de voor u geschikte methode om contact op te nemen met Dell.

EU-productdatabase voor energielabel en productinformatieblad

E2223HV: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1034863>