

# Precision 3660 Tower

## Setup und technische Daten



## Hinweise, Vorsichtshinweise und Warnungen

 **ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihr Produkt besser einsetzen können.

 **VORSICHT:** Ein VORSICHTSHINWEIS warnt vor möglichen Beschädigungen der Hardware oder vor Datenverlust und zeigt, wie diese vermieden werden können.


 **WARNUNG:** Mit WARNUNG wird auf eine potenziell gefährliche Situation hingewiesen, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann.

<b>Kapitel 1: Computer einrichten.....</b>	<b>4</b>
<b>Kapitel 2: Gehäuseübersicht.....</b>	<b>9</b>
Vorderseite.....	9
Rückseite.....	10
<b>Kapitel 3: Technische Daten des Precision 3660 Tower.....</b>	<b>11</b>
Abmessungen und Gewicht.....	11
Prozessor.....	11
Chipsatz.....	12
Betriebssystem.....	12
Speicher.....	12
Speichermatrix.....	13
Externe Ports.....	13
Interne Steckplätze.....	14
Ethernet.....	14
Wireless-Modul.....	15
Audio.....	15
Storage.....	16
Speicherkartenleser.....	17
Leistungsangaben.....	18
Netzteilanschluss.....	18
GPU – Integriert.....	19
Supportmatrix für mehrere Displays.....	19
GPU – Separat.....	20
Hardwaresicherheit.....	20
Umgebungsbedingungen.....	21
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.....	22
Betriebs- und Lagerungsumgebung.....	22
<b>Kapitel 4: Hilfe erhalten und Kontaktaufnahme mit Dell.....</b>	<b>23</b>


# Computer einrichten

## Schritte

1. Tastatur und Maus anschließen.

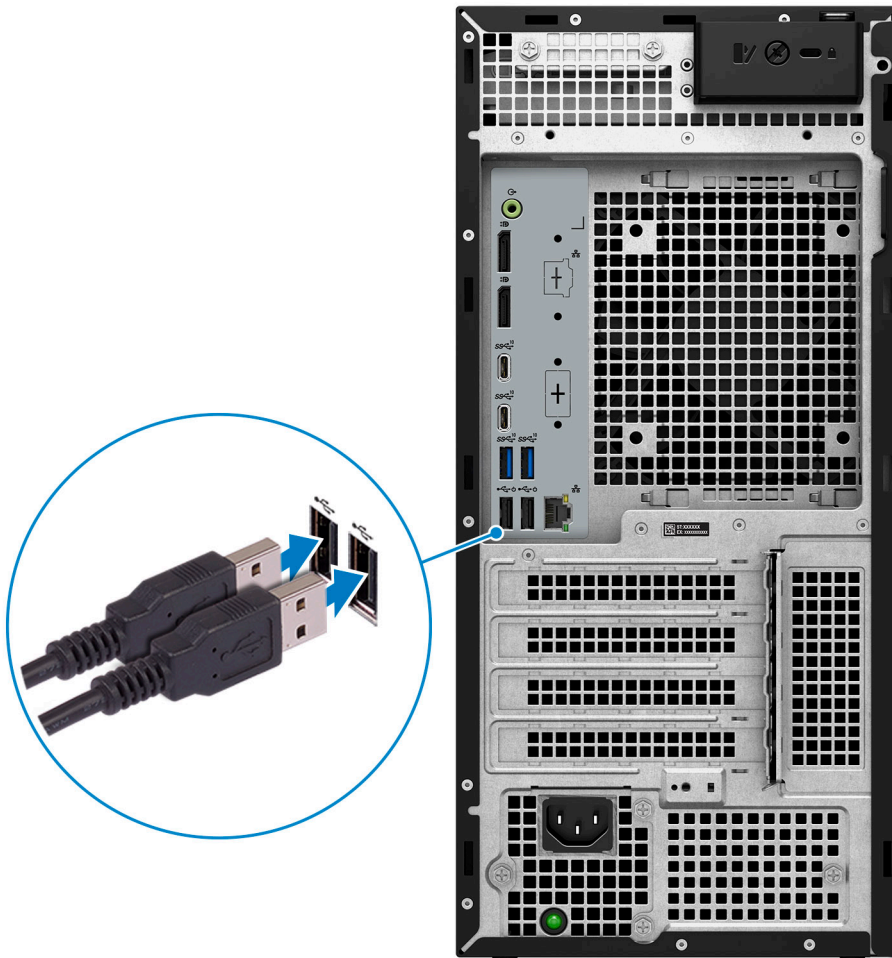

2. Stellen Sie über ein Kabel eine Verbindung zum Netzwerk her.

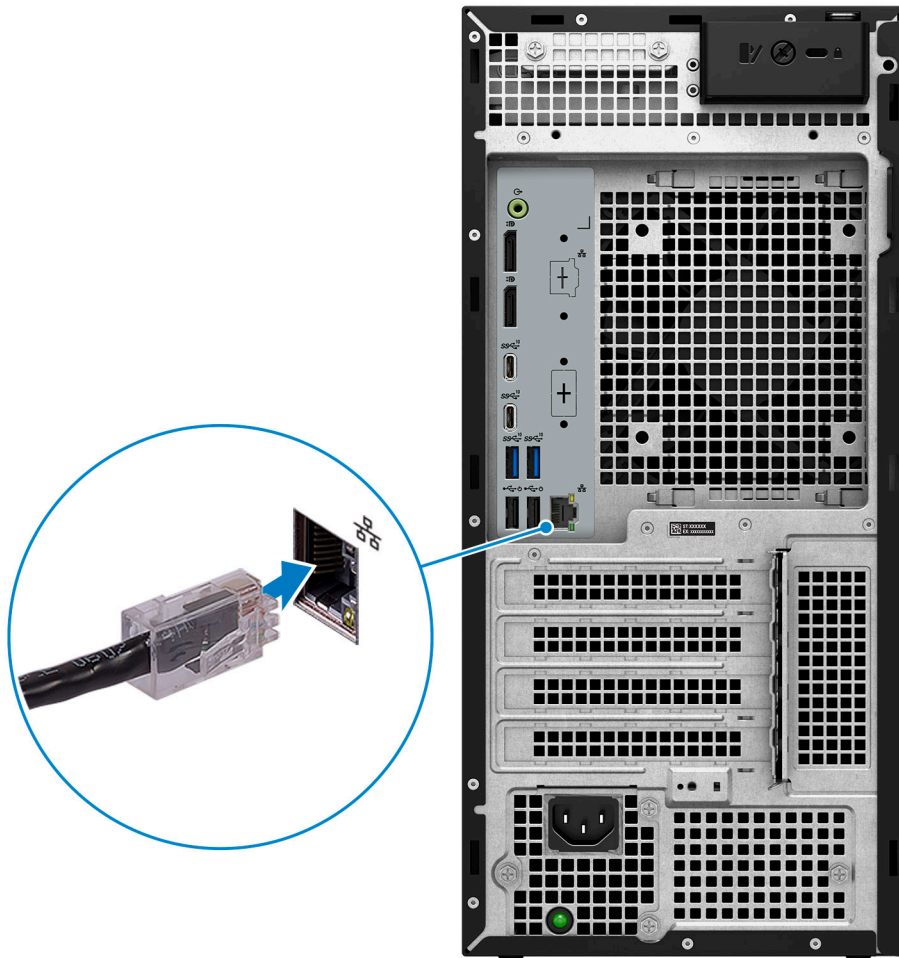


**i ANMERKUNG:** Alternativ können Sie eine Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk herstellen.

3. Bildschirm anschließen.



**ANMERKUNG:** Wenn Sie Ihren Computer mit einer separaten Grafikkarte bestellt haben, sind der HDMI-Anschluss und die Bildschirmanschlüsse auf der Rückseite Ihres Computers abgedeckt. Schließen Sie das Display an den Anschluss der separaten Grafikkarte an.

- Schließen Sie das Stromkabel an.

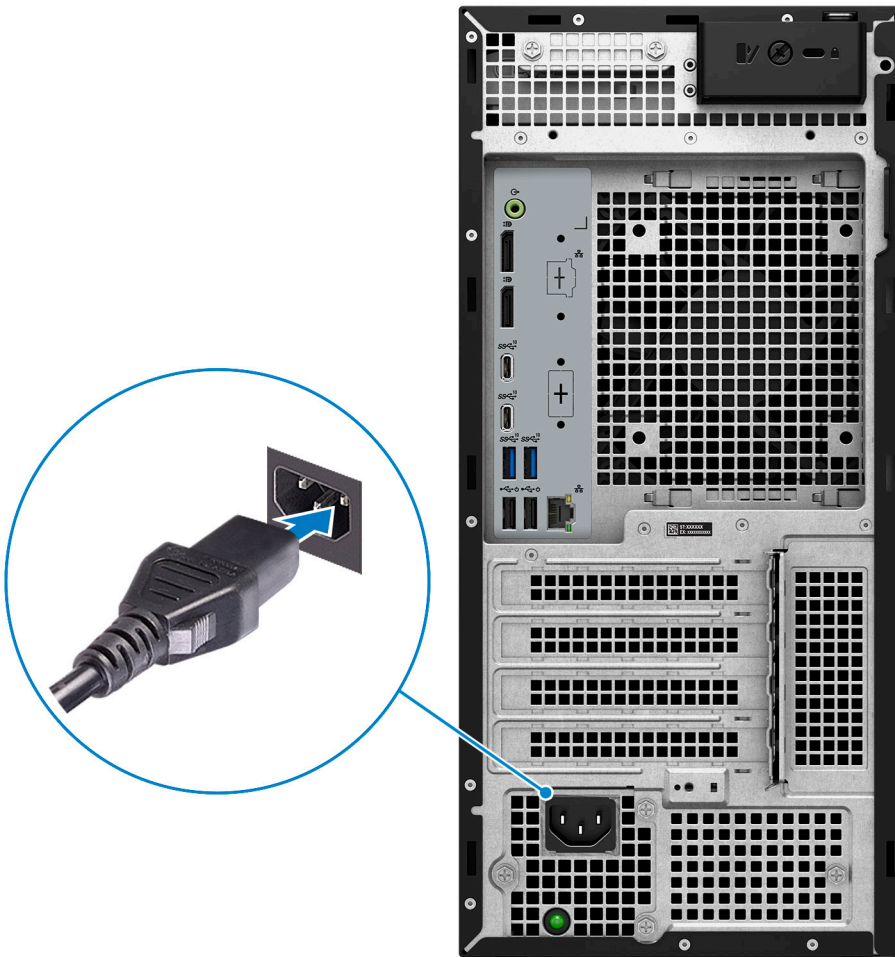

- Drücken Sie den Netzschalter.



## 6. Fertigstellen des Windows-Setup.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen. Beim Einrichten wird Folgendes von Dell empfohlen:




- Stellen Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk für Windows-Updates her.
  - ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Drahtlosnetzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Drahtlosnetzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, melden Sie sich mit einem Microsoft-Konto an oder erstellen Sie eins. Wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind, erstellen Sie ein Konto offline.
- Geben Sie im Bildschirm **Support and Protection** (Support und Sicherheit) Ihre Kontaktdaten ein.

## 7. Dell Apps im Windows-Startmenü suchen und verwenden – empfohlen

**Tabelle 1. Dell Apps ausfindig machen**

Ressourcen	Beschreibung
	<p><b>Mein Dell</b></p> <p>Zentraler Ort für wichtige Dell Anwendungen, Hilfeartikel und andere wichtige Informationen über Ihren Computer. Darüber hinaus werden Sie hier über den Status der Gewährleistung, empfohlenes Zubehör und verfügbare Softwareaktualisierungen informiert.</p>
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>Überprüft proaktiv den Funktionszustand der Hardware und Software des Computers. Das SupportAssist OS Recovery Tool behebt Probleme mit dem Betriebssystem. Weitere Informationen finden Sie in der SupportAssist-Dokumentation unter <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>


**Tabelle 1. Dell Apps ausfindig machen (fortgesetzt)**

Ressourcen	Beschreibung
	 <b>ANMERKUNG:</b> Klicken Sie in SupportAssist auf das Ablaufdatum, um den Service zu verlängern bzw. zu erweitern.
	<p><b>Dell Update</b></p> <p>Aktualisiert Ihren Computer mit wichtigen Fixes und neuen Gerätetreibern, sobald sie verfügbar werden. Weitere Informationen zum Verwenden von Dell Update finden Sie im Wissensdatenbank-Artikel <a href="#">SLN305843</a> unter <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>
	<p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>Laden Sie Software-Anwendungen herunter, die Sie erworben haben, die jedoch noch nicht auf dem Computer vorinstalliert ist. Weitere Informationen zum Verwenden von Dell Digital Delivery finden Sie im Wissensdatenbank-Artikel <a href="#">153764</a> unter <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>




# Gehäuseübersicht

## Vorderseite

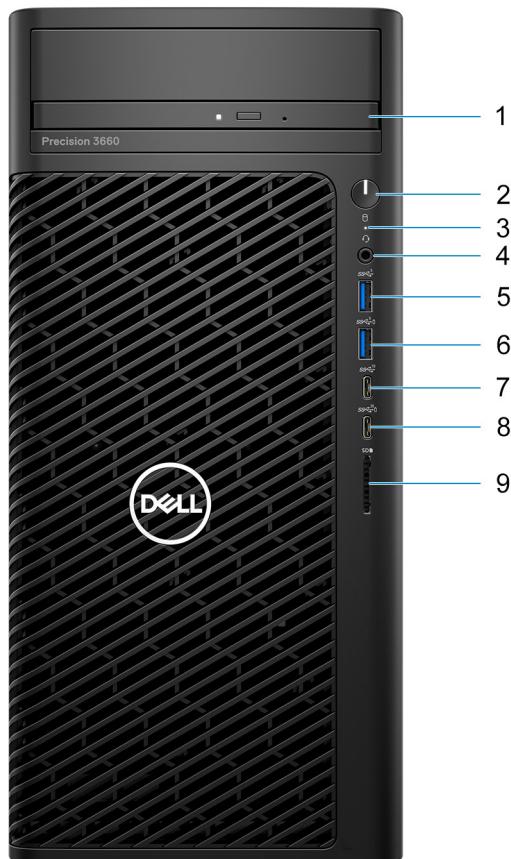

1. Optisches Laufwerk
2. Netzschalter mit Diagnose-LED
3. Festplatten-Aktivitätsanzeige
4. Universelle Audio-Buchse
5. USB 3.2-Gen 1-Port (5 Gbit/s)
6. USB 3.2-Gen 1-Port (5 Gbit/s) mit PowerShare
7. USB 3.2-Gen 2-Port (Typ-C, 10 Gbit/s)
8. USB 3.2-Gen 2x2-Port (Typ-C, 20 Gbit/s) mit PowerShare
9. SD 4.0-Kartenleser

# Rückseite

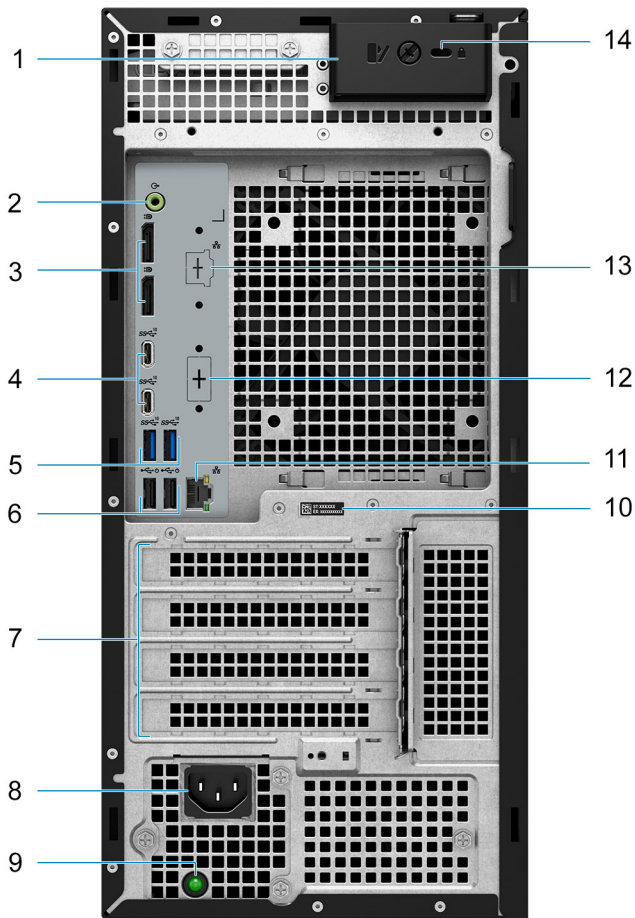


1. Entriegelungsriegel für Seitenabdeckung
2. Audioausgangsport
3. Zwei DisplayPort 1.4-Ports
4. Zwei USB 3.2 Gen 2-Ports (Typ C, 10 Gbit/s)
5. Zwei USB 3.2-Gen 2-Ports (10 Gbit/s)
6. Zwei USB 2.0-Ports (480 Mbit/s) mit SmartPower
7. Erweiterungskartensteckplätze
8. Netzkabelanschluss
9. Diagnoseanzeige der Stromversorgung
10. Service-Tag-Etikett
11. RJ45-Port mit 10/100/1000 MBit/s
12. HDMI 2.0/DisplayPort 1.4/VGA/USB Typ-C mit DisplayPort Alt-Modus (optional)
13. 2,5-GbE-RJ-45-Port (optional)
14. Kensington-Sicherheitskabeleinschub

# Technische Daten des Precision 3660 Tower

## Abmessungen und Gewicht

In der folgende Tabelle sind Höhe, Breite, Tiefe und Gewicht des Precision 3660 Tower-Systems aufgeführt.

**Tabelle 2. Abmessungen und Gewicht**

Beschreibung	Werte
Höhe	369,30 mm (14,52 Zoll)
Breite	173,00 mm (6,81 Zoll)
Tiefe	420,20 mm (16,53 Zoll)
Gewicht  <b>ANMERKUNG:</b> Das Gewicht des Computers variiert je nach bestellter Konfiguration und Fertigungsunterschieden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimalgewicht: 8,50 kg (18,73 lb)</li> </ul>

## Prozessor

In der folgenden Tabelle sind die Details der von Ihrem Precision 3660 Tower unterstützten Prozessoren aufgeführt.

**Tabelle 3. Prozessor**

Beschreibung	Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Option 5	Option 6	Option 7	Option 8
Prozessor Typ	Intel Core i3-12100 der 12. Generation	Intel Core i5-12500 vPro der 12. Generation	Intel Core i5-12600 vPro der 12. Generation	Intel Core i5-12600K vPro der 12. Generation	Intel Core i7-12700 vPro der 12. Generation	Intel Core i7-12700K vPro der 12. Generation	Intel Core i9-12900 vPro der 12. Generation	Intel Core i9-12900K vPro der 12. Generation
Wattleistung des Prozessors	60 W	65 W	65 W	125 W	65 W	125 W	65 W	125 W
Anzahl der Prozessor-Cores	4	6	6	10	12	12	16	16
Anzahl der Prozessor-Threads	8	12	12	16	20	20	24	24
Prozessorgeschwindigkeit	3,30 GHz bis 4,30 GHz	3,00 GHz bis 4,60 GHz	3,30 GHz bis 4,80 GHz	3,70 GHz bis 4,90 GHz	2,10 GHz bis 4,90 GHz	3,60 GHz bis 5,00 GHz	2,40 GHz bis 5,10 GHz	3,20 GHz bis 5,20 GHz
Prozessorcache	12 MB	18 MB	18 MB	20 MB	25 MB	25 MB	30 MB	30 MB
Integrierte Grafikkarte	Intel UHD-Grafikkarte 730	Intel UHD-Grafikkarte 770	Intel UHD-Grafikkarte 770	Intel UHD-Grafikkarte 770	Intel UHD-Grafikkarte 770	Intel UHD-Grafikkarte 770	Intel UHD-Grafikkarte 770	Intel UHD-Grafikkarte 770

# Chipsatz

In der folgenden Tabelle sind die Details des von Ihrem Precision 3660 Tower-System unterstützten Chipsatzes aufgeführt.

**Tabelle 4. Chipsatz**

Beschreibung	Werte
Chipsatz	W680
Prozessor	● Intel Core i3/i5/i7/i9 der 12. Generation
DRAM-Busbreite	32 Bit pro DIMM
Flash-EEPROM	16 MB + 32 MB
PCIe-Bus	Bis zu Gen5

# Betriebssystem

Das Precision 3660 Tower-System unterstützt die folgenden Betriebssysteme:

- Windows 11 Home (64 Bit)
- Windows 11 Pro (64 Bit)
- Windows 10 Home 64-Bit
- Windows 10 Pro 64-Bit
- Windows 10 IoT Enterprise 2022 LTSC (PRTS)
- Windows 10 CMIT Government Edition, 64 Bit (nur China)
- Kylin Linux Version 10 SP1 (nur China)
- Ubuntu Linux 20.04 LTS 64 Bit
- RHEL 8.6

# Speicher

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des Speichers für das Precision 3660 Tower-System.

**Tabelle 5. Arbeitsspeicher**

Beschreibung	Werte
Speichersteckplätze	Vier DIMM-Steckplätze <b>i</b> <b>ANMERKUNG:</b> Bis zu 128 GB oder bis zu 4400 MHz ECC und Nicht-ECC DDR5
Speichertyp	DDR5
Speichergeschwindigkeit	Maximale Geschwindigkeit: 4400 MHz <b>i</b> <b>ANMERKUNG:</b> Die maximale Speichergeschwindigkeit variiert je nach der folgenden Konfiguration auf jedem Kanal. Wenn die 2-DIMM-Konfiguration nicht symmetrisch ist, kann die maximale Geschwindigkeit sinken. <ul style="list-style-type: none"><li>● 4400 MHz: 1 DIMM-1R/2R</li><li>● 4000 MHz: 2 DIMM-1R</li><li>● 3600 MHz: 2 DIMM-2R</li></ul>
Maximale Speicherkonfiguration	128 GB

**Tabelle 5. Arbeitsspeicher (fortgesetzt)**

Beschreibung	Werte
Minimale Speicherkonfiguration	8 GB
Speichergröße pro Steckplatz	8 GB, 16 GB und 32 GB
Unterstützte Speicherkonfigurationen	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 GB, 1 x 8 GB, DDR5, 4400 MHz, ohne ECC</li> <li>16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 4400 MHz, ohne ECC, Dual-Channel</li> <li>32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4400 MHz, ohne ECC, Dual-Channel</li> <li>64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 4400 MHz, ohne ECC, Dual-Channel</li> <li>32 GB, 4 x 8 GB, DDR5, 4000 MHz, ohne ECC, Dual-Channel</li> <li>64 GB, 4 x 16 GB, DDR5, 4000 MHz, ohne ECC, Dual-Channel</li> <li>128 GB, 4 x 32 GB, DDR5, 3600 MHz, ohne ECC, Dual-Channel</li> <li>16 GB, 1 x 16 GB, DDR5, 4400 MHz, ECC</li> <li>32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4400 MHz, ECC, Dual-Channel</li> <li>64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 4400 MHz, ECC, Dual-Channel</li> <li>64 GB, 4 x 16 GB, DDR5, 4000 MHz, ECC, Dual-Channel</li> <li>128 GB, 4 x 32 GB, DDR5, 3600 MHz, ECC, Dual-Channel</li> </ul> <p><b>ANMERKUNG:</b> ECC-Speicher wird auf Intel Core i3-12100-Prozessoren nicht unterstützt.</p>

## Speichermatrix

In der folgenden Tabelle sind die unterstützten Speicherkonfigurationen des Precision 3660 Tower-Systems aufgeführt.

**Tabelle 6. Speichermatrix**

Konfiguration	Steckplatz			
	DIMM1	DIMM2	DIMM3	DIMM4
8 GB DDR5	8 GB	NA	NA	NA
16 GB DDR5	16 GB	NA	NA	NA
16 GB DDR5	8 GB	8 GB	NA	NA
32 GB DDR5	16 GB	16 GB	NA	NA
64 GB DDR5	32 GB	32 GB	NA	NA
32 GB DDR5	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
64 GB DDR5	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB
128 GB DDR5	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB

## Externe Ports

In den folgenden Tabellen sind die externen Ports Ihres Precision 3660 Tower-Systems aufgeführt.

**Tabelle 7. Externe Ports**

Beschreibung	Werte
Netzwerkanschluss	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ein RJ45-Ethernet-Port, 1 GHz</li> <li>Ein RJ45-Ethernet-Port, 2,5 GHz (optional)</li> </ul>

**Tabelle 7. Externe Ports (fortgesetzt)**

Beschreibung	Werte
USB-Ports	<p>Vorderseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein USB 3.2 Gen 1-Port (5 Gbit/s) mit PowerShare</li> <li>• Ein USB 3.2-Gen 1-Port (5 Gbit/s)</li> <li>• Ein USB 3.2-Gen 2-Port (Typ-C, 10 Gbit/s)</li> <li>• Ein USB 3.2-Gen 2x2-Port (Typ-C, 20 Gbit/s) mit PowerShare</li> </ul> <p>Rückseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwei USB 2.0-Ports (480 Mbit/s) mit Smart Power On</li> <li>• Zwei USB 3.2-Gen 2-Ports (10 Gbit/s)</li> <li>• Zwei USB 3.2 Gen 2-Ports (Typ C, 10 Gbit/s)</li> </ul>
Audioport	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorne: Universelle Audio-Buchse</li> <li>• Hinten: Audioausgangsanschluss</li> </ul>
Video-Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwei DisplayPort 1.4 (HBR2)</li> <li>• Ein optionaler Videoanschluss (HDMI 2.0/DisplayPort 1.4 HBR3/VGA/USB Typ-C mit DisplayPort Alt-Modus)</li> </ul>
Speicherkartenleser	Ein SD-Kartensteckplatz
Netzadapteranschluss	NA
Sicherheitskabeinschub	Ein Einschub für Kensington-Sicherheitskabel

## Interne Steckplätze

In der folgenden Tabelle sind die internen Steckplätze des Precision 3660 Tower aufgeführt.

**Tabelle 8. Interne Steckplätze**

Beschreibung	Werte
M.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein M.2-2230-Steckplatz für WLAN- und Bluetooth-Karte</li> <li>• Zwei M.2 2230/2280-Steckplätze für Solid-State-Laufwerke</li> </ul> <p><b>i ANMERKUNG:</b> Verfügbar für M.2 2230-Solid-State-Laufwerke bei Installation mit einem Adapter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein M.2-2280-Steckplatz für ein Solid-State-Laufwerk</li> </ul> <p><b>i ANMERKUNG:</b> Weitere Informationen über die Funktionen der verschiedenen Arten von M.2-Karten finden Sie im Wissensdatenbank-Artikel <a href="https://www.dell.com/support/000144170">000144170</a> auf <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>
SATA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fünf SATA-3-Steckplätze</li> </ul>
PCIe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein PCIe x16 Gen5 (nur separate Grafikkarte)</li> <li>• Ein PCIe x4 Gen4</li> <li>• Ein PCIe x4 Gen3</li> </ul>

## Ethernet

Die folgende Tabelle listet die Spezifikationen des verdrahteten Ethernet-LAN (Local Area Network) des Precision 3660 Tower auf.

**Tabelle 9. Ethernet – Technische Daten**

Beschreibung	Option 1	Option 2
Modellnummer	Intel I219-LM	Intel I225 (optional)
Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s	10/100/1000/2500-Mbit/s

## Wireless-Modul

In der folgenden Tabelle sind die technischen Daten des unterstützten WLAN-Moduls (Wireless Local Area Network) des Precision 3660 Tower aufgeführt.

**Tabelle 10. Wireless-Modul – Technische Daten**

Beschreibung	Option 1	Option 2
Modellnummer	Intel AX211	Qualcomm WCN6856-DBS
Übertragungsrate	2.400 Mbit/s	Bis zu 3.571 Mbit/s
Unterstützte Frequenzbänder	2,4 GHz/5 GHz/6 GHz <i>i</i> <b>ANMERKUNG:</b> Die Frequenz von 6 GHz wird nur auf Computern unterstützt, die das Betriebssystem Windows 11 installiert haben.	2,4 GHz/5 GHz/6 GHz <i>i</i> <b>ANMERKUNG:</b> Die Frequenz von 6 GHz wird nur auf Computern unterstützt, die das Betriebssystem Windows 11 installiert haben.
WLAN-Standards	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 802.11a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)</li> <li>• Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 802.11a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)</li> <li>• Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax)</li> </ul>
Verschlüsselung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WEP 64 Bit und 128 Bit</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-Bit- und 128-Bit-WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>
Bluetooth	5.2	5.2

## Audio

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des Audios für das Precision 3660 Tower-System.

**Tabelle 11. Audio Spezifikationen**

Beschreibung	Werte
Audiotyp	Vierkanal-High-Definition-Audio-Codec
Audio-Controller	Realtek ALC3246-CG
Stereo-Konvertierung	24-Bit-DAC (Digital-zu-Analog) und -ADC (Analog-zu-Digital)
Interne Audioschnittstelle	Intel HDA (High-Definition-Audio)
Externe Audioschnittstelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine universelle Audio-Buchse (vorne)</li> <li>• Ein Audioausgangsport (hinten)</li> </ul>
Anzahl der Lautsprecher	Einer (optional)

**Tabelle 11. Audio Spezifikationen (fortgesetzt)**

Beschreibung		Werte
Interner Verstärker		Integriert in ALC3246-CG (Klasse D, 2 W)
Externe Lautstärkereger		Tastenkombinationen
Lautsprecherausgang:		
	Durchschnittliche Lautsprecherausgabe	2 W
	Spitzenwert der Lautsprecherausgabe	2,2 W
Subwoofer-Ausgang		Nicht unterstützt
Mikrofon		Nicht unterstützt

## Storage

In diesem Abschnitt sind die Speicheroptionen für den Precision 3660 Tower aufgeführt.

- M.2-SSD Start + optionale M.2-SSDs – Diese Konfiguration ermöglicht den Start auf M.2-NVMe-SSD mit bis zu drei zusätzlichen NVMe-SSDs. Bei dieser Option werden keine SATA-Festplattenlaufwerke konfiguriert.
- 2,5-Zoll-SATA-HDD Start + optionale 2,5-Zoll-SATA-HDDs – Diese Konfiguration ermöglicht den Start auf 2,5-Zoll-SATA-HDD mit bis zu drei zusätzlichen 2,5-Zoll-SATA-HDDs.
- 3,5-Zoll-HDD Start + optionale 3,5-Zoll-HDDs – Diese Konfiguration ermöglicht den Start auf 3,5-Zoll-HDD mit bis zu einer zusätzlichen 3,5-Zoll-HDD.
- M.2-SSD Start + optionale M.2-SSDs + 2,5-Zoll-SATA-HDD + optionale 2,5-Zoll-SATA-HDDs – Diese Konfiguration ermöglicht den Start auf M.2-NVMe-SSD mit bis zu drei zusätzlichen NVMe-SSDs, einer 2,5-Zoll-SATA-HDD und bis zu drei zusätzlichen 2,5-Zoll-SATA-HDDs.
- M.2-SSD Start + optionale M.2-SSD + 3,5-Zoll-SATA-HDD + optionale 3,5-Zoll-SATA-HDDs – Diese Konfiguration ermöglicht den Start auf M.2-NVMe-SSD mit bis zu drei zusätzlichen NVMe-SSDs, einer 3,5-Zoll-SATA-HDD und einer zusätzlichen 3,5-Zoll-SATA-HDD.
- M.2-SSD Start + optionale SSDs + vorne zugängliche 2,5-Zoll-SATA-HDD + optionale 2,5-Zoll-SATA-HDDs – Diese Konfiguration aktiviert den Start auf M.2-NVMe-SSD mit bis zu drei zusätzlichen NVMe-SSDs, einer vorne zugänglichen 2,5-Zoll-SATA-HDD und zwei zusätzlichen 2,5-Zoll-SATA-HDDs
- M.2-SSD Start + optionale SSDs + vorne zugängliche 3,5-Zoll-SATA-HDD + optionale 3,5-Zoll-SATA-HDDs – Diese Konfiguration aktiviert den Start auf M.2-NVMe-SSD mit bis zu drei zusätzlichen NVMe-SSDs, einer vorne zugänglichen 3,5-Zoll-SATA-HDD und bis zu zwei zusätzlichen 3,5-Zoll-SATA-HDDs.

**Tabelle 12. Speichermatrix**

Storage		Erste 2,5-Zoll-Festplatte	Zweite 2,5-Zoll-Festplatte	Eine 3,5-Zoll-Festplatte	Einzelner M.2-Sockel	Ein M.2 über Zoom 2 PCIe-Karte
2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk		J	N	N	N	
Zwei 2,5-Zoll-Festplatten		J	J	N	N	
3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk		N	N	J	N	
2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	J	N	J	N	
3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	N	J	J	N	
Zwei 2,5-Zoll-Festplatten	Zwei 3,5-Zoll-Festplatten	J	J	J	N	
M.2-SSD-Laufwerk	3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	N	N	J	J	
M.2-SSD-Laufwerk	2,5-Zoll-Festplatten- oder SSD-Laufwerk	J	N	N	J	
M.2-SSD-Laufwerk	Zwei 2,5-Zoll-Festplatten	J	J	N	J	



**Tabelle 12. Speichermatrix (fortgesetzt)**

Storage		Erste 2,5-Zoll-Festplatte	Zweite 2,5-Zoll-Festplatte	Eine 3,5-Zoll-Festplatte	Einzelner M.2-Sockel	Ein M.2 über Zoom 2 PCIe-Karte
M.2 Intel Optane	2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	J	N	N	J	
M.2 Intel Optane	Zwei 2,5-Zoll-Festplatten	J	J	N	J	
M.2 Intel Optane	3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	N	N	J	J	
M.2 Intel Optane	2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	J	N	J	J	
M.2 Intel Optane	3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	N	J	J	J	
M.2-SSD-Laufwerk	M.2 SSD (über Zoom2-Karte)	N	N	N	J	J
Zwei M.2-Solid-State-Laufwerke	3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	N	J	J	J	J
Zwei M.2-Solid-State-Laufwerke	2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	J	N	N	J	J
Zwei M.2-Solid-State-Laufwerke	3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	N	N	J	J	J
M.2-SSD-Laufwerk		N	N	N	J	N

**ANMERKUNG:** Ein M.2 NVMe-SSD kann keinen RAID-Datenträger mit einem SATA-Laufwerk bilden.

**ANMERKUNG:** Die Precision 3660-Hauptplatine kann bis zu zwei M.2 2230-NVMe-SSDs oder bis zu drei M.2 2280-NVMe-SSDs unterstützen.


**Tabelle 13. Speicherspezifikationen**

Speichertyp	Schnittstellentyp	Kapazität
2,5-Zoll-Festplatte mit 7.200 U/min	SATA 3,0	Bis zu 1 TB
Selbstverschlüsselndes 2,5-Zoll-FIPS-Festplattenlaufwerk (Opal 2.0) mit 7.200 U/min	SATA 3,0	500 GB
3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk mit 5.400 U/min	SATA 3,0	4 TB
3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk mit 7.200 U/min	SATA 3,0	2 TB
M.2-2230-Solid-State-Laufwerk	PCIe NVMe Gen3 x4, Klasse 35	256 GB
M.2-2280-Solid-State-Laufwerk	PCIe NVMe Gen4 x4, Klasse 40	Bis zu 4 TB
Selbstverschlüsselndes M.2-2280-SSD-Laufwerk (Opal)	PCIe-NVMe, Gen3 x4, Klasse 40	Bis zu 1 TB

## Speicherkartenleser

In der folgenden Tabelle sind die vom Precision 3660 Tower-System unterstützten Medienkarten aufgeführt.

**Tabelle 14. Technische Daten des Medienkartenlesegeräts**

Beschreibung	Werte
Medienkartentyp	Ein SD-Kartensteckplatz
Unterstützte Medienkarten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secure Digital (SD)</li> <li>SDHC-Karte (Secure Digital High Capacity)</li> <li>SDXC-Karte (Secure Digital eXtended Capacity)</li> </ul>
 <b>ANMERKUNG:</b> Die vom Medienkartenlesegerät unterstützte Maximalkapazität kann variieren und hängt vom Standard der auf Ihrem Computer installierten Medienkarte ab.	

## Leistungsangaben

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten zu den Leistungsangaben des Precision 3660 Tower-Systems.

**Tabelle 15. Leistungsangaben**

Beschreibung	Werte			
Typ	Internes 300-W-Netzteil (PSU), 92 % Effizienz, 80 Plus Platinum	Internes 500-W-Netzteil (PSU), 92 % Effizienz, 80 Plus Platinum	Internes 750-W-Netzteil (PSU), 92 % Effizienz, 80 Plus Platinum	Internes 1000-W-Netzteil (PSU), 92 % Effizienz, 80 Plus Platinum
Eingangsspannung	90 V Wechselspannung bis 264 V Wechselspannung	90 V Wechselspannung bis 264 V Wechselspannung	90 V Wechselspannung bis 264 V Wechselspannung	90 V Wechselspannung bis 264 V Wechselspannung
Eingangsfrequenz	47 Hz bis 63 Hz	47 Hz bis 63 Hz	47 Hz bis 63 Hz	47 Hz bis 63 Hz
Eingangsstrom (maximal)	<ul style="list-style-type: none"> <li>4,2 A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>13,6 A</li> </ul>
Ausgangsstrom (Dauerstrom)	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 VA/18 A</li> <li>12 VB/18 A</li> </ul> Standby-Modus: <ul style="list-style-type: none"> <li>12 VA/1,5 A</li> <li>12 VB/3,3 A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 VA/18 A</li> <li>12 VB/18 A</li> <li>12 VC/18 A</li> </ul> Standby-Modus: <ul style="list-style-type: none"> <li>12 VA/1,5 A</li> <li>12 VB/3,3 A</li> <li>12 VC/0 A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 VA/36 A</li> <li>12 VB/27 A</li> <li>12 VC/36 A</li> </ul> Standby-Modus: <ul style="list-style-type: none"> <li>12 VA/1,5 A</li> <li>12 VB/5 A</li> <li>12 VC/0 A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 VA/36 A</li> <li>12 VB/27 A</li> <li>12 VC/36 A</li> </ul> Standby-Modus: <ul style="list-style-type: none"> <li>12 VA/1,5 A</li> <li>12 VB/5 A</li> <li>12 VC/0 A</li> </ul>
Ausgangsnennspannung	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 VA</li> <li>12 VB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 VA</li> <li>12 VB</li> <li>12 VC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 VA</li> <li>12 VB</li> <li>12 VC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 VA</li> <li>12 VB</li> <li>12 VC</li> </ul>
Temperaturbereich				
Betrieb	5 °C bis 45 °C (41 °F bis 113 °F)	5 °C bis 45 °C (41 °F bis 113 °F)	5 °C bis 45 °C (41 °F bis 113 °F)	5 °C bis 45 °C (41 °F bis 113 °F)
Storage	-40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)	-40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)	-40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)	-40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)

## Netzteilanschluss

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des Netzteils für das Precision 3660 Tower-System.

**Tabelle 16. Netzteilanschluss**

300 W (80 Plus Platinum)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwei 4-polige Anschlüsse für Prozessor</li> <li>• Ein 8-poliger Anschluss für Systemplatine</li> </ul>
500 W (80 Plus Platinum)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwei 4-polige Anschlüsse für Prozessor</li> <li>• Ein 8-poliger Anschluss für Systemplatine</li> <li>• Ein 6-poliger und ein 2 + 6-poliger Anschluss für Grafikkarte</li> </ul>
750 W (80 PLUS Platinum)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwei 4-polige Anschlüsse für Prozessor</li> <li>• Ein 8-poliger Anschluss für Systemplatine</li> <li>• Zwei 6-polige und zwei 2 + 6-polige Anschlüsse für Grafikkarte</li> </ul>
1000 W (80 PLUS Platinum)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwei 4-polige Anschlüsse für Prozessor</li> <li>• Ein 8-poliger Anschluss für Systemplatine</li> <li>• Zwei 6-polige und zwei 2 + 6-polige Anschlüsse für Grafikkarte</li> </ul>

## GPU – Integriert

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten der vom Precision 3660 Tower-System unterstützten integrierten GPU (Grafikprozessor).

**Tabelle 17. GPU – Integriert**

Controller	Unterstützung für externe Anzeigen	Speichergroße	Prozessor
Intel UHD-Grafikkarte 730	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwei DisplayPort 1.4-Ports</li> <li>• Ein optionaler Videoanschluss (HDMI 2.0b/DisplayPort 1.4/VGA/USB Typ-C mit DisplayPort Alt-Modus)</li> </ul>	Gemeinsam genutzter Systemspeicher	Intel Core i3 der 12. Generation
Intel UHD-Grafikkarte 770	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwei DisplayPort 1.4-Ports</li> <li>• Ein optionaler Videoanschluss (HDMI 2.0b/DisplayPort 1.4/VGA/USB Typ-C mit DisplayPort Alt-Modus)</li> </ul>	Gemeinsam genutzter Systemspeicher	Intel Core i5/i7/i9 der 12. Generation

## Supportmatrix für mehrere Displays

In der folgenden Tabelle finden Sie die Supportmatrix für mehrere Displays für das Precision 3660 Tower-System.

**Tabelle 18. Supportmatrix für mehrere Displays**

Beschreibung	Option 1	Option 2
Integrierte Grafikkarte	Intel UHD-Grafikkarte 730	Intel UHD-Grafikkarte 770
Optionales Modul	HDMI 2.0/DisplayPort 1.4/VGA/USB Typ-C mit DisplayPort Alt-Modus	HDMI 2.0/DisplayPort 1.4/VGA/USB Typ-C mit DisplayPort Alt-Modus
Unterstützte 4K Displays	DP1.4 HBR2, 4096 x 2304 bei 60 Hz	DP1.4 HBR2, 4096 x 2304 bei 60 Hz
Unterstützte 5K Displays	Unterstützung für 5K-Kachelauflösung (5120 x 2880) auf DP-Panel. ⓘ <b>ANMERKUNG:</b> Benötigt zwei DP-Kabel, die über zwei separate DDIs von der Quelle gesteuert werden und den	Unterstützung für 5K-Kachelauflösung (5120 x 2880) auf DP-Panel. ⓘ <b>ANMERKUNG:</b> Benötigt zwei DP-Kabel, die über zwei separate DDIs von der Quelle gesteuert werden und den

**Tabelle 18. Supportmatrix für mehrere Displays (fortgesetzt)**

Beschreibung	Option 1	Option 2
	DP-SST-Mechanismus (Single Stream Transport) verwenden.	DP-SST-Mechanismus (Single Stream Transport) verwenden.

## GPU – Separat

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten der vom Precision 3660 Tower-System unterstützten separaten GPU (Grafikprozessor).



**Tabelle 19. GPU – Separat**

Controller	Unterstützung für externe Anzeigen	Speichergröße	Arbeitsspeichertyp
NVIDIA RTX A5000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vier DisplayPort 1.4-Anschlüsse</li> </ul>	24 GB	GDDR6
NVIDIA RTX A4000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vier DisplayPort 1.4-Anschlüsse</li> </ul>	16 GB	GDDR6
NVIDIA A2000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vier Mini-DisplayPort (mDP)-Anschlüsse</li> </ul>	6 GB	GDDR6
NVIDIA RTX A6000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vier DisplayPort 1.4-Anschlüsse</li> </ul>	48 GB	GDDR6
AMD Radeon Pro RX6900XT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zwei DisplayPort 1.4-Ports</li> <li>Ein HDMI 2.1-Anschluss</li> <li>Ein USB-Typ-C-Anschluss</li> </ul>	16 GB	GDDR6
NVIDIA T1000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vier Mini-DisplayPort (mDP)-Anschlüsse</li> </ul>	4 GB	GDDR6
NVIDIA T600	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vier Mini-DisplayPort (mDP)-Anschlüsse</li> </ul>	4 GB	GDDR6
NVIDIA T400	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drei Mini-DisplayPort (mDP)-Anschlüsse</li> </ul>	2 GB	GDDR6
AMD Radeon Pro W5700	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fünf Mini-DisplayPort (mDP)-Anschlüsse</li> <li>Ein USB-C-Anschluss</li> </ul>	8 GB	GDDR6
AMD Radeon Pro WX3200	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vier Mini-DisplayPort (mDP)-Anschlüsse</li> </ul>	4 GB	GDDR5
AMD Radeon Pro W6600	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vier DisplayPort 1.4-Anschlüsse</li> </ul>	8 GB	GDDR6
AMD Radeon Pro W6800	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sechs Mini-DisplayPort (mDP)-Anschlüsse</li> </ul>	32 GB	GDDR6

## Hardwaresicherheit

Die folgende Tabelle enthält Informationen zur Hardwaresicherheit des Precision 3660 Tower.

**Tabelle 20. Hardwaresicherheit**

<b>Hardwaresicherheit</b>
Kensington-Sicherheitskabeinschub
Vorrichtung für Vorhängeschloss
Gehäuseverriegelungsunterstützung – unverlierbare Schraube
Abschließbare Blende und Taste für von vorne zugängliches SATA-HDD
Schutzschalter am Gehäuse  <b>ANMERKUNG:</b> Im Lieferumfang von von der Vorderseite zugänglichen Speicherkonfigurationen enthalten
Abschließbare Kabelabdeckung
Manipulationswarnungen der Lieferkette
SafeID einschließlich Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Smartcard-Tastatur (FIPS)
Microsoft Windows 10 Device Guard and Credential Guard (Enterprise SKU)
Microsoft Windows Bitlocker
Lokale Festplatten-Datenlöschung über BIOS (sicheres Löschen)
Selbstverschlüsselnde Speicherlaufwerke (Opal, FIPS)
Trusted Platform Module TPM 2.0 (FIPs 140-2-Zertifikat)  <b>ANMERKUNG:</b> Es wird kein Hardware-TPM implementiert.
China TPM
Intel Secure Boot
Intel Authenticate
SafeBIOS: enthält Dell Off-Host-BIOS-Überprüfung, BIOS-Ausfallsicherheit, BIOS-Wiederherstellung und zusätzliche BIOS-Steuererelemente

## Umgebungsbedingungen

Die folgende Tabelle enthält die Umgebungsbedingungen für das Precision 3660 Tower-System.

**Tabelle 21. Umgebungsbedingungen**

<b>Funktion</b>	<b>Werte</b>
Recyclbare Verpackung	Ja
BFR/PVC-freies Gehäuse	Nr.
Unterstützung für die vertikale Verpackungsausrichtung	Ja
Verpackung mit mehreren Paketen	Ja (nur USA) (optional)
Energieeffizientes Netzteil	Standard
ENV0424-konform	Ja

**ANMERKUNG:** Faserverpackung auf Holzbasis mit mindestens 35 % recyceltem Inhalt nach Gesamtgewicht der Fasern auf Holzbasis. Verpackungen, die keine Fasern auf Holzbasis enthalten, können als nicht zutreffend beanstandet werden. Die erwarteten erforderlichen Kriterien für EPEAT 2018.

## Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

In der folgenden Tabelle ist die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften Ihres Precision 3660 Tower-Systems aufgeführt.

**Tabelle 22. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften**

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EPEAT-registrierte Konfigurationen verfügbar
ENERGY STAR-konforme Konfigurationen verfügbar
TCO 8.0-zertifizierte Konfigurationen verfügbar
US-CEC-MEPS-konforme Konfigurationen verfügbar
MEPS-konforme Konfigurationen für Australien und Neuseeland verfügbar
CEL
WEEE
Japanisches Energiegesetz
Südkorea E-Standby
EU RoHS
China RoHS

## Betriebs- und Lagerungsumgebung

In dieser Tabelle sind die Betriebs- und Lagerungsspezifikationen Ihres Precision 3660 Tower-System aufgeführt.

**Luftverschmutzungsstufe:** G1 gemäß ISA-S71.04-1985

**Tabelle 23. Computerumgebung**

Beschreibung	Betrieb	Storage
Temperaturbereich	10 °C bis 35 °C (50 °F bis 95 °F)	-40–65 °C (-40–149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit (maximal)	20 % bis 85 % (nicht kondensierend) (nicht kondensierend, max. Taupunkttemperatur = 26 °C)	0 % bis 95 % (nicht kondensierend) 5 % bis 95 % (nicht kondensierend, maximale Taupunkttemperatur = 33 °C)
Vibration (maximal)*	0,52 GRMS zufällig bei 5 Hz bis 350 Hz	2,0 GRMS zufällig bei 5 Hz bis 500 Hz
Stoß (maximal)	40G Unterer Halbsinus-Impuls (2,5 ms)	105G Halbsinus-Impuls (2,5 ms)
Höhenbereich	-15,2 m bis 3048 m (4,64 Fuß bis 10000 Fuß)	-15,2 m bis 10.668 m (4,64 Fuß bis 35.000 Fuß)
<p><b>VORSICHT:</b> Die Temperaturbereiche für Betrieb und Lagerung können je nach Komponente variieren, sodass das Betreiben oder Lagern des Geräts außerhalb dieser Bereiche die Leistung bestimmter Komponenten beeinträchtigen kann.</p>		

\* Gemessen über ein Vibrationsspektrum, das eine Benutzerumgebung simuliert.



† gemessen mit einem Halbsinus-Impuls von 2 ms.

# Hilfe erhalten und Kontaktaufnahme mit Dell

## Selbsthilfe-Ressourcen

Mithilfe dieser Selbsthilfe-Ressourcen erhalten Sie Informationen und Hilfe zu Dell-Produkten:


**Tabelle 24. Selbsthilfe-Ressourcen**

Selbsthilfe-Ressourcen	Ort der Ressource
Informationen zu Produkten und Dienstleistungen von Dell	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
My Dell-App	
Tipps	
Support kontaktieren	Geben Sie in der Windows-Suche <code>Contact Support</code> ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Onlinehilfe für Betriebssystem	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a> <a href="http://www.dell.com/support/linux">www.dell.com/support/linux</a>
Greifen Sie auf Top-Lösungen, Diagnosen, Treiber und Downloads zu und erfahren Sie mithilfe von Videos, Handbüchern und Dokumenten mehr über Ihren Computer.	Ihr Dell Computer wird eindeutig durch eine Service-Tag-Nummer oder einen Express-Service-Code identifiziert. Um die relevanten Supportressourcen für Ihren Dell Computer anzuzeigen, geben Sie unter <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> die Service-Tag-Nummer oder den Express-Servicecode ein.  Weitere Informationen dazu, wie Sie das Service-Tag Ihres Computers finden, finden Sie unter <a href="#">Suchen des Service-Tags Ihres Computers</a> .
Dell Knowledge-Base-Artikel zu zahlreichen Computertemen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rufen Sie die Website <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> auf.</li> <li>2. Wählen Sie in der Menüleiste oben auf der Support-Seite die Option <b>Support &gt; Knowledge Base</b> aus.</li> <li>3. Geben Sie in das Suchfeld auf der Seite in der Wissensdatenbank das Schlüsselwort, das Thema oder die Modellnummer ein und klicken oder tippen Sie dann auf das Suchsymbol, um die zugehörigen Artikel anzuzeigen.</li> </ol>

## Kontaktaufnahme mit Dell

Informationen zur Kontaktaufnahme mit Dell für den Verkauf, den technischen Support und den Kundendienst erhalten Sie unter [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **ANMERKUNG:** Die Verfügbarkeit ist je nach Land/Region und Produkt unterschiedlich und bestimmte Services sind in Ihrem Land/Ihrer Region eventuell nicht verfügbar.

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie nicht über eine aktive Internetverbindung verfügen, können Sie Kontaktinformationen auch auf Ihrer Auftragsbestätigung, dem Lieferschein, der Rechnung oder im Dell Produktkatalog finden.