

Dell S3423DWC

Dell Display Manager

Uživatelská příručka

Model: S3423DWC
Regulační model: S3423DWCc





POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lépe využít počítač.



POZOR: Slovo POZOR upozorňuje na možné poškození hardwaru nebo ztrátu dat v případě nedodržení pokynů.



VAROVÁNÍ: Slovo VAROVÁNÍ varuje před možným poškozením majetku, zraněním nebo smrtí.

Copyright © 2022 Dell Inc. nebo její pobočky. Všechna práva vyhrazena. Dell, EMC a další ochranné známky jsou ochrannými známkami společnosti Dell Inc. nebo jejích poboček. Ostatní ochranné známky mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

2022 – 03

Rev. A00

Obsah


Přehled	4
Používání dialogového okna Quick Settings (Rychlá nastavení)	5
Nastavování základních možností monitoru	7
Přiřazování předvolených režimů aplikacím.....	9
Organizování oken pomocí funkce Easy Arrange (Snadné uspořádání)	10
Správa více vstupů videa.....	13
Obnova pozic aplikací	14
Připojení DDM k aktivnímu oknu	16
Nastavení možností úspory energie.....	17
Jiné klávesové zkratky	18
Odstraňování problémů.....	19

Přehled

Aplikace Dell Display Manager (DDM) umožňuje uživatelům konfigurovat nastavení podporovaného monitoru Dell, například jas, kontrast a režimy předvoleb. Po instalaci je DDM k dispozici v oznamovací oblasti. Při umístění myši na ikonu v oznamovací oblasti se zobrazí informace o monitorech připojených k počítači.



POZNÁMKA: DDM využívá rozhraní DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) pro komunikaci s vaším monitorem. Zajistěte, aby byla funkce DDC/CI aktivována podle následujícího obrázku:

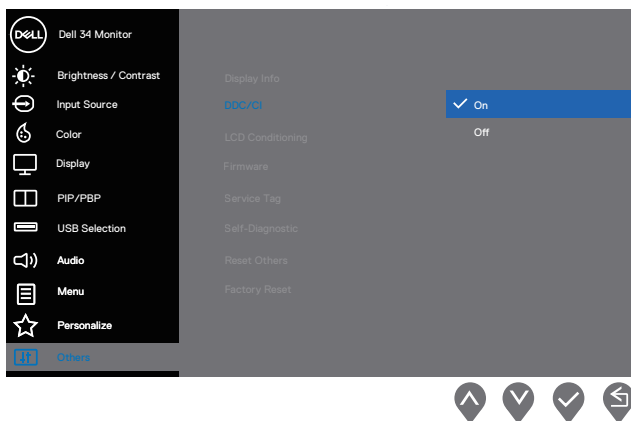


Používání dialogového okna Quick Settings (Rychlá nastavení)

Když kliknete na ikonu DDM v oznamovací oblasti, zobrazí se okno **Quick Settings (Rychlá nastavení)**.

Pokud je k počítači připojeno více podporovaných monitorů Dell, lze v rozevíracím seznamu Display (Zobrazovací zařízení) vybrat konkrétní cílový monitor.

V dialogovém okně **Quick Settings (Rychlá nastavení)** můžete rovněž měnit následující:

- * Rozlišení
- * Automatický nebo ruční režim
- * Úrovně jasu a kontrastu
- * Snadné uspořádání rozvržení okna pro monitor

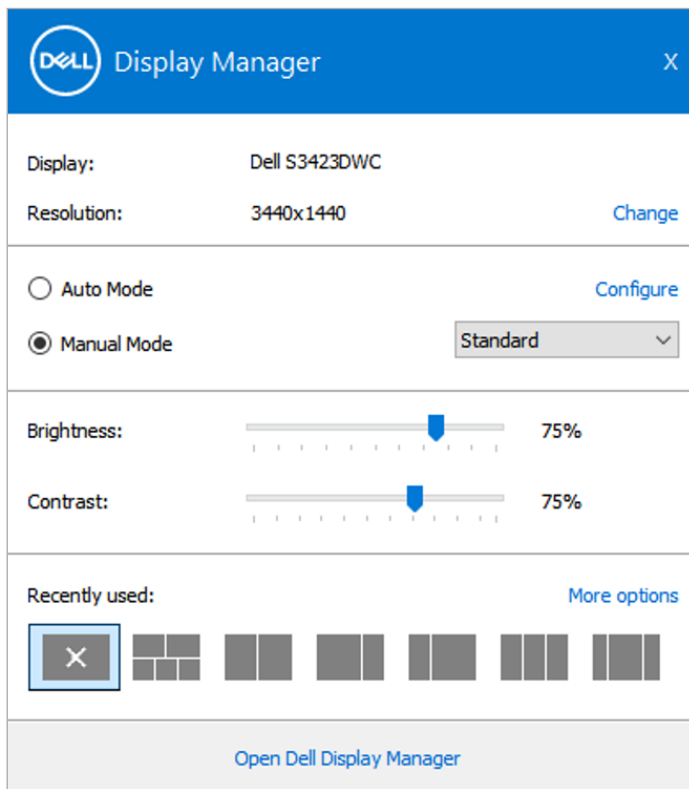

V dialogovém okně **Quick Settings (Rychlá nastavení)** můžete rovněž kliknout na položku **Open Dell Display Manager (Otevřít Open Dell Display Manager)** pro zobrazení pokročilých nastavení.

 POZNÁMKA:

Funkce	Funkce	Popis
Rychlý přístup DDM	Klávesová zkratka pro spuštění uživatelského rozhraní DDM.	Ctrl+Shift+D
	Ovládání konkrétního monitoru v konfiguraci více monitorů	V rozevíracím seznamů monitorů je vedle aktuálně vybraného monitoru uvedeno logo Dell. V uživatelském rozhraní DDM přejděte na monitor, který chcete ovládat. Stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+D otevřete miniaturní uživatelské rozhraní pod ukazatelem myši.



Nastavování základních možností monitoru

Můžete vybrat **Manual Mode (Ruční režim)**, který umožňuje ručně vybrat režim předvolby, nebo můžete vybrat **Auto Mode (Automatický režim)**, který použije režim předvolby na základě aktivní aplikace. Při každé změně režimu se na obrazovce zobrazí zpráva o aktuálním režimu předvolby. Na kartě **Basic (Základní)** lze rovněž přímo upravovat jas a kontrast vybraného monitoru.

Dell Display Manager Dell S3423DWC ? X

Basic Auto Mode Easy Arrange Input Manager Options

Resolution: 3440x1440 [Change](#)

☐ Auto Mode [Configure](#)
Use preset mode assignments for active applications

☒ Manual Mode
Choose a preset mode: Standard

Brightness: 75%

Contrast: 75%

 **POZNÁMKA:** Když je připojeno více monitorů Dell, můžete vybrat možnost „Enable display matrix control (Aktivovat ovládání matrice zobrazení)“, která použije předvolby jasu, kontrastu a barvy na všechny monitory.



 Display Manager

DeLL S3423DWC ▾ ? X

Basic	Auto Mode	Easy Arrange	Input Manager	Options
-------	-----------	--------------	---------------	---------

Resolution: 3440x1440

Change

☐ Auto Mode

Use preset mode assignments for active applications

☒ Manual Mode

Choose a preset mode:

Standard ▾

Configure

Brightness:

75%

Contrast:

75%

☐ Enable display matrix control




Přiřazování předvolených režimů aplikacím

Na kartě **Auto Mode (Automatický režim)** lze přiřadit **Preset Mode (Režim předvolby)** konkrétní aplikaci a automaticky jej použít. Když je aktivován **Auto Mode (Automatický režim)**, nástroj DDM automaticky přepne na odpovídající **Preset Mode (Režim předvolby)** vždy, když je aktivována přidružená aplikace. **Preset Mode (Režim předvolby)** přidružený ke konkrétní aplikaci může být v každém připojeném monitoru stejný nebo se může mezi monitory lišit.

Nástroj DDM je předkonfigurován pro řadu rozšířených aplikací. Chcete-li přidat do seznamu **Application (Aplikace)** novou aplikaci, přetáhněte aplikaci z pracovní plochy, nabídky Start systému Windows nebo z jiného umístění do aktivního seznamu.

 **POZNÁMKA: Přidružení režimu předvolby nejsou podporovány pro dávkové soubory, skripty, zavaděče a nespustitelné soubory, například k archiv zip nebo komprimované soubory.**


Můžete rovněž konfigurovat, aby režim předvolby **Game (Hra)** byl použit vždy, když je spuštěna aplikace Direct3D v režimu celé obrazovky. Chcete-li některé aplikaci zabránit v používání režimu, přiřaďte ji jiný režim předvolby.

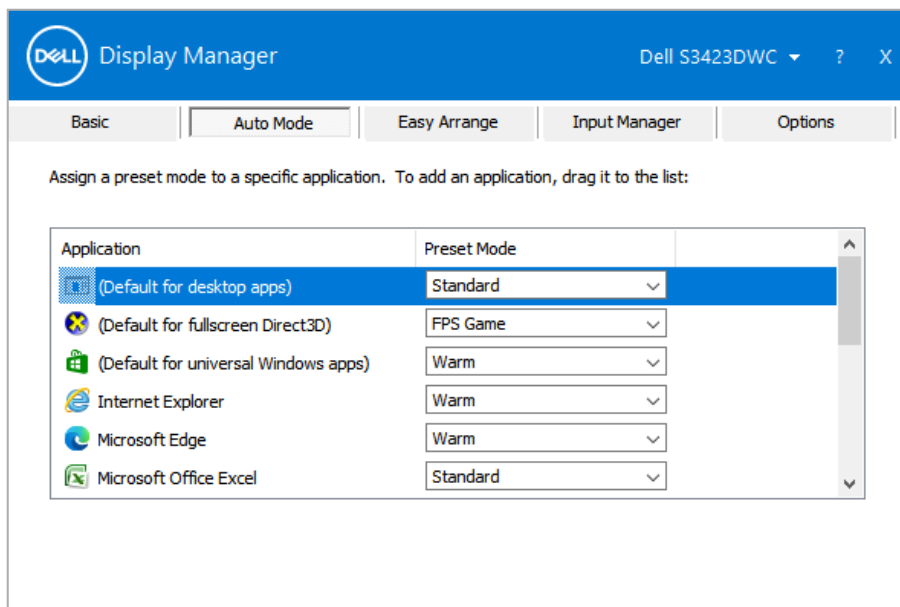

Organizování oken pomocí funkce Easy Arrange (Snadné uspořádání)

U podporovaných monitorů Dell je k dispozici karta **Easy Arrange (Snadné uspořádání)**, která umožňuje snadno uspořádat otevřená okna v některém z předdefinovaných rozvržení tím, že je přetáhnete do zón. Stisknutím „>“ nebo použitím tlačítka O stránku nahoru/dolů vyhledejte další rozvržení. Chcete-li vytvořit vlastní rozvržení, uspořádejte otevřená okna a potom klikněte na tlačítko **Save (Uložit)**.


Chcete-li začít používat funkci **Easy Arrange (Snadné uspořádání)**, vyberte cílový monitor a vyberte některé z předdefinovaných rozvržení. Na monitoru se krátce zobrazí oblasti vybraného rozvržení. Potom přetáhněte některé otevřené okno přes monitor. Při přetahování okna se zobrazí rozvržení aktivního okna a během přechodu okna se zvýrazní aktivní oblast. Okno lze kdykoli přetáhnout do aktivního regionu.

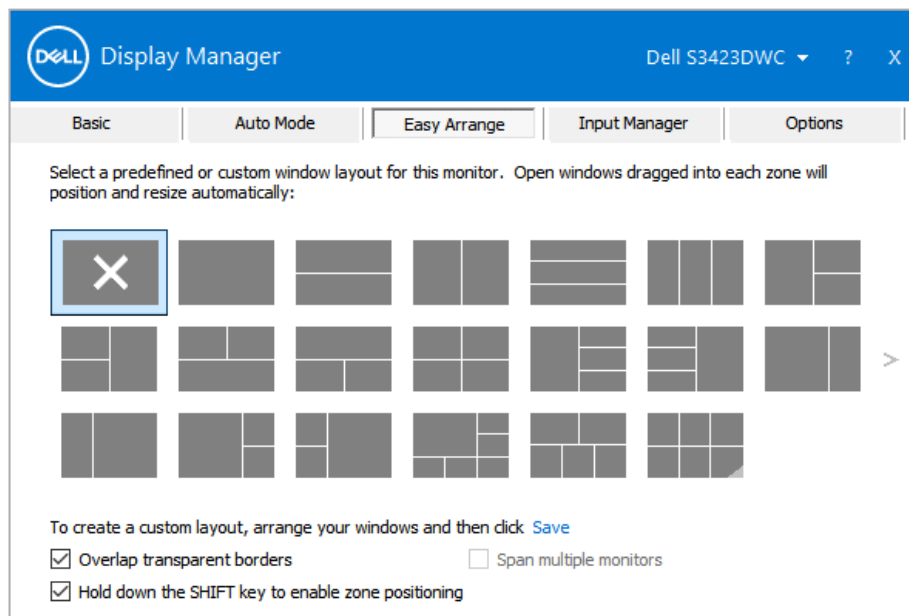


Chcete-li vytvořit vlastní rozvržení oken, nejdříve na pracovní ploše nastavte velikost a polohu oken na pracovní ploše a potom klikněte na odkaz **Save (Uložit)** v části **Easy Arrange (Snadné uspořádání)**. Velikost a poloha oken budou uloženy jako vlastní rozvržení a bude vytvořena ikona vlastního rozvržení.



 **POZNÁMKA:** Tato volba neuloží ani si nezapamatuje otevřené aplikace. Ukládají se pouze velikost a poloha oken.

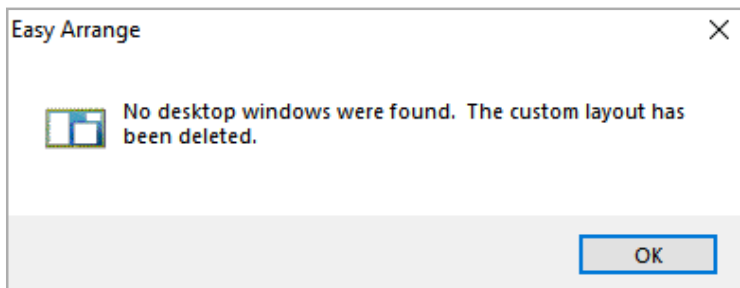

Chcete-li použít vlastní rozvržení, vyberte ikonu vlastního rozvržení. Chcete-li odstranit aktuálně uložené vlastní rozvržení, zavřete všechna okna na pracovní ploše a potom klepněte na odkaz **Save (Uložit)** v části **Easy Arrange (Snadné uspořádání)**.

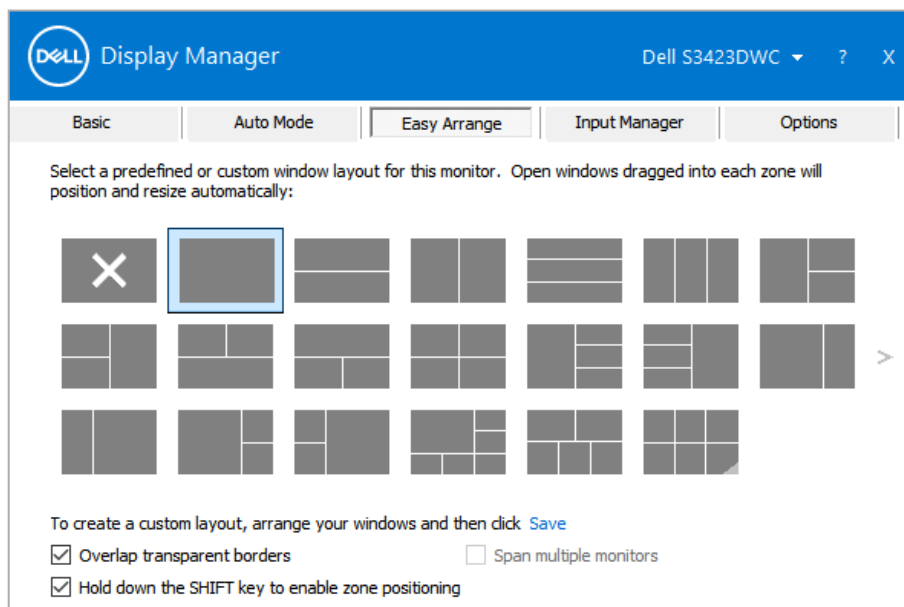

V následující tabulce jsou popsány doplňkové funkce **Easy Arrange (Snadné uspořádání)**.

Funkce	Funkce	Popis
Rozšířené Easy Arrange (Snadné uspořádání)	Vlastní rozvržení	Můžete uložit a pojmenovat pět přizpůsobených vzorů Easy Arrange (Snadné uspořádání) . Můžete konfigurovat vzory x*y.
	Šest MRU (naposledy použitých) rozvržení	Stisknutím klávesové zkratky Ctrl+Shift+Home můžete přepínat mezi šesti posledními MRU rozvrženími.
	Změna velikosti oddílů za provozu	Stisknutím a podržením klávesy Ctrl během změny velikosti aktuálního rozvržení Easy Arrange (Snadné uspořádání) upravte velikost a počet buněk v rozvržení. Nově vytvořený vzor Easy Arrange (Snadné uspořádání) je uložen do polohy ikony Easy Arrange (Snadné uspořádání) . Stisknutím a podržením klávesy Ctrl a kliknutím na ikonu upraveného rozvržení obnovíte jeho výchozí rozvržení.
	Rozvržení Easy Arrange (Snadné uspořádání) pro režim na výšku	ikony Easy Arrange (Snadné uspořádání) pro režim na výšku se zobrazí, když je monitor otočen.

 **POZNÁMKA:** Aplikace může pro své okno vyžadovat minimální efektivní rozlišení. Pokud je oblast **Ease Arrange (Snadné uspořádání)** menší než požadovaná velikost okna, aplikace se nemusí do oblasti vejít.




Správa více vstupů videa

Karta **Input Manager (Správce vstupů)** umožňuje spravovat více obrazových vstupů připojených k vašemu monitoru Dell. Usnadňuje přepínání vstupů, když pracujete s více počítači.

Jsou uvedeny všechny porty vstupu videa, které jsou k dispozici pro váš monitor. Můžete pojmenovat jednotlivé vstupy podle vlastních požadavků a po úpravách uložit změny.

Můžete definovat rychlou klávesu pro rychlé přepnutí na váš oblíbený vstup a další rychlou klávesu pro rychlé přepínání mezi dvěma vstupy, které často používáte.

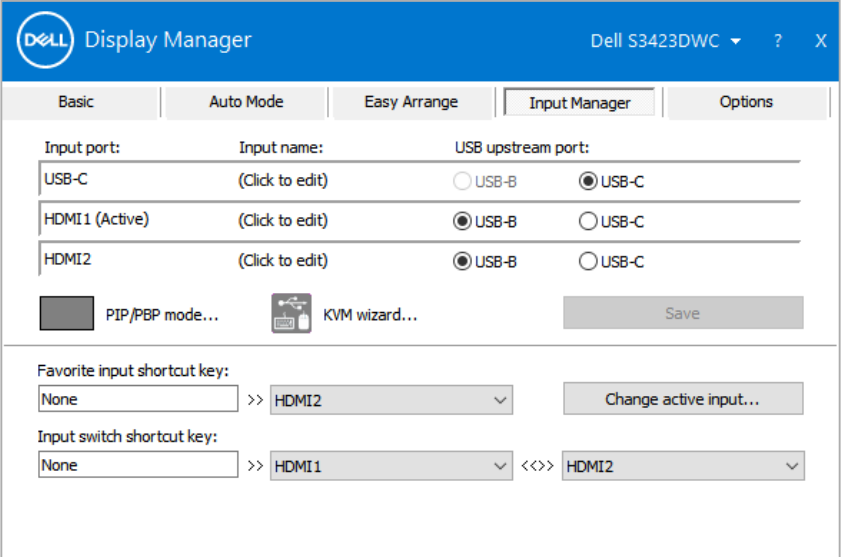


The screenshot shows the Dell Display Manager (DDM) software interface, specifically the 'Input Manager' tab. The top bar is blue with the Dell logo and the text 'Display Manager'. On the right, it says 'Dell S3423DWC' followed by a dropdown arrow, a question mark, and a close button 'X'. Below the top bar are five tabs: 'Basic', 'Auto Mode', 'Easy Arrange', 'Input Manager' (which is selected), and 'Options'. The main content area is divided into sections. The first section has three rows for input ports: 'USB-C', 'HDMI1 (Active)', and 'HDMI2'. Each row has an 'Input port' label, an 'Input name' field with '(Click to edit)' text, and 'USB upstream port' options with radio buttons for 'USB-B' and 'USB-C'. For 'HDMI1' and 'HDMI2', 'USB-B' is selected. Below this section are two buttons: 'PIP/PBP mode...' and 'KVM wizard...'. To the right of these is a 'Save' button. The second section is titled 'Favorite input shortcut key:' and has a dropdown menu set to 'None' and a 'Change active input...' button. The third section is titled 'Input switch shortcut key:' and has two dropdown menus, both set to 'None', with a '<>' button between them.

 **POZNÁMKA:** DDM komunikuje s vaším monitorem, i když monitor zobrazuje video z jiného počítače. Můžete nainstalovat DDM do počítače, který často používáte, a přepínat z něho vstupy. DDM můžete rovněž nainstalovat do jiných počítačů, které jsou připojené k monitoru.




Obnova pozic aplikací


DDM vám může pomoci obnovit okna aplikací v jejich pozicích, když znovu připojíte svůj počítač k monitoru(ům). K této funkci lze rychle přistupovat kliknutím pravým tlačítkem na ikonu DDM v oznamovací oblasti.

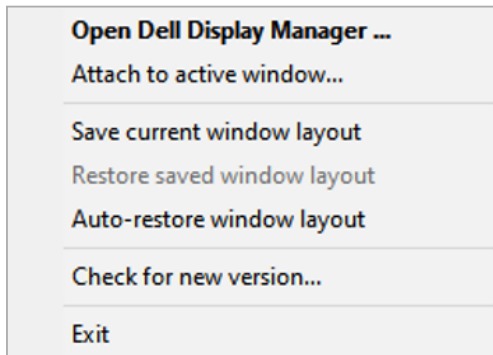

Pokud zvolíte možnost **Auto-restore window layout (Automaticky obnovit rozvržení oken)**, DDM bude sledovat a zapamatujte si pozice oken vašich aplikací. DDM automaticky umístí okna aplikací do původní pozice, když znovu připojíte svůj počítač k monitoru(ům).

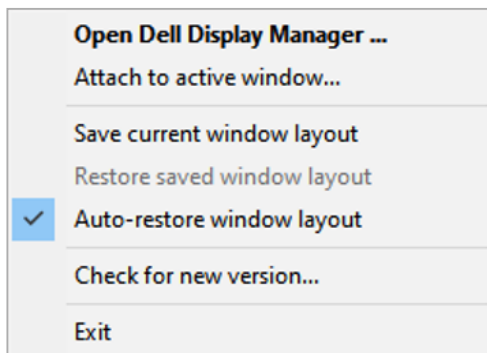

Chcete-li se vrátit na oblíbené rozvržení poté, co jste přemístili okna aplikací, můžete nejdříve **Save current window layout (Uložit aktuální rozvržení oken)** a později **Restore saved window layout (Obnovit uložené rozvržení oken)**.

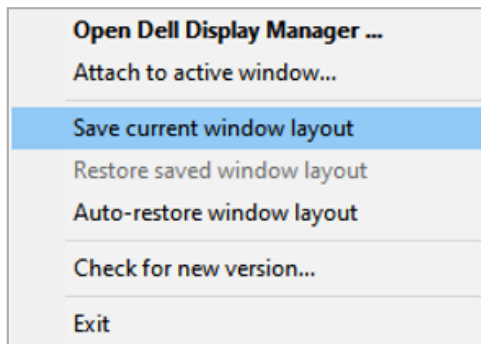

Můžete používat monitory s různými modely nebo rozlišením v každodenním provozu a můžete na nich používat různé režimy rozvržení. DDM dokáže poznat monitor, který jste znovu připojili, a odpovídajícím způsobem obnovit pozice aplikací. Pokud potřebujete vyměnit monitor v konfiguraci matrice monitorů, můžete uložit rozvržení oken před výměnou a obnovit rozvržení po nainstalování nového monitoru.


 **POZNÁMKA: Aby bylo možné tuto funkci využít, musíte udržovat své aplikace spuštěné. DDM nespouští aplikace.**



Připojení DDM k aktivnímu oknu


Ikonu DDM lze připojit k aktivnímu oknu, ve kterém pracujete. Kliknutím na ikonu DDM můžete snadno přistupovat k následujícím funkcím.

Funkce	Funkce	Popis
Připojení DDM k aktivnímu oknu	Změňte předvolbu nebo přichyťte k jiným oddílům	Ikonu DDM lze připojit k aktivnímu oknu a můžete snadno přepínat polohu okna, měnit režim předvolby barev a přiřazovat režim automatické předvolby.
	Aktivační událost klávesové zkratky	Stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+Ins otevřete nabídku přichycené aplikace DDM.
	Přemísťování okna aplikace mezi buňkami Easy Arrange (Snadné uspořádání)	Odeslání okna aplikace na předchozí/ další buňku Easy Arrange (Snadné uspořádání) .
	Přemísťování okna aplikace mezi monitory	Odeslání okna aplikace na předchozí/ další monitor.

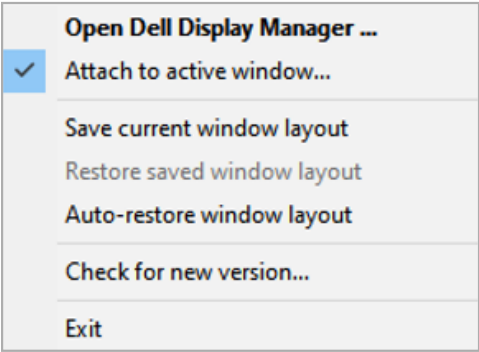

Nastavení možností úspory energie

U podporovaných modelů monitorů Dell je k dispozici karta **Options (Možnosti)**, která umožňuje vybrat možnosti úspory energie **PowerNap**. Můžete nastavit minimální úroveň jasu monitoru nebo přepnutí monitoru do režimu spánku, když je aktivován spořič obrazovky.

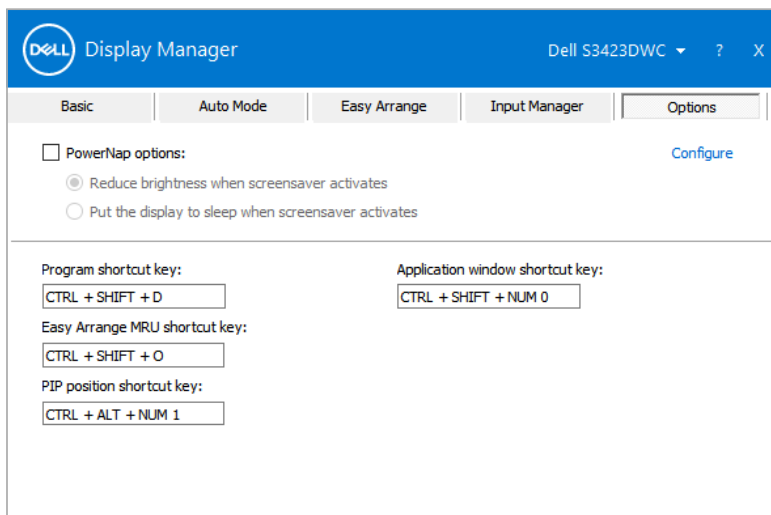


The screenshot shows the Dell Display Manager application window. The title bar includes the Dell logo, the text "Display Manager", and the monitor model "Dell S3423DWC" with a dropdown arrow, a help icon, and a close icon. Below the title bar is a tabbed interface with five tabs: "Basic", "Auto Mode", "Easy Arrange", "Input Manager", and "Options". The "Options" tab is currently selected. Inside the "Options" tab, there is a section titled "PowerNap options:" with a checkbox. Below this checkbox are two radio button options: "Reduce brightness when screensaver activates" (which is selected) and "Put the display to sleep when screensaver activates". To the right of these options is a "Configure" link. Below the PowerNap options, there are four sections for setting shortcuts, each with a text input field: "Program shortcut key:" (set to "CTRL + SHIFT + D"), "Application window shortcut key:" (set to "CTRL + SHIFT + NUM 0"), "Easy Arrange MRU shortcut key:" (set to "CTRL + SHIFT + O"), and "PIP position shortcut key:" (set to "CTRL + ALT + NUM 1").



Jiné klávesové zkratky


Pro následující operace lze nastavit klávesové zkratky:

- **Program shortcut key (Klávesová zkratka programu):** Slouží k rychlému otevření dialogového okna **Quick Settings (Rychlá nastavení)**.
- **Rychlé tlačítko Easy Arrange MRU (Snadné uspořádání MRU):** Slouží k rychlému použití pět naposledy použitých rozložení oken.
- **Application window shortcut key (Rychlé tlačítko okna aplikace):** Slouží ke spuštění rychlé nabídky možností v režimech **Auto Mode (Automatický režim)** a **Easy Arrange (Snadné uspořádání)**.

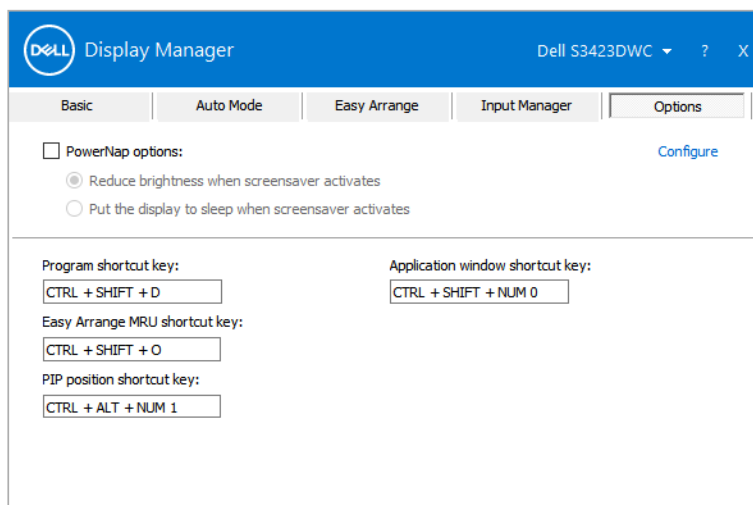


Odstraňování problémů

Funkce DDM funguje pouze s podporovanými monitory Dell. Funkce DDM nepodporuje monitory jiných výrobců. Pokud DDM nespolečně pracuje s vaším monitorem, na oznamovacím panelu se zobrazí následující ikona.

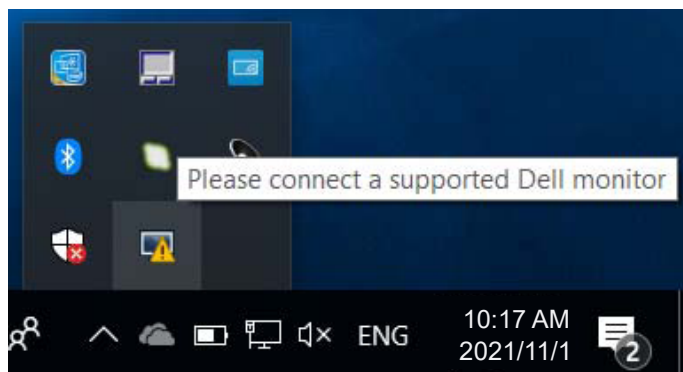

Kliknutím na tuto ikonu DDM zobrazí podrobnější zprávu o chybě.

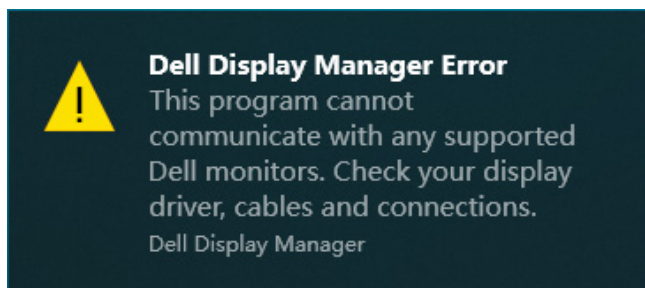

Pokud funkce DDM nedokáže detekovat a/nebo komunikovat s podporovaným monitorem Dell, proveďte následující kroky:

1. Zkontrolujte, zda je kabel videa řádně připojen k vašemu monitoru a počítači. Konektory musí být pevně zasunuté na místo.
2. Zkontrolujte v nabídce OSD, zda je aktivována funkce DDC/CI.
3. Ověřte, zda máte správný a nejaktuálnější ovladač grafické karty u výrobce své karty, například Intel, AMD a NVIDIA. Nekompatibilní nebo stará verze ovladače grafické karty způsobí selhání DDM.



4. Odeberte dokovací stanice, prodlužovače kabelů nebo převaděče mezi monitorem a grafickým portem. Některé levnější prodlužovače, rozbočovače nebo převaděče nemusí podporovat správně DDC/CI a DDM může selhat. Zaktualizujte ovladače takového zařízení na nejnovější verzi.
5. Restartujte počítač.

Funkce DDM nemusí fungovat u následujících monitorů:

- Modely monitorů Dell před rokem 2013 a řady D monitorů Dell. Další informace viz <https://www.dell.com/support/monitors>.
- Herní monitory vybavené technologií G-sync na bázi NVIDIA
- Virtuální a bezdrátové displeje, které nepodporují DDC/CI
- Starší modely monitorů s DisplayPort verze 1.2. Pravděpodobně bude nezbytné vypnout funkci MST/DP 1.2 v nabídce OSD monitoru.

Pokud je váš počítač připojen k internetu, budete vyzváni, abyste provedli aktualizaci na novější verzi aplikace DDM, jakmile bude k dispozici. Doporučujeme stáhnout a nainstalovat nejnovější verzi DDM.

Novou verzi můžete rovněž vyhledat ručně kliknutím pravým tlačítkem na ikonu DDM a zároveň stisknout klávesu Shift.

