



# LINK 400

Tecnología para el nuevo ritmo de la vida

©2023 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados.  
Jabra® es una marca registrada de GN Audio A/S.

---

Fabricado en China  
MODELO: END070W



---

**La Declaración de conformidad** puede encontrarse en  
[www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc)

1. Bienvenido.....	4
2. Características de Jabra Link 400 .....	5
3. LED de estado .....	6
4. Emparejar con un auricular Jabra Engage .....	7
5. Conexión con un ordenador.....	9
6. Modo conferencia.....	10
7. Restablecer el Jabra Link 400 .....	12
8. Software .....	13
8.1 Jabra Direct	
8.2 Jabra Xpress	
8.3 Actualización del firmware	
9. Ayuda.....	15
9.1 Preguntas frecuentes	
9.2 Cuidados de su dispositivo	


# 1. Bienvenido

Gracias por utilizar el Jabra Link 400. ¡Esperamos que disfrute de él!

## ***Características de Jabra Link 400***

- Rango inalámbrico DECT de hasta 150 metros
- Van más allá del más alto nivel de seguridad DECT C
- Junto con un auricular Jabra Engage DECT, proporciona sonido estéreo y audio banda ancha, optimizado para la claridad del habla
- El adaptador DECT USB duradero está diseñado para ofrecer la mayor portabilidad
- El tono lateral ajustable le permite escuchar su propia voz en las llamadas
- SafeTone™ 2.0, para ofrecer una protección auditiva excelente
- Funciona con todas las principales plataformas de UC y contact centers

## 2. Características de Jabra Link 400

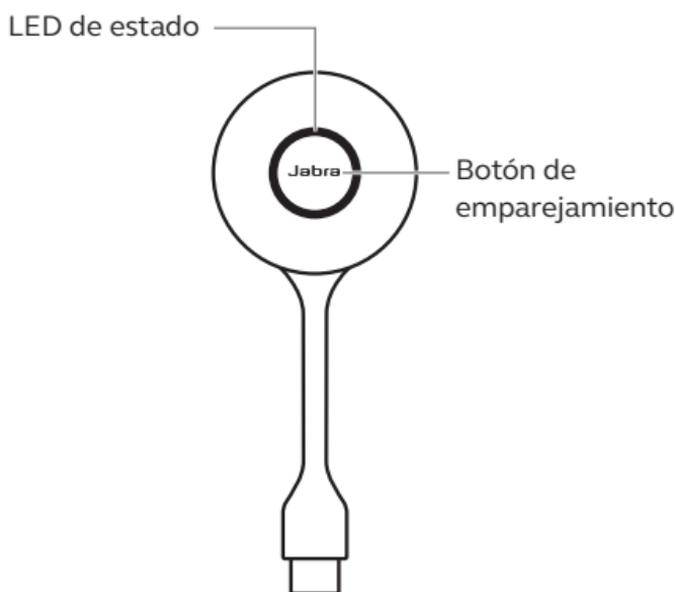

**Versión de USB-A**



**Versión de USB-C**



### 3. LED de estado



LED


- Conectado a los auriculares
- Llamada activa
- Reproducción de música
- Micrófono en silencio
- Llamada en espera
- Conectado con Microsoft Teams\*
- Actualizando firmware
  
- Notificación de Microsoft Teams\*
- Llamada entrante
- Modo de emparejamiento
- Menú de ajustes por voz
- Conferencia modo emparejamiento / conectada a varios auriculares
- Modo conferencia activo
- Auricular adicional conectado

\* Solo en las variantes para Microsoft Teams


## 4. Emparejar con un auricular Jabra Engage

Para emparejar manualmente un auricular con un Jabra Link 400:


1. Asegúrese de que los auriculares estén apagados. Para apagar el auricular mantenga pulsado el botón **Llamada** (Call) durante 5 segundos.

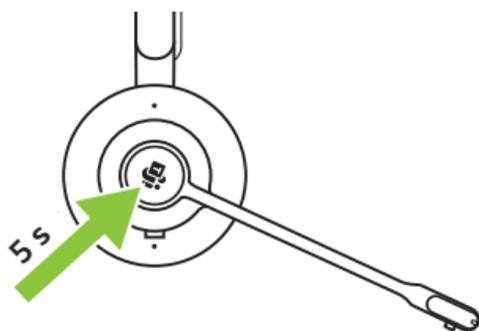

2. Mantenga pulsado el botón **Llamada** (Call) del auricular durante 4 segundos hasta que el LED parpadee en azul y oiga un tono. El auricular estará listo para emparejar.

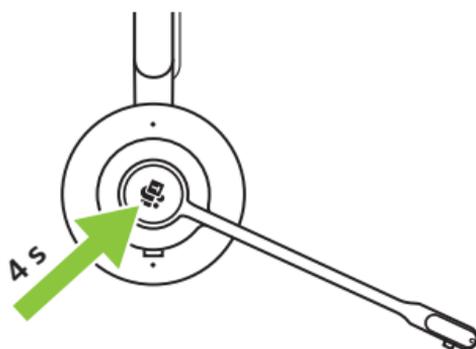

3. Mantenga pulsado el botón del Jabra Link 400 durante 1 segundo para completar el emparejamiento con los auriculares. El LED se iluminará en azul cuando el emparejamiento haya finalizado.

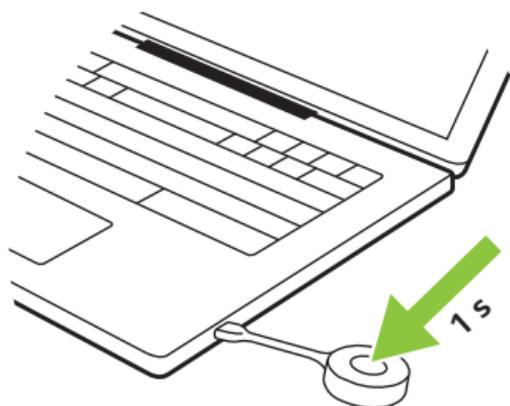


El Jabra Link 400 recordará el emparejamiento con los auriculares, incluso cuando esté desconectado de su ordenador.

## 5. Conexión con un ordenador

Una vez que los auriculares se hayan emparejado con el Jabra Link 400, el Jabra Link 400 recordará la conexión incluso si se desconecta del ordenador. La próxima vez que lo conecte a su ordenador, encienda el auricular y espere a que se conecte al Jabra Link 400. Es posible que el ordenador tarde hasta 15 segundos en detectar el Jabra Link 400 y, luego, complete la conexión a los auriculares. Es posible que tenga que configurar el Jabra Link 400 como dispositivo de salida y entrada en los ajustes de sonido del ordenador.

Cuando se adquiere como un paquete Jabra Engage, el auricular y el Jabra Link 400 vienen preemparejados.

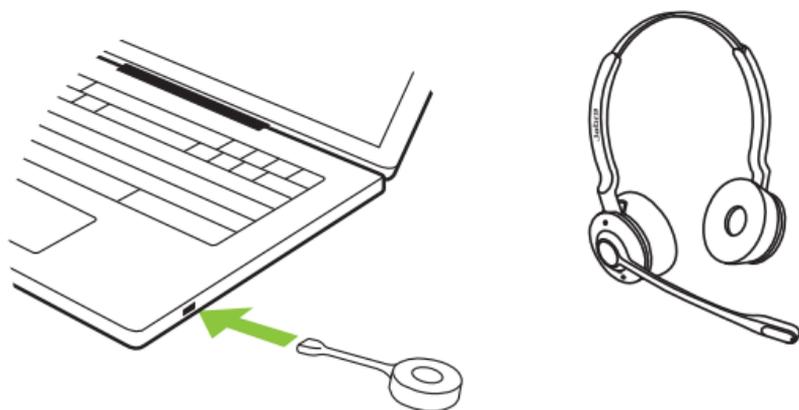

## 6. Modo conferencia

Puede conectar hasta tres auriculares adicionales al mismo Jabra Link 400 para conferencia modo.

1. Asegúrese de que el auricular principal esté encendido y conectado al Jabra Link 400.
2. Asegúrese de que el auricular adicional esté apagado y mantenga pulsado el botón **Llamada** (Call) del auricular adicional durante 4 segundos.
3. Presione y mantenga el botón en el Jabra Link 400 durante 1 segundo hasta que LED parpadee en naranja rápidamente para emparejarse con los auriculares.
4. Se reproducirá un mensaje de voz en el auricular principal. Pulse el botón **Llamada** (Call) del auricular principal para aceptar el auricular secundario en modo conferencia. Ambos auriculares compartirán el audio. De forma predeterminada, el auricular adicional estará silenciado.
5. Repita los pasos para cada auricular adicional. El LED en el Jabra Link 400 parpadeará en naranja cada dos segundos cuando se conecten auriculares adicionales. La cantidad de destellos indica cuántos auriculares adicionales están conectados.

Para finalizar la llamada de todos los auriculares, pulse el botón **Llamada** (Call) en el auricular principal.

Los auriculares adicionales pueden salir del modo conferencia pulsando el botón **Llamada** (Call) del auricular. Los otros auriculares seguirán en modo conferencia.


La configuración modo conferencia se puede ajustar usando Jabra Direct para permitir que auriculares adicionales permanezcan conectados hasta que se apague el auricular principal o se desconecte el Jabra Link 400.

## 7. Restablecer el Jabra Link 400

El auricular y el Jabra Link 400 pueden restablecerse mediante Jabra Direct.

Para restablecer manualmente el Jabra Link 400, mantenga pulsado el botón del adaptador mientras lo conecta a un puerto USB.


Después de restablecer el Jabra Link 400, es necesario volver a emparejarlo con los auriculares.

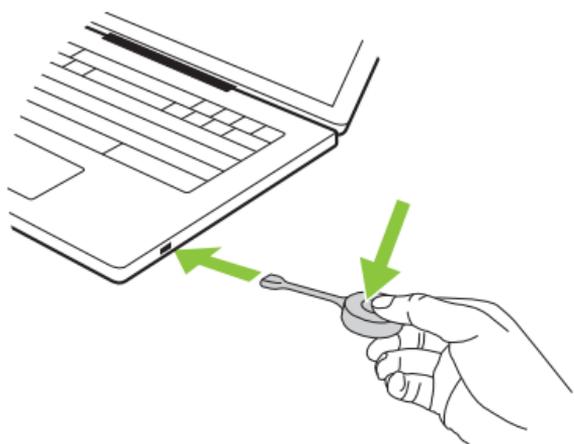

# 8. Software

## 8.1 Jabra Direct

Jabra Direct es un software diseñado para gestionar, administrar y facilitar una funcionalidad óptima de sus dispositivos Jabra.

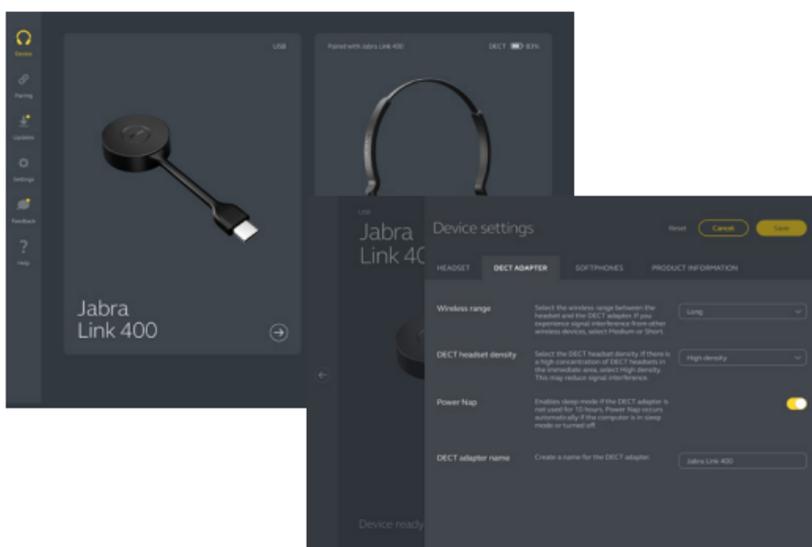

Descargar desde [jabra.com/direct](https://jabra.com/direct)

## 8.2 Jabra Xpress

---

Jabra Direct es un software diseñado para el despliegue masivo, la gestión y el análisis de los auriculares y dispositivos Jabra.

Descargar mediante [jabra.com/xpress](https://jabra.com/xpress)

## 8.3 Actualización del firmware

---

Jabra Direct le notificará cuando el firmware se esté actualizando o cuando haya una actualización de firmware disponible.

# 9. Ayuda

## 9.1 Preguntas frecuentes

---

Puede ver las preguntas más frecuentes en [jabra.com/support](http://jabra.com/support)

## 9.2 Cuidados de su dispositivo

---

- Se recomienda mantener el Jabra Link 400 entre -5 °C y 45 °C (23 °F y 113 °F).
- Si el Jabra Link 400 o se ensucia, recomendamos limpiarlo con un paño suave que no suelte pelusa humedecido con agua limpia.