Whirlpool

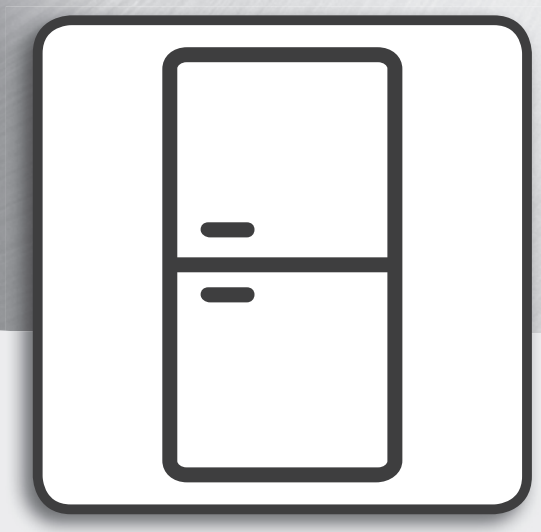

Naudojimo vadovas

www.whirlpool.eu/register

NAUDOJIMO VADOVAS

DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ GAMINĮ.
Jei norite gauti detalesnę pagalbą, priregistruokite savo prietaisą
www.whirlpool.eu/register

RODYKLĖ

Naudojimo ir priežiūros vadovas . . . 2
Gaminio aprašymas . . . 2
Priedai * . . . 2
Valdymo skydelis ir temperatūros nustatymas . . . 3
LED lemputė . . . 3
„6th Sense“ . . . 3
Drėgnumo valdymas* . . . 3
Lengvos prieigos šaldiklio padėklas * . . . 4
Lentynos . . . 4
Durelės . . . 4
„No-frost“ šaldytuvo skyrius . . . 4
Fresh Box 0° . . . 4
„No-frost“ šaldiklio skyrius . . . 4
Kaip naudoti prietaisą . . . 5
Naudojimas pirmą kartą . . . 5
Šaldytuvo skyrius ir maisto laikymas . . . 5
Kaip laikyti šviežią maistą ir gėrimus . . . 5
Šaldiklio skyrius, maisto laikymas . . . 6
Šaldiklio stalčiaus talpyklos išėmimas . . . 6
Patarimai dėl šviežių maisto produktų užšaldymo ir laikymo . . . 6
Užšaldyti maisto produktai: pirkimo patarimai . . . 6
Šaldytų maisto produktų laikymo laikas . . . 7
Funkciniai garsai . . . 7
Signalų lentelė . . . 8
Rekomendacijos, kaip elgtis, jei prietaisas nenaudojamas . . . 8
Valymas ir priežiūra . . . 9
Gedimų šalinimas . . . 10
Paslaugos po pardavimo . . . 11

Įrengimo vadovas . . . 12

Gaminio aprašymas

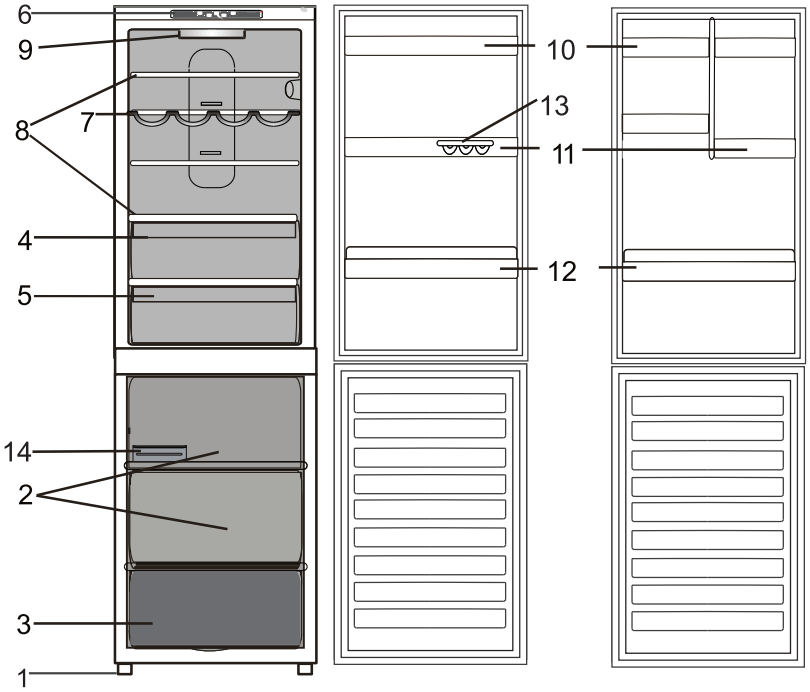

Šaldytuvo kamera

1. Kojelė
2. Laikymo skyrius
3. Šaldymo ir laikymo skyrius
4. Vaisių ir daržovių skyrius
5. Vėsinimo skyrius
6. Valdymo skydelis
7. Vyno lentynėlė *
8. Lentynos
9. Lempa
10. Ištraukiama laikymo lentyna su dangčiu *
11. Išimamos įvairios paskirties lentynos
12. Butelių lentyna
13. Kiaušinių dėklas
14. Ledukų padėklas *

* Priklauso nuo skaičiaus ir (arba) padėties, tik tam tikruose modeliuose.

Priedai *

KIAUŠINIŲ DĖKLAS

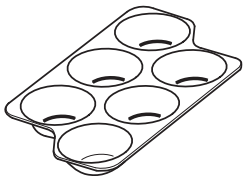

DRĖGNUMO VALDIKLIS

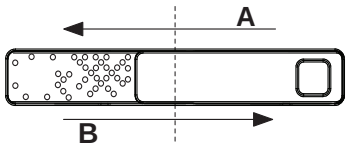

BUTELIŲ LAIKIKLIS

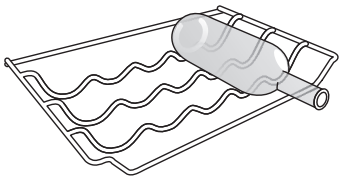

LEDUKŲ PADĖKLAS

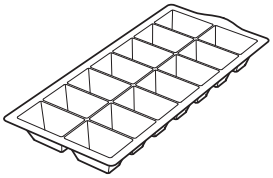

* Tik tam tikruose modeliuose

Valdymo skydelis ir temperatūros nustatymas

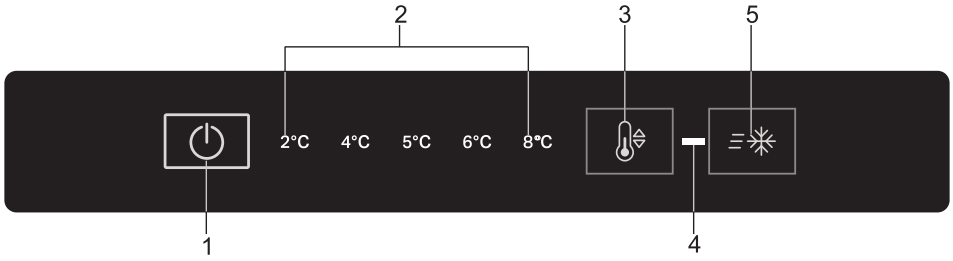

1. Įjungti / išjungti
2. Šaldytuvo temperatūros indikatorius
3. Šaldytuvo temperatūros nustatymas
4. Greitojo užšaldymo indikatoriaus lemputė
5. Greitojo užšaldymo mygtukas (greitas užšaldymas)

Įjungti / išjungti
Galima įjungti visą gaminį (šaldytuvo ir šaldiklio skyrius), jei paspausite šį mygtuką 2 sek. Sąsajoje rodoma vėliausiai nustatyta reikšmė. Paspauskite šį mygtuką ir išjunkite įrenginį. Garsinis signalas patvirtins, kad „komutavimas su gaminiu išjungtas“.

Šaldytuvo temperatūros indikatorius
Parodo šaldytuvo skyriaus temperatūrą.

Šaldytuvo temperatūros nustatymas
Suteikia galimybę pakeisti šaldytuvo temperatūros reikšmę taikant ciklą; taip pat patvirtina pasirinktą temperatūrą sąsajoje.

Greitojo užšaldymo indikatoriaus lemputė
Šviečia, kai paspaudžiamas greito užšaldymo mygtukas.

Greitojo užšaldymo mygtukas (greitas užšaldymas)
Naudojama užšaldant šviežius maisto produktus. Kai paspaudžiama, ima šviesti greito užšaldymo indikatoriaus lemputė (žr. Paleidimas ir naudojimas). Kai naudojama greito užšaldymo funkcija, šaldytuvo skyriuje NEĮJUNKITE oro srauto, nes temperatūra gali pasidaryti per žema. Siekiant geriausių maisto produktų laikymo sąlygų rekomenduojama nustatyti vidutinę padėtį.

LED lemputė

Jei LED apšvietimo sistema neveikia, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą, kad ją suremontuotų.
Svarbu. Šaldytuvo skyriaus apšvietimas įjungiamas, kai atidaromos šaldytuvo durelės. Jei dureles atviras paliksite ilgiau nei 8 min., apšvietimas automatiškai išsijungs.

„6th Sense“

Ši funkcija veikia automatiškai ir užtikrina tinkamas sąlygas, reikalingas maisto produktams saugoti. „6th Sense“ funkcija įjungiama automatiškai, kai:

- į šaldytuvo kamerą sudedamas didelis maisto produktų kiekis;
- šaldiklio durelės paliekamos atidarytos ilgą laiką;
- dėl per ilgai nutrūkusio maitinimo tiekimo temperatūra prietaiso viduje pakyla tiek, kad tampa nebesaugu laikyti maistą.

Drėgnumo valdymas*

Jei maisto produktus norite laikyti mažesnio drėgnumo sąlygomis (pvz., vaisius), drėgnumo reguliatorių atidarykite (B padėtis), o jei juos norite laikyti drėgniau (pvz., daržoves), reguliatorių uždarykite (A padėtis).

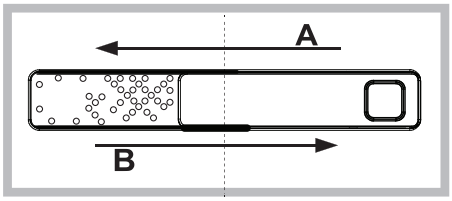

* Tik tam tikruose modeliuose

Lengvos prieigos šaldiklio padėklas *

Naudojantis šaldiklio padėklu galima lengvai pasiekti dažnai naudojamus produktus, čia galima užšaldyti arba laikyti maisto likučius arba nedidelius produktus.

Lentynos

Visas lentynas, durelių lentynas ir stalčius galima išimti.

Durelės

Durelių atidarymo krypties keitimo galimybė

Pastaba. galima pakeisti durelių atidarymo kryptį. Jei šią procedūrą atlieka techninės priežiūros centre, garantija netaikoma. Durelių atidarymo kryptį rekomenduojama keisti dviese. Vadovaukitės instrukcijomis.

„No-frost“ šaldytuvo skyrius

Šaldytuvo skyriaus atitirpinimas atliekamas visiškai automatiškai.

Vandens lašeliai ant galinės sienelės rodo, kad vyksta periodiškas automatinio atitirpinimo ciklas.

Apsaugos nuo užšalimo sistema nuolat cirkuliuoja šaltą orą, kad surinktų drėgmę ir neleistų susiformuoti ledui ir šerkšnui.

Sistema palaiko optimalų drėgmės lygį skyriuje, apsaugodama originalią maisto kokybę, neleisdama maistui sulipti, todėl jo nereikia atitirpinti.

Neuždenkite vėdinimo angų dėdami maistą ar indelius taip, kad jie liestųsi prie galinio šaldymo skydo.

Sandariai uždarykite butelius ir suvyniokite maistą.

Fresh Box 0°

„Fresh Box 0°“ skyriuje pagal pasirinktą šaldytuvo temperatūros nustatymą palaikoma temperatūra nuo -2 °C iki 3 °C, kuri geriausiai tinka:

-- mėsai , žuviai ir greitai gendantiems maisto produktams laikyti;

-- karštiems maisto produktams greitai ataušinti;

– atitirpinti žemoje temperatūroje (stabdo mikroorganizmų dauginimąsi)

Įprastinėmis sąlygomis 0 °C temperatūrą galite pasiekti, kai šaldytuvo skyriuje nustatoma minimali temperatūra. Atminkite, kad pakeitus šaldytuvo temperatūrą, pasikeis ir „Fresh Zone 0°“ skyriaus temperatūra. Be to, nepamirškite, kad „Fresh Box 0°“ skyrius yra valdomas mechaniškai ir veikia nuolatos, jo negalima išjungti.

„No-frost“ šaldiklio skyrius

„No Frost“ šaldikliuose šaltas oras cirkuliuoja aplink šaldymo skyrius, todėl nesusiformuoja ledas ir nereikia skyriaus atitirpinti.

Šaldomi produktai neprišąla prie sienelių, etiketės išlieka įskaitomos, o šaldymo skyrius išlieka tvarkingas ir švarus.

* Tik tam tikruose modeliuose

Kaip naudoti prietaisą

Naudojimas pirmą kartą

Prieš įjungdami prietaisą išvalykite jo skyrius ir priedus šiltu vandeniu ir sodos bikarbonatu.

Prijungus prietaisą prie maitinimo šaltinio jis pradeda veikti savaime.

Paleidę prietaisą ir, prieš dėdami maisto produktus, palaukite bent 4–6 val.

Kai prietaisą prijungiate prie maitinimo šaltinio, pradeda šviesti ekranas, kuriame maždaug 1 sek. pasirodo visos piktogramos. Užsidega numatytosios (gamyklinės) šaldytuvo skyriaus nustatymų reikšmės.

Šaldytuvo skyrius ir maisto laikymas

Šaldytuvo skyrius skirtas šviežiam maistui ir gėrimams laikyti. Šaldytuvo skyrius visiškai atšyla automatiškai. Nuolat pasirodantys vandens lašai vidinėje šaldytuvo skyriaus galinės sienos pusėje yra automatinio atitirpinimo požymis. Atitirpęs vanduo nukreipiamas į angą, paskui teka į talpą, iš kurios išgaruoja.

Pastaba. Aplinkos temperatūra, dažnas durų atidarinėjimas ir prietaiso vieta gali turėti įtakos vidinei šių dviejų skyrių temperatūrai. Temperatūrą reguliuokite atsižvelgdami į šiuos faktorius. Esant labai drėgnoms ir šiltoms sąlygoms, šaldytuvo skyriuose (ypač ant stiklinių lentynų) gali susidaryti kondensacija. Tokiu atveju rekomenduojama uždaryti talpyklas su skysčiais (pvz., perpildytus puodus), suvynioti maistą, turintį didelį vandens kiekį (pvz., daržoves) ir įjungti ventiliatorių, jei jis yra. Visus stalčius, lentynėles ir durų lentynėles galima išimti.

Oro ventiliacija

Pasitelkiant natūralią oro cirkuliaciją šaldytuve sukuriamos skirtingos temperatūros zonos. Šalčiausia yra iškart virš vaisių ir daržovių stalčiaus bei prie galinės sienelės. Šilčiausia – skyriaus viršuje, priekyje. Jei ventiliacija nepakankama, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja šaldymo efektyvumas.

Kaip laikyti šviežią maistą ir gėrimus

Maisto produktus, kurie išskiria daug etileno dujų (obuolius, abrikosus, kriaušes, persikus, avokadus, figas, slyvas, mėlynes, melionus, pupeles) arba yra jautrūs šioms dujoms, pavyzdžiui, vaisiai, daržovės ir salotos, visada reikia atskirti arba suvynioti, kad juos išlaikytumėte kuo ilgiau; pavyzdžiui, pomidorų nelaikykite kartu su kiviais ar kopūstais. Maisto produktų nelaikykite per arti vienų kitų, kad tarp jų galėtų tinkamai cirkuliuoti oras. Maistui laikyti naudokite perdirbamo plastiko, metalo, aliuminio ir stiklo indelius bei maistinę plėvelę. Jei šaldytuve ketinate laikyti nedidelį maisto produktų kiekį, rekomenduojame naudoti lentynas virš vaisių ir daržovių stalčiaus, nes tai šalčiausia skyriaus vieta. Skysčius ir maisto produktus, kurie gali skleisti stiprius kvapus arba būti jais paveikti, laikykite uždaruose indeliuose arba uždenkite. Kad buteliai neišvirstų, galite pasinaudoti butelių laikikliu (tik tam tikruose modeliuose).

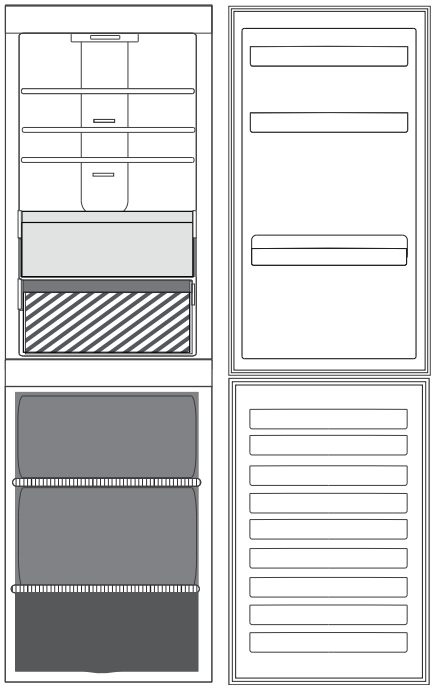

Legenda

VIDUTINĖS TEMPERATŪROS ZONA
Rekomenduojama tropiniams vaisiams, skardinėms, gėrimams, kiaušiniams, padažams, konservuotiems produktams, sviestui ir uogienei laikyti

VAISIŲ IR DARŽOVIŲ STALČIUS

VĖSI ZONA
Rekomenduojama sūriui, pienui, kasdieniams produktams, delikatesams, jogurtui laikyti

Šaldiklio skyrius, maisto laikymas

Šaldymo kamera skirta laikyti šaldytą maistą (ant pakuotės nurodytą laikotarpį) ir šaldyti šviežią maistą. Šviežio maisto kiekis, kuris gali būti užšaldytas per 24 valandas yra nurodytas techninių duomenų lentelėje. Sudėkite šviežią maistą į šaldymo kamerą, palikdami pakankamai vietos aplink maisto pakuotes, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti. Patariama pakartotinai neužšaldyti maisto, kuris iš dalies buvo atšildytas. Svarbu suvynioti maistą taip, kad būtų išvengta vandens, drėgmės ar kondensacijos įėjimo.
Jei norite turėti daugiau vietos, šaldiklio skyrių galite naudoti be šaldiklio stalčių. Įsitikinkite, kad durelės uždarytos tinkamai.

Ledukai
Pripildykite 2/3 ledukų padėklo vandeniu ir įdėkite atgal į šaldiklio skyrių. Jokiu būdu nenaudokite aštrių ar smailių daiktų, kad išimtumėte ledukus.

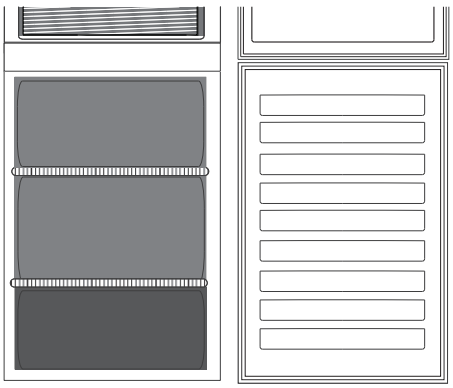

Legenda

ŠALDYMO ZONOS STALČIUS
(Vėsiausia zona)
Rekomenduojama šviežiems / paruoštiems maisto produktams šaldyti.

ŠALDIKLIO STALČIAI

Šaldiklio stalčiaus talpyklos išėmimas

- Atidarykite šaldiklio dureles.
- Patraukite viršutinę talpyklą aukštyn už kairiojo ir dešiniojo kampo (1).
- Išimkite stalčių (2).
- Viršutinį indą įstatykite priešinga tvarka.

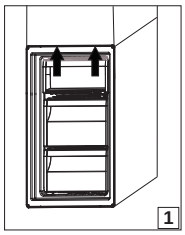

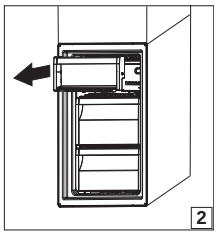

Patarimai dėl šviežių maisto produktų užšaldymo ir laikymo

- Visus šaldomus produktus rekomenduojama pažymėti ir nurodyti datą. Taip bus lengviau pasirinkti maisto produktus ir žinosite, kada juos geriausia suvartoti. Atšildytų produktų dar kartą nešaldykite.
- Prieš šaldydami įvyniokite ir užsandarinkite šviežią maistą naudodami: aliuminio foliją, maistinę plėvelę, oro ir vandens nepraleidžiančius plastikinius maišelius, polietileno indelius su dangteliais ar šaldymo indelius, skirtus maistui šaldyti.
- Kad būtų išlaikyta aukšta šaldyto maisto kokybė, ruošiamas šaldyti maistas turi būti šviežias, prinokęs ir geriausios kokybės.
- Šviežios daržovės ir vaisiai turėtų būti užšaldomi iš karto tik nuskinti, jei norima išsaugoti visą jų pradinę maistinę vertę, konsistenciją, spalvą ir kvapą. Kai kuriuos mėsos produktus, labiausiai žvėrieną, prieš šaldant reikia pašvinkinti.
- Visuomet palikite karštą maistą atvėsti prieš dėdami jį į šaldiklį.
- Visiškai ar iš dalies atšildytą maistą iškart suvalgykite. Nebešaldykite pakartotinai, nebent maistas buvo apdorotas jį atitirpinus. Jei buvo apdorotas (virtas, keptas ir t. t.), atitirpintas maistas gali būti užšaldomas pakartotinai.
- Nešaldykite butelių su skysčiu.

Užšaldyti maisto produktai: pirkimo patarimai

Įsigydami šaldytus maisto produktus:
- Įsitikinkite, kad jų pakuotė nepažeista (užšaldytas maistas pažeistoje pakuotėje gali būti sugedęs). Jei pakuotė išsipūtusi ar turi drėgnų dėmių, gali būti, kad ji nebuvo laikoma optimaliomis sąlygomis ir jau pradėjo atitirpti.
- Apsipirkdami šaldytus produktus pirkite pačioje pabaigoje ir vežkitės juos termomaišelyje.
- Vos grįžę į namus, iškart įdėkite šaldytus gaminius į šaldiklį.
- Jei maisto produktai iš dalies atšilo, nebešaldykite jų dar kartą. Suvartokite per 24 valandas.
- Venkite temperatūros pokyčių arba kiek įmanoma juos sumažinkite. Laikykitės ant pakuotės nurodyto naudojimo laiko.
- Visuomet vadovaukitės laikymo informacija, nurodyta ant pakuotės.

Šaldytų maisto produktų laikymo laikas

Produktas	Laikymo laikas
Sviestas arba margarinas	6 mėn.
Sūris	3 mėn.
Žuvis Kiaukutiniai	2/3 mėn. 1 mėn.
Vaisiai (išskyrus citrusinius)	8–12 mėn.
Ledai arba šerbetas	2/3 mėn.
Mėsa Kumpis, dešrelės Kepsniai (jautiena, kiauliena, ėriena) Žlėgtainiai arba muštinis (jautiena, ėriena, kiauliena)	 2 mėn. 8/12 mėn. 4 mėn.
Pienas, švieži skysčiai	1–3 mėn.
Paukštiena (vištiena, kalakutiena)	5–7 mėn.
Daržovės	8–12 mėn.

Funkciniai garsai

Iš prietaiso sklindantys garsai yra normalus dalykas, nes jame yra keli ventiliatoriai ir varikliai, kuriais reguliuojamas veikimas – jie įsijungia ir išsijungia savaime.

Kai kuriuos veikimo garsus galima sumažinti:

- Išlyginus prietaisą ir įrengiant jį ant lygaus paviršiaus.
- Atskyrus prietaisą nuo baldų ir saugant, kad jis prie jų nesiliestų.
- Patikrinus, ar vidiniai komponentai yra tinkamose vietose.
- Patikrinus, ar buteliai ir indeliai nesiliečia vieni su kitais.

Keletas veikimo garsų, kuriuos galite girdėti

1. Švilpiantis garsas, kai prietaisą įjungiate pirmą kartą arba po ilgo nenaudojimo.

2. Gurguliuojantis garsas, kai šaldymo skystis teka per žarneles.

3. BRRR garsas girdimas veikiant kompresoriui.

4. Zvimbiantis garsas, kai suveikia vandens vožtuvas ar ventiliatorius.

5. Traškantis garsas, kai suveikia kompresorius.

6. SPRAGTELĖJIMAS, kai suveikia termostatas, kuris reguliuoja, ar dažnai reikia įjungti kompresorių.

Signalų lentelė

Signalo tipas	Signalas	Priežastis	Priemonės
Atidarytų durų signalas	Pasigirsta įspėjamasis signalas ir mirksi lemputė.	Durys buvo paliktos atidarytos ilgiau kaip 3 minutes.	Uždarykite duris.
Gedimas	Mirksi kuris nors iš temperatūros indikatorių.	Gaminys veikia netinkamai.	Kreipkitės į techninės priežiūros po pardavimo tarnybą.

Rekomendacijos, kaip elgtis, jei prietaisas nenaudojamas

Jei prietaiso nenaudojate

Atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo, ištuštinkite, atšildykite (jei reikia) ir išvalykite.

Laikykite duris šiek tiek praviras, kad į šaldytuvo skyrius patektų oro. Taip išvengsite pelėsio ir blogo kvapo.

Nutrūkus energijos tiekimui

Duris laikykite uždarytas, kad maistas išliktų šaltas kiek įmanoma ilgiau. Pakartotinai neužšaldykite maisto, kuris iš dalies atšilo. Jeigu elektros tiekimo nėra ilgesnį laiką, gali įsijungti maitinimo išjungimo signalas (gaminiuose su elektronika).

Valymas ir priežiūra

Prieš vykdydami valymo arba techninės priežiūros darbus, būtinai prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo arba atjunkite elektros tiekimą.
Niekada nenaudokite šveičiamųjų priemonių. Šaldytuvo dalių niekada nevalykite degiais skysčiais.
Nenaudokite valymo garu.
Mygtukų ir valdymo skydelio ekrano negalima valyti alkoholiu ar alkoholinėmis priemonėmis, tik sausa šluoste.

- Periodiškai valykite prietaisą šluoste, suvilgyta drungnu vandeniu su neutraliu plovikliu, kuris yra specialiai skirtas šaldytuvo vidui valyti.
- Išimamus priedus galima pamerkti į šiltą vandenį su muilu ar indų plovimo skysčiu. Kruopščiai juos nuskalaukite ir išdžiovinkite.
- Prietaiso išorę ir durelių gumas valykite drėgna šluoste, tada nusausinkite sausa šluoste.
- Kondensatorius prietaiso galinėje dalyje turi būti valomas reguliariai naudojant siurblį.
- Jei kitaip nenurodoma, prietaiso priedų indaplovėje neplaukite.

Svarbu.

- Mygtukų ir valdymo skydelio ekrano negalima valyti alkoholiu ar alkoholinėmis priemonėmis, tik sausa šluoste.
- Šaldymo sistemos žarnelės yra šalia atitirpinimo padėklo, todėl jos gali įkaisti. Periodiškai nuvalykite jas siurbliu.

Siekiant užtikrinti nuolatinį ir tinkamą atitirpusio vandens pašalinimą, naudojantis pridedamu įrankiu reikia reguliariai valyti vandens išleidimo angą, kuri yra šaldytuvo nugarėlėje prie vaisių ir daržovių stalčiaus.*

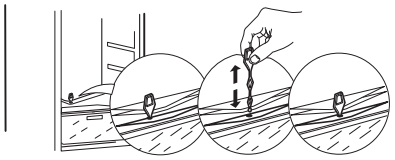

Gedimų šalinimas

Ką daryti, jei...	Galimos priežastys	Sprendimai
Prietaisas neveikia.	Gali būti problemų dėl elektros tiekimo.	• Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie veikiančio kištukinio lizdo su tinkama įtampa. • Patikrinkite, ar gerai veikia namų elektros sistemos apsaugos įtaisai ir saugikliai
Atitirpinimo padėkle yra vandens.	Tai normalu, kai oras šiltas, drėgnas. Padėklas gali būti net iki pusės pripildytas.	• Įsitikinkite, kad prietaisas yra pastatytas tiesiai, o vanduo nebėga per kraštus.
Prietaiso kraštai, kurie liečiasi su durelių guma, šilti.	Tai nėra defektas. Tai normalu, kai oras šiltas ir kai veikia kompresorius.	
Neveikia apšvietimas.	Gali reikėti lemputę pakeisti. Gali būti, kad prietaisas įjungtas / veikia budėjimo režimu.	• Patikrinkite, ar gerai veikia namų elektros sistemos apsaugos įtaisai ir saugikliai. • Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie veikiančio kištukinio lizdo su tinkama įtampa • Jei perdega LED lemputės, naudotojas turi skambinti į techninės priežiūros tarnybą, kad jos darbuotojai jas pakeistų lemputėmis, kurių galima įsigyti tik iš mūsų paslaugų po pardavimo tarnybos ar įgaliotojo prekybos atstovo.
Atrodo, kad variklis veikia per ilgai.	Variklio veikimo laikas priklauso nuo įvairių dalykų: durelių atidarymų skaičiaus, šaldytuve laikomo maisto kiekio, kambario temperatūros, temperatūros valdiklių nustatymų.	• Įsitikinkite, kad prietaiso valdikliai nustatyti tinkamai. • Patikrinkite, ar į prietaisą nėra pridėta labai didelio maisto produktų kiekio. • Patikrinkite, ar ne per dažnai darinėjamos durelės. • Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės.
Prietaiso temperatūra per aukšta.	Priežastys gali būti įvairios (žr. skyrių „Sprendimai“).	• › Įsitikinkite, kad kondensatorius (prietaiso galinėje dalyje) nėra apdulkėjęs arba apsivėlęs. • Įsitikinkite, kad prietaiso durelės uždarytos tinkamai. • Įsitikinkite, kad prietaiso durelių sandarikliai tinkami įstatyti. • Karštomis dienomis arba jei kambaryje labai šilta, varikliai normaliai veikia ilgiau. • Jei prietaiso durelės ilgam paliekamas atviros arba į šaldytuvą įdedamas labai didelis produktų kiekis, variklis veiks ilgiau, kad atvėsintų prietaiso vidų.
Durelės netinkamai atsidaro ir užsidaro.	Priežastys gali būti įvairios (žr. skyrių „Sprendimai“).	• Patikrinkite, ar durelėms netrukdo maisto pakuotės. • Patikrinkite, ar vidinės dalys ar ledukų automatas yra savo vietoje. • Patikrinkite, ar durelių sandarikliai švarūs ir nelimpa. • Įsitikinkite, kad prietaisas pastatytas lygiai.

Paslaugos po pardavimo

PRIEŠ SKAMBINDAMI PASLAUGŲ PO PARDAVIMO TARNYBAI

1. Vadovaudamiesi skyriaus **TRIKČIŲ ŠALINIMAS** patarimais pamėginkite problemą pašalinti patys.
2. Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite, kad patikrintumėte, ar triktis nepašalinama.

JEIGU PROBLEMA IŠLIEKA IR ATLIKUS ANKSČIAU NURODYTAS PATIKRASTECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRAS, KREIPKITĖS Į ARTIMIAUSIĄ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRĄ

Jei reikia pagalbos, skambinkite garantiniame lankstinuke nurodytu numeriu arba vykdykite nurodymus, pateikiamus svetainėje

www.whirlpool.eu

Kreipdamiesi į mūsų klientų aptarnavimo po pardavimo tarnybą, visada nurodykite:

- trumpą gedimo aprašymą;
- prietaiso tipą ir tikslų modelį;

SERVICE 0000 000 00000

- techninės priežiūros numerį (numeris po žodžio „Service“ ant duomenų lentelės). Techninės priežiūros numeris taip pat nurodytas garantijos knygelėje;
- savo tikslų adresą;
- savo telefono numerį.

Jei reikalingas remontas, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą (tuomet būsite tikri, jog bus naudojamos originalios atsarginės dalys ir remontas bus atliktas tinkamai).

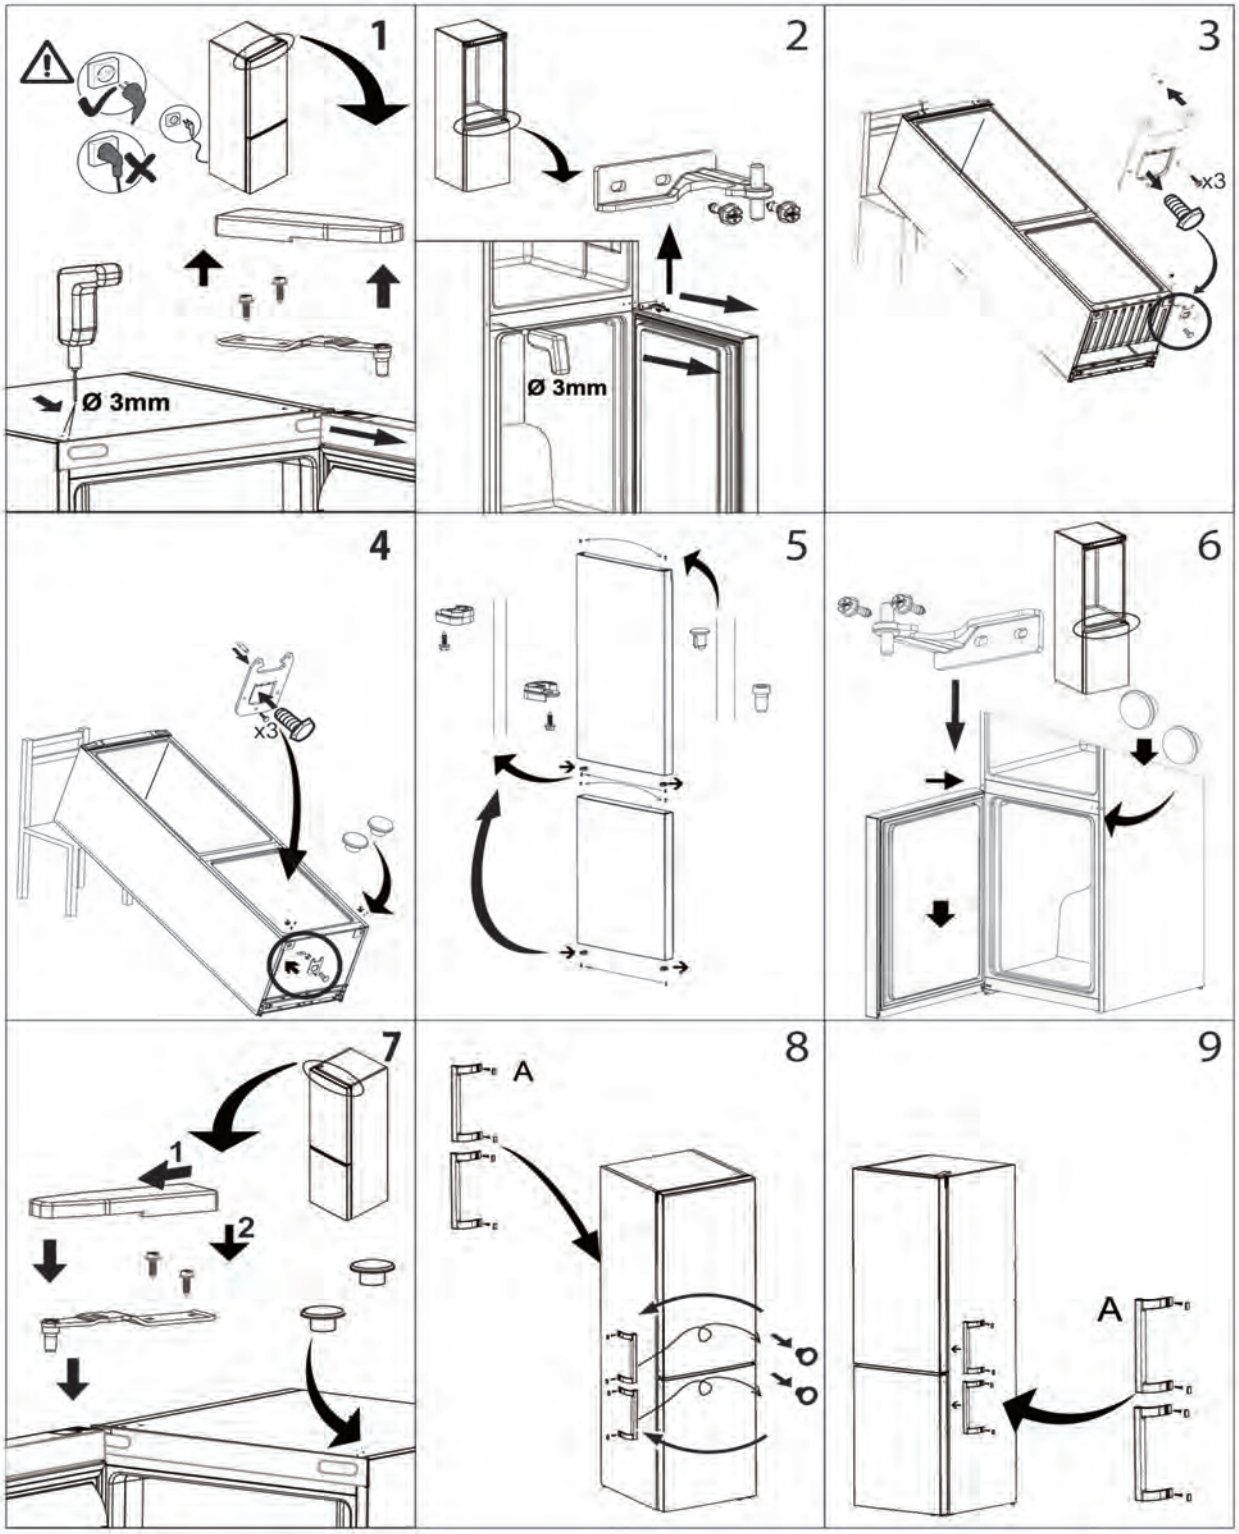

400011333253