

Jabra Talk 65



Manual de usuario

© 2022 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca comercial de GN Audio A/S. La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. El uso de esas marcas por parte de GN Audio A/S se realiza con licencia.

Fabricado en China

MODELO: OTE970



La **Declaración de conformidad** puede encontrarse en
www.jabra.com/doc

1. Le damos la bienvenida	4
2. Descripción general de Jabra Talk 65	5
2.1 Accesorios incluidos	
3. Cómo se coloca	6
3.1 Selección de un EarGel	
3.2 Cómo conseguir el ajuste perfecto	
4. Cómo se carga	8
5. Cómo se conecta	10
5.1 Encender	
5.2 Apagar	
5.3 Emparejar con un smartphone	
5.4 Conexión con un smartphone utilizando NFC	
6. Cómo se usa	13
6.1 Llamadas	
6.2 Gestión de varias llamadas	
6.3 Modo Multipunto	
6.4 Cómo se restablece	
7. Ayuda	17
7.1 Preguntas frecuentes	
7.2 Cuidados del auricular	
7.3 Cómo limpiar el auricular	


1. Le damos la bienvenida

Gracias por utilizar el Jabra Talk 65. ¡Esperamos que disfrute de él!

Características de Jabra Talk 65

- Tecnología de dos micrófonos con 80 % de cancelación de ruido
- Llamadas durante todo el día con hasta 14 horas de conversación
- Ajuste y comodidad excepcionales
- Alcance inalámbrico de hasta 100 metros (300 ft)
- Protección frente a polvo y agua (clasificación IP54)
- Acceso a asistentes de voz y transmisión multimedia


2. Descripción general de Jabra Talk 65

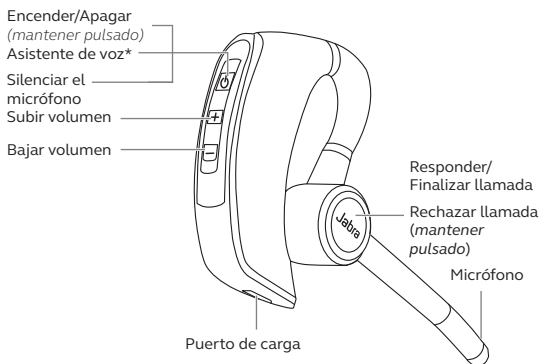

*Depende del dispositivo

2.1 Accesorios incluidos

Cable USB



EarGels



Pequeño




Mediano




Grande

3. Cómo se coloca

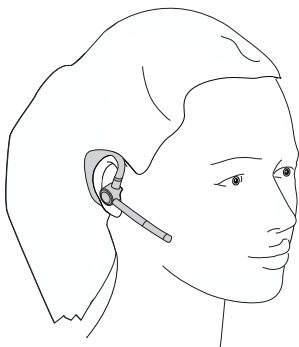

Puede utilizar el auricular en la oreja izquierda o en la derecha.

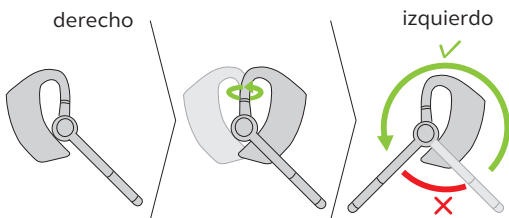

Para usar el auricular en la otra oreja, gire el micrófono horizontalmente hacia el otro lado. Después, gire el micrófono hacia arriba y hacia el otro lado para que apunte a la boca.

3.1 Selección de un EarGel

Es importante usar los auriculares con el tamaño de EarGel más cómodo para sus oídos. De ese modo disfrutará de la mejor experiencia de audio.



Pequeño




Mediano



Grande


3.2 Cómo conseguir el ajuste perfecto

Para obtener la mejor calidad de audio y la mayor comodidad, el EarGel debe ajustarse firmemente a al oído externo, pero no debe quedar apretado en el canal auditivo.

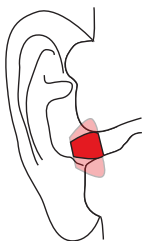


4. Cómo se carga


Para cargar los auriculares, conecte un cable de carga USB al puerto de carga USB. Recomendamos cargar el auricular con el cable de carga incluido. La batería tarda hasta 150 minutos en cargarse completamente.

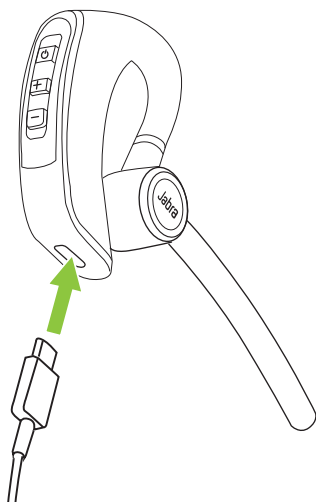

Durante la carga, el indicador LED indica el estado de la batería. El color rojo indica que los auriculares se están cargando. El color azul indica que los auriculares están totalmente cargados.

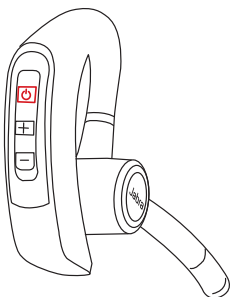

Cargando

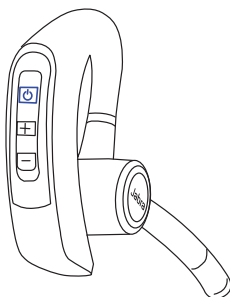


Totalmente cargada

5. Cómo se conecta


5.1 Encender

Mantenga pulsado el botón **multifunción** durante 1 segundo hasta que el LED parpadee en azul y oiga "Power on" (Encendido).

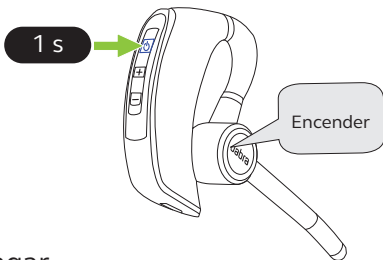


5.2 Apagar

Mantenga pulsado el botón **multifunción** durante 3 segundos hasta que el LED parpadee en rojo y oiga "Power off" (Apagado).

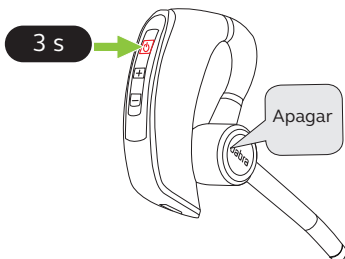

5.3 Emparejar con un smartphone


1. Asegúrese de que el auricular esté apagado.
2. Para ello, mantenga pulsado el botón **multifunción** durante 6 segundos aproximadamente hasta que oiga “Pair mode” (Modo de emparejamiento) y el LED parpadee en rojo y azul. El auricular estará listo para emparejarse.
3. Vaya al menú de Bluetooth del smartphone y seleccione Talk 65 en la lista de dispositivos disponibles.

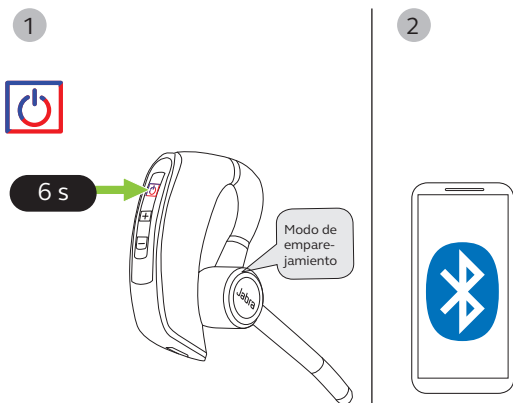

5.4 Conexión con un smartphone utilizando NFC


1. Asegúrese de que el auricular está encendido y de que la conexión NFC está activada en su smartphone.
2. Coloque la zona NFC del smartphone junto a la zona NFC del auricular hasta que el smartphone confirme la conexión.

Tenga en cuenta que no todos los teléfonos admiten el emparejamiento NFC.

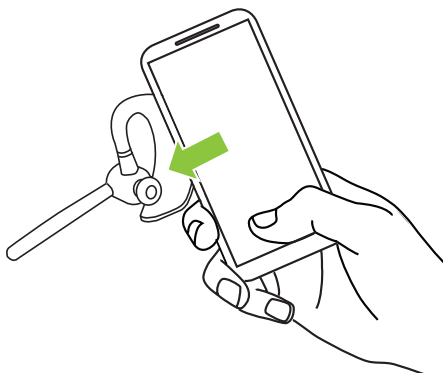

Zona NFC

6. Cómo se usa

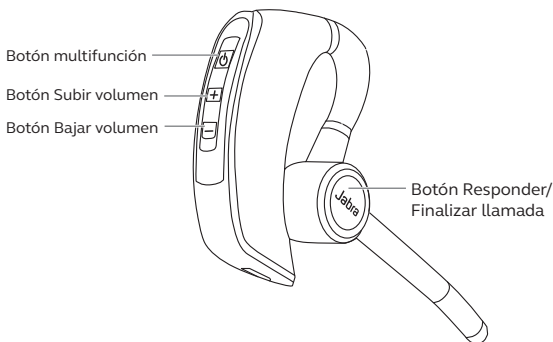

6.1 Llamadas

Para qué sirven los botones



Responder una llamada

Pulse el botón **Responder/Finalizar llamada**

Finalizar una llamada

Pulse el botón **Responder/Finalizar llamada**

Rechazar una llamada

Pulse dos veces el botón **Responder/Finalizar llamada**

Volver a marcar el último número

Pulse dos veces el botón **Responder/Finalizar llamada** cuando no haya ninguna llamada



Ajustar volumen

Pulse el botón **Subir volumen** o **Bajar volumen** cuando esté hablando por teléfono o escuchando música

Encender/Apagar los LED

Pulse simultáneamente los botones **Subir volumen** (Volume up) y **Bajar volumen** (Volume down)



Transferir audio del auricular al smartphone

Durante una llamada, mantenga pulsado (2 segundos) el botón **Bajar volumen** para transferir el audio de la llamada al smartphone emparejado. Repita para devolver el audio de la llamada al auricular



Silenciar/Activar micrófono

Pulse el botón **multifunción** cuando esté en una llamada

Activar el asistente de voz (por ejemplo, Siri, Google Assistant)

Pulse el botón **multifunción** cuando no haya ninguna llamada en curso

6.2 Gestión de varias llamadas

El auricular puede recibir y gestionar varias llamadas al mismo tiempo.

Gestión de varias llamadas



Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante

Pulse el botón **Responder/Finalizar llamada**

Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante

Mantenga pulsado durante 2 segundos el botón **Responder/Finalizar llamada**

Rechazar una llamada entrante durante una llamada

Pulse rápidamente el botón **Responder/Finalizar llamada** dos veces

6.3 Modo Multipunto

El auricular puede emparejarse con 8 smartphones o tablets y conectarse con dos al mismo tiempo (modo Multipunto).

Para conectarse a dos smartphones, utilice el proceso normal de emparejamiento por separado para cada smartphone (consultar la sección 5).

El Jabra Talk 65 supervisará los dos smartphones y le permitirá responder una llamada desde cualquiera de ellos utilizando el auricular.

Si está hablando por un smartphone y recibe una llamada en el otro, oirá una notificación en el auricular.

6.4 Cómo se restablece

Al restablecer los auriculares, se borrará la lista de dispositivos emparejados.

1. Asegúrese de que el auricular esté encendido.
2. Mantenga pulsados (10 segundos) los botones **Subir volumen** y **Bajar volumen** hasta que oiga dos pitidos.
3. Apague el auricular.

Tendrá que volver a emparejar los auriculares con su smartphone.

7. Ayuda

7.1 Preguntas frecuentes

Puede ver las preguntas más frecuentes en Jabra.com/help/talk65

7.2 Cuidados del auricular

- Para evitar que la capacidad o la vida útil de la batería se reduzca, no guarde los auriculares en entornos fríos o calientes, como en un coche cerrado al sol o en condiciones invernales.
- Si el auricular se ha expuesto al agua, deje que se seque durante el tiempo suficiente. Puede tardar hasta una hora en secarse y encenderse.
- No guarde los auriculares durante períodos prolongados sin recargarlos (tres meses como máximo).

7.3 Cómo limpiar el auricular

1. Aplique agua y jabón lavavajillas en un paño, asegurándose de escurrir el exceso de líquido para que el paño no esté empapado. Utilice solo agua y jabón; no utilice productos de limpieza agresivos.
2. Limpie suavemente el auricular con el paño húmedo, asegurándose de que el auricular quede limpio y sin capa de espuma en la superficie.
3. Deje reposar el auricular durante al menos un minuto.
4. Limpie el auricular con un paño humedecido solo con agua.
5. Deje secar el producto.