

Jabra

Elite Active 45e



Bruksanvisning

© 2019 GN Audio A/S. All rettigheter forbeholdt. Jabra® er et varemerke tilhørende GN Audio A/S. The Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. All bruk av slike merker av GN Audio A/S skjer gjennom lisens.

PRODUSERT I KINA
MODELL:OTE090




Samsvarserklæring finnes på
www.jabra.com/CP/US/doc

1. Velkommen.....	4
2. Jabra Elite Active 45e oversikt..	5
3. Slik har du det på.....	6
4. Slik lader du.....	7
4.1 Dette betyr LED-indikatorene	
5. Slik kobler du til.....	9
5.1 Strøm på/av	
5.2 Sammenkobling med en smarttelefon	
6. Hvordan bruke.....	11
6.1 Samtaler og musikk	
6.2 Taleassistent	
6.3 Håndtering av flere samtaler	
6.4 Taleveiledning	
6.5 Slik tilbakestiller du	
6.6 Firmware-oppdatering	
7. Jabra Sound+ app.....	17
8. Support	18
8.1 Ofte stilte spørsmål	
8.2 Vedlikehold av øreproppene dine	

1. Velkommen

Takk for at du bruker Jabra Evolve 65e. Vi håper du vil like den!

2. Jabra Elite Active 45e oversikt

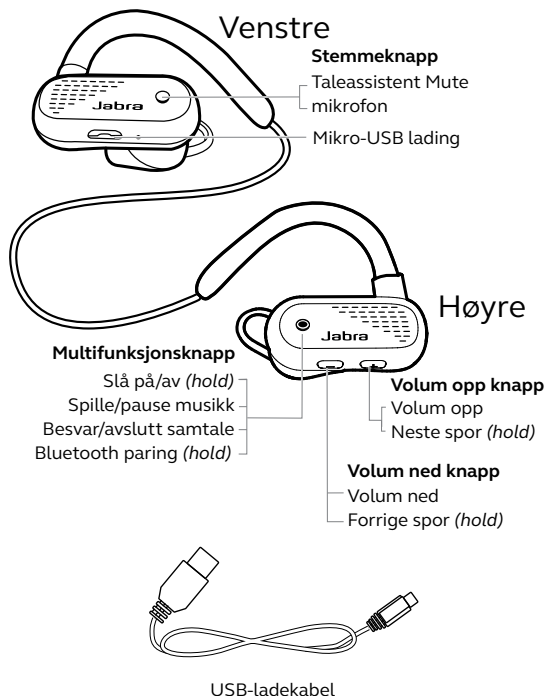


3. Slik har du det på

Øreproppene iføres med kabelen bak nakken og ørekrokene bak hvert øre.

1. Sett inn øreproppene i ørekanalen din, mens du sikrer at den slyngde øregelen tilpasser øreryggen din, som vist.




2. Form ørekroken bak øret ditt for best mulig passform. Dette hjelper med å forhåndsforme ørekroken før du tar den på.

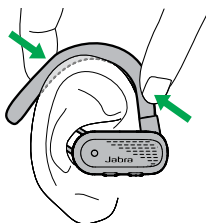

4. Slik lader du


For å lade øretelefonene tilkobles en USB-ladekabel med USB-ladeporten på det venstre nakkebåndet. Det anbefales å lade øreproppene ved bruk av den inkluderte Jabra-ladekabelen, men det er også mulig å lade øreproppene ved å bruke en kompatibel lader.

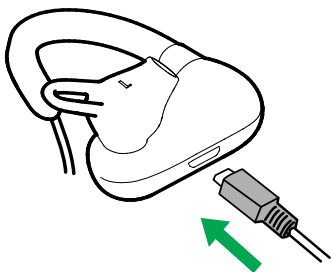

Det tar omtrent 2 timer å lade batteriet helt opp. Dersom øreproppene er fullstendig utladet, gir 15 minutters lading 1 times batteriliv.


Merk: Rengjør og tørk alltid USB-ladeporten før lading av øreproppene. Det anbefales å relade øreproppene minst en gang i måneden.

4.1 Dette betyr LED-indikatorene

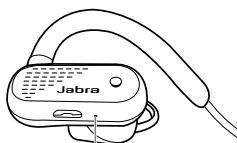

Batteri LED

- Fult
- Middels
- Lavt
- Svært lav

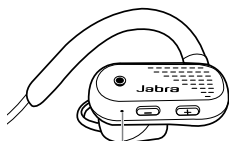


Status LED

- Strøm på
- Strøm av
- Sammenkoblingsmodus
- Tilbakestill


5. Slik kobler du til

5.1 Strøm på/av

På: Trykk og hold (i 1 sek) på **multifunksjonsknappen** LED-en blinker grønt og du hører en strøm på-tone.

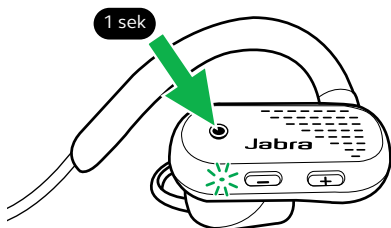


Av: Trykk og hold (i 3 sek) på **multifunksjonsknappen** LED-en blinker grønt og du hører en strøm av-tone.

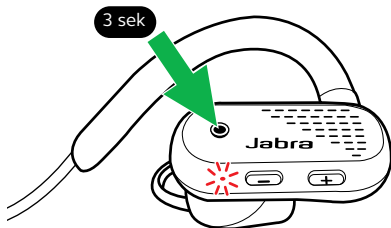


5.2 Sammenkobling med en smarttelefon

1. Sørg for at øreproppene er slått på, og hold inne (3 sek) **multifunksjon**-knappen frem til LED-lyset blinker blått og du hører en kunngjøring i øreproppene.

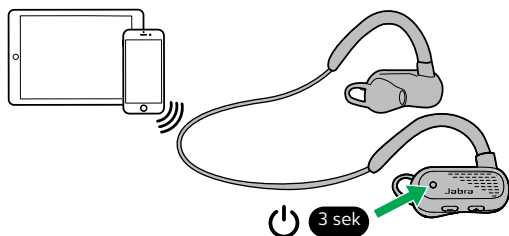

2. Gå til Bluetooth menyen på smarttelefonen din og velg Jabra Elite Active 45e fra listen over tilgjengelige enheter.

6. Hvordan bruke

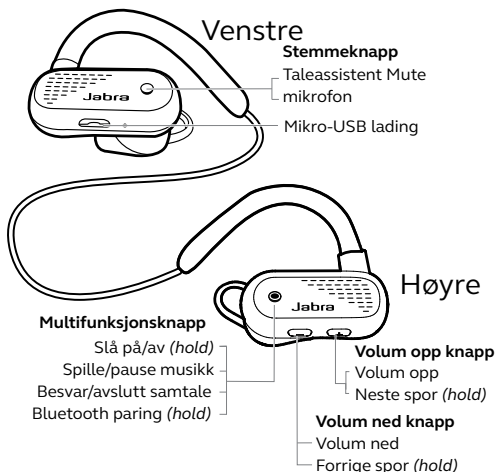

6.1 Samtaler og musikk

Høyre	Samtaler og musikk	
	Strøm på	Trykk og hold (i 1 sek) på multifunksjonsknappen
	Strøm av	Trykk og hold (i 3 sek) på multifunksjonsknappen
	Spille/pause musikk	Trykk og hold (i 1 sek) på multifunksjonsknappen
	Besvar/avslutt samtale	Trykk på multifunksjonsknappen
	Avvise samtale	Dobbeltrykk på Multifunksjons-knappen

	Juster volum	Hold inne volum opp - eller volum ned -knappen når du lytter til musikk eller er i en samtale
	Neste spor	Hold inne (i 1 sek) volum opp -knappen (kun smarttelefon)
	Start spor på nytt igjen	Trykk og hold (1 sek) Volumn ned -knappen for å starte det nåværende sporet på nytt igjen.
		Trykk og hold inne to ganger for å spille av det forrige sporet.
	Hør batteriet og tilkoblings-status	Hold inne volum opp - eller volum ned -knappen når du ikke lytter til musikk eller er i en samtale

Venstre	Samtaler og musikk	
	Aktiver Siri, Google Assistant eller Amazon Alexa (telefonavhengig)	Trykk på Tale-knappen når du ikke er i en samtale
	Dempe/slå av demping på mikrofonen	Trykk på Tale-knappen når du er i en samtale

6.2 Taleassistent

Jabra Elite Active 45e gjør det mulig for deg å snakke med Siri eller Google Assistant på smarttelefonen din ved å bruke **Tale**-knappen.

Venstre	Taleassistent
	Aktiver Siri, Google Assistant eller Amazon Alexa (telefonavhengig) Trykk på Tale-knappen når du ikke er i en samtale

6.3 Håndtering av flere samtaler

Øreproppene kan besvare eller avvise anrop når du allerede er i en samtale.

Høyre	Håndtering av flere samtaler	
	Avslutt nåværende samtale og besvar innkommende anrop	Trykk på Multifunksjons- knappen
	Sett nåværende samtale på vent og besvar innkommende anrop	Hold inne (i 1 sek) multifunksjon- knappen
	Veksle mellom samtale på vent og aktiv samtale	Hold inne (i 1 sek) multifunksjon- knappen
	Avvis innkommende samtale når du er i en samtale	Dobbelttrykk på multifunksjon- knappen

6.4 Taleveiledning

Taleveiledning er kunngjøringer ment som en veiledning til deg eller for å gi øreproppene statusoppdateringer (f.eks. tilkobling og batteristatus).


Taleveiledning er aktivert som standard.

Venstre	Taleveiledning
	Hvordan slå taleveiledning på/av Hold (5 sek) Tale-knappen helt til du hører en kunngjøring i øreproppene

Alternativt, bruk Jabra Sound+ på smarttelefonen din for å skru Taleveiledningen på eller av.

6.5 Slik tilbakestiller du

Tilbakestilling av øreproppene sletter listen med sammenkoblede enheter og tilbakestiller alle innstillinger for øreproppene.

Høyre	Tilbakestill
	Tilbakestill sammenkoblingslisten Sørg for at øreproppene er slått på at du ikke er i en samtale. Hold inn samtidig (5 sek) volum opp-knappen og multifunksjon-knappen, helt til LED-en lyser fiolett. Du må sammenkoble øreproppene på nytt.

6.6 Firmware-oppdatering

Firmware-oppdateringer forbedres ytelsen eller legger ny funksjonalitet til Jabra-enhetene.

Last ned Jabra Sound+ for programvareoppdateringer.

7. Jabra Sound+ app



Jabra Sound+



Tilpass musikken din



Styr talepåminnelser



Register din 2-års
garanti



8. Support

8.1 Ofte stilte spørsmål

Se Ofte stilte spørsmål på
Jabra.com/help/eliteactive45e

8.2 Vedlikehold av øreproppene dine

- Lagre alltid øreproppene med strømmen av og trygt beskyttet.
- Unngå lagring av i ekstreme temperaturer (over 50°C/122°F eller under -10°C/14°F). Dette kan forkorte batteriets levetid og kan påvirke driften av øreproppene.