

Jabra GN

GEbruikersHANDLEIDING



ELITE8 ACTIVE

GEN 2

Technologie voor een nieuw ritme in het leven

© 2024 GN Audio A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra® is een handelsmerk van GN Audio A/S. Bluetooth®-woordmerk en -logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van zulke merken door GN Audio A/S is onder licentie.

Gefabriceerd in China

MODEL: OTE190R / OTE190L /
CPB195



De **conformiteitsverklaring** is te vinden op
www.jabra.com/doc

1. Welkom	5
2. Overzicht	6
2.1 meegeleverde accessoires	
2.2 Optionele accessoires	
3. Dragen.....	8
3.1 EarGels verwisselen	
4. Opladen	10
4.1 De oordopjes opladen	
4.2 De oordopjes snel opladen	
4.3 De Smart case via USB opladen	
4.4 De Smart case opladen met het Jabra draad- loos oplaadstation	
5. Wat de lampjes betekenen.....	14
6. Koppelen doe je zo.....	16
6.1 Koppelen met een mobiel apparaat	
6.2 Swift Pair met een Windows-computer	
6.3 Google Fast Pair met Android™-apparaten	
7. Gebruik	22
7.1 De oordopjes uit-/inschakelen	
7.2 Bediening muziek	
7.3 Belfuncties	
7.4 Bediening van ANC, HearThrough en Voice-assistant	
7.5 Adaptieve hybride ANC	

7.6	HearThrough	
7.7	Sidetone	
7.8	Automatische volumeregelaar	
7.9	Mono oordopje gebruiken	
7.10	Muziek en oproepen automatisch pauzeren	
7.11	Slaapstand	
7.12	Ruimtelijk geluid en Stereo Spatializer	
7.13	Audiostreaming met behulp van de Smart case	
7.14	MyControls	
7.15	Meerdere oproepen afhandelen	
7.16	Voice-assistent	
7.17	Audiomeldingen	
7.18	Firmware bijwerken	
7.19	De oordopjes resetten	
8.	Toepassingen en firmware-update	40
8.1	Jabra Sound+	
9.	Ondersteuning	41
9.1	Veelgestelde vragen en technische specificaties	
9.2	Uw oordopjes onderhouden	
9.3	Vervangende accessoires	
9.4	Vervangende oordopjes gebruiken	
9.5	Een vervangende Smart case gebruiken	

1. Welkom

Bedankt dat je Jabra Elite 8 Active Gen 2 gebruikt.
We hopen dat je er plezier aan beleeft!


Hieronder vind je een aantal belangrijke functies
waarvan je met de Jabra Elite 8 Active Gen 2 plezier
zult hebben:

- Volledig Zweetbestendig, waterdicht en workoutbestendig
- Stevige in-ear pasvorm voor de zwaarste trainingen
- Blokkeer het geluid van de sportschool of kies Natural HearThrough voor meer omgevingsbewustzijn
- Indrukwekkend ruimtelijk geluid, powered by Dolby Audio
- Stream ruimtelijk geluid vanaf fitnessapparatuur en meer


2. Overzicht

LINKEROORDOPJE

RECHTEROORDOPJE


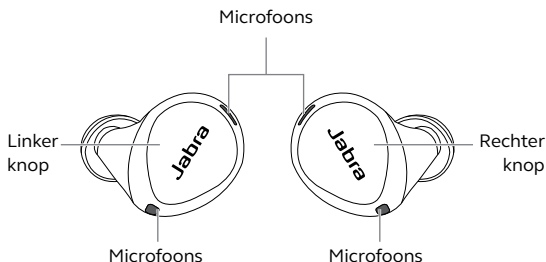


Smart case

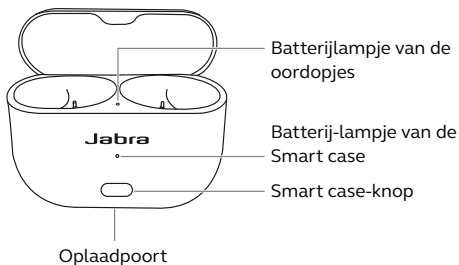

2.1 meegeleverde accessoires


EarGels

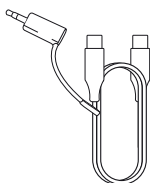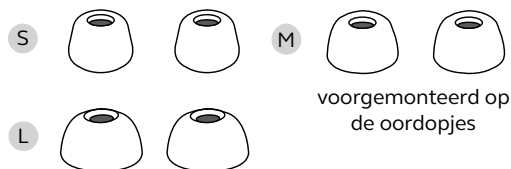

USB-C naar
USB-C/3,5mm-
connectorkabel


2.2 Optionele accessoires

Optionele accessoires online beschikbaar bij
jabra.com/accessories

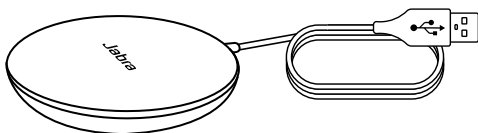

Draadloos oplaadstation



3. Dragen

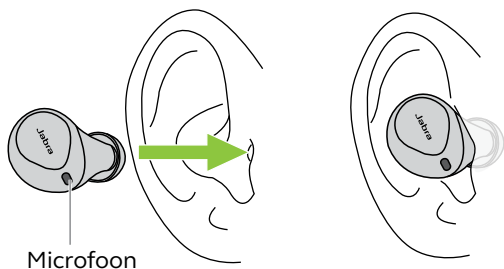

Doe de oordopjes in je oren en zorg ervoor dat de microfoons naar je mond gericht zijn.

3.1 EarGels verwisselen

Voor een optimale beleving van het geluid en de ANC raden wij aan alle maten EarGels te proberen. De pasvorm moet licht en comfortabel aanvoelen, en het kan zijn dat je voor elk oor een andere maat EarGel nodig hebt. Standaard zitten de medium EarGels op de oordopjes.

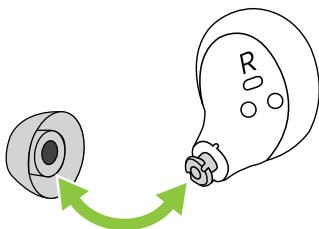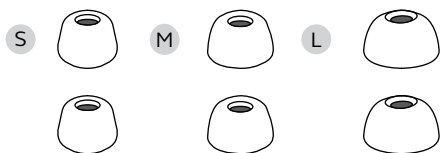


4. Opladen

Je krijgt met ANC aan tot 8 uur op één enkele lading. Met de Smart case erbij krijg je in totaal tot 32 uur. Als je de oordopjes zonder ANC en HearThrough gebruikt, haal je nog meer uit de batterij: tot maar liefst 14 uur in de oordopjes zelf en in totaal tot 56 uur met de Smart case erbij.

4.1 De oordopjes opladen

Plaats de oordopjes in de Smart case en sluit deze. Het duurt tot 3 uur om de oordopjes volledig op te laden.

Wanneer de Smart case geopend is, gaat het lampje in de Smart case rood, geel of groen branden om de batterijstatus van de oordopjes aan te geven. Het lampje aan de voorkant van de Smart case geeft de batterijstatus van de Smart case aan.

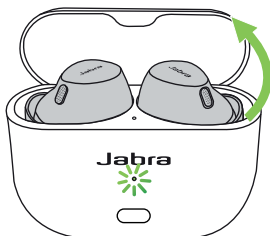


4.2 De oordopjes snel opladen

Oordopjes met een lage batterij plaats je 5 minuten in de Smart case, ze worden dan snel opgeladen zodat earbuds weer goed zijn voor 1 uur batterijtijd. Oordopjes snel opladen kan alleen als het oplaadniveau van de Smart case minimaal 30% is.

Je kunt de batterijstatus van de oordopjes en de Smart case bekijken in de Jabra Sound+-app.

4.3 De Smart case via USB opladen

Het duurt tot 3 uur om de oordopjes en de Smart case volledig op te laden met behulp van een USB-C-laadkabel.

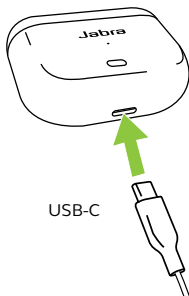


De Smart case maakt gebruik van de standaard USB-spanning van 5 V $\pm$ 0,25 V. Wij raden af om de oordopjes op te laden met een adapter/voeding van een hoger voltage.


4.4 De Smart case opladen met het Jabra draadloos oplaadstation

Plaats de Smart case in het midden van het Jabra draadloos oplaadstation. Het lampje van de Smart case knippert om aan te geven dat deze goed is geplaatst. Het duurt tot 3 uur om de oordopjes en de Smart case volledig op te laden.

PLAATS IN HET MIDDEN

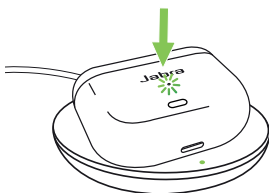


5. Wat de lampjes betekenen

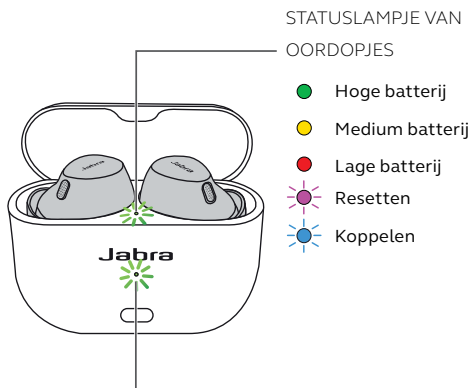


SMART CASE STATUSLAMPJE

- Hoge batterij
- Medium batterij
- Lage batterij
- Audio streaming geactiveerd
- ✱ Kritisch lage batterij (oordopjes laden niet op)
- ✱ Firmware-update

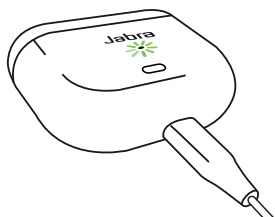

STATUS VAN SMART CASE MET USB-KABEL

- | | | | |
|---|--------------------|---|--|
|  | Hoge batterij |  | Firmware wordt bijgewerkt |
|  | Medium batterij |  | Firmware-update fout (zie Sectie 7.18) |
|  | Lage batterij |  | Audio streaming geactiveerd |
|  | Volledig opgeladen | | |

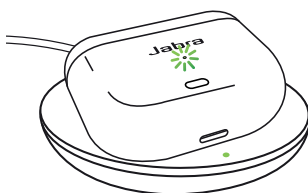

STATUS VAN SMART CASE MET DRAADLOOS OPLAADSTATION


- | | | | |
|--|-----------------|---|--|
|  | Hoge batterij |  | Firmware wordt bijgewerkt |
|  | Medium batterij |  | Firmware-update fout (zie Sectie 7.18) |
|  | Lage batterij | | |

Let op: Als alles is opgeladen, gaan de lampjes op de Smart case en het draadloos oplaadstation uit.

6. Koppelen doe je zo


6.1 Koppelen met een mobiel apparaat

DE OORDOPJES GEBRUIKEN

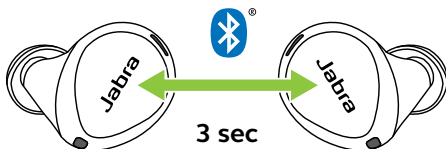

1. Zet de oordopjes aan door ze uit de Smart case te halen. Om de oordopjes in te schakelen kun je ook de **linker**- en **rechter**-knop gelijktijdig indrukken.
2. Draag de oordopjes en houd de **linker** en **rechter**-knop tegelijkertijd (3 sec) ingedrukt, totdat je de melding voor koppeling hoort. De oordopjes zijn nu klaar om te koppelen.
3. Volg de gesproken koppelinstructies om te koppelen met je apparaat.

MET DE SMART CASE

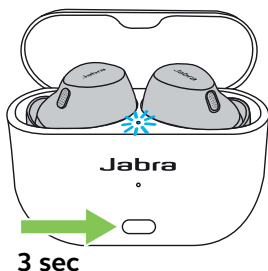

1. Open de Smart case en berg de oordopjes erin op.
2. Houd de **Smart case-knop** 3 seconden ingedrukt om de koppelmodus te openen. Het lampje in de Smart case knippert blauw. De oordopjes zijn nu klaar om te koppelen.
3. Ga naar het Bluetooth-menu op je mobiele apparaat en selecteer de Jabra Elite 8 Active Gen 2 oordopjes uit de lijst. De oordopjes zijn nu gekoppeld.
4. Haal de oordopjes uit de Smart case. De Jabra Elite 8 Active Gen 2-oordopjes zijn klaar voor gebruik.

6.2 Swift Pair met een Windows-computer

DE OORDOPJES GEBRUIKEN

1. Zet de oordopjes aan door ze uit de Smart case te halen. Om de oordopjes in te schakelen kun je ook de **linker**- en **rechter**-knoppen op de oordopjes 2 seconden ingedrukt houden.
2. Draag de oordopjes en houd de **linker** en **rechter**-knop tegelijkertijd (3 sec) ingedrukt, totdat je de melding voor koppeling hoort. De oordopjes zijn dan gereed om met je Windowscomputer te koppelen.
3. Plaats de oordopjes dicht bij je Windows-computer (20 cm) en selecteer **Verbinden** op de Windows-melding om het koppelen te starten.

MET DE SMART CASE

1. Open de Smart case en berg de oordopjes erin op.
2. Houd de **Smart case-knop** 3 seconden ingedrukt om de koppelmodus te openen. Het lampje in de Smart case knippert blauw. De oordopjes zijn dan gereed om met je Windowscomputer te koppelen.
3. Plaats de Smart case dicht bij je Windows-computer (20 cm) en selecteer **Verbinden** op de Windows-melding om het koppelen te starten.
4. Haal de oordopjes uit de Smart case. De Jabra Elite 8 Active Gen 2-oordopjes zijn klaar voor gebruik.

Let op: Swift Pair is beschikbaar op Windows 10 en hoger. Mogelijk is dit standaard niet geactiveerd.

6.3 Google Fast Pair met Android™-apparaten

DE OORDOPJES GEBRUIKEN

Controleer of de versie van je Android™-apparaat 6.0 of hoger is.


1. Zet de oordopjes aan door ze uit de Smart case te halen. Om de oordopjes in te schakelen kun je ook de **linker**- en **rechter**-knoppen op de oordopjes 2 seconden ingedrukt houden.
2. Draag de oordopjes en houd de **linker** en **rechter**-knop tegelijkertijd (3 sec) ingedrukt, totdat je de melding voor koppeling hoort. De oordopjes zijn nu klaar om met je Android™-apparaat te koppelen.
3. Plaats de oordopjes dicht bij je Android™-apparaat.
4. Selecteer **Verbinden** op de melding om het koppelen te starten. Een melding op je Android™-apparaat laat je weten dat het koppelen is gelukt.

MET DE SMART CASE

1. Open de Smart case en berg de oordopjes erin op.
2. Houd de **Smart case-knop** 3 seconden ingedrukt om de koppelmodus te openen. Het lampje in de Smart case knippert blauw. De oordopjes zijn nu klaar om met je Android™-apparaat te koppelen.
3. Selecteer **Verbinden** op de melding om het koppelen te starten. Een melding op je Android™-apparaat laat je weten dat het koppelen is gelukt.
4. Haal de oordopjes uit de Smart case. De Jabra Elite 8 Active Gen 2-oordopjes zijn klaar voor gebruik.

* Google and Android are trademarks of Google LLC.

7. Gebruik

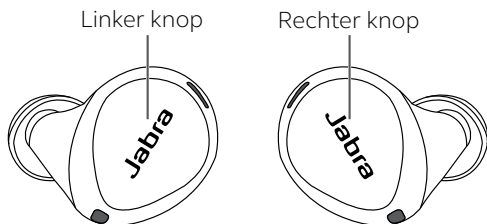

7.1 De oordopjes uit-/inschakelen

Om de oordopjes uit te schakelen, plaats je ze in de Smart case.

Haal de oordopjes uit de Smart case om ze in te schakelen.

Je kunt de oordopjes ook handmatig uitschakelen door de **linker** en **rechter** knop op de oordopjes tegelijkertijd in te drukken. Om ze in te schakelen, kunt ook de **linker** of **rechter** knop gelijktijdig (2 sec) ingedrukt houden, totdat je een toon in elk oordopje hoort.


7.2 Bediening muziek



Linkeroordopje	Functie	Rechtersoordopje
	Muziek afspelen/ pauzeren	Druk op de rechter -knop wanneer je niet in gesprek bent
	Volume omhoog	Houd de rechter knop ingedrukt
Houd de linker knop ingedrukt	Volume omlaag	
	Volgende nummer	Druk tweemaal op de Rechter - knop terwijl je naar muziek luistert
	Nummer opnieuw afspelen of vorige nummer	Druk driemaal op de Rechter knop terwijl je naar muziek luistert Herhaal om naar het vorige nummer te gaan

De meeste functies kunnen opnieuw toegewezen worden met MyControls in de app Jabra Sound+.

7.3 Belfuncties



Linkeroordopje	Functie	Rechteroordopje
Eenmaal op de linker of rechter knop drukken	Oproep beantwoorden	Eenmaal op de linker of rechter knop drukken
Tweemaal op de linker of rechter knop drukken	Oproep beëindigen/ negeren	Tweemaal op de linker of rechter knop drukken
Eenmaal op de linker of rechter knop drukken	Mute-stand microfoon in-/ uitschakelen	Eenmaal op de linker of rechter knop drukken
	Volume omhoog	Houd de rechter knop ingedrukt
Houd de linker knop ingedrukt	Volume omlaag	

De meeste functies kunnen opnieuw toegewezen worden met MyControls in de app Jabra Sound+.

7.4 Bediening van ANC, HearThrough en Voice-assistant




Linkeroordopje	Functie	Rechteroordopje
Druk op de linker knop wanneer je niet in gesprek bent	Schakelen tussen HearThrough en ANC	
Druk tweemaal op de Linker -knop wanneer je niet in gesprek bent	Voice-assistant activeren	

De meeste functies kunnen opnieuw toegewezen worden met MyControls in de app Jabra Sound+.

Om *Uit* als geluidsmodusoptie op te nemen ga je naar *Headset settings > General* (Instellingen headset > Algemeen) in de Jabra Sound+-app en selecteer je de optie *HearThrough, ANC & Off* (HearThrough ANC en Uit).

7.5 Adaptieve hybride ANC


Adaptieve hybride ANC vermindert automatisch het niveau van omgevingsgeluid, past zich aan afhankelijk van de vorm van je oor en de plaatsing van de oordopjes, en past zich aan in winderige omgevingen om een optimale ANC-ervaring te bieden.

Linker knop	ANC
	Schakelen tussen HearThrough en ANC Druk op de linker knop wanneer je niet in gesprek bent

ANC-geluidsmodus kan worden uitgeschakeld door middel van de Jabra Sound+-app.

7.6 HearThrough

Met HearThrough kun je naar je omgeving luisteren via de oordopjes terwijl je deze draagt. De oordopjes passen zich automatisch aan in winderige omgevingen voor een optimale HearThrough-ervaring.

Linker knop	HearThrough
	Schakelen tussen HearThrough en ANC Druk op de linker knop wanneer je niet in gesprek bent

HearThrough-geluidsmodus kan worden uitgeschakeld door middel van de Jabra Sound+-app.

7.7 Sidetone

Met Sidetone kun je jouw eigen stem horen tijdens een oproep. Het voordeel van Sidetone is dat je zelf kunt horen hoe luid je spreekt.

De oordopjes passen zich automatisch aan in winderige omgevingen voor een optimale sidetone-ervaring.

Sidetone is standaard ingeschakeld tijdens oproepen, maar kan worden in- en uitgeschakeld en aangepast in de Jabra Sound+-app.

Sidetone kan standaard niet worden in- of uitgeschakeld met de oordopjes. Deze mogelijkheid kan echter wel aan de oordopjes worden toegevoegd met MyControls in de Jabra Sound+-app.

7.8 Automatische volumeregelaar

Tijdens een oproep neemt het volume geleidelijk toe wanneer je van een stille naar een rumoerige omgeving gaat. Het volume wordt automatisch aangepast in de oordopjes.

7.9 Mono oordopje gebruiken

Het rechter- of linker oordopje kan afzonderlijk worden gebruikt voor muziek of voor het bellen. Om de mono-modus voor een oordopje te activeren, plaats je het ongebruikte oordopje in de Smart case. Het gebruikte oordopje schakelt automatisch over naar HearThrough.

Linker knop

Alleen het linker oordopje



Schakelen
tussen
HearThrough
(standaard) en
ANC

Druk op de **linker**-
knop terwijl je naar
muziek luistert

Oproep
beantwoorden

Druk op de **linker** knop

Oproep
beëindigen/
negeren

Druk tweemaal op de
linker knop

Mute-stand
microfoon in-/
uitschakelen

Druk op de **linker**-
knop wanneer je in
gesprek bent

Voice-
assistent
activeren

Druk tweemaal op de
Linker-knop wanneer
je niet in gesprek bent

Volume
aanpassen

Gebruik de
volumeregeling op het
aangesloten mobiele
apparaat


Rechter knop	Alleen het rechter oordopje	
	Muziek afspelen/ pauzeren	Druk op de rechter -knop terwijl je naar muziek luistert
	Oproep beantwoorden	Druk op de rechter knop
	Oproep beëindigen/ negeren	Druk tweemaal op de rechter knop
	Mute-stand microfoon in-/ uitschakelen	Druk op de rechter -knop terwijl je aan het bellen bent
	Volgende nummer	Druk tweemaal op de Rechter -knop terwijl je naar muziek luistert
	Nummer opnieuw afspelen of vorige nummer	Druk driemaal op de Rechter knop terwijl je naar muziek luistert Herhaal om naar het vorige nummer te gaan
	Volume aanpassen	Gebruik de volumeregeling op het aangesloten mobiele apparaat

De linker- en rechteroordopjes worden automatisch opnieuw gekoppeld wanneer beide in je oren worden geplaatst en schakel terug naar de vorige gebruikte geluidsmodus.

7.10 Muziek en oproepen automatisch pauzeren

Wanneer je een van de oordopjes uit je oor haalt, wordt de muziek automatisch gepauzeerd.

Om de muziek te hervatten plaats je het oordopje binnen 60 seconden weer in je oor. Na 60 seconden kun je de muziek handmatig hervatten door op de **rechter** knop te drukken.

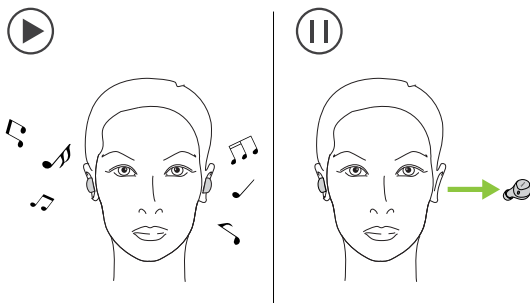

Muziek en oproepen automatisch pauzeren kunnen worden geconfigureerd in de Jabra Sound+ app.

7.11 Slaapstand

Om de batterij van de oordopjes te sparen, worden ze automatisch uitgeschakeld wanneer ze meer dan 15 minuten zijn losgekoppeld van je mobiele apparaat en zich niet in de Smart case bevinden, of wanneer ze meer dan 30 minuten inactief zijn geweest.


Om de slaapstand te verlaten, hou je de knop op elk oordopje 2 seconden ingedrukt. Je kunt ook de oordopjes in de Smart case plaatsen en ze dan uit de Smart case halen.

Je kunt de slaapstand configureren in de Jabra Sound+-app.

7.12 Ruimtelijk geluid en Stereo Spatializer

Ruimtelijk geluid optimaliseert je audio voor de meest meeslepende, levensechte geluidservaring. De compatibiliteit en beschikbaarheid van ruimtelijk geluid kan per apparaat, toepassing en inhoud verschillen.

Ruimtelijk geluid is standaard *uit*geschakeld en kan worden geconfigureerd met de Jabra Sound+-app. Wanneer ruimtelijk geluid *aan* is, optimaliseert het audio vanaf mobiele apparaten die zijn verbonden via Bluetooth en audio streaming met behulp van de Smart case.



Stereo Spatializer biedt een rijkere en natuurlijkere luisterervaring met extra helderheid en een bredere geluidskader als je naar stereo-media luistert.


Stereo Spatializer is standaard *uit*geschakeld en kan met de Jabra Sound+-app worden geconfigureerd.

Stereo Spatializer wordt niet aanbevolen voor gebruik met Dolby Atmos-inhoud.


7.13 Audiostreaming met behulp van de Smart case

Met audio streaming kun je audio van elk apparaat naar je Jabra Elite 8 Active Gen 2 oordopjes streamen.


1. Sluit de Smart case met de meegeleverde kabel aan op het apparaat. Als je het apparaat aansluit op een 3,5 mm-poort, sluit dan de 3,5 mm-stekker aan op de USB-C connector van de meegeleverde kabel en sluit deze aan op het apparaat.

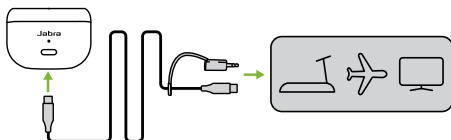

2. Open de Smart case en haal de oordopjes eruit.

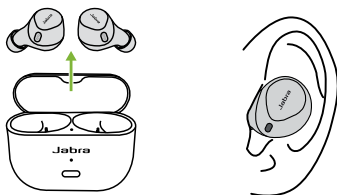

3. Druk op de knop van de **Smart case** om audio van het apparaat naar je oordopjes te streamen. Het lampje op de Smart case knippert wit en je hoort een toonmelding in de oordopjes.

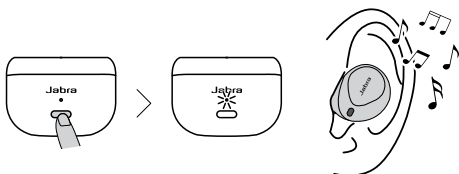

4. Druk nogmaals op de **Smart case-knop** om het streamen te stoppen.

Neem contact op met de fabrikant van het apparaat om te bevestigen dat de poort waarmee je bent verbonden audio-uitvoer ondersteunt.

7.14 MyControls


MyControls is een voorziening in de Jabra Sound+-app waarmee je functies kunt toewijzen aan de knopjes op de oordopjes. Hierdoor heb je de mogelijkheid de oordopjes volledig naar eigen voorkeur te configureren.

De hieronder genoemde functies kunnen standaard niet worden bediend op de oordopjes, maar deze functies kunnen aan de oordopjes worden toegevoegd met MyControls in de Jabra Sound+-app.

- Sidetone aan/uit
- Huidige oproep in de wacht zetten en inkomende oproep beantwoorden
- Schakelen tussen een oproep in de wacht en de huidige oproep

7.15 Meerdere oproepen afhandelen

De oordopjes kunnen meerdere oproepen tegelijk ontvangen en afhandelen.

Meerdere oproepen afhandelen		
	De huidige oproep beëindigen en de inkomende oproep beantwoorden	Eenmaal op de linker of rechter knop drukken
	Inkomende oproep weigeren tijdens een oproep	Tweemaal op de linker of rechter knop drukken

De hieronder vermelde geavanceerde functies voor meerdere oproepen kunnen met MyControls in de Jabra Sound+-app aan de oordopjes worden toegevoegd.

- Huidige oproep in de wacht zetten en inkomende oproep beantwoorden
- Schakelen tussen een oproep in de wacht en de huidige oproep

7.16 Voice-assistant

Linker knop	Voice-assistant
	Siri of Google Assistant activeren (afhankelijk van apparaat) Druk tweemaal op de Linker -knop wanneer je niet in gesprek bent

Je kunt de instellingen voor de Voice-assistant configureren via de Jabra Sound+-app.

7.17 Audiomeldingen

De oordopjes geven de fabrieksinstellingen, het batterijniveau, de koppeling en de Bluetooth-verbindingsstatus aan met behulp van audiomeldingen. Met de Jabra Sound+ app kun je kiezen tussen toon- of spraakmeldingen.

De ondersteunde talen zijn Engels, Frans, Duits, Japans, Mandarijn Chinees en Koreaans.

7.18 Firmware bijwerken

De Jabra Elite 8 Active Gen 2 kan met de Jabra Sound+-app worden bijgewerkt naar de nieuwste firmwareversie.


Als je meldingen hebt ingeschakeld in de Jabra Sound+-app, ontvang je automatisch een melding wanneer er een firmware-update beschikbaar is.

Als er een fout optreedt tijdens de firmware-update, knippert het lampje op de Smart case rood. Om de update te voltooien, sluit je de Smart case aan op een stroomvoorziening, haal je de oordopjes uit de Smart case en plaats je de oordopjes terug in de Smart case en sluit je deze. De firmware-update wordt dan hervat.

7.19 De oordopjes resetten

Door de oordopjes te resetten worden de lijst van gekoppelde apparaten en alle instellingen gewist.

1. Plaats beide oordopjes in de Smart case.
2. Houd de **linker** en **rechter** -knop op de oordopjes 10 seconden tegelijkertijd ingedrukt, totdat het lampje in de Smart case roze knippert.
3. Sluit het klepje van de Smart case gedurende 5 seconden om de reset te voltooien.

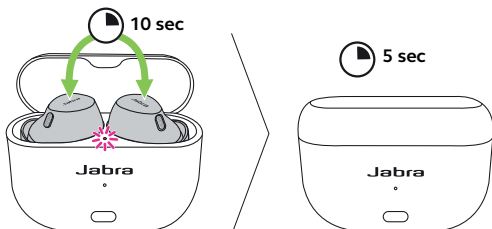

De oordopjes moeten opnieuw gekoppeld worden met je mobiele apparaat.

Het is zeer belangrijk om de koppeling in het Bluetooth-menu op je eerder gekoppelde apparaat te verwijderen/vergeten.

8. Toepassingen en firmware-update

8.1 Jabra Sound+

Jabra Sound+ is een mobiele applicatie waarmee je de Jabra Elite 8 Active Gen 2 op basis van je behoeften kunt configureren en bijwerken.



9. Ondersteuning

9.1 Veelgestelde vragen en technische specificaties

De Jabra Elite 8 Active Gen 2-FAQ, certificeringen en technische specificaties zijn beschikbaar bij jabra.com/support


9.2 Uw oordopjes onderhouden

- Bewaar de oordopjes altijd veilig in de Smart case.
- Om de batterij in optimale staat te houden, moet je de oordopjes niet te warm of te koud bewaren. Bijvoorbeeld niet in een afgesloten auto in de zomer of onder winterse omstandigheden.
- Wij raden aan de oordopjes te bewaren bij een temperatuur van -20 °C tot 45 °C.
- Bewaar de oordopjes niet voor langere tijd zonder ze op te laden (max. drie maanden).
- Als de oordopjes of het Smart case vies zijn, kun je ze het beste schoonmaken met een zachte, pluisvrije doek die met schoon water bevochtigd is.
- De Smart case maakt gebruik van de standaard USB-spanning van 5 V +/- 0,25 V. Wij raden af om de oordopjes op te laden met een adapter/voeding van een hoger voltage.


9.3 Vervangende accessoires

Vervangende of extra accessoires kun je online kopen bij jabra.com/accessories


Set linker- en rechteroordopje

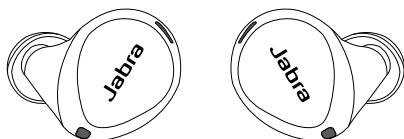


Smart case

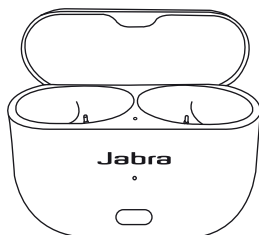


EarGels

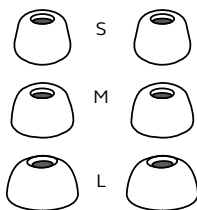

Jabra draadloos oplaadstation

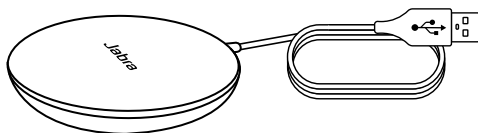

USB-C naar USB-C/3,5mm-connectorkabel

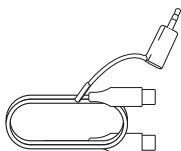

9.4 Vervangende oordopjes gebruiken

1. Plaats de vervangende oordopjes in de Smart case en doe deze dicht.
2. Open de Smart case en haal de oordopjes eruit.
3. Doe de oordopjes in en volg de gesproken instructies om te koppelen met je mobiele apparaat.
4. Update de firmware van de oordopjes door middel van de Jabra Sound+-app.

9.5 Een vervangende Smart case gebruiken

Voordat je een vervangende Smart case voor het eerst gebruikt, moet je deze synchroniseren met je huidige oordopjes en 1 uur laten opladen.

1. Om te beginnen met synchroniseren, plaats je je huidige oordopjes in de vervangende Smart case en sluit je gedurende 10 seconden het deksel.
2. Als het lampje op de Smart case roze knippert, wordt de firmware bijgewerkt.
3. Wacht tot het indicatielampje niet meer roze knippert voordat je de Smart case opent.