

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

B120S/10

Klausimai?
Susisiekite
su Philips









In.Sight+




Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

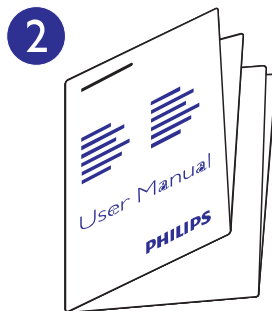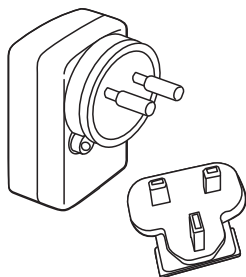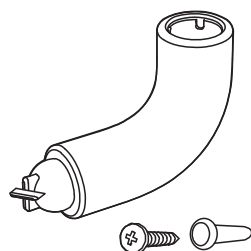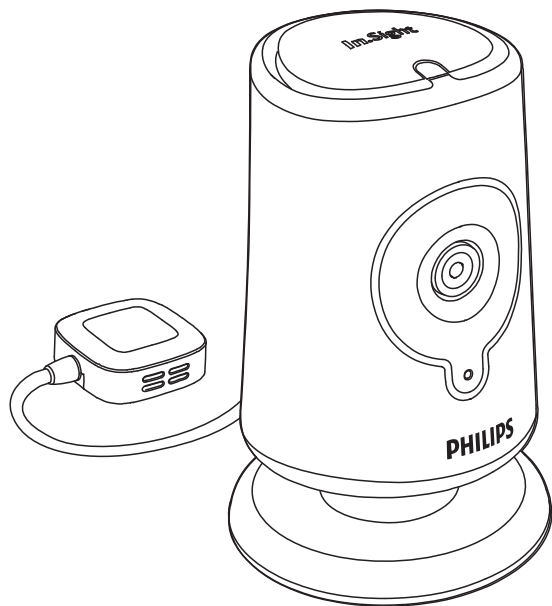


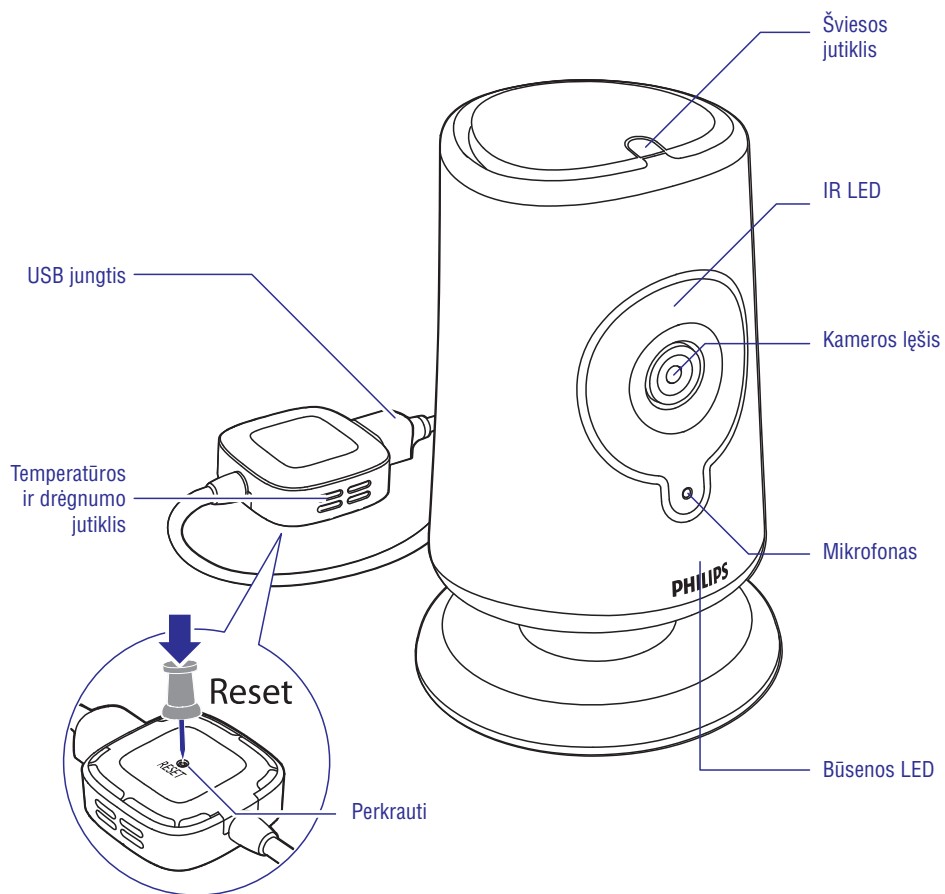


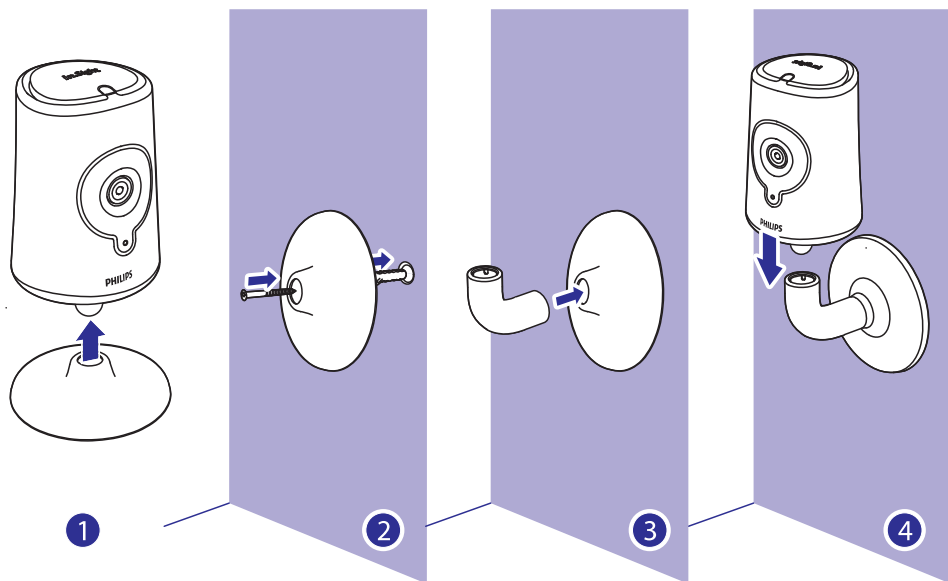

Šis kūdikio stebėjimo įrenginys yra skirtas tik pagalbai. Jis negali pakeisti atsakingos ir tinkamos suaugusiųjų priežiūros ir neturėtų būti tam naudojamas. Stebėjimo įrenginį pastatykite kūdikio kambaryje.

Įdiegimas

1

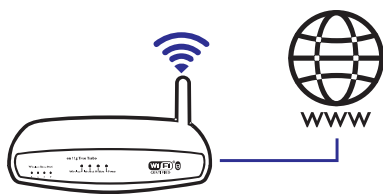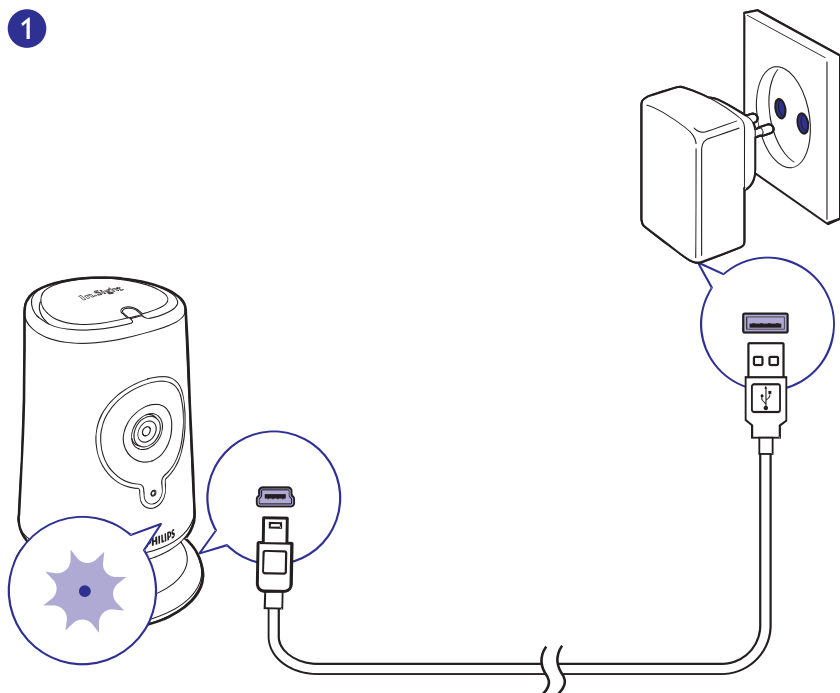


Prijunkite stebėjimo įrenginį kuo arčiau prie savo bevielio ryšio maršrutizatoriaus, kad užtikrintumėte geriausią sujungimą.

Įdiegimas

2




Atsisiųskite ir įdiekite **Philips In.Sight+** programėlę.

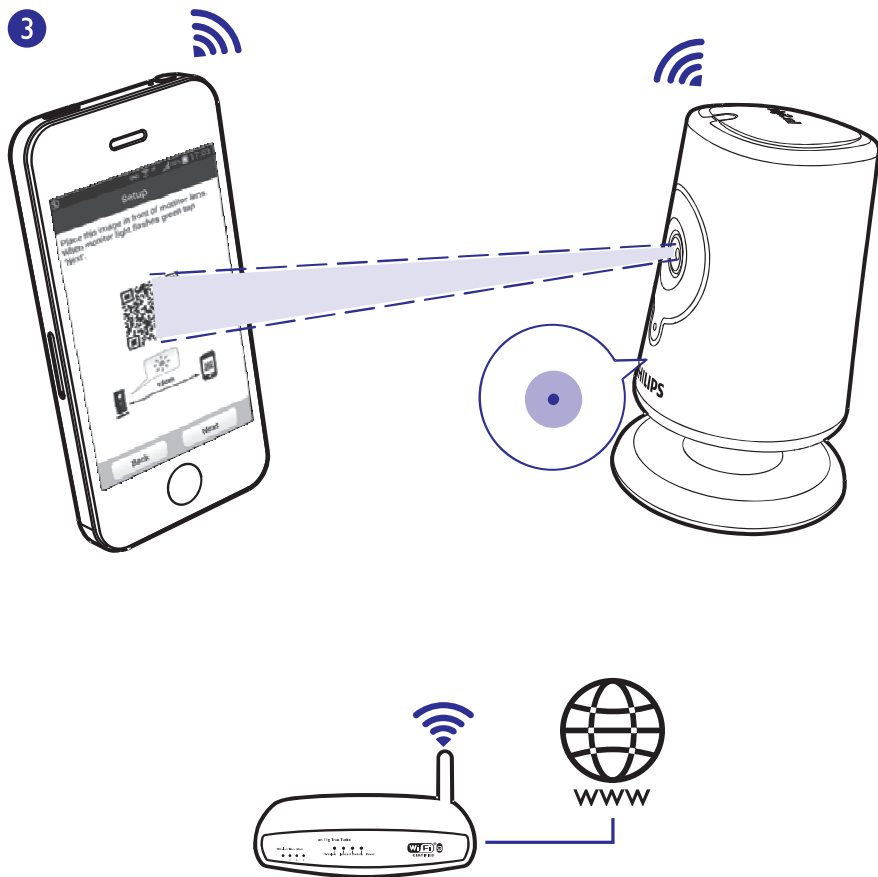

Naudodami **Philips In.Sight+** programėlę, prijunkite stebėjimo įrenginį prie to paties bevielio ryšio tinklo, kaip ir jūsų prietaisas. Sekite nurodymus ekrane, norėdami pabaigti įdiegimą. **Prisijungus:** žalia lemputė nuolat dega.


Stebėkite ir klausykite

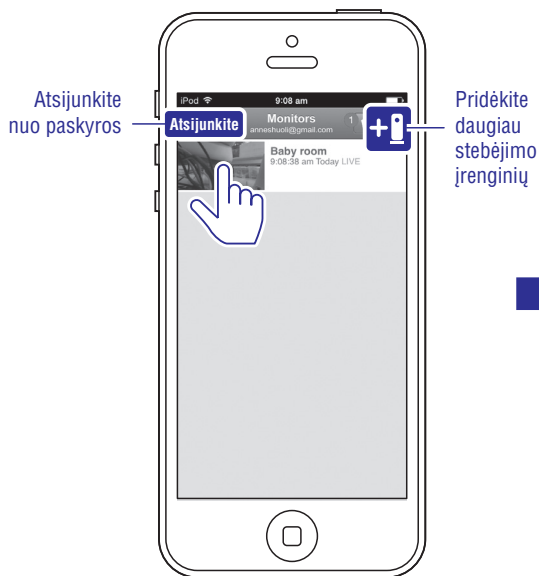

Indikatoriai

▼▼▼	Vaizdo kokybė į prietaisą
▲▲▲	Vaizdo kokybė iš stebėjimo įrenginio
🚶	Judėsio aptikimas
🔊	Garso aptikimas
🔌	Prisijungęs / atsijungęs aptikimas
°C	Temperatūra iš stebėjimo įrenginio
💧	Drėgnumo rodiklis iš stebėjimo įrenginio

Vaizdo kokybė / Naktinis matymas

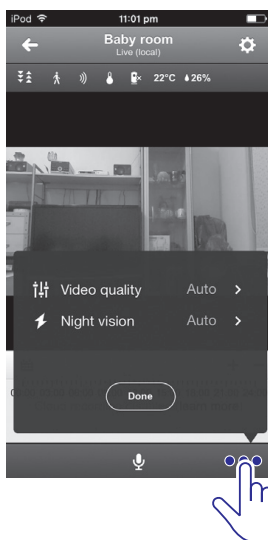

Iš Vaizdo kokybės (**Video quality**) meniu, nustatymas **Low** (žema) arba **Mid** (vidutinė) gali pagerinti vaizdo perdavimo veikimą, esant prastoms ryšio sąlygoms.

Iš Naktinio matymo (**Night vision**) meniu:

Automatinis (**auto**): stebėjimo įrenginys apsprendžia geriausius nustatymus naktiniam stebėjimui.

Ijungta / išjungta (**On / Off**): įjungti arba išjungti naktinį matymą.

Perjunkite į stebėjimo įrenginių sąrašą






Nustatymų meniu

Išitikinkite, kad jūsų prietaisas yra prijungtas prie bevielio ar 3G / 4G mobiliojo ryšio tinklo. Jei naudojate 3G / 4G ryšį, siunčiami duomenys gali būti apmokestinti jūsų tinklo operatoriaus.








Spauskite, norėdami kalbėti

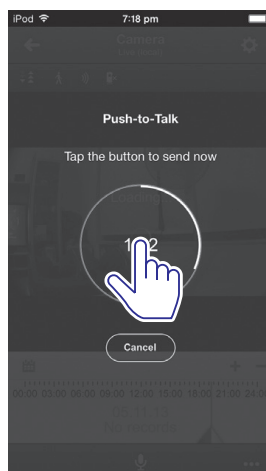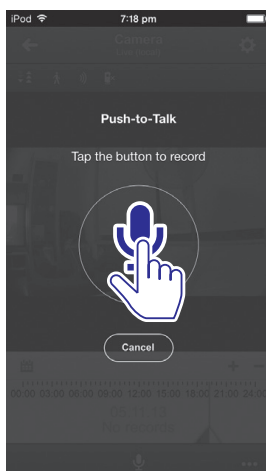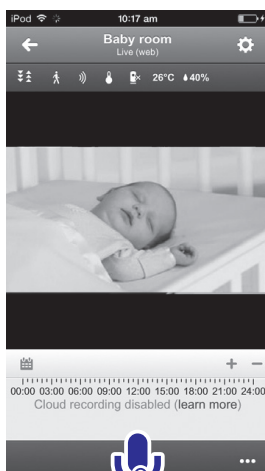

Jūs galite siųsti balso žinutes į stebėjimo įrenginį.

Nustatykite perspėjimus

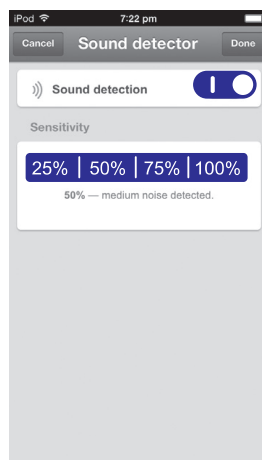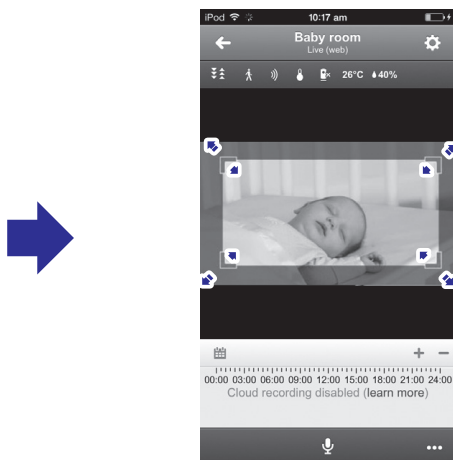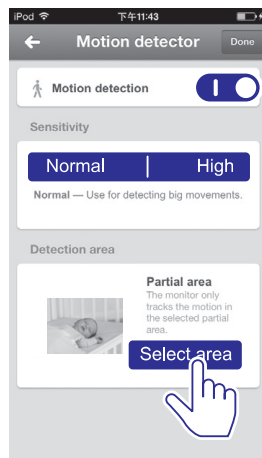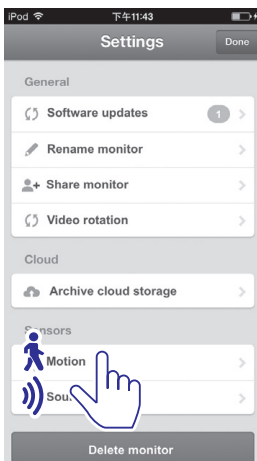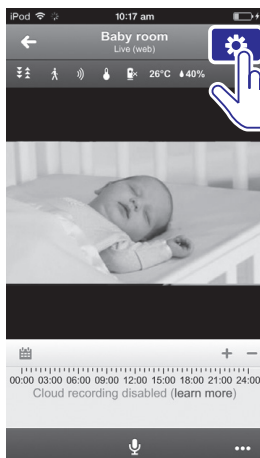


Judesio, garso ir temperatūros perspėjimai informuoja jus apie pokyčius kūdikio kambaryje. Pasirinkite jautrumo lygį, kaip jums reikia.

Atnaujinkite stebėjimo įrenginio programinę įrangą




Per **Philips In.Sight+** programėlę, jūs gausite perspėjimus, kai yra programinės įrangos atnaujinimų. Sekite nurodymus ekrane, norėdami atnaujinti programinę įrangą.

Dalinimasis stebėjimo įrenginio vaizdu

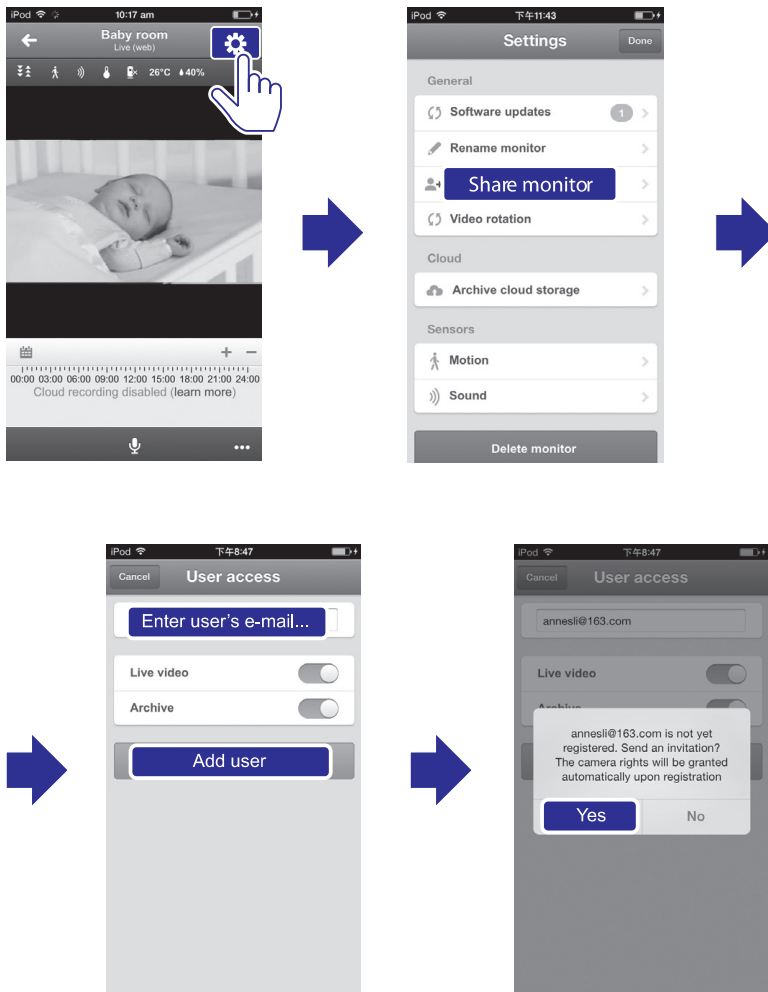

Sekite nurodymus ekrane, norėdami įvesti elektroninio pašto adresą.
Pakvietimas nusiunčiamas gavėjui. Gavėjas turi parsisiųsti ir įdiegti
Philips In.Sight+ programėlę, o tuomet susikurti paskyrą.

Perspējimo peržiūra (per prenumeratā)

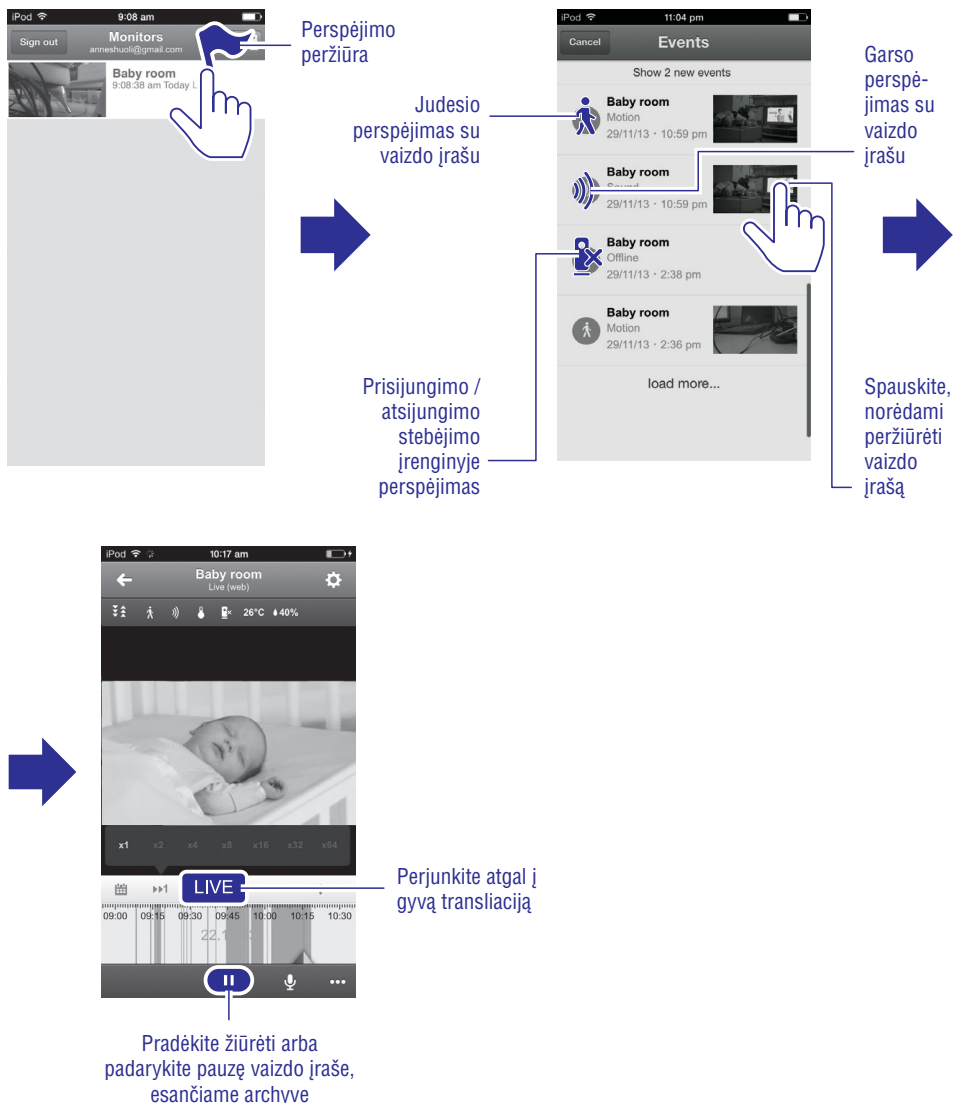

Perspėjimo peržiūra (per prenumeratą)

Įvykių peržiūra pagal datą



1. Spauskite, norėdami pasirinkti datą kalendoriuje.
2. Spauskite, norėdami padidinti arba sumažinti laiko juostą.
3. Spauskite, norėdami pasirinkti tam tikrą tašką laike; braukite į kairę ar į dešinę, jei reikia.

Bendra informacija

AC energijos adapteris

Modelis: Philips HNB050150a (a = E, B, A, U, J, K, C ir X)

Tiesioginio įjungimo adapteris su USB išvesties lizdu ir skirtingais kištukais pagal šalį (E = ES, B = JK, A = Australija, U = JAV, J = Japonija, K = Korėja, C = Kinija, X = atjungiamas kištukas).

Įvestis: 100 – 240 V~ 50/60 Hz, 0,35 A MAX

Išvestis: 5V DC === 1,5A

Sujungimas: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz

Programėlės: Platforma: iOS 6 ar naujesnė (išskyrus iPhone4S, iPad2, iPod touch4 ar ankstesnes versijas), Android 2.3 ar naujesnės.

Lęšis

Fokusavimo režimas: fiksuotas

Peržiūros kampas (įstrižainė): 60 laipsnių

Naktinis režimas: IR LED, 4 metrai

Jutikliai

Aplinkos šviesos jutiklis

IR LED

IR apimtis: 4 metrai

Vaizdas

Skiriamoji geba: Transliacija per Wi-Fi: 720p (aukštos raiškos)

Vaizdo formatai: H.264

Audio

Įvestis: Didelio jautrumo mono mikrofonas

Išvestis:


Stiprintuvas: 0,5W

Garsiakalbis: 8Ω, 0,6 W

Veikimą užtikrina **iVideon**



2014 © WOOX Innovations Limited. Visos teisės saugomos. Šis prietaisas buvo pagamintas ir yra parduodamas WOOX Innovations Ltd. Atsakomybėje, ir WOOX Innovations Ltd. yra šio prietaiso garantas. Philips and Philips skydo emblema yra registruoti prekių ženklai, priklausantys Koninklijke Philips N.V. ir yra naudojami pagal licenciją iš Koninklijke Philips N.V.

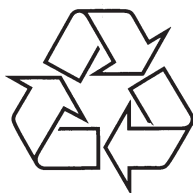

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>