

Jabra
Evolve 65e



Handleiding

© 2019 GN Audio A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra® is een handelsmerk van GN Audio A/S. Bluetooth®-woordmerk en -logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van de Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van zulke merken door GN Audio A/S is onder licentie.

GEFABRICEERD IN CHINA
MODEL: HSC090W/END040W



 **Bluetooth®**

De Verklaring van uniformiteit kunt u vinden op
www.jabra.com/doc

1. Welkom.....	5
2. Overzicht Jabra Evolve 65e.....	6
2.1 meegeleverde accessoires	
3. Dragen.....	7
3.1 De juiste pasvorm	
3.2 De EarWings bevestigen	
3.3 De magnetische oordopjes gebruiken	
4. Opladen	11
5. Wat de lampjes betekenen.....	12
6. Verbinden	13
6.1 Aan-/uitschakelen	
6.2 Verbinden met een computer (Bluetooth-adapter)	
6.3 Koppelen met een smartphone	
7. Gebruiken	16
7.1 Gesprekken en muziek	
7.2 HearThrough	
7.3 Siri of Google Assistant	
7.4 Meerdere gesprekken afhandelen	
7.5 In gesprek-lampje	
7.6 Trilmelding	
7.7 Stembegeleiding	
7.8 Resetten	
7.9 Firmware-update	

8. Jabra Sound+-app	26
9. Jabra Direct.....	27
10.Ondersteuning.....	28
10.1 Veelgestelde vragen	
10.2 Uw oordopjes onderhouden	
10.3 Vervangende accessoires	
10.4 Vervangende Bluetooth-adapter (Jabra Link 370) gebruiken	


1. Welkom

Bedankt dat u de Jabra Evolve 65e gebruikt. Wij hopen dat u er veel plezier aan zult beleven!


Kenmerken Jabra Evolve 65e

- UC-gecertificeerde microfoontechnologie
- Geïntegreerd in gesprek-lampje voorkomt dat u gestoord wordt
- Krachtige batterij gaat de hele dag lang mee (tot 8 uur na 2 uur opladen)
- Dubbele connectiviteit met twee Bluetooth®-apparaten, zodat u met dezelfde oordopjes oproepen kunt beantwoorden en naar muziek kunt luisteren
- Tot 30 meter draadloos bereik voor ware mobiliteit
- Trilfunctie zodat u nooit een oproep mist
- HearThrough: met één druk op de knop luistert u mee met wat er om u heen gezegd wordt

2. Overzicht Jabra Evolve 65e

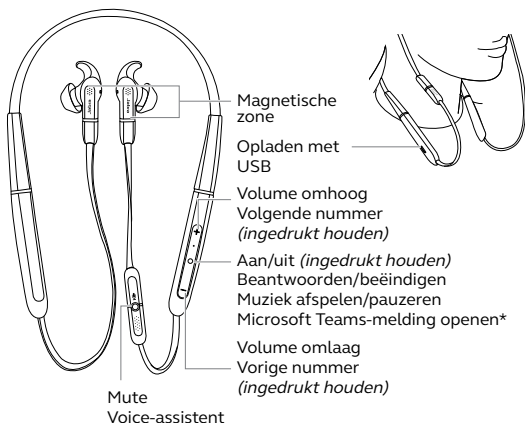

2.1 meegeleverde accessoires

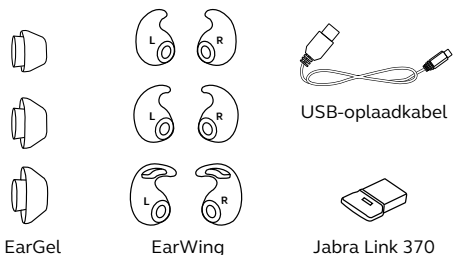


*Vereist Microsoft Teams-variant

3. Dragen


Jabra Evolve 65e is ontworpen om om de nek gedragen te worden.

Voor een optimale ervaring plaatst u de microfoon zo dicht mogelijk bij de mond.

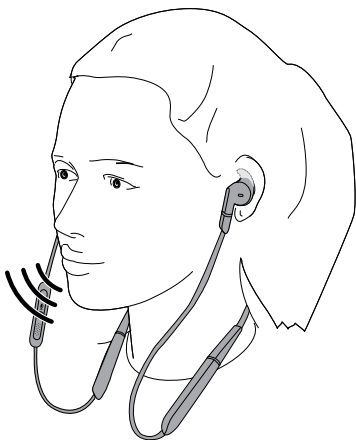

3.1 De juiste pasvorm


De oordopjes worden geleverd met drie maten EarGel en EarWing: klein, medium en groot.

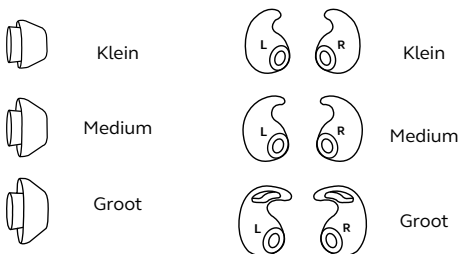

Wij raden u sterk aan verschillende maten EarGels en EarWings te combineren om te ontdekken welke het beste in uw oor past. De juiste pasvorm zit stevig in uw oor en isoleert u van omgevingsgeluid.


3.2 De EarWings bevestigen

Om de EarWing te bevestigen zorgt u dat de inkeping in de EarWing (zoals afgebeeld) samenvalt met de rand op het oordopje en trekt u de EarWing over het oordopje. Bij juiste bevestiging past het precies in de uitsparing.

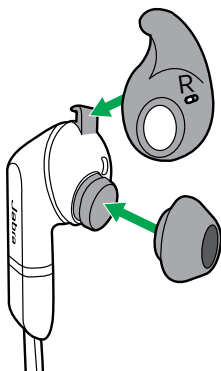

3.3 De magnetische oordopjes gebruiken


De oordopjes zijn magnetisch en kunnen samengeklikt worden voor eenvoudig kabelbeheer en om energie te sparen. Wanneer uw oordopjes samengeklikt zijn, wordt uw muziek gepauzeerd of wordt uw gesprek beëindigd. Ga naar hoofdstuk 6.1 voor meer informatie.

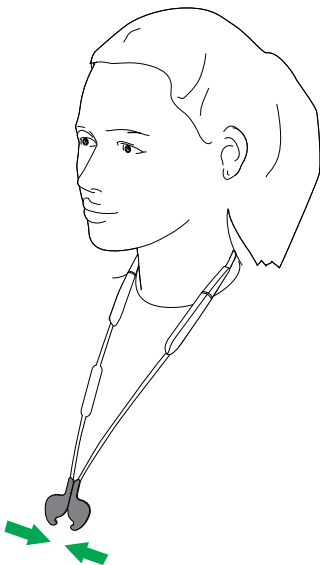

4. Opladen


Om de oordopjes op te laden, sluit u een USB-oplaadkabel aan op de oplaadpoort op de nekband. Wij raden u aan de oordopjes op te laden met de meegeleverde oplaadkabel van Jabra, maar u kunt de ze ook opladen met de oplader van uw smartphone.

Het duurt ongeveer 2 uur om de oordopjes volledig op te laden.

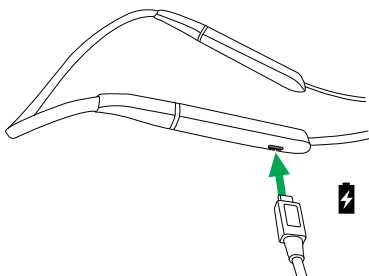

Let op: Reinig en droog de USB-oplaadpoort altijd alvorens de oordopjes op te laden. Het is raadzaam om de oordopjes ten minste een keer per maand op te laden.

5. Wat de lampjes betekenen

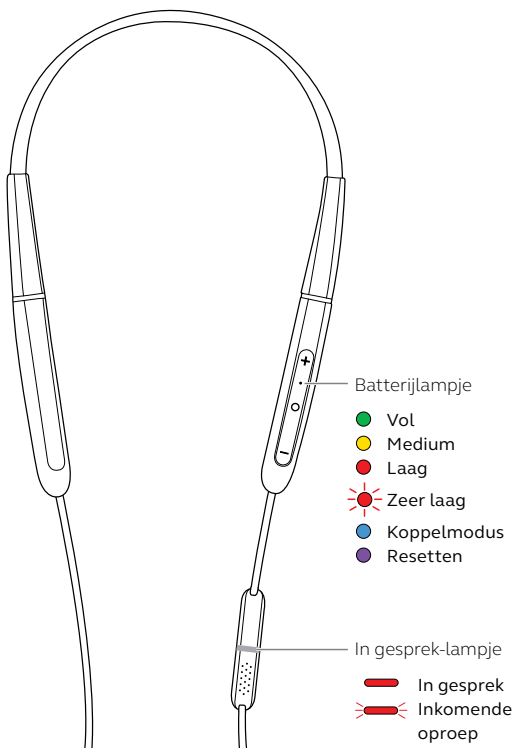

6. Verbinden

6.1 Aan-/uitschakelen



Aan: Houd de **Multifunctionele** (Multi-function) toets 1 seconde ingedrukt. Het indicatielampje knippert groen en de nekband trilt.

Uit: Houd de **Multifunctionele** (Multi-function) toets 3 seconden ingedrukt. Het indicatielampje knippert rood en de nekband trilt.

Aan




Uit

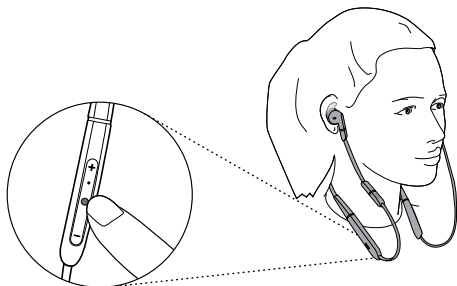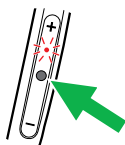


6.2 Verbinden met een computer (Bluetooth-adapter)

1. Steek de Bluetooth-adapter (Jabra LINK 370) in uw computer.

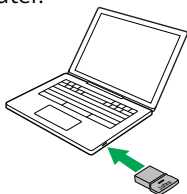


2. Houd de **Multifunctionele** (Multi-function) toets 1 seconde ingedrukt om de oordopjes aan te zetten. De oordopjes en de Bluetooth-adapter zijn standaard gekoppeld en maken automatisch verbinding. U moet de Jabra Link 370 (Bluetooth-adapter) wellicht selecteren als audioapparaat in de geluidsinstellingen van uw besturingssysteem.

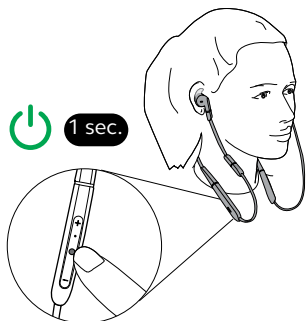


6.3 Koppelen met een smartphone

1. Zorg dat de oordopjes uit staan en houd vervolgens de **Multifunctionele** (Multi-function) toets 3 seconden ingedrukt, totdat het indicatielampje blauw knippert en u een aankondiging hoort in de oordopjes.

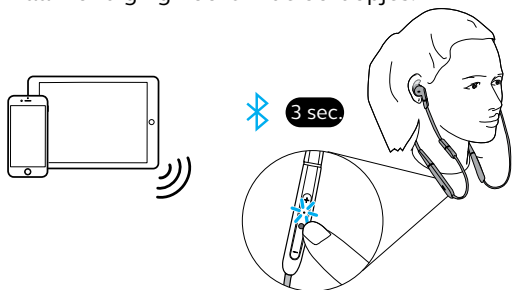


2. Doe de oordopjes in en volg de gesproken koppelinstructies.

7. Gebruiken

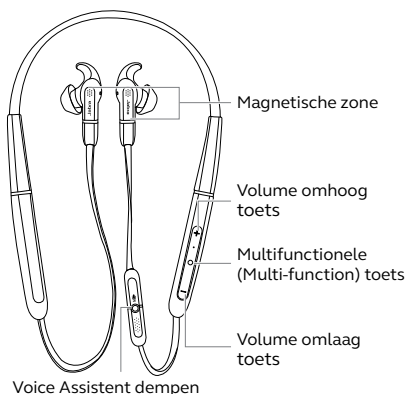

7.1 Gesprekken en muziek

Gesprekken en muziek




Inschakelen Houd de **Multifunctionele (Multi-function) toets** 1 seconde ingedrukt

Uitschakelen Houd de **Multifunctionele (Multi-function) toets** 3 seconden ingedrukt

Muziek afspelen/pauzeren Houd de **Multifunctionele (Multi-function) toets** 1 seconde ingedrukt (alleen smartphone)


Beantwoorden/beëindigen Druk op de **Multifunctionele (Multi-function) toets**

Oproep weigeren Dubbeltik op de **Multifunctionele (Multi-function) toets**



Microsoft Teams-melding openen*

Druk op de **Multifunctionele** (Multi-function) toets



Gesprek beantwoorden/beëindigen of muziek afspelen/pauzeren


Klik de magnetische oordopjes samen/haal ze uit elkaar

Volume aanpassen

Druk op de toets **Volume omhoog** (Volume up) of **Volume omlaag** (Volume down) wanneer u in gesprek bent of naar muziek luistert

Volgende nummer

Houd de **Volume omhoog** (Volume up) toets 1 seconde ingedrukt (alleen smartphone)



Vorige nummer


Houd de **Volume omlaag** (Volume down) toets 1 seconde ingedrukt (alleen smartphone)

Batterijstatus

Druk op de toets **Volume omhoog** (Volume up) of **Volume omlaag** (Volume down) wanneer u niet in gesprek bent of naar muziek luistert

In gesprek-lampje Aan/Uit

Druk tegelijk op de toetsen **Volume omhoog** (Volume up) en **Volume omlaag** (Volume down)



Siri of Google Assistant

Druk op de **Mute/Voice**-toets wanneer u niet aan de telefoon bent


Mute-stand microfoon in-/uitschakelen

Druk op de **Mute/Voice**-toets wanneer u aan de telefoon bent

7.2 HearThrough

Via de functie HearThrough kunt u deelnemen aan een gesprek zonder de oordopjes uit te doen. Uw muziek wordt niet gemuted.

Gebruik de Sound+-app (smartphone) of Jabra Direct (computer) om HearThrough in of uit te schakelen.

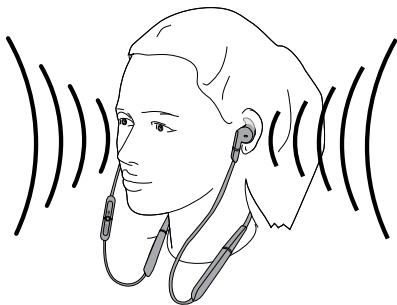


7.3 Siri of Google Assistant

Via spraakopdrachten van de telefoon kunt u Siri of Google Assistant van uw smartphone gebruiken op uw oordopjes.

Voor meer informatie over het gebruik van Siri of Google Assistant raadpleegt u de handleiding van uw smartphone.

Spraakopdrachten van de telefoon




Siri of Google Assistant activeren (afhankelijk van telefoon)

Druk op de **Mute/Voice**-toets wanneer u niet aan de telefoon bent

7.4 Meerdere gesprekken afhandelen

U kunt met de oordopjes binnenkomende oproepen beantwoorden of weigeren wanneer u al in gesprek bent.

Meerdere gesprekken afhandelen



Het huidige gesprek beëindigen en de binnenkomende oproep beantwoorden

Druk op de **Multifunctionele** (Multi-function) toets

Het huidige gesprek in de wacht zetten en de binnenkomende oproep beantwoorden

Houd de **Multifunctionele** (Multi-function) toets 1 seconde ingedrukt

Schakelen tussen een gesprek in de wacht en een actief gesprek


Houd de **Multifunctionele** (Multi-function) toets 1 seconde ingedrukt

Binnenkomende oproep weigeren tijdens een gesprek

Dubbeltik op de **Multifunctionele** (Multi-function) toets


7.5 In gesprek-lampje

Met het in gesprek-lampje kunt u laten weten dat u bezig bent en het gaat automatisch aan wanneer u in gesprek bent.

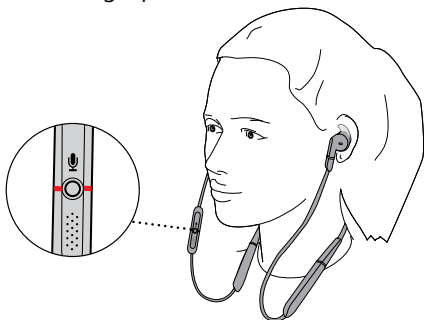

In gesprek-lampje

Schakel in
gesprek-lampje
in/uit



In gesprek-
lampje in-/
uitschakelen

Druk tegelijk op de
toetsen **Volume
omhoog** (Volume up)
en **Volume omlaag**
(Volume down)

Houd tegelijk de toetsen
Volume omhoog
(Volume up) en **Volume
omlaag** (Volume down)
3 seconden ingedrukt.
U kunt ook Jabra Direct
gebruiken

7.6 Trilmelding

De oordopjes trillen wanneer deze in-/uitgeschakeld worden, verbonden worden met uw smartphone of computer of wanneer er een oproep binnenkomt.

Gebruik de Jabra Sound+-app (smartphone) of Jabra Direct (computer) om trilmeldingen in of uit te schakelen.



7.7 Stembegeleiding


Met de aankondigingen van de stembegeleiding blijft u op de hoogte van bijv. verbinding- en batterijstatus van uw oordopjes.

Stembegeleiding in-/uitschakelen

Stembegeleiding is standaard ingeschakeld.


Stembegeleiding

aan: Zorg dat de oordopjes ingeschakeld zijn en houd de **Mute/Voice**-toets 5 seconden ingedrukt.

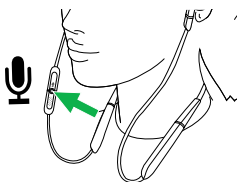

Stembegeleiding uit:

Zorg dat de oordopjes ingeschakeld zijn en houd de **Mute/Voice**-toets 5 seconden ingedrukt.

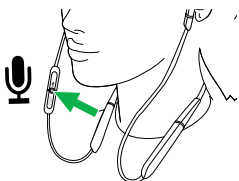

U kunt ook de Jabra Sound+-app (smartphone) of Jabra Direct (computer) gebruiken om stembegeleiding in of uit te schakelen.

7.8 Resetten

Door de oordopjes te resetten worden de lijst met gekoppelde apparaten en alle instellingen van de oordopjes gewist.

Na het resetten moet u uw oordopjes opnieuw koppelen met uw smartphone of uw Bluetooth-adapter (Jabra Link 370). Let op, u heeft Jabra Direct nodig om de oordopjes weer te koppelen met de Bluetooth-adapter.

Beginwaarden



De
koppelingslijst
resetten

Zorg dat de oordopjes ingeschakeld zijn en dat u niet in gesprek bent. Houd vervolgens tegelijkertijd de toets **Volume omhoog** (Volume up) en de **Multifunctionele** (Multi-function) toets 5 seconden ingedrukt. Vervolgens moet u de oordopjes opnieuw koppelen.

7.9 Firmware-update

Door de firmware bij te werken kunt u de prestaties verbeteren of nieuwe functionaliteit toevoegen aan Jabra-apparaten.

1. Verbind de Jabra Evolve 65e met een computer door middel van de USB-kabel of Jabra Link 370, of met een smartphone door middel van Bluetooth.
2. Installeer Jabra Direct op uw computer of de Jabra Sound+-app op uw smartphone.
3. Gebruik Jabra Direct of Jabra Sound+ om te controleren op nieuwe firmware-updates.

8. Jabra Sound+-app



Jabra Sound+-app



Equalizer voor muziek



Voice-assistent




Personaliseer uw ervaring



9. Jabra Direct

Jabra Direct is computersoftware die is ontworpen om uw Jabra Evolve 65e te ondersteunen en beheren en om optimale functionaliteit mogelijk te maken.

Wij raden u aan altijd de nieuwste versie van Jabra Direct te downloaden en gebruiken.

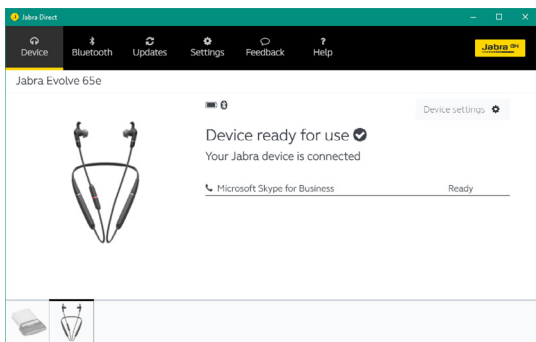

Download op jabra.com/direct

10. Ondersteuning

10.1 Veelgestelde vragen



Bekijk veelgestelde vragen op Jabra.com/help/Evolve65e

10.2 Uw oordopjes onderhouden

- Zorg er altijd voor dat de oordopjes tijdens opslag uitgeschakeld en goed beschermd zijn.
- Vermijd het bewaren bij extreme temperaturen (meer dan 50°C of minder dan -10°C). Dit kan de levensduur van de batterij aanzienlijk bekorten en de werking van de oordopjes nadelig beïnvloeden.
- Maak het gaas op beide oordopjes regelmatig schoon om te voorkomen dat ze geblokkeerd worden.

10.3 Vervangende accessoires

Vervangende of extra accessoires kunt u online kopen op jabra.com/accessories.

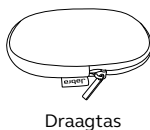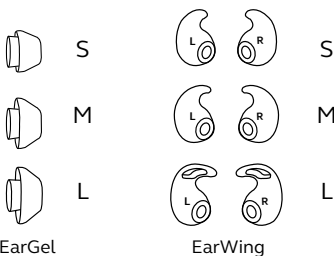

10.4 Vervangende Bluetooth-adapter (Jabra Link 370) gebruiken

1. Download en installeer Jabra Direct 2.0 (buildversie 4.0 of later).
2. Steek de Bluetooth-adapter (Jabra Link 370) in een vrije USB-poort van uw computer.
3. Zorg dat de oordopjes uitgeschakeld zijn en houd de **Multifunctionele** (Multi-function) toets 3 seconden ingedrukt tot u de verbindingsinstructies door de oordopjes hoort en het lampje blauw knippert. Vervolgens kunt u de toets loslaten.
4. Open het Bluetooth-tabblad in Jabra Direct en zoek naar nieuwe apparaten. Selecteer de Jabra Evolve 65e om die te koppelen met de Bluetooth-adapter (Jabra Link 370).