

# Monitor P2721Q Dell

## Guida all'uso

**Modello monitor:** P2721Q  
**Modello di conformità:** P2721Qf





**NOTA:** UNA NOTA segnala informazioni importanti che aiutano a fare un migliore utilizzo del proprio computer.



**ATTENZIONE:** Un richiamo all'ATTENZIONE indica potenziali danni all'hardware o la perdita dei dati se non sono seguite le istruzioni.



**AVVERTENZA:** Un avviso all'AVVERTENZA segnala il potenziale di danni alle proprietà, di lesioni personali o di morte.

# Indice

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>Informazioni sul monitor .....</b>             | <b>6</b> |
| Contenuti della confezione.....                   | 6        |
| Caratteristiche del prodotto.....                 | 8        |
| Identificazione delle parti e dei controlli ..... | 9        |
| Vista frontale.....                               | 9        |
| Vista posteriore .....                            | 10       |
| Vista laterale .....                              | 10       |
| Vista inferiore.....                              | 11       |
| Specifiche del monitor .....                      | 12       |
| Specifiche sulla risoluzione.....                 | 13       |
| Modalità video supportate .....                   | 13       |
| Modalità di visualizzazione predefinite .....     | 14       |
| Specifiche elettriche .....                       | 14       |
| Caratteristiche fisiche .....                     | 15       |
| Caratteristiche ambientali.....                   | 16       |
| Modalità di gestione energia .....                | 17       |
| Assegnazione dei pin .....                        | 18       |
| Funzionalità Plug and Play .....                  | 21       |
| Interfaccia USB (Universal Serial Bus) .....      | 21       |
| SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1).....          | 21       |
| USB 2.0.....                                      | 21       |
| Porta downstream USB 3.2 Gen1 (5Gbps) .....       | 22       |
| Porta downstream USB 2.0 .....                    | 23       |
| Qualità del monitor LCD e criteri sui pixel ..... | 23       |



|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Indicazioni per la manutenzione.....                                          | 24        |
| Pulizia del monitor .....                                                     | 24        |
| <b>Installazione del monitor .....</b>                                        | <b>25</b> |
| Collegamento del supporto .....                                               | 25        |
| Collegamento del monitor .....                                                | 28        |
| Collegamento del cavo HDMI (optional) .....                                   | 28        |
| Collegamento del cavo DisplayPort (DisplayPort-DisplayPort)..                 | 29        |
| Collegamento del cavo USB tipo C (C-C).....                                   | 29        |
| Collegamento del cavo USB tipo C (C-A) .....                                  | 30        |
| Organizzazione dei cavi .....                                                 | 30        |
| Rimozione del supporto del monitor.....                                       | 31        |
| Supporto a parete VESA (optional) .....                                       | 32        |
| <b>Funzionamento del monitor .....</b>                                        | <b>33</b> |
| Accensione del monitor .....                                                  | 33        |
| Uso dei controlli del pannello posteriore .....                               | 33        |
| Tasti del pannello posteriore.....                                            | 35        |
| Uso del menu OSD .....                                                        | 36        |
| Accesso al sistema di menu.....                                               | 36        |
| Messaggi di avviso OSD.....                                                   | 48        |
| Impostazione della risoluzione massima .....                                  | 52        |
| Uso della funzione di inclinazione, rotazione ed estensione<br>verticale..... | 53        |
| Inclinazione, rotazione .....                                                 | 53        |
| Estensione verticale .....                                                    | 53        |
| Rotazione del monitor .....                                                   | 54        |
| Ruotare in senso orario .....                                                 | 54        |
| Ruotare in senso antiorario .....                                             | 55        |



|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Regolazione delle impostazioni di rotazione dello schermo<br>del sistema .....      | 56        |
| <b>Risoluzione dei problemi .....</b>                                               | <b>57</b> |
| Diagnostica .....                                                                   | 57        |
| Diagnostica integrata .....                                                         | 59        |
| Problemi comuni .....                                                               | 60        |
| Problemi specifici del prodotto .....                                               | 63        |
| Problemi specifici USB (Universal Serial Bus) .....                                 | 65        |
| <b>Appendice .....</b>                                                              | <b>66</b> |
| Dichiarazione FCC (solo Stati Uniti) ed altre informazioni<br>sulle normative ..... | 66        |
| Contattare Dell .....                                                               | 66        |




# Informazioni sul monitor

## Contenuti della confezione

Il monitor è inviato con gli elementi mostrati nella tabella di seguito. Contattare l'assistenza tecnica Dell se mancano dei componenti. Per ulteriori informazioni, vedere [Contattare Dell](#).

-  **NOTA:** Alcuni elementi potrebbero essere accessori optional e potrebbero non essere inviati insieme al monitor. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi.
-  **NOTA:** Se si collega un supporto acquistato da qualsiasi altra fonte, seguire le istruzioni di installazione incluse con il supporto.
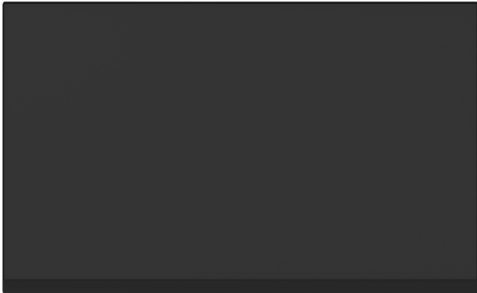
|                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    | Display  |
|   | Supporto |
|  | Base     |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Cavo d'alimentazione<br>(varia in base al Paese)                                                                                                                                      |
|  | Cavo DisplayPort<br>(da DisplayPort a DisplayPort)                                                                                                                                    |
|  | Cavo Gen1 *USB type-C®-<br>tipo C (1,8 m)                                                                                                                                             |
|  | Cavo USB tipo C-tipo A (1,8<br>m)                                                                                                                                                     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guida introduttiva</li> <li>• Informazioni sulla sicurezza, ambientali e di carattere regolamentare</li> <li>• Striscia in Velcro</li> </ul> |

 **NOTA: \*USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.**



## Caratteristiche del prodotto

Il monitor **Dell P2721Q** dispone di LCD (display a cristalli liquidi) a matrice attiva TFT (Thin-Film Transistor) con retroilluminazione LED. Le caratteristiche elettriche del monitor includono:

- Area di visualizzazione del 68,47 cm (27,0 pollici) (misurati diagonalmente). Risoluzione 3840 x 2160 (16:9), più supporto schermo intero per risoluzioni più basse.
- Ampio angolo di visione che consente di vedere stando seduti o in piedi.
- Gamma di colori del 99% sRGB.
- Connettività digitale con Tipo C, DisplayPort e HDMI.
- Capacità d'inclinazione, rotazione, altezza e regolamento rotazione.
- Supporto rimovibile e fori di montaggio VESA™ (Video Electronics Standards Association) da 100 mm che consentono la flessibilità nelle soluzioni di montaggio.
- Dotato di una porta upstream Tipo C e quattro porte downstream USB.
- Capacità Plug and Play, se supportata dal sistema.
- Menu di regolazione OSD per una facile impostazione ed ottimizzazione dello schermo.
- Blocco alimentazione e tasti OSD.
- Alloggio antifurto.
- Fermo del supporto.
- 0,5 W di potenza di standby quando è in modalità di sospensione.
- Ottimizzare il comfort degli occhi con uno schermo privo di sfarfallii.
- Singolo USB tipo C per fornire alimentazione (PD 65 W) a notebook compatibili mentre si riceve segnale video.

**⚠ AVVISIO: I possibili effetti a lungo termine dell'emissione di luce blu dal monitor potrebbero causare danni alla vista, compresi affaticamento degli occhi, affaticamento visivo e così via. La funzione ComfortView è stata progettata per ridurre la quantità di luce blu emessa dal monitor per ottimizzare il comfort visivo.**





# Identificazione delle parti e dei controlli

## Vista frontale




## Vista posteriore



| Etichetta | Descrizione                    |
|-----------|--------------------------------|
| 1         | Indicatore LED                 |
| 2         | Tasto d'accensione/spegnimento |
| 3         | Joystick                       |



**Vista posteriore**

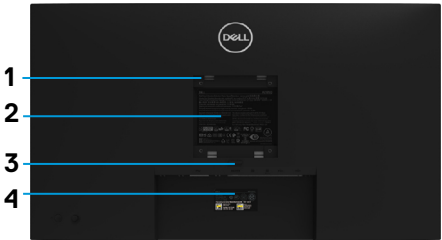


**Vista posteriore con supporto del monitor**

| <b>Eti-<br/>chetta</b> | <b>Descrizione</b>                                                            | <b>Uso</b>                                                                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>               | Fori di montaggio VESA (100 mm x 100 mm – dietro la copertura VESA attaccata) | Installare il monitor alla parete utilizzando un apposito kit compatibile VESA (100 mm x 100 mm). |
| <b>2</b>               | Etichetta di conformità                                                       | Elenca le approvazioni delle autorità di regolamentazione.                                        |
| <b>3</b>               | Tasto di sblocco del supporto                                                 | Libera il supporto dal monitor.                                                                   |
| <b>4</b>               | Codice a barre, numero di serie ed etichetta Service Tag                      | Fare riferimento a questa etichetta quando ci si mette in contatto con il Supporto tecnico Dell.  |
| <b>5</b>               | Alloggio per la gestione dei cavi                                             | Permette di organizzare i cavi inserendoli attraverso il foro.                                    |

**Vista laterale**



## Vista inferiore

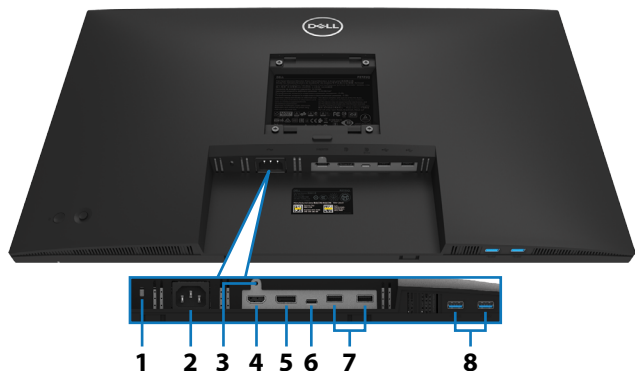

### Vista inferiore senza base del monitor

| Eti-chetta | Descrizione                                              | Uso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Alloggio antifurto                                       | Fissa il monitor con il sistema di sicurezza (sistema di sicurezza non incluso).                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2          | Connettore d'alimentazione                               | Collegare il cavo di alimentazione (in dotazione con il monitor).                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3          | Fermo del supporto                                       | Per bloccare il supporto al monitor usando una vite M3 x 6 (vite non inclusa).                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4          | Porta HDMI                                               | Collegare il computer con il cavo HDMI 2.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5          | DisplayPort                                              | Collegare il computer con il cavo DisplayPort (in dotazione con il monitor).                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6          | USB tipo C                                               | Collegare al computer con il cavo USB tipo C (C-C).<br>La modalità alternativa con DP 1.2 supporta la risoluzione massima di 3840 x 2160 a 60 Hz, 20 V/3,25 A, 15 V/3 A, 9 V/ 3 A , 5 V/3 A.<br><b>NOTA:</b> Il cavo USB tipo C (C-C) supporta solo USB 2.0, mentre il cavo USB C-A è in grado di supportare USB 3.2 Gen1 (5Gbps). |
| 7          | Porta downstream USB 2.0 x 2                             | Permette di collegare i dispositivi USB.<br><b>NOTA:</b> Per utilizzare questa porta, è necessario collegare il cavo USB (fornito con il monitor) alla porta upstream USB del monitor e al computer.                                                                                                                               |
| 8          | Porta downstream SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) x 2 | Permette di collegare i dispositivi USB.<br><b>NOTA:</b> Per utilizzare questa porta, è necessario collegare il cavo USB (fornito con il monitor) alla porta upstream USB del monitor e al computer.                                                                                                                               |



## Specifiche del monitor

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modello</b>                   | <b>P2721Q</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo di schermo                  | LCD TFT UHD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tecnologia del pannello          | Tecnologia IPS (In Plane Switching)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rapporto proporzioni             | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Immagine visibile                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Diagonale                        | 684,66 mm (26,96 pollici)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Larghezza (area attiva)          | 596,74 mm (23,49 pollici)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Altezza (area attiva)            | 335,66 mm (13,21 pollici)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Area totale                      | 200301,75 mm <sup>2</sup> (310,30 pollici <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dimensioni pixel                 | 0,1554 mm x 0,1554 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pixel per pollice (PPI)          | 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Angolo di visuale                | 178° (verticale) (tipica)<br>178° (orizzontale) (tipica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Uscita luminanza                 | 350 cd/m <sup>2</sup> (tipica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rapporto di contrasto            | 1000 a 1 (tipico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rivestimento superficiale        | Tipo AG, rivestimento duro 3H, distorsione 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Retroilluminazione               | Sistema edgelight LED bianco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tempo di risposta (Gray to Gray) | 5 ms (Rapido)<br>8 ms (Normale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Profondità colore                | 1,07 miliardi di colori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gamma di colori                  | sRGB 99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dispositivi integrati            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Connettività                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Porta HDMI versione 2.0</li> <li>• 1 x DisplayPort versione 1.2</li> <li>• 1 x USB tipo C (modalità alternata con DisplayPort 1.2, porta upstream USB 3.2 Gen1 (5Gbps), PD alimentazione fino a 65 W)</li> <li>• 2 x Porte downstream USB 2.0</li> <li>• 2 x Porte downstream x USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1)</li> </ul> |



|                                                                             |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Larghezza bordo<br>(bordo del monitor su<br>area attiva)                    | 7,4 mm (superiore)<br>7,4 mm (sinistra/destra)<br>17,7 mm (inferiore) |
| Regolabilità                                                                |                                                                       |
| Supporto regolabile in<br>altezza Inclinazione<br>Orientamento<br>Rotazione | 150 mm<br>da -5° a 21°<br>da -45° a 45°<br>da -90° a 90°              |
| Compatibilità Dell<br>Display Manager                                       | Easy Arrange e altre funzioni chiave                                  |
| Sicurezza                                                                   | Alloggio antifurto (blocco cavo venduto<br>separatamente)             |

## Specifiche sulla risoluzione

| Modello                             | P2721Q                           |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Portata scansione<br>orizzontale    | Da 15 kHz a 135 kHz (automatica) |
| Portata scansione verticale         | Da 24 Hz a 86 Hz (automatica)    |
| Risoluzione massima<br>preimpostata | 3840 x 2160 a 60 Hz              |

## Modalità video supportate

| Modello                                                                            | P2721Q                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Capacità di visualizzazione<br>video (HDMI, modalità<br>alternata DP e USB tipo C) | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |



### Modalità di visualizzazione predefinite

| Modalità di visualizzazione | Frequenza orizzontale (kHz) | Frequenza verticale (Hz) | Frequenza pixel (MHz) | Polarità di sincronia (Orizzontale/ Verticale) |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| VESA, 720 x 400             | 31,5                        | 70,1                     | 28,3                  | -/+                                            |
| VESA, 640 x 480             | 31,5                        | 59,9                     | 25,2                  | -/-                                            |
| VESA, 640 x 480             | 37,5                        | 75                       | 31,5                  | -/-                                            |
| VESA, 800 x 600             | 37,9                        | 60,3                     | 40                    | +/+                                            |
| VESA, 800 x 600             | 46,9                        | 75                       | 49,5                  | +/+                                            |
| VESA, 1024 x 768            | 48,4                        | 60                       | 65                    | -/-                                            |
| VESA, 1024 x 768            | 60                          | 75                       | 78,8                  | +/+                                            |
| VESA, 1152 x 864            | 67,5                        | 75                       | 108                   | +/+                                            |
| VESA, 1280 x 1024           | 64                          | 60                       | 108                   | +/+                                            |
| VESA, 1280 x 1024           | 80                          | 75                       | 135                   | +/+                                            |
| VESA, 1600 x 900            | 60                          | 60                       | 108                   | +/+                                            |
| VESA, 1920 x 1080           | 67,5                        | 60                       | 148,5                 | +/+                                            |
| VESA, 2048 x 1280           | 78,9                        | 59,9                     | 174,3                 | +/-                                            |
| VESA, 2560 x 1440           | 88,8                        | 60                       | 241,5                 | +/-                                            |
| VESA, 3840 x 2160           | 67,5                        | 30                       | 297                   | +/-                                            |
| VESA, 3840 x 2160           | 135                         | 60                       | 594                   | +/-                                            |
| VESA, 3840 x 2160           | 133,3                       | 60                       | 533,3                 | +/-                                            |

### Specifiche elettriche

| Modello                                 | P2721Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segnali di ingresso video               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB tipo C/DisplayPort, 600 mV per ciascuna linea differenziale, 100 Ω di impedenza di ingresso per coppia differenziale</li> <li>• HDMI 2.0, 600 mV per ciascuna linea differenziale, 100 Ω di impedenza di ingresso per coppia differenziale</li> <li>• DisplayPort 1.2, 600 mV per ciascuna linea differenziale, impedenza di ingresso di 100 Ω per coppia differenziale</li> </ul> |
| Tensione ingresso CA/frequenza/corrente | 100 VCA - 240 VCA / 50 Hz o 60 Hz ± 3 Hz / 2,5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Corrente in ingresso                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 V: 30 A (Max.) a 0°C (avvio a freddo)</li> <li>• 240 V: 60 A (Max.) a 0°C (avvio a freddo)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |



## Caratteristiche fisiche

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modello</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>P2721Q</b>                                                                                                                                               |
| <b>Tipo di cavo segnale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cavo DP-DP da 1,8 m</li> <li>• Cavo USB tipo C (C-C) da 1,8 m</li> <li>• Cavo USB tipo C (C-A) da 1,8 m</li> </ul> |
| <b>NOTA:</b> I monitor Dell sono progettati per funzionare in modo ottimale con i cavi video forniti con il monitor. Poiché Dell non ha il controllo sui diversi fornitori di cavi sul mercato, sul tipo di materiale, sul connettore e sul processo utilizzati per produrre questi cavi, Dell non garantisce prestazioni video sui cavi che non vengono spediti con il monitor Dell. |                                                                                                                                                             |
| <b>Dimensioni (con supporto)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
| Altezza (estesa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 535,2 mm (21,07 pollici)                                                                                                                                    |
| Altezza (compressa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 385,2 mm (15,17 pollici)                                                                                                                                    |
| Larghezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 611,6 mm (24,08 pollici)                                                                                                                                    |
| Profondità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 185,0 mm (7,28 pollici)                                                                                                                                     |
| <b>Dimensioni (senza supporto)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |
| Altezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 360,7 mm (14,20 pollici)                                                                                                                                    |
| Larghezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 611,6 mm (24,08 pollici)                                                                                                                                    |
| Profondità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52,1 mm (2,05 pollici)                                                                                                                                      |
| <b>Dimensioni della base</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
| Altezza (estesa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 428,3 mm (16,86 pollici)                                                                                                                                    |
| Altezza (compressa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 381,5 mm (15,02 pollici)                                                                                                                                    |
| Larghezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 268,0 mm (10,55 pollici)                                                                                                                                    |
| Profondità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 185,0 mm (7,28 pollici)                                                                                                                                     |
| <b>Peso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| Peso con imballo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,7 kg (21,49 lb)                                                                                                                                           |
| Peso con supporto e cavi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,2 kg (15,96 lb)                                                                                                                                           |
| Peso senza supporto<br>(considerazioni per<br>montaggio su parete o<br>montaggio VESA - senza<br>cavi)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,1 kg (11,20 lb)                                                                                                                                           |
| Peso del supporto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,8 kg (3,95 lb)                                                                                                                                            |
| Brillantezza struttura<br>centrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2-4                                                                                                                                                         |
| Brillantezza cornice frontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2-4                                                                                                                                                         |



## Caratteristiche ambientali

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modello</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>P2721Q</b>                                                                                                 |
| <b>Standard conformi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor certificato ENERGY STAR</li> <li>• EPEAT registrato, ove applicabile. La registrazione EPEAT varia in relazione al paese. Fare riferimento al sito <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> per informazioni sulla stato della registrazione in base al Paese.</li> <li>• Conformità RoHS</li> <li>• Display certificati TCO</li> <li>• Monitor senza BFR/PVC (esclusi i cavi esterni)</li> <li>• Soddisfa i requisiti attuali NFPA 99 sulla dispersione di corrente.</li> <li>• Vetro senza arsenico e mercurio, solo per il pannello</li> </ul> |                                                                                                               |
| <b>Temperatura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |
| Operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0° C a 40° C (32° F a 104° F)                                                                                 |
| Non operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -20° C a 60° C (-4° F a 140° F)                                                                               |
| Conservazione/spedizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |
| <b>Umidità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |
| Operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Da 10% a 80% (senza condensa)                                                                                 |
| Non operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Da 5% a 90% (senza condensa)                                                                                  |
| Conservazione/spedizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |
| <b>Altitudine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |
| Operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,000 m (16,404 ft) (massimo)                                                                                 |
| Non operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,192 m (40,000 ft) (massimo)                                                                                |
| <b>Dissipazione termica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 470,6 BTU/ora (massimo)</li> <li>• 121,4 BTU/ora (tipico)</li> </ul> |





### Modalità di gestione energia

Se il PC è dotato di scheda grafica o software conforme agli standard DPM™ VESA, il monitor può ridurre automaticamente il suo consumo energetico quando non è in uso. Questa funzione è conosciuta anche come **modalità Standby\***. Quando il computer rileva l'input dalla tastiera, dal mouse o altri dispositivi, il monitor riprende automaticamente il funzionamento. La tabella che segue mostra il consumo energetico e le segnalazioni di questa funzione automatica di risparmio energetico.

| Modalità VESA         | Sincronia orizzontale | Sincronia verticale | Video  | Indicatore di alimentazione | Consumo energetico                  |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Funzionamento normale | Attiva                | Attiva              | Attiva | Bianco                      | 138 W (massimo)*<br>35,6 W (tipico) |
| Modalità Active-off   | Inattiva              | Inattiva            | Vuoto  | Bianco lampeggiante         | Meno di 0,5 W                       |
| Spegnimento           | -                     | -                   | -      | Spento                      | Meno di 0,3 W                       |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Consumo P <sub>ON</sub>         | 22 W     |
| Consumo totale di energia (TEC) | 66,7 kWh |

\*Consumo energetico massimo con luminosità massima e USB attivo.

Questo documento è esclusivamente a scopo informativo e riporta le prestazioni in laboratorio. Il prodotto potrebbe avere prestazioni diverse, che dipendono dal software, dai componenti e dalle periferiche ordinate. Ci si riserva il diritto di non aggiornare queste informazioni. Allo stesso modo, il cliente non dovrebbe affidarsi a queste informazioni per prendere decisioni in merito alle tolleranze di rete o simili. Non è data alcuna garanzia, espressa o implicita, riguardo all'accuratezza ed alla completezza delle informazioni.

 **NOTA: Questo monitor è certificato ENERGY STAR.**



**Questo prodotto è idoneo per ENERGY STAR nelle impostazioni predefinite di fabbrica che possono essere ripristinate dalla funzione “Factory Reset” nel menu OSD. La modifica delle impostazioni predefinite di fabbrica o l'attivazione di altre funzioni può aumentare il consumo di energia che potrebbe superare il limite specificato ENERGY STAR.**

 **NOTA:**


**P<sub>ON</sub> :** Consumo energia in modalità On secondo quanto indicato nella Energy Star versione 8.0.

**TEC:** Consumo totale di energia in KWh come definito da Energy Star versione 8.0.



Assegnazione dei pin


Connettore DisplayPort



| Numero pin | Lato a 20 pin del cavo segnale collegato |
|------------|------------------------------------------|
| 1          | ML3 (n)                                  |
| 2          | Massa                                    |
| 3          | ML3 (p)                                  |
| 4          | ML2 (n)                                  |
| 5          | Massa                                    |
| 6          | ML2 (p)                                  |
| 7          | ML1 (n)                                  |
| 8          | Massa                                    |
| 9          | ML1 (p)                                  |
| 10         | ML0 (n)                                  |
| 11         | Massa                                    |
| 12         | ML0 (p)                                  |
| 13         | Massa                                    |
| 14         | Massa                                    |
| 15         | AUX (p)                                  |
| 16         | Massa                                    |
| 17         | AUX (n)                                  |
| 18         | Rilevamento Hot Plug                     |
| 19         | Re-PWR                                   |
| 20         | +3.3 V DP_PWR                            |




# Connettore HDMI



| Numero pin | Lato a 19 pin del cavo segnale collegato |
|------------|------------------------------------------|
| 1          | TMDS DATA 2+                             |
| 2          | TMDS DATA 2 SHIELD                       |
| 3          | TMDS DATA 2-                             |
| 4          | TMDS DATA 1+                             |
| 5          | TMDS DATA 1 SHIELD                       |
| 6          | TMDS DATA 1-                             |
| 7          | TMDS DATA 0+                             |
| 8          | TMDS DATA 0 SHIELD                       |
| 9          | TMDS DATA 0-                             |
| 10         | TMDS CLOCK+                              |
| 11         | TMDS Clock SHIELD                        |
| 12         | TMDS CLOCK-                              |
| 13         | CEC                                      |
| 14         | Riservato (N.C. sul dispositivo)         |
| 15         | DDC CLOCK (SCL)                          |
| 16         | DDC DATA (SDA)                           |
| 17         | DDC/CEC Ground                           |
| 18         | +5 V POWER                               |
| 19         | RILEVAMENTO HOT PLUG                     |



# Porta USB Tipo C



| Pin | Segnale | Pin | pin    |
|-----|---------|-----|--------|
| A1  | Massa   | B12 | Massa  |
| A2  | SSTXp1  | B11 | SSTXp1 |
| A3  | SSTXn1  | B10 | SSTXn1 |
| A4  | VBUS    | B9  | VBUS   |
| A5  | CC1     | B8  | SSU2   |
| A6  | Dp1     | B7  | Dn1    |
| A7  | Dn1     | B6  | Dp1    |
| A8  | SBU1    | B5  | CC2    |
| A9  | VBUS    | B4  | VBUS   |
| A10 | SSRXn2  | B3  | SSRXn2 |
| A11 | SSRXp2  | B2  | SSRXp2 |
| A12 | Massa   | B1  | Massa  |



# Funzionalità Plug and Play

Il monitor può essere installato su qualsiasi sistema compatibile Plug and Play. Il monitor fornisce automaticamente al computer i suoi dati EDID usando i protocolli DDC in modo che il sistema possa configurare ed ottimizzare le impostazioni del monitor. La maggior parte delle installazioni del monitor sono automatiche; se voluto si possono selezionare altre impostazioni. Per ulteriori informazioni sulla modifica delle impostazioni del monitor, consultare [Funzionamento del monitor](#).

## Interfaccia USB (Universal Serial Bus)

Questa sezione dà informazioni sulle porte USB disponibili sul monitor.

 **NOTA: Il monitor è compatibile SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) e High-Speed USB 2.0.**

### SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1)


| Velocità di trasferimento | Velocità dei dati | Massima potenza supportata (ogni porta) |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Super-Speed               | 5 Gbps            | 4,5 W                                   |
| High Speed                | 480 Mbps          | 4,5 W                                   |
| Full Speed                | 12 Mbps           | 4,5 W                                   |

### USB 2.0

| Velocità di trasferimento | Velocità dei dati | Massima potenza supportata (ogni porta) |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| High Speed                | 480 Mbps          | 2,5 W                                   |
| Full Speed                | 12 Mbps           | 2,5 W                                   |
| Low Speed                 | 1,5 Mbps          | 2,5 W                                   |




**Porta downstream USB 3.2 Gen1 (5Gbps)**



| Numero pin | Segnale     |
|------------|-------------|
| 1          | VBUS        |
| 2          | D-          |
| 3          | D+          |
| 4          | Massa       |
| 5          | StdA_SSRX-  |
| 6          | StdA_SSRX+  |
| 7          | GND_DRAIN   |
| 8          | StdA_SSTX-  |
| 9          | StdA_SSTX+  |
| 10         | Schermatura |



## Porta downstream USB 2.0



| Numero pin | Lato a 4 pin del connettore |
|------------|-----------------------------|
| 1          | VCC                         |
| 2          | DMD                         |
| 3          | DPD                         |
| 4          | Massa                       |

 **NOTA:** La funzionalità USB 3.2 Gen1 (5Gbps) richiede un computer compatibile USB 3.2 Gen1 (5Gbps).

 **NOTA:** Le porte USB del monitor funzionano solo quando il monitor è acceso o in modalità di risparmio energetico. In modalità di risparmio energetico, se il cavo USB (da Tipo C a Tipo C) è collegato, le porte USB possono funzionare normalmente. In caso contrario, seguire l'impostazione del menu OSD di USB. Se l'impostazione è "Attivo quando in standby", la porta USB funziona normalmente, altrimenti la porta USB è disabilitata. Se si spegne e si riaccende il monitor, le periferiche collegate potrebbero impiegare alcuni secondi per riprendere il normale funzionamento.

## Qualità del monitor LCD e criteri sui pixel

Durante la procedura di produzione dei monitor LCD, non è inconsueto che uno o più pixel si blocchino in uno stato immutabile che sono difficili da vedere e non influenzano la qualità di visualizzazione o di usabilità. Per altre informazioni sulla qualità del monitor e sulla Pixel Policy Dell, consultare il sito Dell Support all'indirizzo: [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors).



## Indicazioni per la manutenzione

### Pulizia del monitor

**△ ATTENZIONE:** Leggere ed attenersi alle **Istruzioni per la sicurezza** prima di pulire il monitor.

**⚠ AVVERTENZA:** Prima di pulire monitor, scollegare il cavo di alimentazione del monitor dalla presa elettrica.

Per una corretta messa in opera, attenersi alle istruzioni del seguente elenco quando si disimballa, pulisce o si maneggia il monitor:

- Per pulire lo schermo antistatico, utilizzare un panno morbido e pulito leggermente inumidito con dell'acqua. Se possibile, utilizzare panni appositi o soluzioni adatte per la pulizia degli schermi con rivestimento antistatico. Non usare benzene, solventi, ammoniaca, detergenti abrasivi o aria compressa.
- Utilizzare un panno leggermente inumidito con acqua calda per pulire il monitor. Evitare di utilizzare detergenti di qualsiasi tipo, perché alcuni lasciano una patina lattiginosa sul monitor.
- Se si nota della polvere bianca sul monitor, quando lo si disimballa, pulirla con un panno.
- Maneggiare il monitor con cura perché le plastiche di colore scuro sono più delicate di quelle di colore chiaro, e si possono graffiare mostrando segni bianchi.
- Per mantenere la migliore qualità d'immagine del monitor, utilizzare uno screensaver dinamico e spegnere il monitor quando non è in uso.





# Installazione del monitor

## Collegamento del supporto


- 🔪 **NOTA:** Il supporto non è installato in fabbrica quando viene inviato.
- 🔪 **NOTA:** Le istruzioni che seguono servono solo per collegare il supporto fornito in dotazione al monitor. Se si collega un supporto acquistato da qualsiasi altra fonte, seguire le istruzioni di installazione incluse con il supporto.

Attaccare il supporto del monitor:


1. Attenersi alle istruzioni sui lembi di cartone per rimuovere il supporto dall'imbottitura superiore che lo fissa.
2. Rimuovere il supporto e la base dall'imbottitura dell'imballaggio.




3. Inserire i blocchi della base dle supporto nella fessura del supporto.
4. Sollevare l'impugnatura della vite e ruotare la vite in senso orario.
5. Dopo aver serrato completamente la vite, piegare l'impugnatura della vite in modo che sia piana con la cavità.

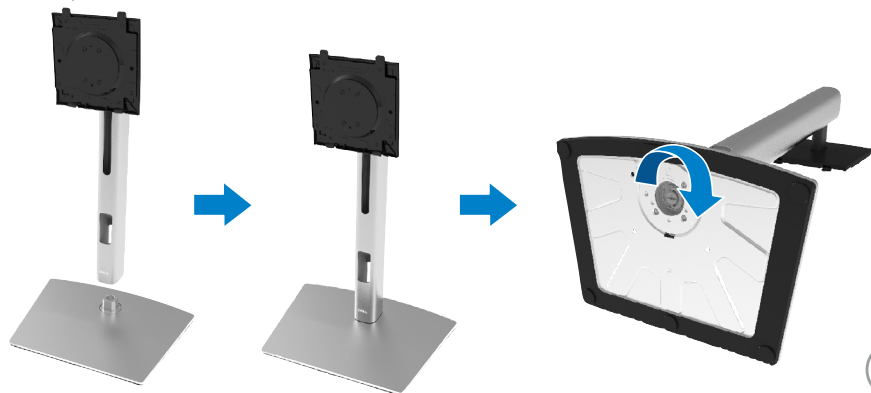

- 6.** Sollevare la sacca in plastica come mostrato per esporre l'area VESA per il montaggio del supporto.

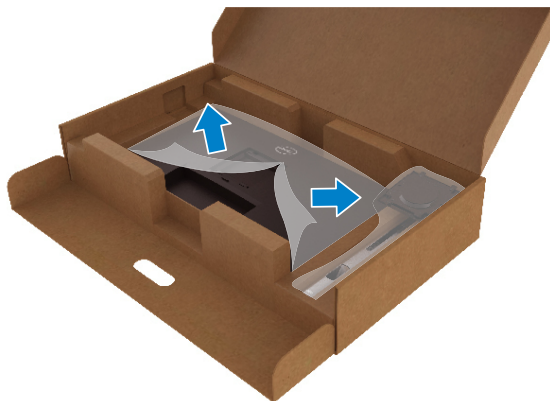

- 7.** Fissare il gruppo supporto al monitor.
- a.** Far collimare le due linguette sulla parte superiore del supporto alla scanalatura sul retro del monitor.
  - b.** Premere il supporto finché non scatta in posizione.

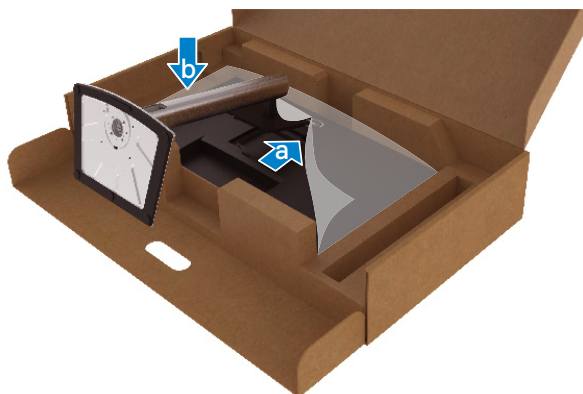


8. Collocare il monitor in posizione verticale.



**NOTA:** Sollevare con cura il monitor per evitare che scivoli e cada.

9. Rimuovere la sacca in plastica dal monitor.

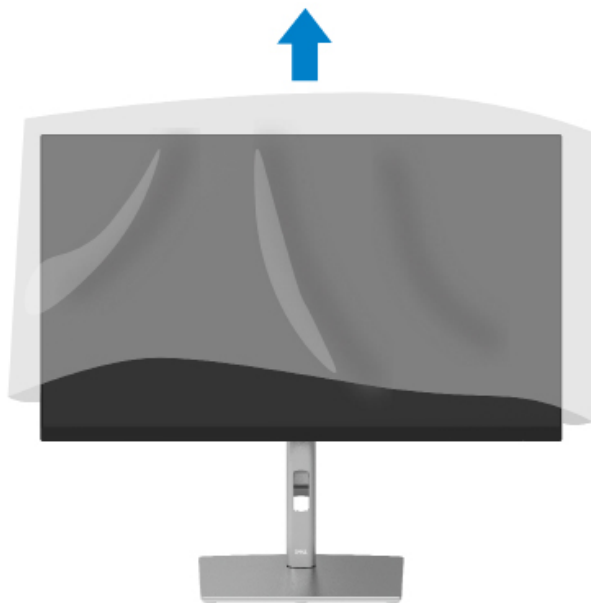

## Collegamento del monitor

**⚠ AVVERTENZA:** Osservare le **Istruzioni per la sicurezza** prima di iniziare una qualsiasi delle procedure di questa sezione.

**🔧 NOTA:** I monitor Dell sono progettati per funzionare in modo ottimale con i cavi forniti da Dell. Dell non garantisce la qualità e le prestazioni video quando si utilizzano cavi non Dell.

**🔧 NOTA:** Far passare i cavi attraverso l'alloggio per la gestione dei cavi prima di collegarli al monitor.


**🔧 NOTA:** Non collegare contemporaneamente tutti i cavi allo stesso computer.

**🔧 NOTA:** Le immagini sono usate solo a scopo illustrativo. L'aspetto del computer può essere diverso.


Come si collega il monitor al computer:

1. Spegnerne il computer e scollegare il cavo d'alimentazione.
2. Collegare il cavo DisplayPort, HDMI o tipo C dal monitor al computer.
3. Accendere il monitor.
4. Selezionare la sorgente di ingresso corretta nel menu OSD del monitor e accendere il computer.

### Collegamento del cavo HDMI (optional)

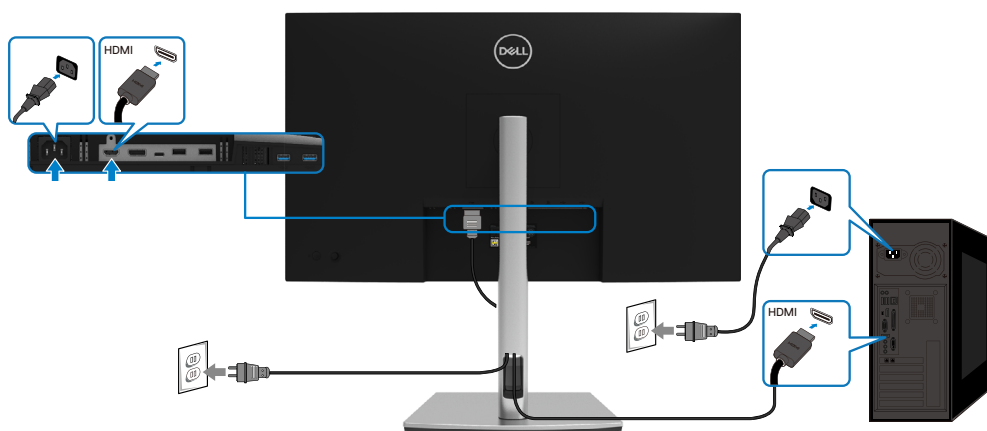


## Collegamento del cavo DisplayPort (DisplayPort-DisplayPort)

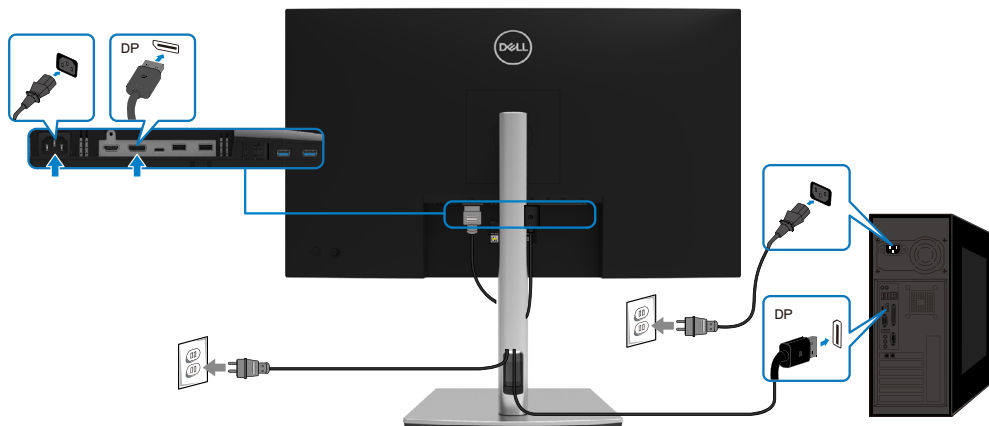


## Collegamento del cavo USB Tipo C (C-C)

La porta USB tipo C sul monitor:

- Può essere utilizzata alternativamente come USB Tipo C o DisplayPort 1.2.
- Supporta profili PD USB fino a 65 W.

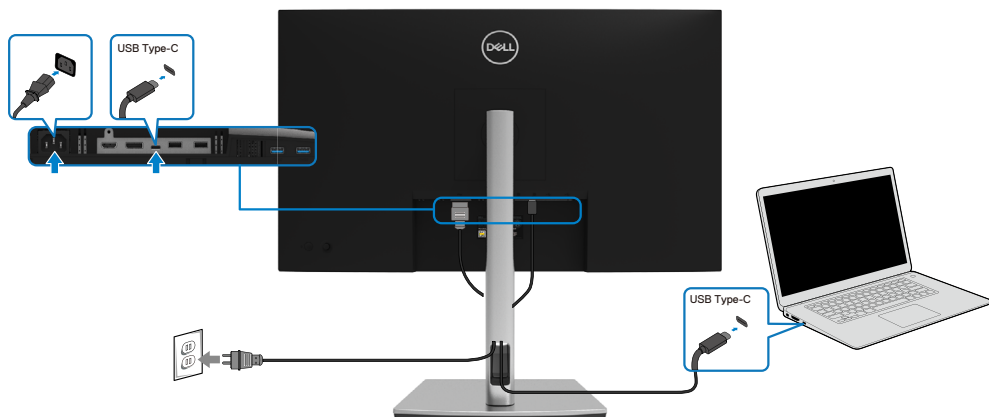

## Collegamento del cavo USB Tipo C (C-A)

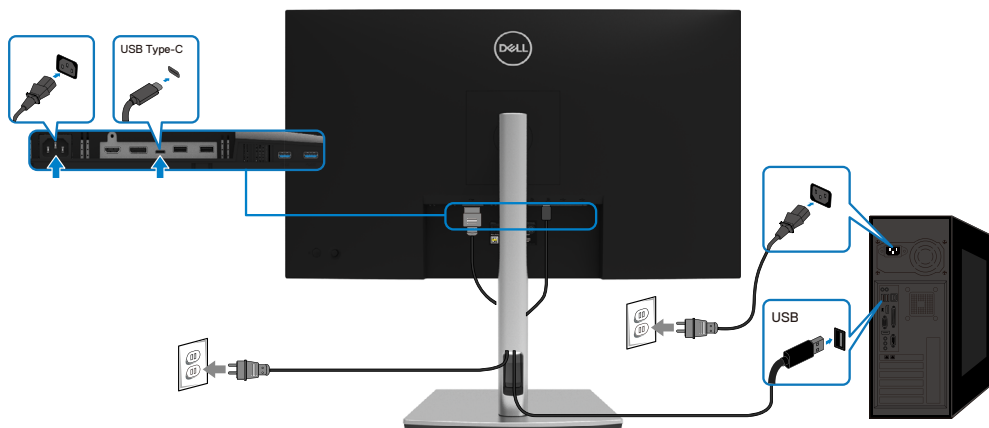

## Organizzazione dei cavi

Dopo avere collegato tutti i cavi necessari al monitor ed al computer (fare riferimento alla sezione [Collegamento del monitor](#) per il collegamento dei cavi), organizzare tutti i cavi come mostrato sopra.



## Rimozione del supporto del monitor

**NOTA:** Per impedire di graffiare lo schermo LCD mentre si rimuove il supporto, assicurarsi che il monitor sia collocato su una superficie morbida e pulita.

**NOTA:** Le istruzioni che seguono servono solo per collegare il supporto fornito in dotazione al monitor. Se si collega un supporto acquistato da qualsiasi altra fonte, seguire le istruzioni di installazione incluse con il supporto.



Per rimuovere il supporto:

1. Collocare il monitor su un panno morbido o su un cuscino.
2. Tenere premuto il tasto di rilascio del supporto.
3. Sollevare ed allontanare il supporto dal monitor.



## Supporto a parete VESA (optional)



(Dimensioni della vite: M4 x 10 mm).

Fare riferimento alle istruzioni in dotazione al kit di installazione su parete compatibile VESA.

1. Collocare il monitor su un panno morbido o un cuscino su una tavolo piano stabile.
2. Rimuovere il supporto. (Fare riferimento alla sezione **Rimozione del supporto del monitor**)
3. Utilizzare un cacciavite a stella per rimuovere le quattro viti che fissano il coperchio di plastica.
4. Fissare al monitor la staffa del kit di installazione a parete.
5. Montare il monitor sulla parete. Consultare la documentazione in dotazione al kit di montaggio a parete per altre informazioni.

**NOTA:** Da usare solo con supporti per installazione a parete omologati UL, CSA o GS con una capacità di peso oppure carico minima di 20,4 kg.






# Funzionamento del monitor


## Accensione del monitor


Premere il tasto di alimentazione per accendere il monitor.

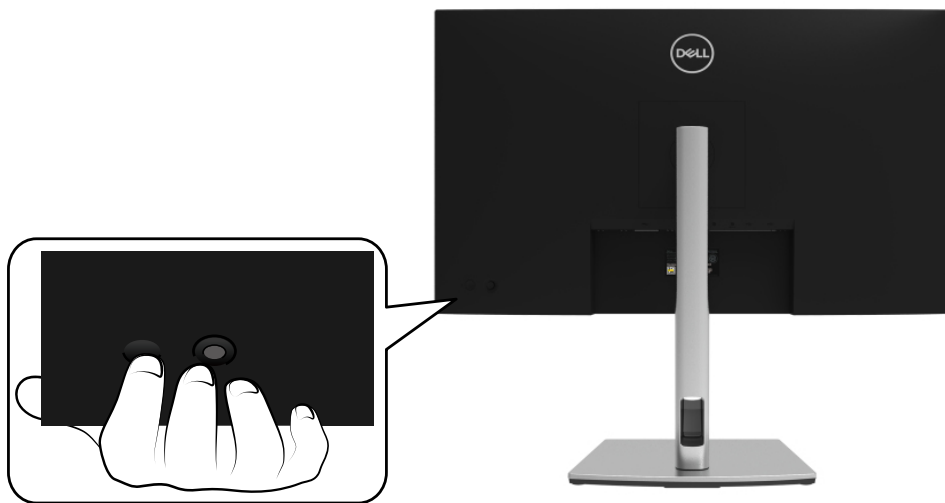

## Uso dei controlli del pannello posteriore

Usare il joystick sul retro del monitor per regolare le impostazioni.

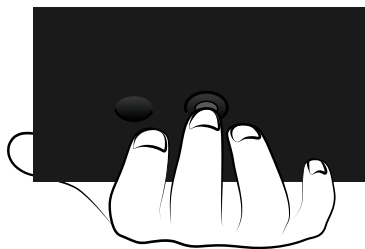

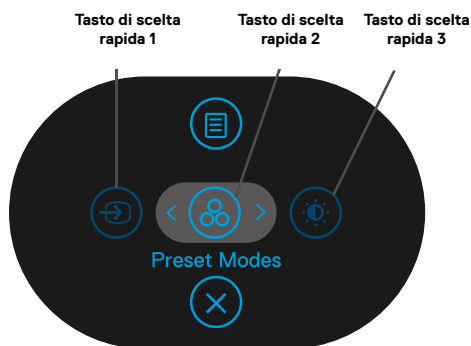


Nella tabella di seguito viene descritto il joystick:

| Joystick                                                                                                                                               | Descrizione                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b><br><br><b>Tasto di scelta rapida/Sorgente di ingresso</b>    | Usare questo tasto per scegliere da un elenco di vari segnali video che possono essere collegati al monitor. |
| <b>2</b><br><br><b>Tasto di scelta rapida/Modalità preimpostate</b>   | Usare questo tasto per scegliere da un elenco di modalità colore predefinite.                                |
| <b>3</b><br><br><b>Tasto di scelta rapida / Luminosità/ Contrasto</b> | Per l'accesso diretto ai menu Luminosità e Contrasto.                                                        |
| <b>4</b><br><br><b>Menu</b>                                         | Utilizzare il tasto MENU per avviare il menu OSD.<br>Consultare <a href="#">Accesso al sistema di menu</a> . |
| <b>5</b><br><br><b>Esci</b>                                         | Usare questo tasto per visualizzare il menu principale OSD.                                                  |



Tasti del pannello posteriore

Usare i tasti sulla parte frontale del monitor per regolare le impostazioni dell'immagine.

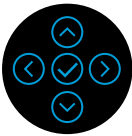

| Joystick |                                                                                               | Descrizione                                                                                                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <br>Su       | Usare il tasto <b>Su</b> per regolare (aumentare il valore) le voci del menu OSD.                                                                  |
| 2        | <br>Giù      | Usare il tasto <b>Giù</b> per regolare (diminuire il valore) le voci del menu OSD.                                                                 |
| 3        | <br>Sinistra | Per tutto il primo livello nell'elenco Menu, la freccia <b>Sinistra</b> consente di uscire dal/chiudere il menu OSD.                               |
| 4        | <br>Destra   | Per tutti gli altri livelli, ad eccezione del primo livello, nell'elenco Menu, la freccia <b>Destra</b> consente di passare al livello successivo. |
| 5        | <br>OK       | Usare il tasto <b>OK</b> per confermare la selezione.                                                                                              |




# Uso del menu OSD

## Accesso al sistema di menu

**NOTA:** Se si modificano le impostazioni e si procede ad un altro menu, oppure si esce dal menu OSD, il monitor salva automaticamente le modifiche. Le modifiche sono salvate anche se si cambiano le impostazioni e poi si attende che il menu OSD sparisca.

1. Selezionare l'icona  per aprire il menu OSD e visualizzare il menu principale.

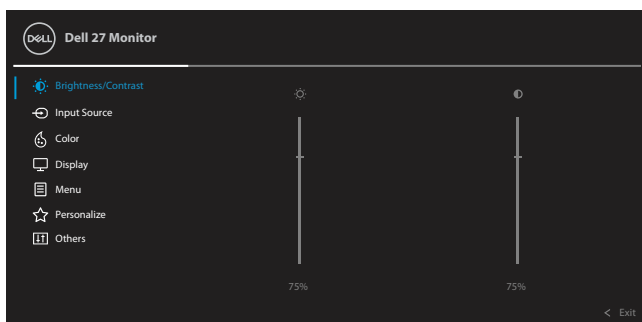


2. Premere il tasto  o  per spostarsi tra le opzioni di impostazione. Quando ci si sposta da un'icona all'altra, viene evidenziato il nome dell'opzione. Fare riferimento alla tabella che segue per un elenco completo delle opzioni disponibili per il monitor.
3. Premere una volta il tasto  o  per attivare l'opzione evidenziata.

**NOTA:** I tasti direzionali (e il tasto OK) visualizzati potrebbero differire in base al menu selezionato. Utilizzare i tasti disponibili per effettuare la selezione.

4. Premere  o  per selezionare il parametro desiderato.
5. Premere  per accedere al menu secondario e poi usare il joystick direzionale  o , in base agli indicatori nel menu, per eseguire le modifiche.
6. Selezionare  per tornare al menu principale.




| Icona                                                                            | Menu e menu secondari                               | Descrizione                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Brightness (Luminosità)/Contrast (Contrasto)</b> | Utilizzare questo menu per attivare la regolazione <b>Luminosità/Contrasto</b> . |

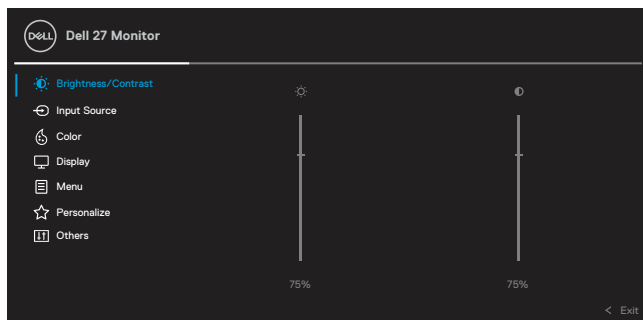

**Luminosità** **Luminosità** regola il livello di luminosità della retroilluminazione. Premere il tasto  per aumentare la luminosità e premere il tasto  per diminuirla (minimo 0 / massimo 100).

**Contrasto** Prima regolare **Luminosità** e poi regolare **Contrasto** solo se sono necessarie ulteriori regolazioni. Premere il tasto  per aumentare il contrasto e premere il tasto  per diminuirlo (minimo 0 / massimo 100). La funzione **Contrasto** regola il grado di differenza tra le zone chiare e scure sullo schermo del monitor.

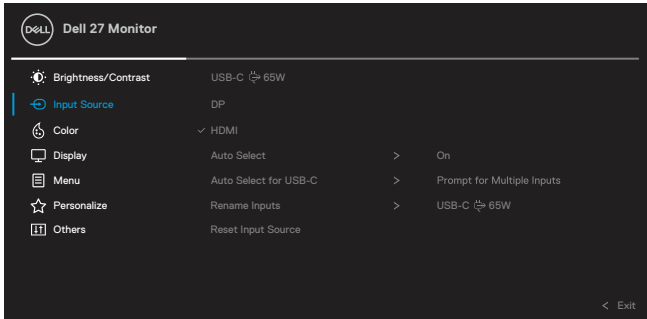

| Icona                                                                             | Menu e menu secondari                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Input Source (Origine ingresso)</b>                           | Utilizzare il menu <b>Origine ingresso</b> per selezionare tra i vari segnali video che possono essere collegati al monitor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>*USB-C® (65 W)</b>                                            | Selezionare l'ingresso <b>USB-C</b> quando si usa il connettore USB-C. Premere il tasto  per confermare la selezione.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   | <b>DP</b>                                                        | Selezionare l'ingresso <b>DP</b> quando si usa il connettore DisplayPort (DP). Premere il tasto  per confermare la selezione.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                   | <b>HDMI</b>                                                      | Selezionare l'ingresso <b>HDMI</b> quando si usa il connettore HDMI. Premere il tasto  per confermare la selezione.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | <b>Auto Select (Selezione automatica)</b>                        | Attivare la funzione per consentire di eseguire la scansione delle sorgenti di ingresso disponibili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | <b>Auto Select for USB-C (Selezione automatica per USB-C)</b>    | <p>Consente di impostare Selezione automatica per USB C per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prompt per più ingressi:</b> Mostrare sempre il messaggio Passa a ingresso video USB-C per consentire all'utente di scegliere se commutare o meno.</li> <li>• <b>Sì:</b> Il monitor passa sempre al video USB-C senza chiedere durante il collegamento USB-C.</li> <li>• <b>No:</b> Il monitor NON passa automaticamente al video USB-C da un altro ingresso disponibile.</li> </ul> |
|                                                                                   | <b>Rename Inputs (Rinomina ingressi)</b>                         | Consente di assegnare un nuovo nome alla sorgente di ingresso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                   | <b>Reset Input Source (Ripristinare la sorgente di ingresso)</b> | Ripristina le impostazioni predefinite di ingresso del monitor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |




**NOTA: \*USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.**






## Color (Colore)

Utilizzare il menu **Colore** per regolare la modalità di impostazione del colore.

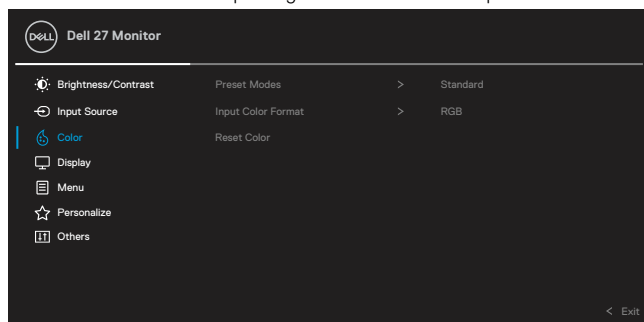

## Preset Modes (Modalità Preimpostate)

Permette di scegliere da un elenco di modalità di colore preimpostate.

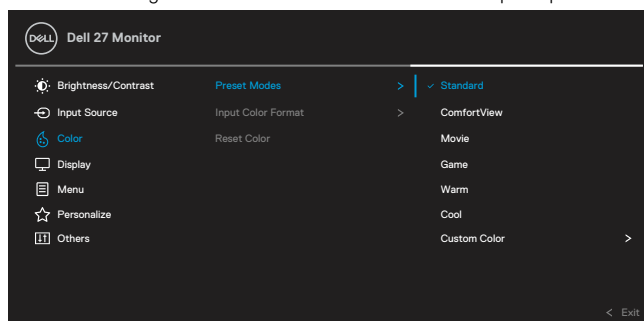

- **Standard:** Carica le impostazioni di colore predefinite del monitor. Questa è la modalità predefinita preimpostata.
- **ComfortView:** Diminuisce il livello di luce blu emessa dallo schermo per rendere la visione più comoda per gli occhi.

**AVVERTENZA: I possibili effetti a lungo termine dell'emissione di luce blu dal monitor potrebbero causare lesioni personali quali affaticamento visivo, affaticamento degli occhi o danni alla vista.**


**L'uso del monitor per lunghi periodi di tempo può anche provocare dolore in parti del corpo come il collo, il braccio, la schiena e la spalla.**



| Icona | Menu e menu secondari                       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>Preset Modes (Modalità Preimpostate)</b> | <p>Per ridurre il rischio di affaticamento visivo e dolori a collo/braccio/schiena/spalla usando il monitor per lunghi periodi di tempo, si consiglia di:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Impostare una distanza dello schermo tra 50 cm e 70 cm dagli occhi.</li><li>2. Battere spesso le palpebre per inumidire gli occhi o bagnarli con acqua dopo un uso prolungato del monitor.</li><li>3. Effettuare pause regolari e frequenti per 20 minuti ogni due ore.</li><li>4. Distogliere lo sguardo dal monitor e fissare lo sguardo su un oggetto distante 20 piedi per almeno 20 secondi durante le pause.</li><li>5. Effettuare lo stretching per alleviare la tensione nel collo, nel braccio, nella schiena e nelle spalle durante le pause.</li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Film:</b> Carica le impostazioni colore ideali per i film.</li><li>• <b>Gioco:</b> Carica le impostazioni colore ideali per le applicazioni di gioco.</li><li>• <b>Caldo:</b> Presenta i colori a temperature di colore più basse. Lo schermo appare più caldo con una tinta rosso/gialla.</li><li>• <b>Freddo:</b> Presenta i colori a temperature di colore più alte. Lo schermo appare più freddo con una tinta blu.</li><li>• <b>Colore personalizzato:</b> Permette di regolare manualmente le impostazioni di colore.<br/>Utilizzare i tasti freccia per regolare i valori dei tre colori (R, G, B) e creare una modalità colore preimpostata personalizzata.</li></ul> |



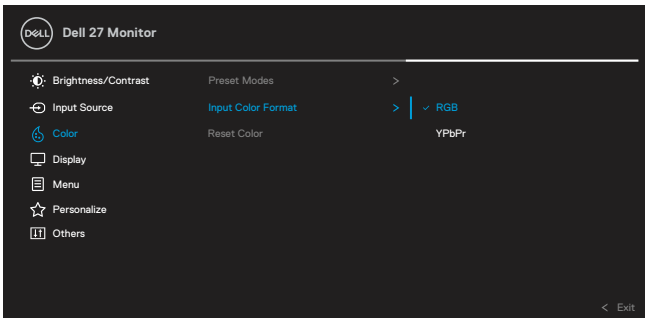

| Icona | Menu e menu secondari                               | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>Input Color Format (Formato colore ingresso)</b> | <p>Permette di impostare la modalità di ingresso video su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RGB:</b> Selezionare questa opzione se il monitor è collegato ad un computer (o lettore multimediale) utilizzando il cavo USB-C, DisplayPort o HDMI.</li> <li>• <b>YPbPr:</b> Selezionare questa opzione se il lettore multimediale supporta solo l'uscita YPbPr.</li> </ul> <p>Premere il tasto  per confermare la selezione.</p>   |
|       | <b>Tonalità</b>                                     | <p>Questa funzione permette di spostare il colore dell'immagine video verso il verde o il viola. Questa opzione è usata per regolare le tonalità di colore della pelle. Utilizzare  o  per regolare la tonalità da '0' a '100'.</p> <p><b>NOTA:</b> La regolazione di <b>Tonalità</b> è disponibile solo quando si seleziona la modalità preimpostata <b>Film</b> o <b>Gioco</b>.</p>                                                                                                                                            |
|       | <b>Saturazione</b>                                  | <p>Questa funzione permette di regolare la saturazione del colore dell'immagine video. Usare  o  per regolare la saturazione da '0' a '100'.</p> <p><b>NOTA:</b> La regolazione di <b>Saturazione</b> è disponibile solo quando si seleziona la modalità preimpostata <b>Film</b> o <b>Gioco</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                        |
|       | <b>Reset Color(Ri-pristino colore)</b>              | <p>Ripristina le impostazioni predefinite di colore del monitor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



---


| Icona | Menu e menu secondari | Descrizione |
|-------|-----------------------|-------------|
|-------|-----------------------|-------------|

---



## Display

Usare il menu **Display** per regolare le immagini.

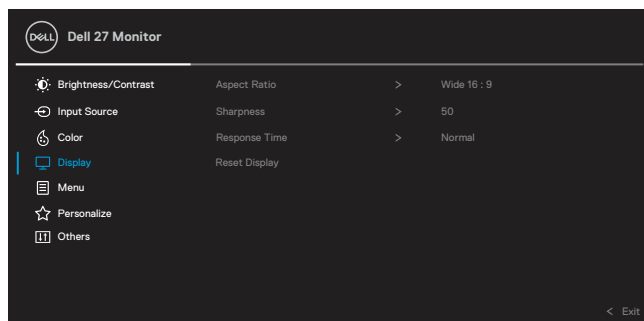

---

### Aspect Ratio (Rapporto proporzioni)

Regola le proporzioni dell'immagine su **Wide 16:9**, **4:3** o **5:4**.

---

### Sharpness (Nitidezza)

Questa funzione rende l'immagine più nitida o più delicata.  
Usare il tasto  o  per regolare la nitidezza da '0' a '100'.

---

### Response Time(Tempo di risposta)

Consente di impostare **Tempo di risposta** su **Normal** o **Veloce**.

---

### Reset Di- splay(Ripri- stino display)

Ripristina tutte le impostazioni predefinite del display.

---



---


| Icona | Menu e menu secondari | Descrizione |
|-------|-----------------------|-------------|
|-------|-----------------------|-------------|

---



## Menu

Selezionare questa opzione per regolare le impostazioni del menu OSD, come la lingua dei menu, la durata di visualizzazione su schermo del menu, e così via.

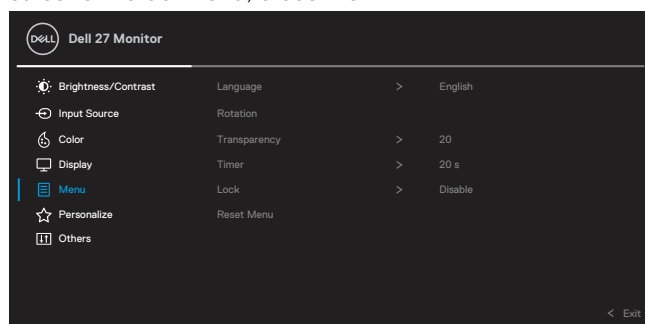

---

### Language (Lingua)

Impostare il menu OSD su una delle otto lingue (Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Portoghese Brasiliano, Russo, Cinese Semplificato o Giapponese).

---

### Rotation (Rotazione)

Ruota il menu OSD di 90 gradi in senso orario e antiorario. È possibile regolare il menu in base a **Rotazione dello schermo**.

---

### Transparency (Trasparenza)

Selezionare questa opzione per modificare la trasparenza del menu premendo i tasti  e  (minimo 0 / massimo 100).

---

### Timer


Selezionare l'intervallo di tempo in cui l'OSD rimane attivo dall'ultima pressione di un tasto.

Utilizzare il tasto  o  per regolare il dispositivo di scorrimento con incrementi di 1 secondo, da 5 a 60 secondi.



| Icona | Menu e menu secondari | Descrizione |
|-------|-----------------------|-------------|
|-------|-----------------------|-------------|

|                      |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lock (Blocco)</b> | Con i tasti di controllo sul monitor bloccati, è possibile impedire alle persone di accedere ai controlli. Inoltre impedisce l'attivazione accidentale nell'installazione affiancata di più monitor. |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

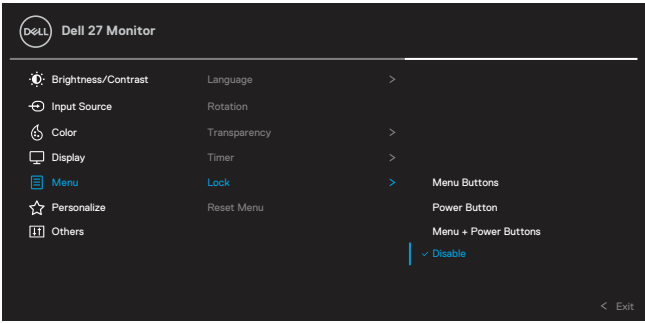

- **Tasti del menu:** Tutti i tasti di menu/funzione (tranne il tasto di accensione) sono bloccati e non accessibili dall'utente.
- **Tasto di alimentazione:** Solo il tasto di accensione è bloccato e non accessibile dall'utente.
- **Tasti del menu + di alimentazione:** I tasti di menu/funzione e di accensione sono bloccati e non accessibili dall'utente.


L'impostazione predefinita è **Disattiva**.

**NOTA:** Per sbloccare i tasti, tenere premuto Su o Giù o Sinistra o Destra per 4 secondi.

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Reset Menu (Ripristino menu)</b> |
|-------------------------------------|

Ripristina tutte le impostazioni OSD sui valori predefiniti.

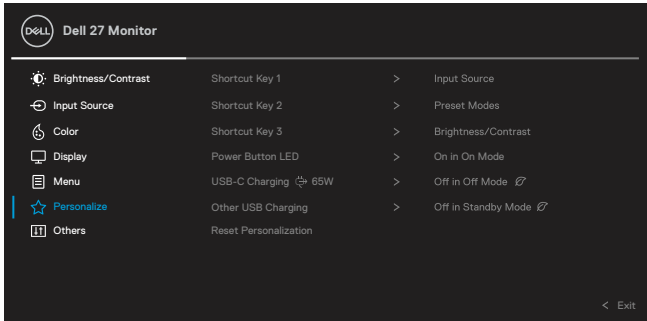


| Icona                                                                             | Menu e menu secondari                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Descrizione                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Personalize (Personalizza)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Selezionando questa opzione è possibile impostare tre tasti di scelta rapida e la funzione del LED di alimentazione. |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |
| <b>Shortcut Key 1 (Tasto di scelta rapida 1)</b>                                  | <p>È possibile scegliere una funzione tra <b>Modalità preimpostate</b>, <b>Luminosità/Contrasto</b>, <b>Origine ingresso</b>, <b>Proporzioni</b>, <b>Rotazione</b> o <b>Display Info display</b> ed impostarla come tasto di scelta rapida.</p>                                                               |                                                                                                                      |
| <b>Shortcut Key 2 (Tasto di scelta rapida 2)</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |
| <b>Shortcut Key 3 (Tasto di scelta rapida 3)</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |
| <b>Power Button LED (LED tasto di alimentazione)</b>                              | <p>Consente di accendere o spegnere il LED di alimentazione per ottenere un risparmio energetico.</p>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| <b>USB-C Charging 65 W (Carica USB-C - 65 W)</b>                                  | <p>Permette di abilitare o disabilitare sempre la funzione di <b>Carica USB C sempre attiva</b> durante la modalità di spegnimento del monitor.</p> <p><b>Nota:</b> Abilitando questa opzione sul monitor, è possibile caricare il notebook tramite il cavo USB-C (C-C) anche quando il monitor è spento.</p> |                                                                                                                      |
| <b>Other USB Charging (Altra carica USB)</b>                                      | <p>Permette di abilitare o disabilitare la funzione di carica delle porte downstream USB-A e USB-C durante la modalità di standby del monitor.</p> <p><b>Nota:</b> In precedenza, nelle revisioni firmware del monitor meno recenti, questa opzione era denominata "USB".</p>                                 |                                                                                                                      |
| <b>Reset Personalization (Ripristino personalizzazione)</b>                       | <p>Ripristina sui valori predefiniti tutte le impostazioni del menu <b>Personalizza</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |




| Icona | Menu e menu secondari | Descrizione |
|-------|-----------------------|-------------|
|-------|-----------------------|-------------|

|  |                      |                                                                                                                        |
|--|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Others(Altro)</b> | Selezionare questa opzione per regolare le impostazioni OSD, come <b>DDC/CI</b> , <b>Trattamento LCD</b> , e così via. |
|--|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

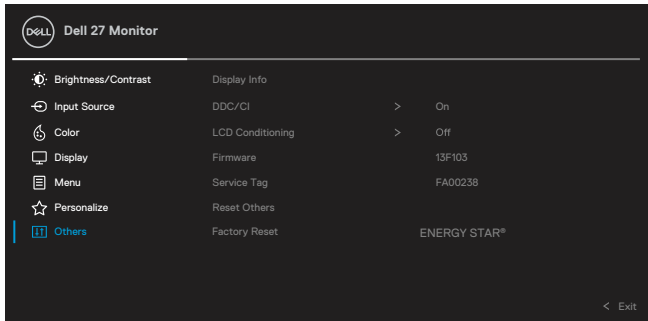


|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Display Info (Info display)</b> | Visualizza le impostazioni attuali del monitor. |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DDC/CI</b> | <b>DDC/CI</b> (Display Data Channel/Command Interface) consente ai parametri del monitor (luminosità, bilanciamento del colore, eccetera) di essere regolabili tramite il software del PC. La funzione può essere disabilitata selezionando <b>Off</b> . Abilitare questa funzione per una migliore esperienza utente e prestazioni ottimali del monitor. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

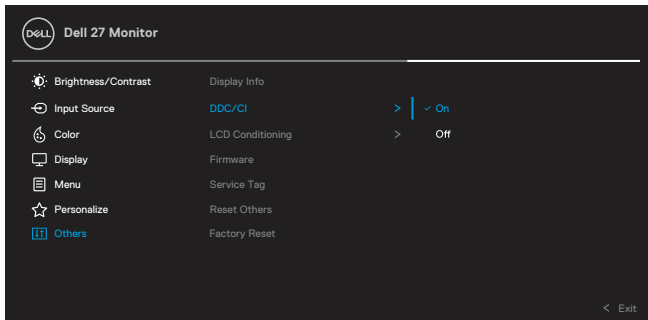

| Icona | Menu e menu secondari | Descrizione |
|-------|-----------------------|-------------|
|-------|-----------------------|-------------|

**LCD Conditioning (Trattamento LCD)** Aiuta a ridurre i casi meno gravi di permanenza dell'immagine. In relazione al gradi di permanenza dell'immagine, il programma potrebbe impiegare alcuni minuti per avviarsi. Questa funzione si abilita selezionando **On**.

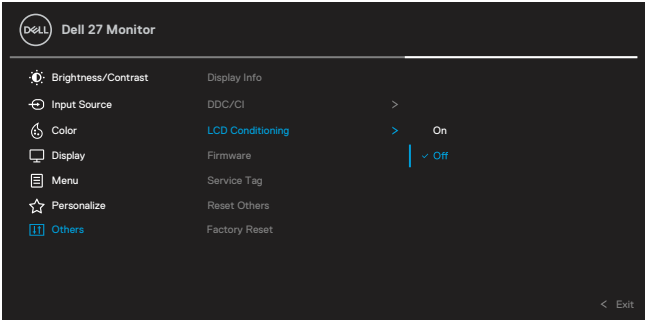


**Firmware** Versione firmware.

**Service Tag (Codice di servizio)** Visualizza il codice di servizio del monitor. Questa stringa è necessaria quando si cerca supporto telefonico, si verifica lo stato della garanzia, si aggiornano i driver sul sito web di Dell, ecc.


**Reset Others (Ripristina altri)** Ripristina sui valori predefiniti tutte le impostazioni del menu **Altro**.

**Factory Reset (Ripristino predefiniti)** Ripristina tutte le impostazioni ai valori di fabbrica predefiniti. Queste sono anche le impostazioni per i test ENERGY STAR®.

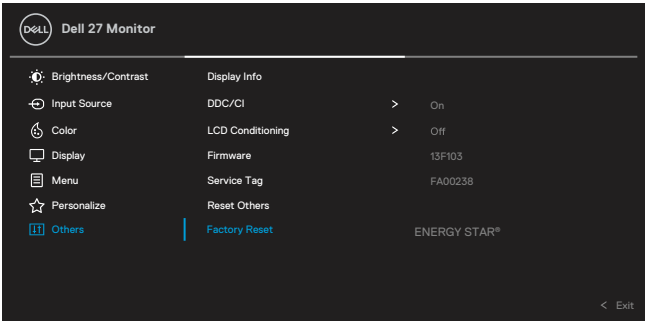

## Messaggi di avviso OSD


Quando il monitor non supporta una particolare modalità di risoluzione, si vedrà il messaggio che segue:

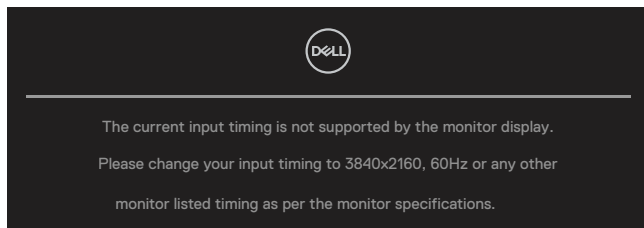


Questo significa che il monitor non può sincronizzarsi con il segnale che sta ricevendo dal computer. Fare riferimento alla sezione **Specifiche del monitor** per informazioni sulla frequenza orizzontale e verticale consigliata per questo monitor. La modalità raccomandata è 3840 X 2160.

 **NOTA: Il messaggio potrebbe essere leggermente diverso in base al segnale di ingresso collegato.**

Prima che la funzione **DDC/CI** sia disabilitata, si vedrà il messaggio che segue:

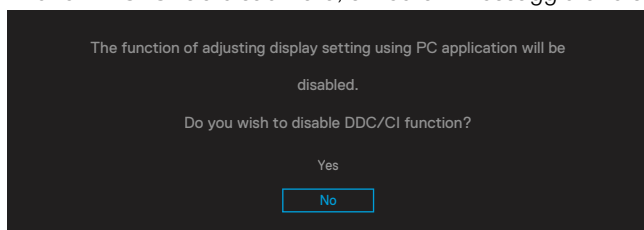

Prima che la funzione **Blocco** sia attivata, si vedrà il messaggio che segue:

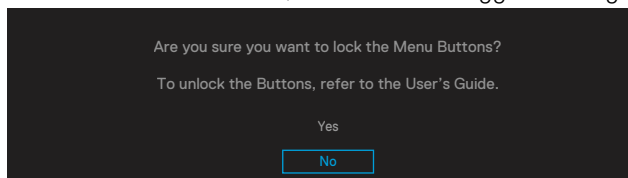


 **NOTA: Il messaggio potrebbe essere leggermente diverso in base alle impostazioni selezionate.**





Quando il monitor accede alla modalità di risparmio energetico, appare il messaggio che segue:

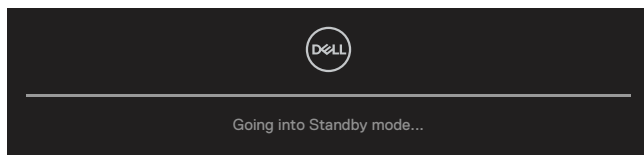


Attivare il computer ed il monitor per accedere al menu **OSD**.

 **NOTA: Il messaggio potrebbe essere leggermente diverso in base al segnale di ingresso collegato.**


Il menu OSD funziona solo in modalità operativa normale. Se si preme un tasto diverso dal tasto di alimentazione durante la modalità Disattivazione, viene visualizzato uno dei seguenti messaggi, in base all'ingresso selezionato:

Attivare il computer ed il monitor per accedere al menu **OSD**.

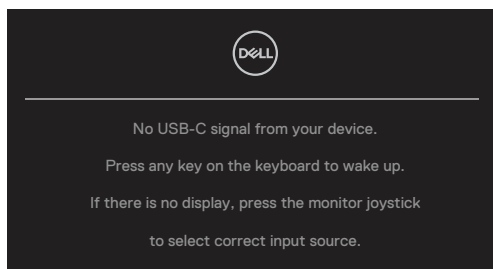

 **NOTA: Il messaggio potrebbe essere leggermente diverso in base al segnale di ingresso collegato.**


Se si seleziona l'ingresso USB-C, DP o HDMI e il corrispondente cavo non è collegato, viene visualizzata una finestra di dialogo mobile come quella visualizzata di seguito.

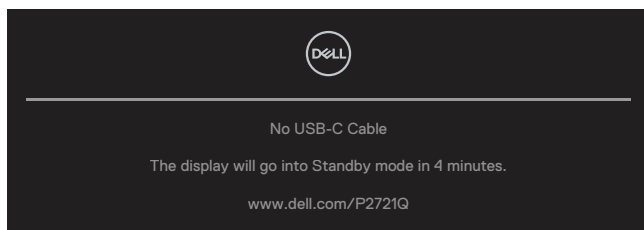

 **NOTA: Il messaggio potrebbe essere leggermente diverso in base al segnale di ingresso collegato.**




Il messaggio di avviso di alimentazione di seguito si applica alle funzioni di **Luminosità** per la prima volta quando l'utente regola il livello di luminosità oltre il livello predefinito.

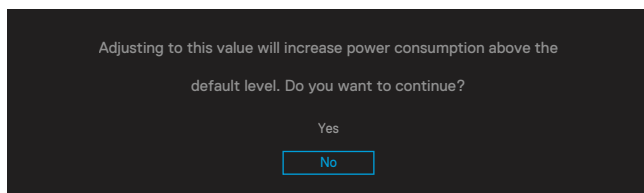


Viene visualizzato un messaggio mentre il cavo che supporta la modalità alternata DP è collegato al monitor nelle seguenti condizioni:


- Quando **Selezione automatica per USB-C** è impostato su **Prompt per più ingressi**.
- Quando il cavo **USB-C** è collegato al monitor.

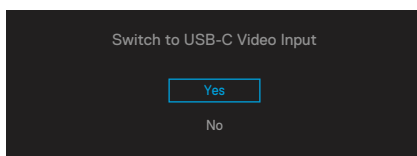

Se si seleziona **Ripristino predefiniti**, viene visualizzato il seguente messaggio:

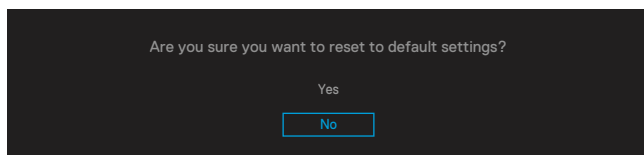

Quando si seleziona "Sì" per ripristinare le impostazioni predefinite, viene visualizzato il seguente messaggio:

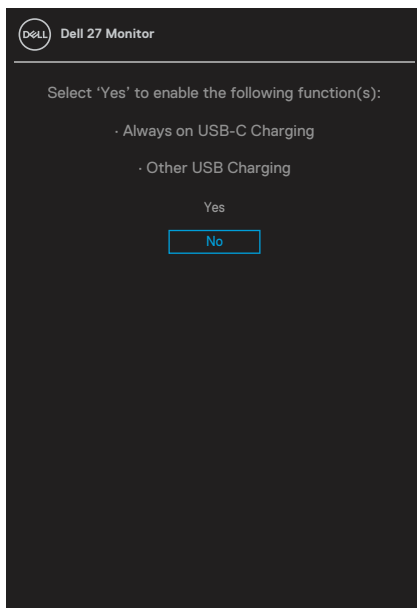

Per ulteriori informazioni, vedere [Risoluzione dei problemi](#).



## Impostazione della risoluzione massima

Come si imposta la risoluzione massima del monitor:

In Windows® 7, Windows® 8 e Windows® 8.1:

1. Solo per For Windows® 8 e Windows® 8.1: selezionare l'icona Desktop per passare al desktop classico.
2. Fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop e fare clic su **Risoluzione schermo**.
3. Fare clic sull'elenco a discesa **Risoluzione schermo** e selezionare **3840 x 2160**.
4. Fare clic su **OK**.

In Windows® 10:

1. Fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop e fare clic su **Impostazioni schermo**.
2. Fare clic su **Impostazioni schermo avanzate**.
3. Fare clic sull'elenco a discesa di **Risoluzione** e selezionare **3840 x 2160**.
4. Fare clic su **Applica**.

Se l'opzione 3840 x 2160 non è presente, potrebbe essere necessario eseguire l'aggiornamento dei driver della scheda video. Completare una delle seguenti procedure, in base al proprio tipo di computer:

Se si dispone di un PC o notebook Dell:

- Andare all'indirizzo [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support), inserire l'identificativo e scaricare il driver più aggiornato per la scheda video.

Se non si dispone di un computer Dell (notebook o PC):

- Andare al sito del supporto del proprio computer e scaricare i driver più aggiornati per la scheda video.
- Andare al sito della scheda video e scaricare i driver più aggiornati.




## Uso della funzione di inclinazione, rotazione ed estensione verticale

**NOTA:** Le istruzioni che seguono servono solo per collegare il supporto fornito in dotazione al monitor. Se si collega un supporto acquistato da qualsiasi altra fonte, seguire le istruzioni di installazione incluse con il supporto.

### Inclinazione, rotazione

Grazie al supporto, è possibile inclinare e ruotare (sinistra-destra) il monitor per ottenere l'angolo di visione più confortevole.

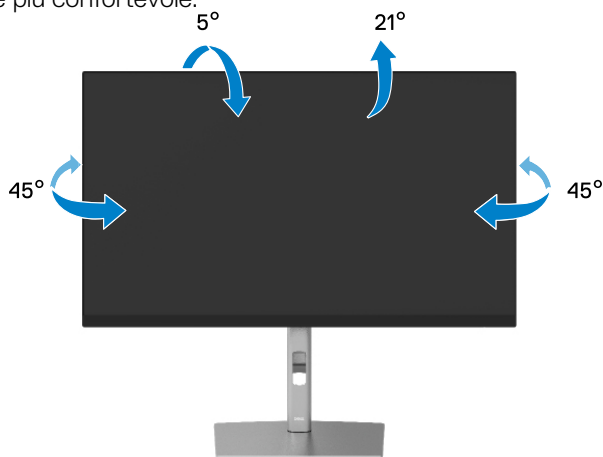

**NOTA:** Il supporto non è installato in fabbrica quando viene inviato.


### Estensione verticale

**NOTA:** Il supporto si estende verticalmente fino a 150 mm. Le figure che seguono illustrano come estendere in verticale il supporto.



## Rotazione del monitor

Prima di ruotare il monitor, il monitor deve essere completamente esteso in verticale (**Estensione verticale**) e completamente inclinato verso l'alto per evitare di urtare il bordo inferiore del monitor.

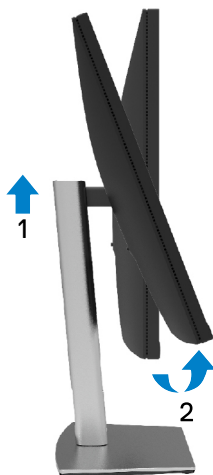

### Ruotare in senso orario



## Ruotare in senso antiorario



-  **NOTA:** Per utilizzare la funzione Rotazione dello schermo (Orizzontale o Verticale) con il computer Dell, è necessario un driver aggiornato per la scheda video che non è incluso con questo monitor. Per scaricare il driver video, andare all'indirizzo [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) e nella sezione Download cercare Driver video per trovare gli aggiornamenti più recenti dei driver.
-  **NOTA:** In modalità verticale si può notare il degrado delle prestazioni con applicazioni che usando intensamente le risorse del computer (giochi 3D, eccetera).



## Regolazione delle impostazioni di rotazione dello schermo del sistema

Dopo avere ruotato il monitor, è necessario completare la procedura che segue per regolare le impostazioni di rotazione dello schermo del sistema.

 **NOTA: Se si utilizza il monitor con un computer non Dell, è necessario andare al sito dei driver della scheda video, o al sito del produttore del computer per informazioni su come ruotare i “contenuti” dello schermo.**

Regolazione delle impostazioni di rotazione dello schermo:

1. Fare clic col tasto destro del mouse sul desktop e fare clic su **Proprietà**.
2. Selezionare la scheda **Impostazioni** e fare clic su **Avanzate**.
3. Se si possiede una scheda video ATI, selezionare la scheda **Rotazione** ed impostare la rotazione preferita.
4. Se si possiede una scheda video NVIDIA, fare clic sulla scheda **NVIDIA**, nella colonna di sinistra selezionare **NVRotate**, quindi selezionare la rotazione preferita.
5. Se si possiede una scheda video Intel®, selezionare la scheda Intel, fare clic su **Proprietà grafica**, selezionare la scheda **Rotazione**, quindi impostare la rotazione preferita.

 **NOTA: Se non si vede l'opzione di rotazione, oppure se non funziona correttamente, andare all'indirizzo [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) e scaricare il driver più recente per la scheda video.**





# Risoluzione dei problemi


**⚠ AVVISO:** Osservare le **Istruzioni per la sicurezza** prima di iniziare una qualsiasi delle procedure di questa sezione.

## Diagnostica


Il monitor offre una funzione di diagnostica che consente di verificare se il monitor funziona correttamente. Se il collegamento tra monitor e computer è stato eseguito correttamente, ma lo schermo è scuro, eseguire la procedura di diagnostica attenendosi alle seguenti procedure:

1. Spegnerne computer e monitor.
2. Scollegare il cavo video dal computer.
3. Accendere il monitor.


Se il monitor funziona correttamente e non riesce a rilevare un segnale video, sullo schermo apparirà la finestra di dialogo mobile (su di uno sfondo nero). In modalità di diagnostica, il LED di alimentazione rimane di colore bianco. Inoltre, in base all'ingresso selezionato, sullo schermo viene visualizzata in modo continuo una delle finestre di dialogo mostrate di seguito.

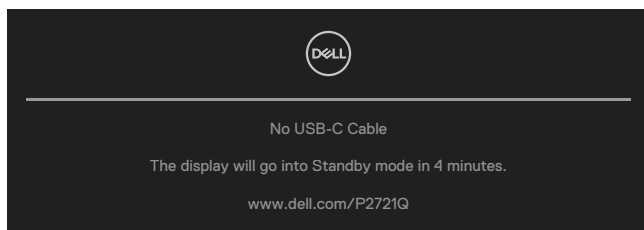

Oppure

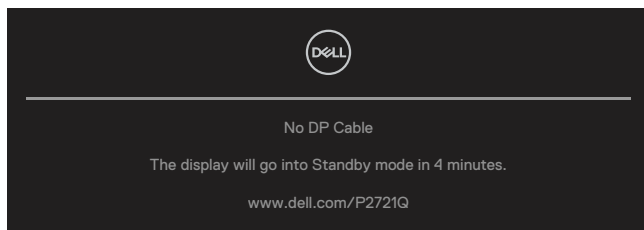

Oppure

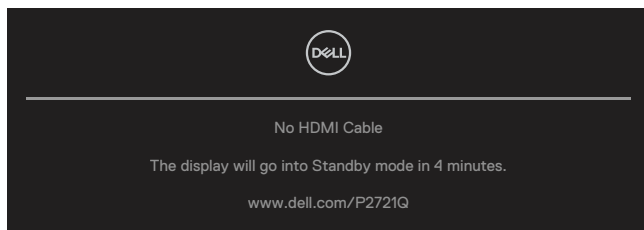


4. Questa finestra di dialogo appare anche durante le normali operazioni di sistema se il cavo video è scollegato oppure danneggiato.
5. Spegnere il monitor e collegare di nuovo il cavo video; accendere di nuovo computer e monitor.

Se lo schermo del monitor rimane vuoto dopo avere utilizzato la procedura descritta in precedenza, controllare il controller video ed il computer perché il monitor funziona correttamente.



## Diagnostica integrata

Il monitor ha uno strumento integrato di diagnostica che aiuta a determinare se l'anomalia dello schermo che si sta verificando è un problema inerente al monitor, oppure al computer e alla scheda video.

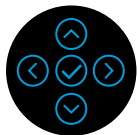

Per eseguire la diagnostica integrata:

1. Verificare che lo schermo sia pulito (niente polvere sulla superficie dello schermo).
2. Tenere premuto Su o Giù o Sinistra o Destra per 4 secondi e attendere un menu a comparsa.
3. Utilizzare Su o Giù per selezionare  e premere  per confermare. Un modello di prova grigio appare all'inizio del programma diagnostico.
4. Ricercare con attenzione le anomalie sullo schermo.
5. Selezionare Su o Giù o Sinistra o Destra per cambiare i modelli di prova.
6. Ripetere le istruzioni dei punti 4 e 5 per controllare le schermate di colore verde, blu, bianco e testo.
7. Nella schermata di prova del colore bianco, verificare l'uniformità del colore bianco e se il colore bianco appare verdastro/rossastro, ecc.
8. Premere Su o Giù o Sinistra o Destra per terminare il programma diagnostico.



## Problemi comuni

La tabella che segue contiene informazioni generali sui problemi comuni del monitor che si potrebbero riscontrare e loro relative soluzioni:

| Sintomi comuni                                   | Cosa si verifica                                                                                                                                            | Soluzioni possibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nessun segnale video/LED di alimentazione spento | Nessuna immagine                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Assicurarsi che il cavo video che collega il monitor al computer sia collegato in modo appropriato.</li><li>• Verificare che la presa di corrente funzioni in modo appropriato usando un'altra apparecchiatura elettrica.</li><li>• Assicurarsi che il tasto di alimentazione sia stato premuto fino in fondo.</li><li>• Assicurarsi che sia selezionata la corretta origine ingresso usando il menu <b>Origine ingresso</b>.</li></ul> |
| Nessun segnale video/LED di alimentazione acceso | Assenza dell'immagine oppure della luminosità                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aumentare la luminosità ed il contrasto usando il menu OSD.</li><li>• Eseguire la funzione di diagnostica del monitor.</li><li>• Controllare che nessun pin del connettore cavo video sia piegato.</li><li>• Eseguire la diagnostica integrata.</li><li>• Assicurarsi che sia selezionata la corretta origine ingresso usando il menu <b>Origine ingresso</b>.</li></ul>                                                                |
| Nessun video sulla porta HDMI/DisplayPort/USB-C  | Quando è collegato a un dongle/dispositivo di docking alla porta, non è presente alcun video quando si scollega/collega il cavo Thunderbolt al/dal notebook | <ul style="list-style-type: none"><li>• Scollegare il cavo HDMI/DisplayPort/USB-C dal dongle/dalla docking station, quindi collegare il cavo Thunderbolt della docking station al notebook. Collegare il cavo HDMI/DisplayPort/USB-C 7 secondi dopo.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| Pixel mancanti                                   | Lo schermo LCD ha delle macchie                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Accendere e spegnere, ciclicamente.</li><li>• I pixel che restano sempre spenti sono una caratteristica normale della tecnologia LCD.</li><li>• Per altre informazioni sulla qualità del monitor e sulla Pixel Policy Dell, consultare il sito Dell Support all'indirizzo: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">www.dell.com/support/monitors</a>.</li></ul>                                                                  |



| Sintomi comuni                    | Cosa si verifica                                          | Soluzioni possibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pixel bloccati                    | Sullo schermo LCD sono presenti dei punti luminosi        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accendere e spegnere, ciclicamente.</li> <li>• I pixel che restano sempre spenti sono una caratteristica normale della tecnologia LCD.</li> <li>• Per altre informazioni sulla qualità del monitor e sulla Pixel Policy Dell, consultare il sito Dell Support all'indirizzo: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">www.dell.com/support/monitors</a>.</li> </ul> |
| Problemi di luminosità            | L'immagine è troppo scura o troppo chiara                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite.</li> <li>• Regolare la luminosità ed il contrasto usando il menu OSD.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sincronizzazione Problemi         | L'immagine su schermo è incomprensibile o appare lacerata | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite.</li> <li>• Eseguire la procedura di diagnostica e controllare se i problemi di questo tipo sono presenti anche nella modalità di diagnostica.</li> <li>• Controllare che nessun pin del connettore cavo video sia piegato.</li> <li>• Riavviare il computer in modalità provvisoria.</li> </ul>                   |
| Questioni relative alla sicurezza | Sono presenti segni visibili di fumo o scintille          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non eseguire alcuna delle procedure di risoluzione dei problemi.</li> <li>• Chiamare immediatamente Dell.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Problemi non costanti             | Il monitor non sempre funziona correttamente              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicurarsi che il cavo video che collega il monitor al computer sia collegato e fissato in modo appropriato.</li> <li>• Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite.</li> <li>• Eseguire la procedura di diagnostica e controllare se i problemi di questo tipo sono presenti anche nella modalità di diagnostica.</li> </ul>                                 |
| Mancano i colori                  | All'immagine mancano i colori                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eseguire la funzione di diagnostica del monitor.</li> <li>• Assicurarsi che il cavo video che collega il monitor al computer sia collegato e fissato in modo appropriato.</li> <li>• Controllare che nessun pin del connettore cavo video sia piegato.</li> </ul>                                                                                                         |
| Colori sbagliati                  | I colori dell'immagine non sono corretti                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambiare le impostazioni di <b>Modalità predefinite</b> nel menu OSD <b>Colore</b> a seconda dell'applicazione.</li> <li>• Regolare il valore R/G/B dell'opzione <b>Colore personalizzato</b> nel menu OSD <b>Colore</b>).</li> <li>• Eseguire la diagnostica integrata.</li> </ul>                                                                                       |



| Sintomi comuni                                                                                                   | Cosa si verifica                                                              | Soluzioni possibili                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sovrimpressionione dell'immagine dopo avere lasciato sullo schermo per un periodo prolungato un'immagine statica | Sullo schermo appare una debole sovrimpressionione dell'immagine visualizzata | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usare la funzione Risparmio energetico per spegnere il monitor tutte le volte che non è in uso (consultare <b>Modalità di risparmio energetico</b> per ulteriori informazioni).</li> <li>• In alternativa, usare uno screensaver dinamico.</li> </ul> |



## Problemi specifici del prodotto

| Sintomi comuni                                                                           | Cosa si verifica                                                             | Soluzioni possibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'immagine dello schermo è troppo piccola                                                | L'immagine è centrata nello schermo, ma non riempie tutta l'area disponibile | <ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare l'impostazione <b>Rapporto proporzioni</b> nel menu OSD <b>Display</b>.</li><li>• Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| Impossibile regolare il monitor utilizzando il joystick del pannello posteriore.         | L'OSD non è visualizzato sullo schermo                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Spegnerne il monitor, scollegare il cavo d'alimentazione, ricollegarlo e poi riaccendere il monitor.</li><li>• Il menu OSD potrebbe essere bloccato. Tenere premuto Su o Giù o Sinistra o Destra per 4 secondi per sbloccare.</li></ul>                                                                                                                                           |
| Nessun segnale di ingresso quando sono premuti i controlli                               | Nessuna immagine, il LED è di colore bianco                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare la sorgente del segnale. Assicurarsi che il computer non sia in modalità di risparmio energetico spostando il mouse o premendo un tasto qualsiasi della tastiera.</li><li>• Controllare se il cavo segnale è collegato in modo appropriato. Se necessario, collegare di nuovo il cavo segnale.</li><li>• Ripristinare il computer o il lettore video.</li></ul>       |
| L'immagine non riempie lo schermo.                                                       | L'immagine non riempie la larghezza o l'altezza dello schermo                | <ul style="list-style-type: none"><li>• A causa dei diversi formati video (rapporto proporzioni) dei DVD, il monitor potrebbe non essere in grado di visualizzare le immagini a schermo intero.</li><li>• Eseguire la diagnostica integrata.</li></ul>                                                                                                                                                                    |
| Nessuna immagine quando si utilizza il collegamento USB-C a computer, laptop e così via. | Schermo nero                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare se l'interfaccia USB-C è in grado di supportare la modalità DP Alternate.</li><li>• Verificare se il dispositivo richiede oltre 65 W di potenza di carica.</li><li>• L'interfaccia USB-C non è in grado di supportare la modalità DP Alternate.</li><li>• Impostare Windows in Projection mode.</li><li>• Assicurarsi che il cavo USB-C non sia danneggiato.</li></ul> |



| Sintomi comuni                                                                               | Cosa si verifica     | Soluzioni possibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nessuna carica quando si utilizza il collegamento USB-C a computer, laptop e così via.       | Nessuna carica       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare se il dispositivo supporta uno dei profili di carica 5 V/9 V/15 V/20 V.</li> <li>• Verificare se il notebook richiede un adattatore di alimentazione a &gt;65 W.</li> <li>• Se il notebook richiede un adattatore di alimentazione a &gt;65 W, potrebbe non effettuare la carica con il collegamento USB-C.</li> <li>• Assicurarsi di utilizzare esclusivamente un adattatore approvato Dell o l'adattatore in dotazione con il prodotto.</li> <li>• Assicurarsi che il cavo USB-C non sia danneggiato.</li> </ul> |
| Carica intermittente quando si utilizza il collegamento USB-C a computer, laptop e così via. | Carica intermittente | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare se il consumo massimo di energia del dispositivo è superiore a 65 W.</li> <li>• Assicurarsi di utilizzare esclusivamente un adattatore approvato Dell o l'adattatore in dotazione con il prodotto.</li> <li>• Assicurarsi che il cavo USB-C non sia danneggiato.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nessuna immagine quando si usa il collegamento DP al PC.                                     | Schermo nero         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare con quale standard DP (DP 1.1a o DP 1.2) è certificata la scheda video. Scaricare e installare il driver della scheda grafica più recente.</li> <li>• Alcune schede video DP 1.1a non sono in grado di supportare monitor DP 1.2. Andare al menu OSD. Nella selezione Input Source, tenere premuto il tasto DP select  per 8 sec per cambiare l'impostazione del monitor da DP 1.2 a DP 1.1a.</li> </ul>                        |





## Problemi specifici USB

| Sintomi comuni                                                                                           | Cosa si verifica                                                                                                           | Soluzioni possibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'interfaccia USB non funziona                                                                           | Le periferiche USB non funzionano                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare che il computer sia ACCESO.</li><li>• Ricollegare il cavo di caricamento al computer.</li><li>• Ricollegare le periferiche USB (connettore downstream).</li><li>• Spegner e riaccendere il monitor.</li><li>• Riavviare il computer.</li><li>• Alcuni dispositivi USB come HDD esterni portatili, richiede più corrente elettrica; collegare il dispositivo direttamente al sistema PC.</li></ul> |
| L'interfaccia SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) è lenta                                                | Le periferiche USB 3.2 Gen1 (5Gbps) funzionano lentamente o non funzionano                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare che il computer sia compatibile USB 3.2 Gen1 (5Gbps).</li><li>• Alcuni computer hanno porte USB 3.2 Gen1 (5Gbps), USB 2.0 e USB 1.1. Assicurarsi di usare la porta USB corretta.</li><li>• Ricollegare il cavo di caricamento al computer.</li><li>• Ricollegare le periferiche USB (connettore downstream).</li><li>• Riavviare computer.</li></ul>                                               |
| Le periferiche USB wireless cessano di funzionare quando è collegato un dispositivo USB 3.2 Gen1 (5Gbps) | Le periferiche USB wireless rispondono lentamente o funzionano solo quando la distanza tra esse e il ricevitore diminuisce | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aumentare la distanza tra le periferiche USB 3.2 Gen1 (5Gbps) ed il ricevitore USB wireless.</li><li>• Collocare il ricevitore USB wireless il più vicino possibile alle periferiche USB wireless.</li><li>• Utilizzare una prolunga USB per collocare il ricevitore USB wireless il più lontano possibile dalla porta USB 3.2 Gen1 (5Gbps).</li></ul>                                                        |



# Appendice

## AVVISO: Istruzioni per la sicurezza

 **AVVERTENZA:** L'utilizzo dei controlli, delle regolazioni o delle procedure in modo diverso da quello specificato in questo documento può esporre a scosse elettriche, pericoli elettrici e/o pericoli meccanici.

Fare riferimento a Informazioni sulla sicurezza, ambientali e di carattere regolamentare (SERI) per informazioni sulle istruzioni per la sicurezza.

## Dichiarazione FCC (solo Stati Uniti) ed altre informazioni sulle normative

Per la dichiarazione FCC ed altre informazioni sulle normative, fare riferimento al sito sulla conformità alle normative all'indirizzo [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Contattare Dell

Per i clienti degli Stati Uniti: chiamare il numero 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **NOTA:** Se non si ha una connessione ad Internet attiva, le informazioni di contatti si possono trovare sulla fattura d'acquisto, sulla bolla d'accompagnamento del prodotto oppure nel catalogo dei prodotti Dell.

Dell fornisce diversi tipi di supporto e di servizi in linea e telefonici. La disponibilità varia in base ai paesi ed ai prodotti, ed alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nella propria zona.

- Assistenza tecnica online — [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)
- Contattare Dell — [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell)

