


Uitrusting en technische informatie


GAMINGTOETSENBORD MEDION® X81600 (MD 88600)


Informatie over deze gebruiksaanwijzing


 Hartelijk dank dat u voor ons product hebt gekozen. Wij wensen u veel plezier met het apparaat. Lees de veiligheidsvoorschriften en de volledige gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Neem de waarschuwingen op het apparaat en in de gebruiksaanwijzing in acht. Houd de gebruiksaanwijzing altijd binnen handbereik. Als u het apparaat verkoopt of doorgeeft, geef dan ook altijd deze gebruiksaanwijzing mee omdat deze een essentieel onderdeel van het product is.


Betekenis van de symbolen

Als een tekstgedeelte is gemarkeerd met een van de volgende waarschuwingssymbolen, moet het in de tekst beschreven gevaar worden vermeden om de daar vermelde mogelijke risico's te voorkomen.

 **GEVAAR!**
Waarschuwing voor direct levensgevaar


 **WAARSCHUWING!**
Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig blijvend letsel

 **VOORZICHTIG!**
Waarschuwing voor mogelijk minder ernstig en/of licht letsel


 Meer informatie over het gebruik van het apparaat

Veiligheidsvoorschriften

Veilig gebruik

 **WAARSCHUWING!**
Gevaar voor letsel
Gevaar voor letsel bij personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking (zoals mindervaliden en ouderen met een lichamelijke en geestelijke beperking) of met gebrek aan kennis en ervaring (zoals oudere kinderen).

- ▶ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking of met onvoldoende kennis en ervaring, mits er iemand toezicht op hen houdt of hun is geleerd hoe ze het apparaat veilig kunnen gebruiken en ze hebben begrepen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt.
- ▶ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- ▶ Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.
- ▶ Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van het product en de aansluitkabel.
- ▶ Bewaar al het gebruikte verpakkingsmateriaal (zakken, stukken polystyreen enz.) buiten het bereik van kinderen.
- ▶ Laat kinderen niet met de verpakking spelen.

 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door gegevensverlies en daaruit voortvloeiende gevolgschade. Dit product is ontworpen voor gebruik met een pc.

- ▶ Neem de veiligheidsvoorschriften van de computer in acht waarop u het apparaat aansluit.


Plaats van opstelling

- ▶ Plaats en gebruik het apparaat op een stabiele, vlakke en trillingvrije ondergrond.
- ▶ Houd het apparaat uit de buurt van vocht, druipe- en spatwater en stel het niet bloot aan stof, hitte en direct zonlicht.


Inhoud van de levering

Controleer de levering op volledigheid en informeer ons binnen 14 dagen na aankoop als de levering niet compleet is. Het door u gekochte product hoort de volgende componenten te bevatten:

- gamingtoetsenbord
- documentatie

 **GEVAAR!**
Verstikkingsgevaar!
Verpakkingsfolie kan worden ingeslikt of verkeerd worden gebruikt. Hierdoor bestaat er gevaar voor verstikking.
▶ Houd het verpakkingsmateriaal, zoals folie of plastic zakken, uit de buurt van kinderen.

Overzicht van het apparaat

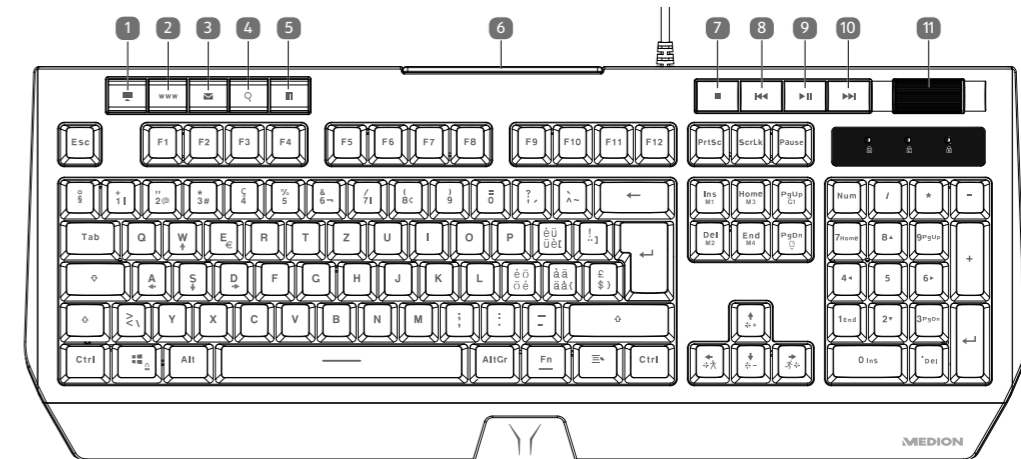

1	Computer/werkplek/deze pc	7	Stop
2	Standaardbrowser	8	Terug
3	E-mailclient	9	Afspelen/onderbreken
4	Zoeken	10	Vooruit
5	Rekenmachine	11	Volumeregelaar
6	Uittrekbare smartphonehouder		

Ingebruikname

- ▶ Zet de computer en alle aangesloten randapparatuur (monitor, printer enz.) aan en wacht tot het besturingssysteem volledig is opgestart.
- ▶ Sluit het toetsenbord aan op een vrije USB-poort van de computer.
- ▶ Het stuurprogramma van het toetsenbord wordt automatisch geïnstalleerd.

Aan de achterkant van het toetsenbord bevinden zich twee uitklapbare pootjes waarmee u de hellingshoek van het toetsenbord kunt aanpassen.

Uitrusting en technische informatie

GAMINGTOETSENBORD MEDION® X81600 (MD 88600)

Speciale functies en speciale toetsen van het toetsenbord

Toetsen	Beschrijving van de functies
Fn + 	Verlichting in- en uitschakelen
Fn + →	Snelle kleurverandering kiezen
Fn + ←	Langzame kleurverandering kiezen
Fn + ↑	Lichter (toetsenverlichting)
Fn + ↓	Donkerder (toetsenverlichting)

Achtergrondverlichting

Het toetsenbord biedt de mogelijkheid om verschillende kleuren en helderheidsniveaus voor de achtergrondverlichting te kiezen.

- ▶ Druk op de toetsen FN + M1 om de continue achtergrondverlichting te activeren.
- ▶ Regel door herhaaldelijk op de toetsen FN + M2 te drukken de looprichting van de achtergrondverlichting.
- ▶ Druk op de toetsen FN + M3 om de kleur van de achtergrondverlichting te kiezen.
- ▶ Druk herhaaldelijk op de toetsen FN + M4 om het bewegingspatroon van de achtergrondverlichting te kiezen.

Achtergrondverlichting in 5 zones programmeren

- ▶ Druk op de toetsen FN + G1 om de achtergrondverlichting in 5 zones aan te passen.
- ▶ Druk opnieuw op de toetsen FN + G1 tot de leds voor N, C en S via het numeriek toetsenblok knipperen.
- ▶ Houd de FN-toets ingedrukt en stel door herhaaldelijk te drukken op de toetsen 1 tot 5 op het hoofdblok van het toetsenbord de gewenste kleuren voor de betreffende zones in.
- ▶ Druk opnieuw op de toetsen FN + G1 om de programmering te beëindigen.

Windows-toets vergrendelen

- ▶ Druk op de toetsen FN + Windows om de Windows-toets te vergrendelen.
- ▶ Druk opnieuw op de toetsen FN + Windows om de Windows-toets weer te ontgrendelen.

Conformiteitsinformatie


Hierbij verklaart MEDION AG dat het toetsenbord MD 88600 in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU.


- EMC-richtlijn 2014/30/EU
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

Reinigen

- ▶ Zorg ervoor dat het apparaat niet vuil wordt. Koppel alle kabels van de pc los voordat u het apparaat reinigt. Reinig het apparaat en de overige componenten met een vochtig doekje. Gebruik geen oplosmiddelen of bijtende of gasvormige reinigingsmiddelen.

Afvalverwerking

 **VERPAKKING**
Het apparaat zit ter bescherming tegen transportschade in een verpakking. Verpakkingen zijn gemaakt van materialen die milieuvriendelijk kunnen worden afgevoerd en vakkundig kunnen worden gerecycled.

 **APPARAAT**
Afgedankte producten met het hiernaast afgebeelde symbool mogen niet bij het gewone huishoudelijke afval worden gedaan.
Volgens richtlijn 2012/19/EU moet het apparaat aan het einde van de levensduur volgens de voorschriften worden afgevoerd.

Hierbij worden voor hergebruik geschikte stoffen in het apparaat gerecycled, zodat belasting van het milieu wordt voorkomen. Lever het oude apparaat in bij een inzamelpunt voor elektrisch afval of bij een afvalsorteercentrum. Haal van tevoren de batterijen uit het apparaat en geef deze gescheiden bij een inzamelpunt voor oude batterijen af. Neem voor meer informatie contact op met het lokale afvalverwerkingsbedrijf of met uw gemeente.

Algemene technische gegevens

Toetsenbord	
Aansluitingen	1 x USB-stekker
Afmetingen (b x h x d in mm)	ca. 470 x 36 x 185 mm
Gewicht	ca. 940 gram
Voedingsspanning	USB DC IN 5V --- 300 mA max.



Service-informatie

Wanneer uw apparaat niet zoals gewenst of verwacht functioneert, neem dan contact op met onze klantenservice. U heeft verschillende mogelijkheden, om met ons contact op te nemen:

- In onze Service Community vindt u andere gebruikers en onze medewerkers en daar kunt u uw ervaringen uitwisselen en uw kennis delen.
U vindt onze Service Community onder <http://community.medion.com>.
- U kunt natuurlijk ook ons contactformulier gebruiken onder www.medion.com/contact.
- En bovendien staat ons serviceteam ook via de hotline of per post ter beschikking.

Openingstijden	Service Hotline
Ma - vr: 07:00 - 23:00 Za / zo: 10:00 - 18:00	☎ 0900 - 2352534
Serviceadres	
MEDION B.V. John F.Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland	



Deze en vele andere gebruiksaanwijzingen staan ter beschikking om te downloaden via het serviceportaal www.medion.com/nl/service/start/.

Daar vindt u ook drivers en andere software voor verschillende apparaten.

Ook kunt u de QR-code hiernaast scannen en de gebruiksaanwijzing via het serviceportaal downloaden op uw mobiele eindapparaat.

Colofon

Copyright © 2019

Stand: 8. augustus 2019, 12:05 p.m.

Alle rechten voorbehouden.

Deze gebruiksaanwijzing is auteursrechtelijk beschermd.

Verveelvoudiging in mechanische, elektronische of welke andere vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant is verboden.

Het copyright berust bij de firma:

MEDION AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Duitsland

Houd er rekening mee dat het bovenstaande adres geen retouradres is. Neem eerst contact op met onze klantenservice.