

Dell Secured Component Verification versión 1.5x

Guía de referencia de servidores y chasis

Notas, precauciones y avisos

 **NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

 **PRECAUCIÓN:** Una PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos, y le explica cómo evitar el problema.

 **AVISO:** Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones corporales o incluso la muerte.

Tabla de contenido

Capítulo 1: Visión general	4
Nuevas funciones agregadas.....	4
SCV 1.5.1.....	4
SCV 1.5.....	4
Secured Component Verification.....	4
Requisitos del sistema.....	5
Sistemas admitidos.....	5
Componentes soportados.....	7
URI soportadas.....	8
Capítulo 2: Verificación segura de componentes en WinPE	9
Crear una imagen ISO para ejecutar SCV mediante WinPE.....	9
Agregar SCV a una imagen ISO personalizada.....	10
Ejecutar SCV en WinPE.....	10
Cómo comprobar los registros de SCV mediante WinPE.....	12
Capítulo 3: Verificación segura de componentes en Linux	13
Ejecutar SCV en Linux.....	13
Cómo comprobar los registros de SCV mediante Linux.....	14
Capítulo 4: Verificar componentes protegidos en Windows Server 2019 y 2022	16
Instalar SCVApp en Windows Server 2019 y 2022.....	16
Ejecutar SCV en Windows Server 2019 y 2022.....	19
Capítulo 5: Ejecutar Secured Component Verification (SCV) de manera remota	22
Ejecutar SCV de manera remota en Windows Server 2019 y 2022.....	22
Ejecutar SCV de manera remota en WinPE.....	22
Ejecutar SCV de manera remota en Linux.....	23
Capítulo 6: Detalles del comando SCV	24
Obtener información sobre cómo ejecutar SCV.....	24
Obtener información sobre el comando scv validatesysteminventory.....	25
Conectarse de manera remota a una iDRAC y validar el inventario.....	25
Conectarse de manera remota a una iDRAC con un puerto específico y validar el inventario.....	26
Garantizar que la ubicación de los componentes coincida y validar el inventario.....	26
Obtener la versión de SCV.....	27
Capítulo 7: Códigos de retorno	28
Capítulo 8: Obtención de ayuda	29
Cómo ponerse en contacto con Dell.....	29
Recursos y documentos soportados.....	29
Comentarios sobre la documentación.....	29

Visión general

En esta sección, se proporciona una visión general sobre la verificación segura de componentes (SCV) y los requisitos del sistema para ejecutar la aplicación en el sistema.

Temas:

- [Nuevas funciones agregadas](#)
- [Secured Component Verification](#)
- [Requisitos del sistema](#)
- [Componentes soportados](#)
- [URI soportadas](#)

Nuevas funciones agregadas

En esta sección, se proporciona la lista de nuevas funciones agregadas en las siguientes versiones:

- [SCV 1.5.1](#)
- [SCV 1.5](#)

SCV 1.5.1

En esta versión, se agregaron o actualizaron las siguientes características:

- Soporte para servidores en la nube PowerEdge.
- Soporte chasis y servidores modulares PowerEdge (serie MX).

SCV 1.5

En esta versión, se agregaron o actualizaron las siguientes características:

- Soporte para SCVTools.
- Soporte para Red Hat Enterprise Linux 8.x.
- Soporte para SCVApp para Windows Server 2019 y 2022.


Secured Component Verification

Secured Component Verification (SCV) es una oferta de garantía de la cadena de suministro que le permite verificar si el servidor PowerEdge que recibió coincide con los que se hicieron en la fábrica. Con el fin de validar los componentes en un certificado que contiene las identificaciones únicas de los componentes del sistema se genera durante el proceso de ensamblaje de la fábrica. Este certificado se firma en la fábrica de Dell y se almacena en el sistema, y posteriormente lo utiliza la aplicación SCV. La aplicación SCV valida el inventario del sistema frente al certificado SCV.

La aplicación genera un informe de validación en el que se detallan la coincidencia y las discrepancias del inventario con el certificado de SCV. También verifica el certificado y la cadena de confianza junto con la prueba de posesión de la clave privada de SCV. La implementación actual apoya a los clientes directos de los barcos y no incluye escenarios de VAR o de reemplazo de partes.

La aplicación SCV realiza las siguientes funciones:

- Descarga el certificado de SCV almacenado en el sistema a través de las API de Dell Technologies y verifica el certificado de SCV y el emisor.
- Valida la clave privada de SCV que está emparejada con la clave pública de SCV en el certificado SCV.
- Recolecta el inventario actual del sistema.

 **NOTA:** Para obtener la lista de componentes del sistema soportados, consulte la sección [Componentes soportados](#).

- Compara el inventario actual del sistema con el inventario del certificado de SCV.
- Cualquier modificación de los componentes que se capturen en el certificado se identificará como una “Discrepancia”.

Notas:

- SCV también valida los puertos de la red virtual. En sistemas con tarjetas NPAR/NPAReP, ejecute la aplicación SCV antes de activarlas.
- Asegúrese de que el TPM esté activado antes de ejecutar la aplicación SCV. SCV soporta TPM versión 2.0.
- Asegúrese de ejecutar la aplicación SCV antes de asignar dispositivos de almacenamiento al sistema.
- En los sistemas modulares, asegúrese de que FlexAddress esté desactivado antes de ejecutar la aplicación SCV.
- Si los puertos USB internos e iDRAC están desactivados, la validación de SCV fallará.
- Asegúrese de que cualquier unidad que se elimine del sistema se registre en iDRAC o en cualquier otra interfaz iDRAC antes de ejecutar la validación de SCV, o informará de datos incorrectos en la salida de SCV.
- SCV requiere comunicación de NIC USB para la validación dentro de banda. No desactive la NIC USB mientras ejecuta la operación de SCV.
- En SCV 1.5 con certificado 1.0, una de las entradas del componente de TPM (ECC) informa como “Coincidencia” con los detalles esperados como “Desconocido”, mientras que los detalles detectados muestran toda la información. Este es un comportamiento esperado debido a que el certificado 1.0 no incluye información de ECC.

Requisitos del sistema

Categoría	Requisito
Sistemas operativos admitidos	WinPE 10.x, Red Hat Enterprise Linux 8.x, Red Hat Enterprise Linux 7.x, Windows Server 2019 y Windows Server 2022.
Herramientas SCV	SCV 1.5x
Versiones de firmware	iDRAC 5.10.30.00 y versiones posteriores OME-M 2.00.00 y versiones posteriores BIOS 2.14.2 de PowerEdge y versiones posteriores
Licencias necesarias	Licencia de Verificación segura de componentes

NOTA: En SCV versión 1.5, la discrepancia de TPM se muestra durante la validación de componentes en un servidor con un firmware de iDRAC y BIOS antiguo. Antes de ejecutar SCV, asegúrese de que el firmware de iDRAC esté actualizado con la versión 5.10.30.00 y que el firmware del BIOS esté actualizado con la versión 2.14.2 o cualquier versión posterior.

NOTA: SCV 1.5 no soporta plataformas en la nube (PowerEdge C4140, PowerEdge C6420, PowerEdge C6525, PowerEdge C6520).

Sistemas admitidos

NOTA: PowerEdge C4140, PowerEdge C6420, PowerEdge C6520 y PowerEdge C6525 solo se soportan en SCV 1.5.1.

- PowerEdge C4140
- PowerEdge C6420
- PowerEdge C6520
- PowerEdge C6525
- PowerEdge M640
- Chasis PowerEdge MX7000
- PowerEdge MX740c
- PowerEdge MX750c
- PowerEdge MX840c
- PowerEdge R240
- PowerEdge R250
- PowerEdge R340
- PowerEdge R350
- PowerEdge R440

- PowerEdge R450
- PowerEdge R540
- PowerEdge R550
- PowerEdge R640
- PowerEdge R6415
- PowerEdge R650
- PowerEdge R6515
- PowerEdge R6525
- PowerEdge R740
- PowerEdge R740xd
- PowerEdge R740xd2
- PowerEdge R7415
- PowerEdge R7425
- PowerEdge R750
- PowerEdge R750xa
- PowerEdge R7515
- PowerEdge R7525
- PowerEdge R940
- PowerEdge R940xa
- PowerEdge T140
- PowerEdge T150
- PowerEdge T340
- PowerEdge T350
- PowerEdge T440
- PowerEdge T550
- PowerEdge T640
- PowerEdge XE2420
- PowerEdge XE8545
- PowerEdge XR11
- PowerEdge XR12
- PowerEdge XR2
- Dell EMC XC Core XC450
- Dell EMC XC Core XC650
- Dell EMC XC Core XC6520
- Dell EMC XC Core XC740xd2
- Dell EMC XC Core XC750
- Dell EMC XC Core XC750xa
- Dell EMC XC Core XC7525
- Sistema Dell EMC XC Core XC940
- Dispositivo Dell EMC XC serie XC940
- Dell EMC XC Core XCXR2
- OEMR R240
- OEMR R340
- OEMR R440
- OEMR R450
- OEMR R540
- OEMR R550
- OEMR XL R640
- OEMR R650
- OEMR R650xs
- OEMR R6515
- OEMR R6525
- OEMR R740xd
- OEMR R740xd2
- OEMR R750
- OEMR R750xa

- OEMR R750xs
- OEMR R7515
- OEMR R7525
- OEMR R840
- OEMR R940xa
- OEMR T140
- OEMR T150
- OEMR T340
- OEMR T350
- OEMR T440
- OEMR T550
- OEMR XL T640
- OEMR XR11
- OEMR XR12
- VxRail E660F
- VxRail S670

Componentes soportados

Componentes soportados para servidores en rack, en torre y en la nube
Placa base
Procesador
Memoria
Fuente de alimentación
Unidad de disco duro
Tarjeta de red
iDRAC
TPM
Información del sistema
Tarjetas complementarias PCIe

Componentes soportados para servidores modulares
Controladora del gabinete
Ventilador
Open Manage Enterprise Modular
ChassisRCP
PowerSupply
IOModule
M2Drive

NOTA: La SSD PCIe NVMe de conexión directa no se mostrará en la ranura de PCIe. Revise la lista de HDD para obtener la SSD PCIe.

NOTA: Cuando no hay dispositivos presentes para un componente, el inventario de SCV muestra una entrada "Desconocido".

NOTA: El inventario de SCV muestra detalles solo para los dispositivos de un componente que están presentes en el sistema.

URI soportadas

SCV soporta interfaces de programación de aplicaciones (API) para acceder a la información mediante un cliente de API. Para obtener más información acerca del uso de las API, consulte la guía de API de Redfish de iDRAC9 en developer.dell.com. A continuación, se muestra la lista de URI y los métodos soportados:

- **Descargar certificados de SCV**

```
GET: /dtapi/rest/v1/x509-certificates
```

Ejemplo de respuesta

```
{
  "certificate": "<SCV_CERT_CONTENT>",
  "certificate_format": "PEM",
  "id": "scv_factory"
}
```

- **Descargar inventario de SCV**

```
GET : /dtapi/rest/v1/scvs/0
```

Ejemplo de respuesta en iDRAC

```
{
  "description": "Dell Platform Certificate Profile for PowerEdge Servers",
  "hardware_inventory": [ <ARRAY OF COMPONENT DETAILS> ],
  "profile_version": "<Profile Version Number>",
  "profile_name": "PowerEdge"
}
```

Ejemplo de respuesta en sistemas MX

```
{
  "description": " Dell Platform Certificate Profile for PowerEdge Modular
Infrastructure",
  "hardware_inventory": [ <ARRAY OF COMPONENT DETAILS> ],
  "profile_version": "<Profile Version Number>",
  "profile_name": "PowerEdge MX"
}
```


Verificación segura de componentes en WinPE

En esta sección, se proporciona información sobre lo siguiente:

Temas:

- Crear una imagen ISO para ejecutar SCV mediante WinPE
- Agregar SCV a una imagen ISO personalizada
- Ejecutar SCV en WinPE
- Cómo comprobar los registros de SCV mediante WinPE

Crear una imagen ISO para ejecutar SCV mediante WinPE

Para crear una imagen ISO para ejecutar SCV mediante WinPE:

1. Descargue SCVTools en la página **Controladores y descargas** en <https://www.dell.com/support>.
2. Asegúrese de que el complemento de Windows ADK y Windows PE para ADK esté instalado en el sistema para WinPE 10.x. Para descargar e instalar los archivos, vaya a <https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/get-started/adk-install>.
3. Ejecute el archivo autoextraíble de SCVTools y haga clic en **Descomprimir** para extraer los archivos en la ubicación predeterminada.

NOTA: Para extraer los archivos a una ubicación específica, haga clic en **Buscar** y seleccione la carpeta en la que desea extraer los archivos y haga clic en **Aceptar** y luego en **Descomprimir**.
4. Inicie el símbolo del sistema y cambie el directorio a la ubicación en la que se extrajeron los archivos. Ejecute el archivo por lotes (WinPE10.x_driverinst.bat) mediante el símbolo del sistema para crear una imagen ISO de arranque.

```
C:\Users\User_Name\Downloads\DellEMC-SCVTools-Web-WinPE-1.5-004>
C:\Users\User_Name\Downloads\DellEMC-SCVTools-Web-WinPE-1.5-004>WINPE10.x_driverinst.bat
-----
~~1(WINPE10.x_driverinst.bat)-Checking the Paths
-----
~~2-Setting up a WinPE 10.x amd64 build environment
-----
=====
Creating Windows PE customization working directory

C:\Users\User_Name\Downloads\DellEMC-SCVTools-Web-WinPE-1.5-004\WINPE10_x_20220314_154302
```

Ilustración 1. Ejecutar el archivo por lotes a través del símbolo del sistema

5. Una vez que la imagen ISO es creada con éxito, abra la carpeta creada con el nombre "WINPE10.x-%timestamp%" para encontrar la imagen ISO.

```
-----
~~~9-Creating bootable ISO-CD image
-----
OSCDIMG 2.56 CD-ROM and DVD-ROM Premastering Utility
Copyright (C) Microsoft, 1993-2012. All rights reserved.
Licensed only for producing Microsoft authorized content.

Scanning source tree
Scanning source tree complete (189 files in 138 directories)

Computing directory information complete

Image file is 582877184 bytes (before optimization)

Writing 189 files in 138 directories to C:\Users\User_Name\Downloads\DellEMC-SCVTools-Web-WinPE-1.5-004\WINPE10_x_20220314_154302\DellEMC-SCV-Web-WinPE10_x_amd64-2.0.iso
100% complete

Storage optimization saved 1 files, 34816 bytes (0% of image)

After optimization, image file is 583489536 bytes
Space saved because of embedding, sparseness or optimization = 34816

Done.
-----
~~~10(WinPE10_x_driverinst.bat)-DONE.
-----
C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools>
```

Ilustración 2. Confirmación de la imagen ISO creada con éxito

6. Utilice esta imagen ISO para arrancar el entorno SCV en el servidor.

Agregar SCV a una imagen ISO personalizada

Para agregar SCV a una imagen ISO personalizada:

1. Descargue SCVTools en la página **Controladores y descargas** en <https://www.dell.com/support>.
2. Asegúrese de que el complemento de Windows ADK y Windows PE para ADK esté instalado en el sistema para WinPE 10.x. Para descargar e instalar los archivos, vaya a <https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/get-started/adk-install>.
3. Ejecute el archivo autoextraíble de SCVTools y haga clic en **Descomprimir** para extraer los archivos en la ubicación predeterminada.
NOTA: Para extraer los archivos a una ubicación específica, haga clic en **Buscar** y seleccione la carpeta en la que desea extraer los archivos y haga clic en **Aceptar** y luego en **Descomprimir**.
4. Copie las siguientes carpetas en la ruta de la carpeta correspondiente en la imagen ISO personalizada:
 - a. **scv** a X:\Dell
 - b. **Kit de herramientas\OpenSSL** en X:\Dell\scv
 - c. **Toolkit\DLL** a X:\windows\system32
5. Después de copiar los archivos, establezca la ruta de la carpeta con el comando `set PATH=%PATH%;X:\Dell\scv;X:\Dell\scv\openssl;`
6. Ahora se puede usar SCV para ejecutar la validación.

Ejecutar SCV en WinPE

1. Inicie sesión en iDRAC en el sistema en el que desea ejecutar la aplicación SCV.
2. Inicie la consola virtual y haga clic en **Conectar medios virtuales**.
3. Haga clic en **Medios virtuales** y en **Asignar CD/DVD** haga clic en **Buscar** y seleccione la imagen ISO para SCV y haga clic en **Asignar dispositivo** y cierre la ventana.
4. En la ventana de la consola virtual, haga clic en **Arrancar** y seleccione **CD/DVD/ISO virtual** y haga clic en **Sí** en el aviso para confirmar el nuevo dispositivo de arranque.
5. Haga clic en **Alimentación** y encienda el sistema y deje que arranque en la imagen ISO.
6. Una vez que el sistema arranca en la imagen ISO, espere a que la ventana del símbolo del sistema se cargue en el directorio X:\Dell>
7. Navegue a X:\Dell\scv y ejecute el comando `scv validateSystemInventory` para iniciar el proceso de validación.
NOTA: Mientras ejecuta SCV en el host, asegúrese de que la dirección IP de la NIC USB en la iDRAC esté establecida en la dirección IP predeterminada. Además, asegúrese de que los primeros tres octetos de la dirección IP sean "169.254.1".
NOTA: Después de obtener el estado "Listo" en la salida `racadm getremoteservicesstatus`, asegúrese de esperar aproximadamente 120 segundos antes de ejecutar los comandos `scv`.
NOTA: Es posible que aparezca el error "Recopilación del inventario del sistema: Error" mientras el comando `scv validatesysteminventory` se ejecuta con la opción `-d` si la longitud de la ruta del directorio supera los 150 caracteres.

```
Administrator: VistaPE+***** Debug Window - 1***** - scv validatesysteminventory
Microsoft Windows [Version 10.0.19041.610]
(c) 2020 Microsoft Corporation. All rights reserved.

X:\windows\system32>cd ..\..\

X:\>cd dell\scv

X:\Dell\scv>dir
Volume in drive X is Boot
Volume Serial Number is D60A-0DC2

Directory of X:\Dell\scv

02/21/2022  02:12 PM    <DIR>          .
02/21/2022  02:12 PM    <DIR>          ..
03/04/2022  08:06 AM           4,555,264    scv.exe
02/21/2022  02:12 PM    <DIR>          scvapp
03/10/2022  03:52 AM             326    ismrfulil_rel.log
           2 File(s)          4,555,590 bytes
           3 Dir(s)       1,035,620,352 bytes free

X:\Dell\scv>scv validatesysteminventory
```

Ilustración 3. Ejecutar el comando de validación

- Una vez que el sistema ejecute la aplicación SCV con éxito, debería dar el resultado `Validating System Inventory: Match`

```
X:\Dell\scv>scv validatesysteminventory
Downloading SCV Factory Certificate: Pass
Validating Signature and Root of Trust: Pass
Validating Proof of Possession: Pass
Verification App supports Certificate profile version: Pass
Collecting System Inventory: Pass
Validating System Service Tag "R3V3057" matches Certificate: Match
Validating System Inventory: Match

-----
See Detailed Log : ./scvapp/logs/SCVLog_R3V3057_2022_03_11_06_43_35.log
-----
```

Ilustración 4. La ejecución del comando de validación y el resultado es exitoso

- Si el resultado se muestra como `Validating System Inventory: Mismatch` especificará qué componente no coincide en `Mismatch Inventory Summary`.

Mismatch Inventory Summary

Baseboard 1: Mismatch

Checking Component: Baseboard

Baseboard 1: Mismatch

Expected:

```
{
  "certificate_identifier" : "Unknown",
  "hw_version_number" : "A02",
  "location" : "1",
  "manufacturer" : "Dell Inc.",
  "model" : "0HDTV4Y",
  "serial_number" : "CNFCP0015V004L"
}
```

Detected:


```
{
  "certificate_identifier" : "Unknown",
  "hw_version_number" : "Unknown",
  "location" : "Unknown",
  "manufacturer" : "Unknown",
  "model" : "Unknown",
  "serial_number" : "Unknown"
}
```

Overall Baseboard check Status: Mismatch

Ilustración 5. Se espera que el componente no coincida y se detectaron detalles

Cómo comprobar los registros de SCV mediante WinPE

1. Después de ejecutar SCV en WinPE, los registros creados se almacenarán en X:\Dell\scv\scvapp\logs
2. Para comprobar los registros, navegue a la carpeta de registros y utilice el comando notepad SCVLog_%service-tag%_%timestamp%.log

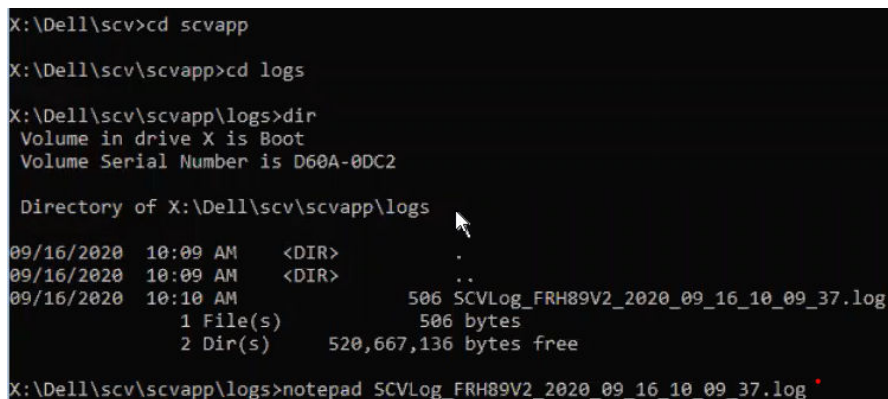

```
X:\Dell\scv>cd scvapp
X:\Dell\scv\scvapp>cd logs
X:\Dell\scv\scvapp\logs>dir
Volume in drive X is Boot
Volume Serial Number is D60A-0DC2

Directory of X:\Dell\scv\scvapp\logs

09/16/2020  10:09 AM    <DIR>          .
09/16/2020  10:09 AM    <DIR>          ..
09/16/2020  10:10 AM                506 SCVLog_FRH89V2_2020_09_16_10_09_37.log
               1 File(s)                506 bytes
               2 Dir(s)      520,667,136 bytes free

X:\Dell\scv\scvapp\logs>notepad SCVLog_FRH89V2_2020_09_16_10_09_37.log
```

Ilustración 6. Comprobar los registros mediante WinPE

Verificación segura de componentes en Linux

En esta sección, se proporciona información sobre lo siguiente:

Temas:

- Ejecutar SCV en Linux
- Cómo comprobar los registros de SCV mediante Linux

Ejecutar SCV en Linux

1. Descargue SCVTools en la página Controladores y descargas en <https://www.dell.com/support>.
2. En el terminal, vaya al directorio en el que se descargó el paquete de SCV y descomprima el archivo con el comando `tar -zxvf DelleMC-SCV-Web-LX-X.X.X-XXXX_XXX.tar.gz`

```
[root@auvcetilleml1 Downloads]# tar -xvf DelleMC-SCV-Web-LX-2000-75.tar.gz
COPYRIGHT.txt
license.txt
SCVTools/
SCVTools/RPMS/
SCVTools/RPMS/supportRPMS/
SCVTools/RPMS/supportRPMS/srvadmin/
SCVTools/RPMS/supportRPMS/srvadmin/RHEL7/
SCVTools/RPMS/supportRPMS/srvadmin/RHEL7/x86_64/
SCVTools/RPMS/supportRPMS/srvadmin/RHEL7/x86_64/scv-2.0.0-136.el7.x86_64.rpm
SCVTools/RPMS/supportRPMS/srvadmin/RHEL8/
SCVTools/RPMS/supportRPMS/srvadmin/RHEL8/x86_64/
SCVTools/RPMS/supportRPMS/srvadmin/RHEL8/x86_64/scv-2.0.0-136.el8.x86_64.rpm
SCVTools/install_scv.sh
SCVTools/uninstall_scv.sh
SCVTools/readme.txt
```

Ilustración 7. Extraer las herramientas de SCV en Linux

3. Navegue al directorio `SCVTools` después de haber extraído los archivos y ejecute el script `install_scv.sh` mediante el comando `sh install_scv.sh`.

NOTA: Para desinstalar SCV puedes usar el comando `sh uninstall_scv.sh` para ejecutar el script `uninstall_scv.sh`.

```
[root@auvcetilleml1 Downloads]# ls
COPYRIGHT.txt  DelleMC-SCV-Web-LX-2000-75.tar.gz  ismrfutil-el8-v0  license.txt  SCVTools
[root@auvcetilleml1 Downloads]# cd SCVTools/
[root@auvcetilleml1 SCVTools]# ls
install_scv.sh  readme.txt  RPMS  uninstall_scv.sh
[root@auvcetilleml1 SCVTools]# sh uninstall_scv.sh
[root@auvcetilleml1 SCVTools]# sh install_scv.sh
warning: scv-2.0.0-136.el8.x86_64.rpm: Header V4 RSA/SHA512 Signature, key ID 34d8786f: NOKEY
Verifying... ##### [100%]
Preparing... ##### [100%]
Updating / installing...
 1:scv-2.0.0-136.el8 ##### [100%]
[root@auvcetilleml1 SCVTools]#
```

Ilustración 8. Ejecutar el script de instalación de SCV

4. Una vez instalado SCV, ejecute el comando `scv validateSystemInventory` para iniciar el proceso de validación.

NOTA: Mientras ejecuta SCV en el host, asegúrese de que la dirección IP de la NIC USB en la iDRAC esté establecida en la dirección IP predeterminada. Además, asegúrese de que los primeros tres octetos de la dirección IP sean "169.254.1".

NOTA: Utilice el comando `scv help` para obtener más información sobre SCV y cómo ejecutarlo.

NOTA: Después de obtener el estado "Listo" en la salida `racadm getremoteservicesstatus`, asegúrese de esperar aproximadamente 120 segundos antes de ejecutar los comandos `scv`.

5. Una vez que el sistema ejecute la aplicación SCV con éxito, debería dar el resultado `Validating System Inventory: Match`

```
[root@localhost SCVTools]# scv validatesysteminventory
Username: root
Password:
Downloading SCV Certificate: Pass
Validating Signature and Root of Trust: Pass
Validating Proof of Possession: Pass
Verification App supports Certificate profile version: Pass
Collecting System Inventory: Pass
Validating System Service Tag "R3V2040" matches Certificate: Match
Validating System Inventory: Match
-----
See Detailed Log : ./scvapp/logs/SCVLog_R3V2040_2022_04_26_18_56_46.log
-----
```

Ilustración 9. La ejecución del comando de validación y el resultado es exitoso

6. Si el resultado se muestra como `Validating System Inventory: Mismatch` especificará qué componente no coincide en `Mismatch Inventory Summary`.

```
Mismatch Inventory Summary
-----
Baseboard 1: Mismatch
-----
Checking Component: Baseboard
-----
Baseboard 1: Mismatch
Expected:
{
    "certificate_identifier" : "Unknown",
    "hw_version_number" : "A02",
    "location" : "1",
    "manufacturer" : "Dell Inc.",
    "model" : "0HDV4Y",
    "serial_number" : "CNFCP0015V004L"
}
Detected:
{
    "certificate_identifier" : "Unknown",
    "hw_version_number" : "Unknown",
    "location" : "Unknown",
    "manufacturer" : "Unknown",
    "model" : "Unknown",
    "serial_number" : "Unknown"
}
-----
Overall Baseboard check Status: Mismatch
-----
```

Ilustración 10. Se espera que el componente no coincida y se detectaron detalles

Cómo comprobar los registros de SCV mediante Linux

1. Después de ejecutar SCV en Linux, los registros creados se almacenan en `scvapp\logs`

2. Para comprobar los registros, navegue a la carpeta de registros y utilice el comando `vi SCVLog_%service-tag%_timestamp%.log`

```
[root@localhost scv]# vi ./scvapp/logs/SCVLog_RTSTC21_2020_09_15_05_55_28.log
```

Ilustración 11. Comprobar los registros en Linux

Verificar componentes protegidos en Windows Server 2019 y 2022

En esta sección, se proporciona información sobre la instalación y la ejecución de SCVApp:

Temas:

- [Instalar SCVApp en Windows Server 2019 y 2022](#)
- [Ejecutar SCV en Windows Server 2019 y 2022](#)

Instalar SCVApp en Windows Server 2019 y 2022

Para instalar SCVApp en Windows Server 2019 y 2022, realice lo siguiente:

1. Descargue el instalador de SCV en la página **Controladores y descargas** en <https://www.dell.com/support>.
2. Extraiga el instalador de SCV.

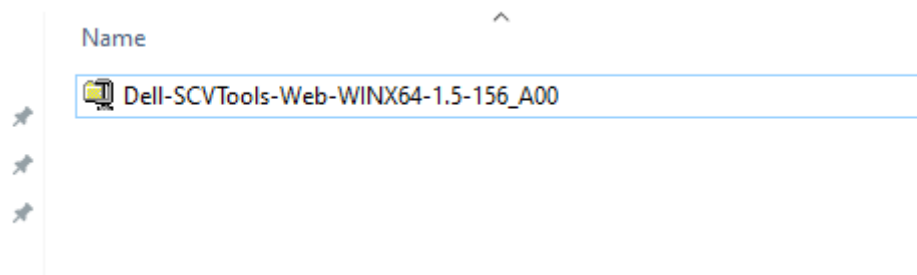


Ilustración 12. Archivo zip del instalador de SCV

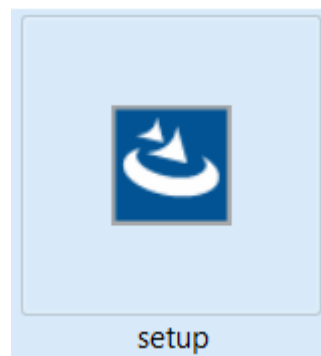


Ilustración 13. Instalador de SCV

3. Ejecute la aplicación para iniciar el Asistente InstallShield.

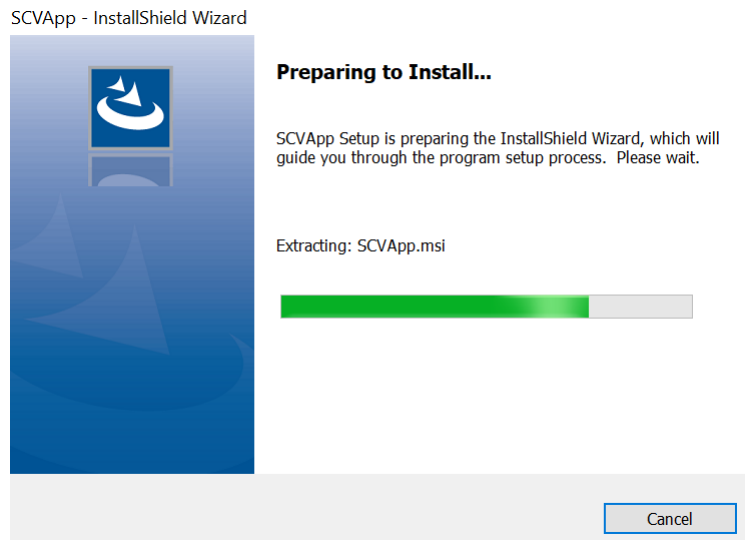


Ilustración 14. Ejecutar el instalador de SCV

- Haga clic en **Siguiente** y acepte el acuerdo de licencia.

NOTA: Durante la instalación de la aplicación SCV, asegúrese de cambiar la ubicación de la ruta de archivo de instalación a "C:\ProgramFiles\Dell\SCVTools" en el asistente de instalación.

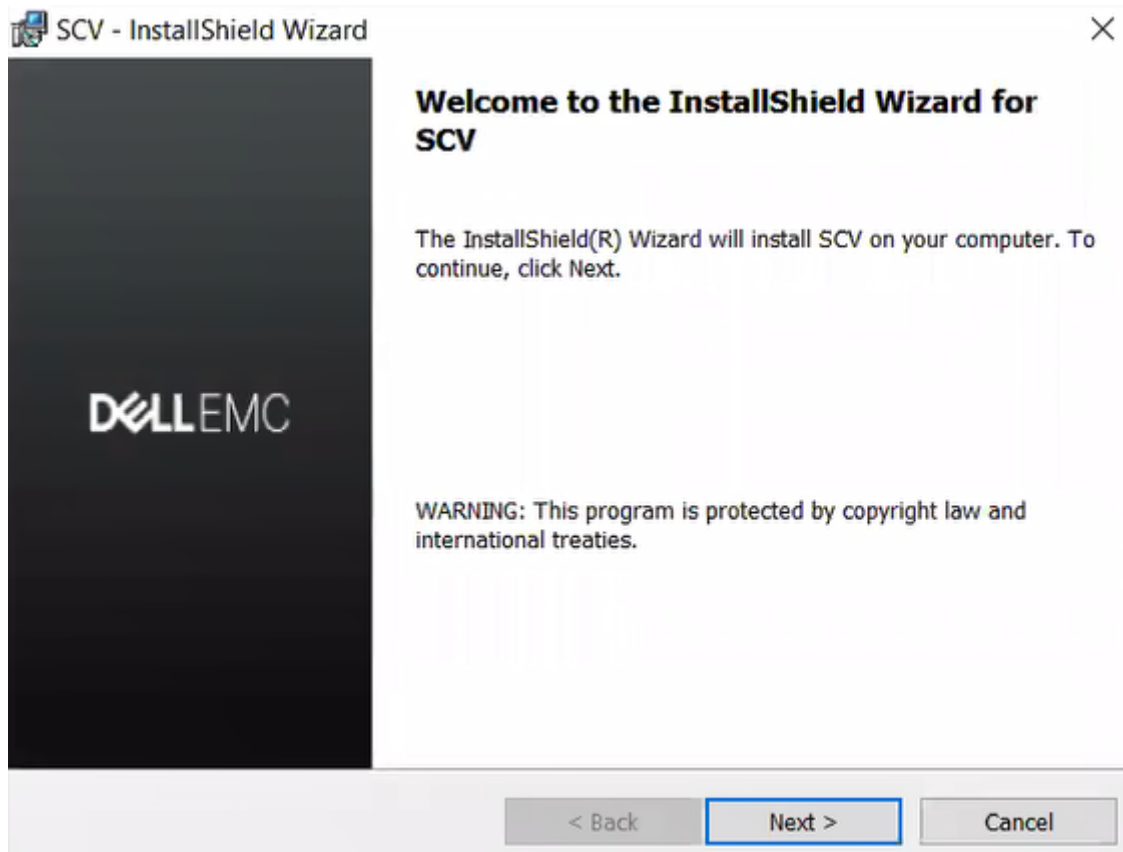


Ilustración 15. Asistente InstallShield de SCVApp

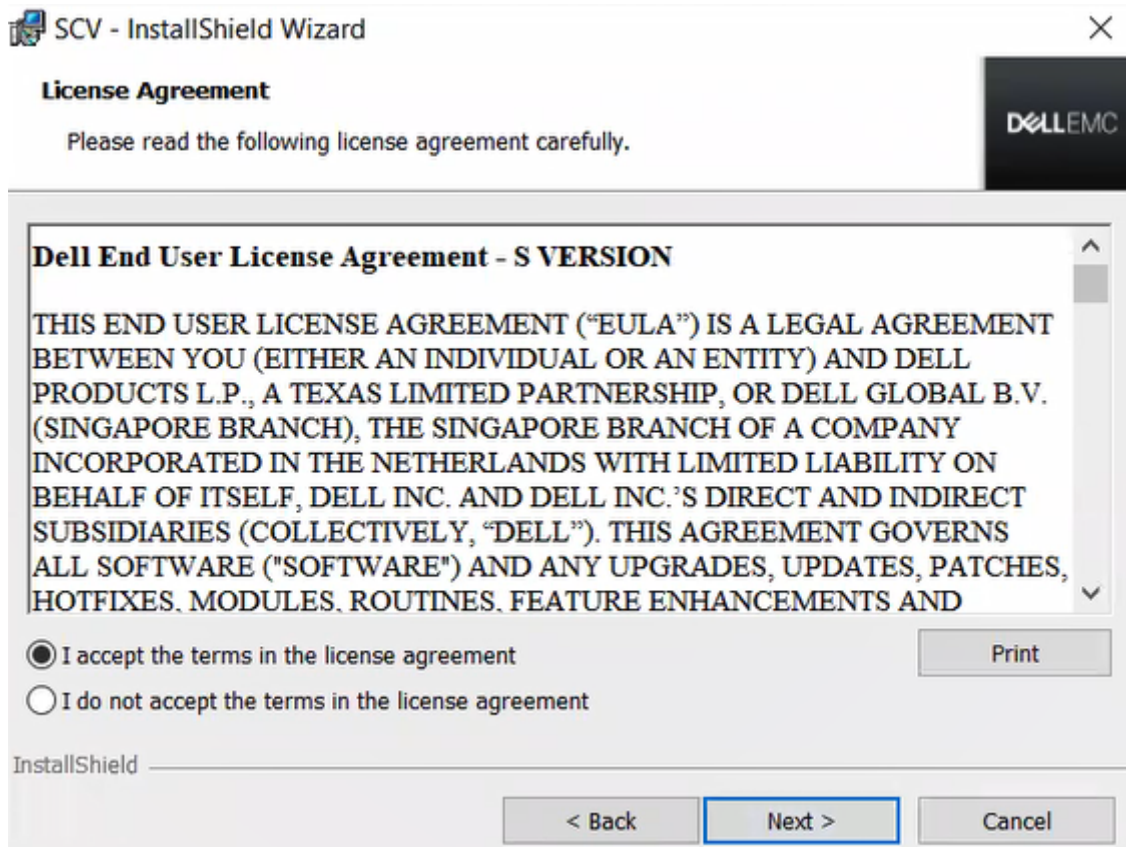


Ilustración 16. Acuerdo de licencia de SCVApp

5. Haga clic en **Instalar** para comenzar la instalación.

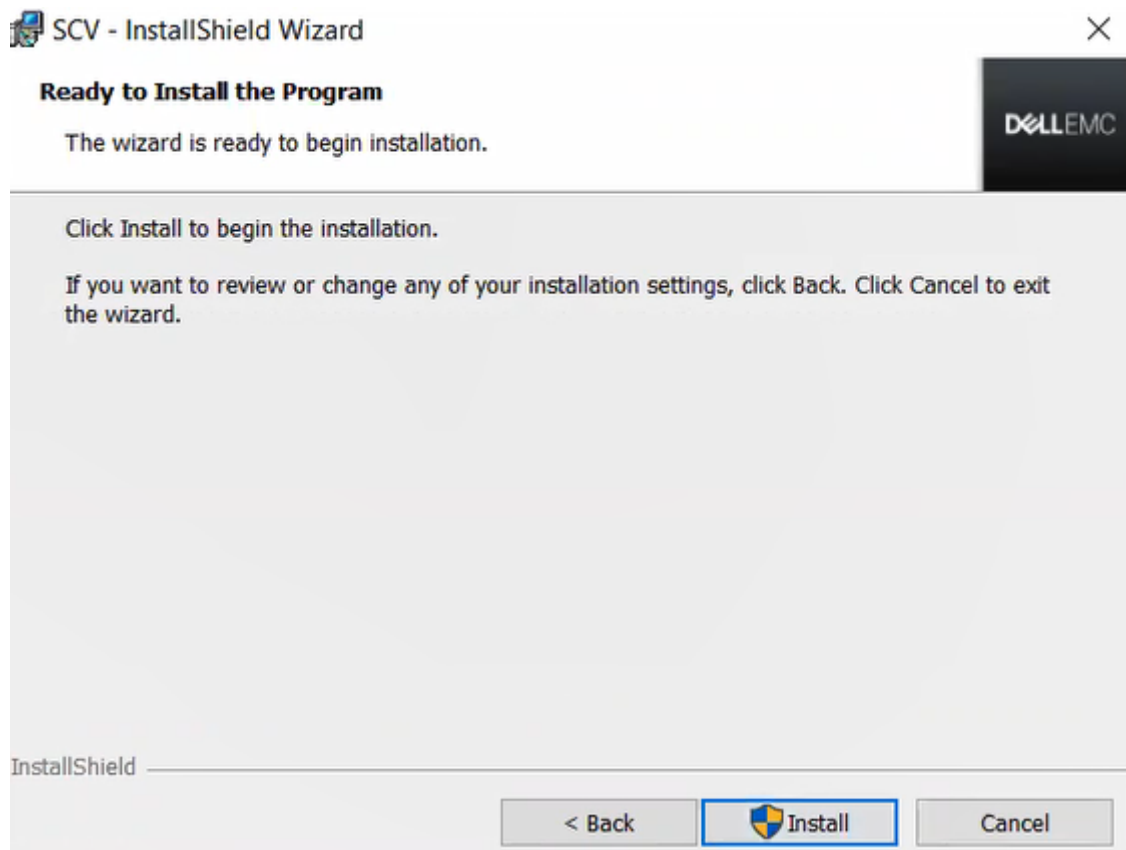


Ilustración 17. Listo para instalar SCVApp

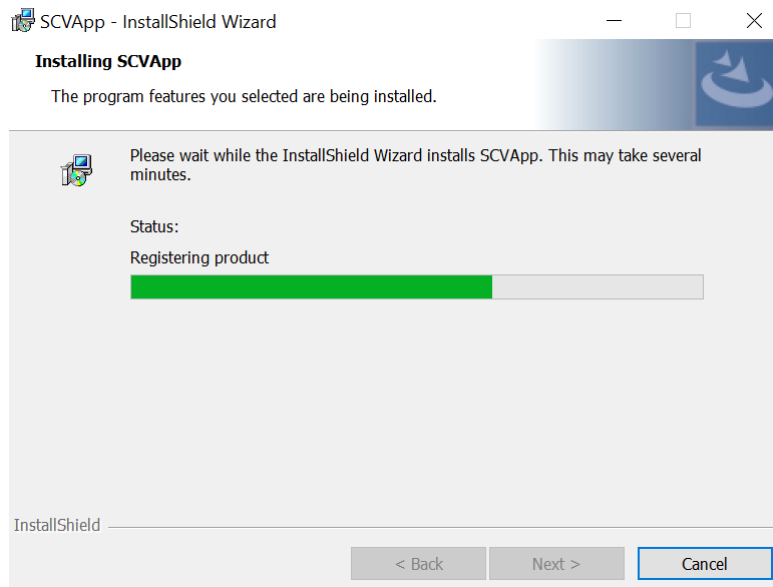


Ilustración 18. Instalando SCVApp

- Una vez que se complete la instalación, haga clic en **Finalizar** para salir del Asistente InstallShield.

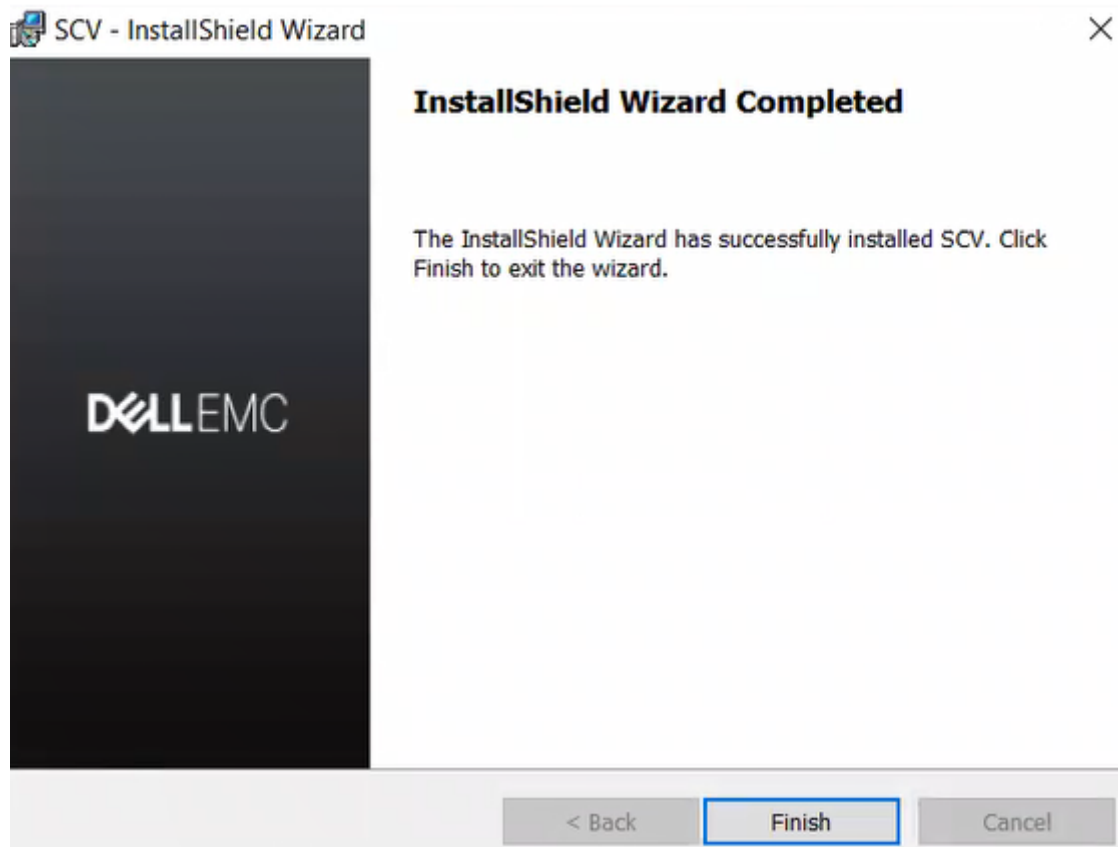


Ilustración 19. Instalación de SCVApp completa

Ejecutar SCV en Windows Server 2019 y 2022

- Abra el símbolo del sistema y vaya al directorio o carpeta `SCVTools`.
- Ejecute el comando `scv validatesysteminventory` para iniciar el proceso de validación.
NOTA: Mientras ejecuta SCV en el host, asegúrese de que la dirección IP de la NIC USB en la iDRAC esté establecida en la dirección IP predeterminada. Además, asegúrese de que los primeros tres octetos de la dirección IP sean "169.254.1".

- NOTA:** Se muestra el error "No se puede crear el directorio scvapp: Error" cuando el comando `scv validatesysteminventory` se ejecuta en cualquier directorio que no sea el directorio que aloja la aplicación.
- NOTA:** Se muestra el error "Descargando el certificado de fábrica de SCV: Error" cuando el comando `scv validatesysteminventory` se ejecuta mientras el firewall del host está activado. Para ejecutar el comando correctamente, asegúrese de crear una regla saliente para la dirección IP 169.254.1.1.
- NOTA:** Después de obtener el estado "Listo" en la salida `racadm getremoteservicesstatus`, asegúrese de esperar aproximadamente 120 segundos antes de ejecutar los comandos `scv`.
- NOTA:** Es posible que aparezca el error "Recopilación del inventario del sistema: Error" mientras el comando `scv validatesysteminventory` se ejecuta con la opción `-d` si la longitud de la ruta del directorio supera los 150 caracteres.

```
X:\Windows\System32>scv validatesysteminventory
Downloading SCV Certificate: Pass
Validating Signature and Root of Trust: Pass
Validating Proof of Possession: Pass
Verification App supports Certificate profile version: Pass
Collecting System Inventory: Pass
Validating System Service Tag "R3V2040" matches Certificate: Match
Validating System Inventory: Match
-----
See Detailed Log : ./scvapp/logs/SCVLog_R3V2040_2022_04_26_13_14_37.log
-----
```

Ilustración 20. La ejecución del comando de validación y el resultado es exitoso

3. Si el resultado es `Validating System Inventory: Mismatch`, especificará qué componente discrepa en `Mismatch Inventory Summary`.

```
C:\Program Files\DELL\SCVTools>scv validatesysteminventory

Downloading SCV Factory Certificate: Pass
Validating Signature and Root of Trust: Pass
Validating Proof of Possession: Pass
Verification App supports Certificate profile version: Pass
Collecting System Inventory: Pass
Validating System Service Tag "S3S5509" matches Certificate: Match
Validating System Inventory: Mismatch
-----
Mismatch Inventory Summary
-----
Network 12: Mismatch
-----
See Detailed Log : ./scvapp/logs/SCVLog_S3S5509_2022_03_11_21_09_49.log
-----
```

Ilustración 21. La validación y el resultado no tuvieron éxito

Network 12: Mismatch

Expected:

```
{  
  "certificate_identifier" : "NIC.Embedded.2-1-1",  
  "hw_version_number" : "Unknown"  
  "location" : "F4:02:70:BF:8F:F5",  
  "manufacturer" : "Broadcom Corp",  
  "model" : "Broadcom Gigabit Ethernet BCM5720",  
  "serial_number" : "Unknown",  
}
```

Detected:

```
{  
  "certificate_identifier" : "Unknown",  
  "hw_version_number" : "Unknown"  
  "location" : "Unknown",  
  "manufacturer" : "Unknown",  
  "model" : "Unknown",  
  "serial_number" : "Unknown",  
}
```

Overall Network check Status: Mismatch

Ilustración 22. Se espera que el componente no coincida y se detectaron detalles

Ejecutar Secured Component Verification (SCV) de manera remota

En esta sección, se proporciona información sobre lo siguiente:

Temas:

- Ejecutar SCV de manera remota en Windows Server 2019 y 2022
- Ejecutar SCV de manera remota en WinPE
- Ejecutar SCV de manera remota en Linux

Ejecutar SCV de manera remota en Windows Server 2019 y 2022

1. Abra el símbolo del sistema y vaya al directorio o carpeta `SCVTools`.
2. Ejecute el comando `scv validatesysteminventory -r <iDRAC IPv4/IPv6[] address> -u <iDRAC username> -p <iDRAC password>` para iniciar el proceso de validación.

```
C:\>scv validatesysteminventory -r <IP address> -i
Username: root
Password:
Downloading SCV Certificate: Pass
Validating Signature and Root of Trust: Pass
Validating Proof of Possession: Pass
Verification App supports Certificate profile version: Pass
Collecting System Inventory: Pass
Validating System Service Tag "R3V2040" matches Certificate: Match
Validating System Inventory: Match
-----
See Detailed Log : ./scvapp/logs/SCVLog_R3V2040_2022_04_26_18_51_50.log
-----
```

Ilustración 23. Ejecutar el comando de validación remotamente en Windows y el resultado es exitoso

NOTA: El ejemplo anterior es para ejecutar el comando de validación en modo interactivo, no necesita los parámetros `-u` y `-p`.

Ejecutar SCV de manera remota en WinPE

1. Abra el símbolo del sistema y vaya al directorio o carpeta `SCVTools`.
2. Ejecute el comando `scv validatesysteminventory -r <iDRAC IPv4/IPv6[] address> -u <iDRAC username> -p <iDRAC password>` para iniciar el proceso de validación.

```

X:\Dell\scv>scv validatesysteminventory -r <IP address> -i
Username: root
Password:
Downloading SCV Factory Certificate: Pass
Validating Signature and Root of Trust: Pass
Validating Proof of Possession: Pass
Verification App supports Certificate profile version: Pass
Collecting System Inventory: Pass
Validating System Service Tag "S3S5526" matches Certificate: Match
Validating System Inventory: Match
-----
See Detailed Log : ./scvapp/logs/SCVLog_S3S5526_2022_03_11_21_28_06.log

```

Ilustración 24. Ejecutar el comando de validación remotamente en WinPE y el resultado es exitoso

NOTA: El ejemplo anterior es para ejecutar el comando de validación en modo interactivo, no necesita los parámetros `-u` y `-p`.

Ejecutar SCV de manera remota en Linux

1. Abra el símbolo del sistema y vaya al directorio o carpeta `SCVTools`.
2. Ejecute el comando `scv validatesysteminventory -r <iDRAC IPv4/IPv6[] address> -u <iDRAC username> -p <iDRAC password>` para iniciar el proceso de validación.

```

[root@localhost SCVTools]# scv validatesysteminventory -r <IP address> -i
Username: root
Password:
Downloading SCV Certificate: Pass
Validating Signature and Root of Trust: Pass
Validating Proof of Possession: Pass
Verification App supports Certificate profile version: Pass
Collecting System Inventory: Pass
Validating System Service Tag "R3V2040" matches Certificate: Match
Validating System Inventory: Match
-----
See Detailed Log : ./scvapp/logs/SCVLog_R3V2040_2022_04_26_18_56_46.log
-----

```

Ilustración 25. Ejecutar el comando de validación remotamente en Linux y el resultado es exitoso

NOTA: El ejemplo anterior es para ejecutar el comando de validación en modo interactivo, no necesita los parámetros `-u` y `-p`.

Detalles del comando SCV

En esta sección, se proporciona información sobre algunos comandos scv adicionales.

Temas:

- Obtener información sobre cómo ejecutar SCV
- Obtener información sobre el comando `scv validatesysteminventory`
- Conectarse de manera remota a una iDRAC y validar el inventario
- Conectarse de manera remota a una iDRAC con un puerto específico y validar el inventario
- Garantizar que la ubicación de los componentes coincida y validar el inventario
- Obtener la versión de SCV

Obtener información sobre cómo ejecutar SCV

Tabla 1. Obtener más información sobre SCV

Descripción	Utilice el siguiente comando para obtener más información sobre SCV y cómo ejecutarlo.
Sinopsis	<code>scv help</code>

Mensaje de salida

```
C:\Users\Administrator>scv help
SCV -- Secured Component Verification

Syntax:
scv <subcommand> <options> [-d <directory>]
scv <subcommand> <options> [-r <target IP> -u <username> -p <password>] [-d <directory>]
scv <subcommand> <options> [-r <target IP> -i]

NOTE:
- "-r", "-u" and "-p" options are not required when scv is running on Host OS.
- Use the "-d" option to specify the output directory name. If not specified,
  by default the working directory is set as the output directory.
- The "-i" option allows you to interactively enter the username and password.

The detailed logs collected are available in: directory->scvapp->logs folder.
The list of available SCV subcommands:
- version
- ValidateSystemInventory

To display more information about a specific subcommand:
- scv help <subcommand>

C:\Users\Administrator>
```


Obtener información sobre el comando scv validatesysteminventory

Tabla 2. Obtener información sobre el comando SCV validatesysteminventory

Descripción	Utilice el siguiente comando para obtener más información sobre SCV validatesysteminventory y cómo ejecutarlo.
Sinopsis	<code>scv help validatesysteminventory</code>

Mensaje de salida

```
C:\Users\Administrator>scv help validatesysteminventory

SCV -- Secured Component Verification

Syntax:
scv ValidateSystemInventory [-r <target IP> -u <username> -p <password>] [-d <directory>] [--enforceorder]
scv ValidateSystemInventory [-d <directory>] [--enforceorder] [-r <target IP> -i]

NOTE:
- "-r", "-u" and "-p" options are not required when scv is running on Host OS.
- Use the "-d" option to specify the output directory name. If not specified,
  by default the working directory is set as the output directory.
- "--enforceorder" option indicates to additionally compare the component slot location along with the serial number.
- The "-i" option allows you to interactively enter the username and password.

The detailed logs collected are available in: directory->scvapp->logs folder.
Description:
Downloads SCV factory certificate,
Validates Signature and Root of Trust,
Validates Proof of Possession,
Verifies application supported certificate profile version,
Validates System service Tag,
Collects and validates system inventory.
```

Conectarse de manera remota a una iDRAC y validar el inventario

Tabla 3. Validar de manera remota un inventario específico

Descripción	Utilice el siguiente comando para conectarse de manera remota a una IP específica de iDRAC y validar el inventario.
Sinopsis	<code>scv validatesysteminventory -r <IPv4/IPv6 address> -u <UserName> -p <Password></code>
Registro	<ul style="list-style-type: none"> • - r : dirección IPv4/IPv6 de iDRAC • - u: nombre de usuario de iDRAC • - p: contraseña de iDRAC

Mensaje de salida

```
C:\Users\Administrator>scv validatesysteminventory -r <IP address> -u root -p calvin
Downloading SCV Certificate: Pass
Validating Signature and Root of Trust: Pass
Validating Proof of Possession: Pass
Verification App supports Certificate profile version: Pass
Collecting System Inventory: Pass
Validating System Service Tag "GD3M8F3" matches Certificate: Match
Validating System Inventory: Match
-----
See Detailed Log : ./scvapp/logs/SCVLog_GD3M8F3_2022_06_17_09_21_10.log
-----
```


Conectarse de manera remota a una iDRAC con un puerto específico y validar el inventario

Tabla 4. Validar el inventario mediante un puerto específico

Descripción	Utilice el siguiente comando para conectarse a una IP de iDRAC mediante un puerto específico y validar el inventario.
Sinopsis	<code>scv validatesysteminventory -r <IPv4/IPv6 address:Port> -u <UserName> -p <Password></code>
Registro	<ul style="list-style-type: none"> • - r : dirección IPv4/IPv6 de iDRAC • - u: nombre de usuario de iDRAC • - p: contraseña de iDRAC

Garantizar que la ubicación de los componentes coincida y validar el inventario

Tabla 5. Garantizar que la ubicación de los componentes coincida

Descripción	Utilice el siguiente comando para asegurarse de que la ubicación del componente coincida mientras valida el inventario.  NOTA: Cualquier intercambio de componentes se identificará como "Discrepancia" mientras se utiliza el comando <code>--enforceorder</code> .
Sinopsis	<code>scv validatesysteminventory --enforceorder</code>

Mensaje de salida

```
C:\Users\Administrator>scv validatesysteminventory -r <IP address> -u root -p calvin --enforceorder
Downloading SCV Certificate: Pass
Validating Signature and Root of Trust: Pass
Validating Proof of Possession: Pass
Verification App supports Certificate profile version: Pass
Collecting System Inventory: Pass
Validating System Service Tag "GD3M8F3" matches Certificate: Match
Validating System Inventory: Match
-----
See Detailed Log : ./scvapp/logs/SCVLog_GD3M8F3_2022_06_17_09_18_03.log
-----
```

Obtener la versión de SCV

Tabla 6. Obtener la versión de SCV

Descripción	Utilice el siguiente comando para visualizar la versión actual de la aplicación SCV.
Sinopsis	<code>scv version</code>

Mensaje de salida

```
C:\Users\Administrator>scv version
SCV version 1.5 (Build 156)
Copyright(c) 2020 - 2022 Dell, Inc.
All Rights Reserved

C:\Users\Administrator>
C:\Users\Administrator>
```

Códigos de retorno

A continuación, se muestra la lista de los códigos de retorno para la operación de SCV:

Tabla 7. Códigos de retorno de SCV

Código	Descripción
0	Todas las operaciones se realizaron correctamente y el inventario coincidió.
1	Falla genérica.
2	Hay otra instancia de la operación de SCV en ejecución.
3	El permiso no es adecuado para el usuario.
4	No se pudo iniciar la operación de SCV, no se cumplieron las dependencias.
5	Se produjo un error en la descarga del certificado desde iDRAC.
6	Se produjo un error en la validación de la firma y la raíz de confianza.
7	Se produjo un error en la validación de la prueba de posesión.
8	El perfil se soporta para los detalles de la versión según lo especificado en el certificado.
9	Se manipuló el perfil, el subesquema o las utilidades, la firma del perfil no coincide.
10	No se pueden recopilar datos debido a una falla de utilidad.
11	Discrepancia en el inventario.
12	El valor especificado está fuera del rango. La longitud del argumento es más larga o más corta de lo permitido.
13	Se ingresó un comando SCV incorrecto o no válido. Cualquier comando u opción ingresados no se soportan en la interfaz o plataforma actual.
14	La sintaxis del comando es incorrecta.
15	El comando se ejecutará en modo de fábrica (SSM).
16	SCV no tiene instalada una licencia necesaria.
17	iDRAC no tiene suficientes recursos (por ejemplo, memoria)
18	Servicio no disponible u ocupado.
19	Problema de transferencia de archivos (en banda).
20	El modo de bloqueo activado o los atributos dependientes no son válidos o no están configurados.
21	No se puede conectar (fuera de banda)
22	No se cumple la dependencia de una especificación
23	Problemas relacionados con la sesión.
24	Falla debido a claves, certificados y errores de firma no válidos.
25	No se pudo cargar el certificado.

Obtención de ayuda

Temas:

- [Cómo ponerse en contacto con Dell](#)
- [Recursos y documentos soportados](#)
- [Comentarios sobre la documentación](#)

Cómo ponerse en contacto con Dell

Dell proporciona varias opciones de servicio y asistencia en línea y por teléfono. Si no dispone de una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en la factura de compra, en el comprobante de entrega o en el catálogo de productos de Dell. La disponibilidad varía según el país y el producto y es posible que algunos de los servicios no estén disponibles en su área. Si desea ponerse en contacto con Dell para tratar asuntos relacionados con las ventas, la asistencia técnica o el servicio al cliente:

Pasos

1. Vaya a www.dell.com/support/home.
2. Seleccione su país del menú desplegable en la esquina inferior derecha de la página.
3. Para obtener asistencia personalizada:
 - a. Introduzca la etiqueta de servicio del sistema en el campo **Introducir etiqueta de servicio**.
 - b. Haga clic en **Enviar**.
Aparece la página de asistencia que muestra las diferentes categorías de asistencia.
4. Para obtener asistencia general:
 - a. Seleccione la categoría del producto.
 - b. Seleccione el segmento del producto.
 - c. Seleccione el producto.
Aparece la página de asistencia que muestra las diferentes categorías de asistencia.
5. Para obtener detalles de contacto del soporte técnico global de Dell:
 - a. Haga clic en [Contacto con la asistencia técnica](#).
 - b. Ingrese la etiqueta de servicio del sistema en el campo **Ingrese la etiqueta de servicio**, en la página web Comuníquese con nosotros.

Recursos y documentos soportados

- La página de inicio de soporte de iDRAC proporciona acceso a documentos de productos, documentación técnica, videos de instrucciones y mucho más:
 - www.dell.com/support/idrac
- Guía del usuario de iDRAC y otros manuales:
 - www.dell.com/idracmanuals
- Para obtener información sobre los servidores PowerEdge, consulte la documentación en:
 - www.dell.com/poweredgemanuals
- Servicio de asistencia técnica Dell:
 - www.dell.com/support

Comentarios sobre la documentación

Puede clasificar la documentación o escribir sus comentarios en cualquiera de nuestras páginas de documentación de Dell y, a continuación, hacer clic en **Enviar comentarios** para enviar sus comentarios.