



08

Svenska

*Minuto*

## BRUKSANVISNING

Type HD8761 - HD8764

Läs noga innan du börjar använda maskinen.



SV

08



Registrera din produkt och få service på

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

*Grattis till ditt inköp av den superautomatiska kaffemaskinen Saeco Minuto Klassisk Mjölkskummare!*

*För att dra full nytta av Saeco, registrera din produkt på **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**.*

*Följande anvisningar gäller för modellerna HD8761 och HD8764.*

*Maskinen är avsedd för beredning av espressokaffe gjort på hela kaffeböner. Dessutom har maskinen en funktion för utflöde av ånga och varmvatten. Denna manual innehåller all information som behövs för att installera, använda, rengöra och kalka av din maskin.*

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>VIKTIGT</b> .....	<b>4</b>
Säkerhetsanvisningar.....	4
Varning.....	4
Försiktighetsåtgärder.....	6
Överensstämmelse med standarder.....	7
<b>INSTALLATION</b> .....	<b>8</b>
Produktöversikt.....	8
Generell beskrivning.....	9
<b>FÖRBEREDELSE</b> .....	<b>10</b>
Maskinens förpackning.....	10
Installation av maskinen.....	10
<b>FÖRSTA PÅSLAGNINGEN</b> .....	<b>12</b>
Laddning av kretsen.....	12
Automatisk sköljnings-/självrengöringscykel.....	13
Manuell sköljningscykel.....	14
Mätning och konfiguration av vattenhården.....	16
Installation av vattenfiltret "INTENZA+".....	17
Byte av vattenfiltret "INTENZA+".....	19
<b>JUSTERINGAR</b> .....	<b>20</b>
Saeco Adapting System.....	20
Reglering av kaffekvarn i keramik.....	20
Reglering av arom (kaffets intensitet).....	21
Justering av munstycke.....	22
Reglering av kaffets utspäddhet i kopp.....	23
<b>BRYGGNING AV KAFFE OCH ESPRESSO</b> .....	<b>24</b>
Bryggning av kaffe och espresso med bönkaffe.....	24
Bryggning av kaffe och espresso med förmalt kaffe.....	25
<b>UTFLÖDE AV ÅNGA / BEREDNING AV CAPPUCCINO</b> .....	<b>26</b>
<b>TILLFLÖDE AV VARMVATTEN</b> .....	<b>27</b>
<b>RENGÖRING OCH UNDERHÅLL</b> .....	<b>28</b>
Daglig rengöring av maskinen.....	28
Daglig rengöring av vattenbehållaren.....	29
Daglig rengöring av den Klassiska Mjölkskummaren.....	30
Veckovis rengöring av maskinen.....	30
Veckovis rengöring av den Klassiska Mjölkskummaren.....	30
Veckovis rengöring av bryggruppen.....	31
Månatlig smörjning av bryggruppen.....	34
Månatlig rengöring av bryggruppen med avfettningstabletter.....	35
Månatlig rengöring av bönkaffebehållaren.....	37
<b>AVKALKNING</b> .....	<b>38</b>
<b>INNEBÖRDEN AV SYMBOLERNA PÅ SKÄRMEN</b> .....	<b>42</b>
<b>FELSÖKNING</b> .....	<b>45</b>
<b>ENERGIBESPARING</b> .....	<b>47</b>
Stand-by.....	47
Bortskaffande.....	47
<b>TEKNISKA SPECIFIKATIONER</b> .....	<b>48</b>
<b>GARANTI OCH SERVICE</b> .....	<b>48</b>
Garanti.....	48
Service.....	48
<b>BESTÄLLNING AV UNDERHÅLLSPRODUKTER</b> .....	<b>49</b>

## VIKTIGT

### Säkerhetsanvisningar

---

Maskinen är utrustad med skyddsanordning. Det är hur som helst nödvändigt att läsa säkerhetsanvisningarna som beskrivs i denna bruksanvisning noga för att undvika skador på personer eller saker.

Spara denna manual för framtida bruk.



Ordet **WARNING** och denna symbol varnar användaren för risksituationer som kan ge upphov till allvarlig personskada, livsfara och/eller skador på maskinen.



Ordet **SE UPP** och denna symbol varnar användaren för risksituationer som kan ge upphov till lättare personskada och/eller skador på maskinen.

### Varning

---

- Koppla maskinen till ett lämpligt eluttag, vars huvudspänning överensstämmer med maskinens tekniska data.
- Låt inte elkabeln hänga fritt från bordet eller arbetsbänken och låt den inte komma i kontakt med varma ytor.
- Ställ inte maskinen, eluttaget eller elkabeln i vatten. Risk för elchock!
- Rikta inte varmvattenstrålen mot någon kroppsdel. Risk för brännskador!

- Vidrör inte varma ytor. Använd handtagen och vridknapparna.
- Ta bort stickkontakten från eluttaget:
  - om det uppstår driftstörningar;
  - om maskinen inte används under en längre tid;
  - innan rengöring av maskinen.

Dra i stickkontakten och inte i elkabeln. Vidrör inte stickkontakten med blöta händer.

- Använd inte maskinen ifall stickkontakten, elkabeln eller själva maskinen är skadade.
- Utför inga som helst ändringar eller modifieringar på maskinen eller elkabeln. Alla reparationer måste utföras av ett servicecenter som har auktoriserats av Philips för att undvika eventuella faror.
- Maskinen är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med fysiska, mentala eller sensoriella funktionshinder eller med otillräcklig erfarenhet och/eller kompetens, förutom om de övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet eller om de har fått instruktioner om hur apparaten används.
- Håll barn under uppsyn för att vara säker på att de inte leker med apparaten.
- För inte in fingrar eller andra objekt i kaffekvarnen.

## Försiktighetsåtgärder

---

- Maskinen är endast avsedd för hemmabruk och är inte lämplig för användning i miljöer såsom matsalar eller kök i affärer, kontor, bondgårdar, eller i andra arbetsmiljöer.
- Placera alltid maskinen på en plan och stabil yta.
- Ställ inte maskinen på varma ytor, i närheten av varma ugnar, uppvärmningsanordningar, eller liknande värmekällor.
- Häll aldrig något annat än bönkaffe i behållaren. Om kaffepulver, snabbkaffe, eller andra objekt läggs inuti bönkaffebehållaren kan de skada maskinen.
- Låt maskinen svalna innan du för in eller tar bort komponenterna.
- Fyll inte på vattenbehållaren med varmt eller kokande vatten. Använd endast kallt vatten.
- Använd inte slipmedel eller aggressiva rengöringsmedel vid rengöring. Det räcker med en mjuk trasa som har fuktats med vatten.
- Utför regelbundet avkalkning av maskinen. Det kommer att vara maskinen som meddelar när det är nödvändigt att utföra avkalkningen. Om detta moment inte utförs kommer apparaten sluta att fungera korrekt. I detta fall täcks inte reparationen av garantin!
- Förvara inte kaffemaskinen vid temperaturer som understiger 0 °C. Det vatten som finns kvar i uppvärmningsanordningen kan frysa och skada maskinen.
- Lämna inte vatten i vattenbehållaren om maskinen inte kommer att användas under en längre period. Vattnet

skulle kunna utsättas för föroreningar. Använd alltid friskt dricksvatten vid användning av maskinen.

---









### **Överensstämmelse med standarder**

Maskinen överensstämmer med artikel 13 i det italienska lagdekretet, från den 25 juli 2005, nr. 151 "Implementering av direktiven 2005/95/EG, 2002/96/EG och 2003/108/EG gällande en minskad användning av farliga ämnen i elektriska och elektroniska apparater, samt bortskaffande av avfall".

Denna maskin överensstämmer med det europeiska direktivet 2002/96/EG.

# INSTALLATION

## Produktöversikt

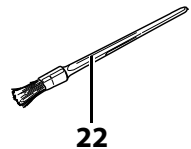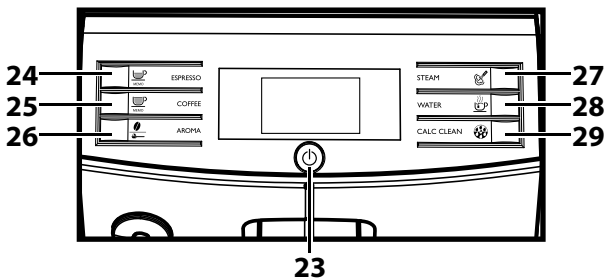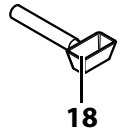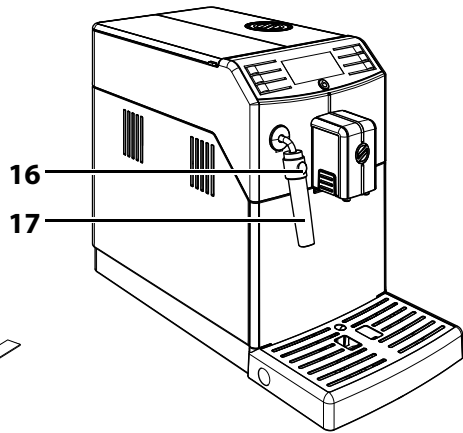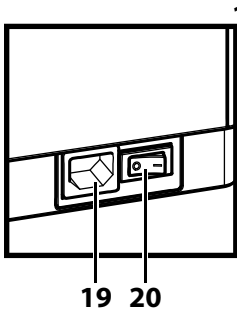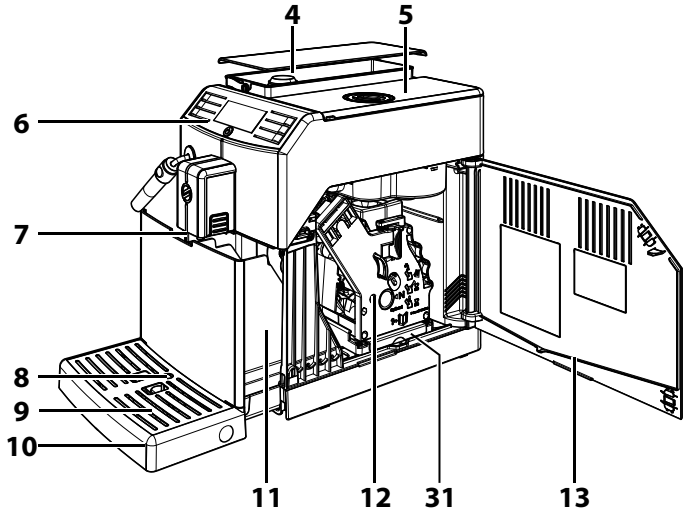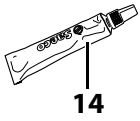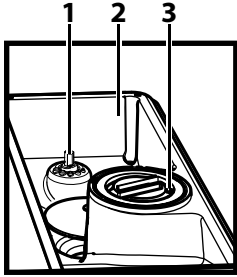



## Generell beskrivning

---

1. Vridknapp för reglering av kaffemalning
2. Bönkaffebehållare
3. Fack för förmalt kaffe
4. Vattenbehållare + lock
5. Lock till bönkaffebehållare
6. Kontrollpanel
7. Kaffemunstycke
8. Indikator droppuppsamlare full
9. Bricka för koppar
10. Droppuppsamlare
11. Sumplåda
12. Bryggrupp
13. Servicelucka
14. Smörjfett bryggrupp
15. Elkabel
16. Skydd för ångrör
17. Klassisk Mjölkskummare (för varmvatten/ånga)
18. Nyckel för reglering av kaffekvarn + Mått för förmalt kaffe
19. Kontaktuttag för elkabel
20. Huvudströmbrytare
21. Provremsa för vattenhårdhetstest
22. Rengöringspensel
23. ON/OFF-knapp
24. Knapp för bryggning av espresso
25. Knapp för bryggning av kaffe
26. Knapp "Aroma" - Förmalt kaffe
27. Knapp för ånga
28. Knapp för varmt vatten
29. Knapp för avkalkning
30. Avkalkningsmedel - säljs separat
31. Kaffeuppsamlare


## FÖRBEREDELSE

### Maskinens förpackning

Originalförpackningen har skapats och tillverkats för att skydda maskinen under transport. Det är tillrådligt att spara emballaget för eventuell framtida transport.

### Installation av maskinen


**1** Ta ut maskinen från förpackningen.

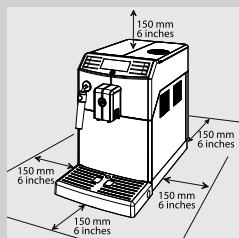


**2** För en optimal användning rekommenderar vi att ni:


- ställer kaffemaskinen på en säker och jämn yta där ingen kan slå omkull maskinen eller skadas av den;
- förvarar kaffemaskinen i en miljö som är tillräckligt ljus och hygienisk, samt som är försedd med ett lättillgängligt eluttag;
- placerar kaffemaskinen så att minimiavståndet från maskinens kanter är som på bilden.

**3** Ta bort locket från vattenbehållaren.

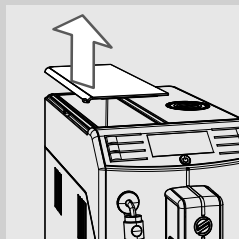

**4** Lyft på vattenbehållaren med hjälp av handtaget.

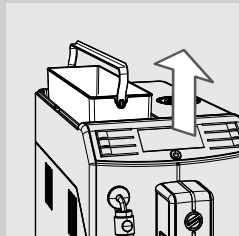

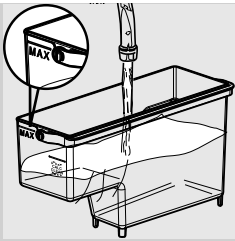


**5** Skölj vattenbehållaren med friskt dricksvatten.


**6** Fyll på vattenbehållaren med friskt dricksvatten upp till MAX-nivån och sätt tillbaka den i maskinen. Kontrollera att den har förts ända in.



**Se upp:**  
fyll aldrig på behållaren med varmt, kokande, kolsyrat vatten, eller andra typer av vätska som kan skada vattenbehållaren och maskinen.

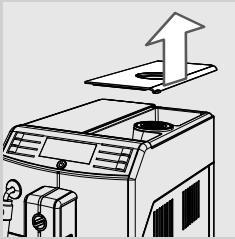

**7** Ta bort locket från bönkaffebehållaren.

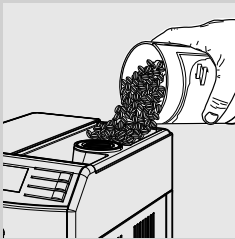

**8** Häll sakta i bönkaffet i bönkaffebehållaren.




**Obs:**  
häll inte för många kaffeböner i bönkaffebehållaren för att inte försämra maskinens malningskvalitet.




**Se upp:**  
häll aldrig något annat än bönkaffe i behållaren. Pulverkaffe, snabbkaffe, karamelliserat kaffe, samt andra förmål kan skada maskinen.

**9** Sätt tillbaka locket på bönkaffebehållaren.

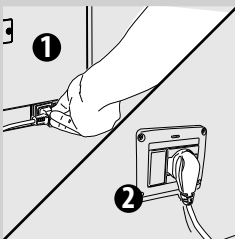


**10** Sätt i kontakten i eluttaget som är placerat på maskinens baksida.

**11** Sätt in kontakten som sitter i andra änden av elkabeln i ett vägguttag med lämplig spänning.

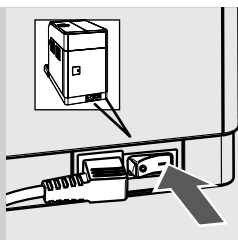

**12** Ställ huvudströmbrytaren på "I" för att sätta på maskinen. Knappen "⏻" blinkar.

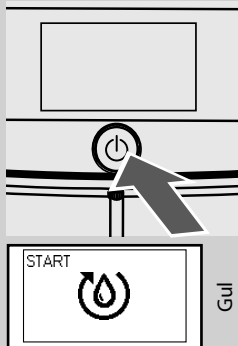

**13** För att sätta på maskinen räcker det med att trycka på knappen "⏻". Kontrollpanelen meddelar att kretsen måste laddas.

## FÖRSTA PÅSLAGNINGEN

Innan den första användningen måste du kontrollera att följande förhållanden råder:

- 1) kretsen måste vara laddad;
- 2) maskinen utför en automatisk sköljnings-/självrengöringscykel;
- 3) en manuell sköljningscykel måste ha påbörjats.

### Laddning av kretsen


Under denna process rinner friskt dricksvatten igenom den inre kretsen och maskinen värms upp. Detta moment tar några minuter.



**1** Ställ en behållare under den Klassiska Mjölkskummaren.




- 2 Tryck på knappen "☺" för att starta cykeln. Maskinen kommer nu att påbörja den automatiska laddningen av kretsen genom att låta en mindre vattenmängd läcka ut från den Klassiska Mjölkskummaren.



Gul

- 3 Statuslinjen under symbolen anger hur långt fram i momentet maskinen befinner sig. I slutet av processen avbryter maskinen automatiskt bryggningen.




Gul

- 4 I detta läge visas symbolen för uppvärmning av maskinen på skärmen.

### Automatisk sköljnings-/självrengöringscykel

I slutet på uppvärmningen utför maskinen en automatisk sköljnings-/självrengöringscykel av de inre kretsarna med friskt dricksvatten. Detta moment tar mindre än en minut.

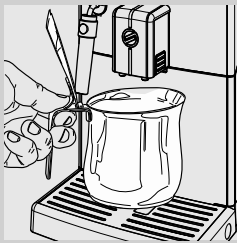

- 5 Placera en behållare under munstycket för att samla upp den lilla mängd vatten som kommer ut.



Gul

- 6 Maskinen visar skärmen här bredvid. Vänta tills cykeln avslutas automatiskt.



**Obs:**

Tryck på knappen "☺" för att stoppa bryggningen.




Grön

- 7 När momenten som har beskrivits ovan har avslutats visar maskinen skärmen här bredvid.


Maskinen är nu redo för att utföra en manuell sköljningscykel.

### Manuell sköljningscykel

Under denna process aktiveras bryggningscykeln och friskt dricksvatten rinner igenom ång-/varmvattenkretsen. Detta moment tar några minuter.

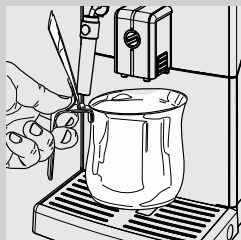


- 1 Ställ en behållare under munstycket.



Grön

- 2 Kontrollera att maskinen visar skärmen här bredvid.



Grön

- 3 För att välja funktionen för brygning av förmalt kaffe, tryck på knappen "☕" tills symbolen här bredvid visas.



#### Obs:


Tillsätt inte förmalt kaffe i facket.

- 4 Tryck på knappen "☕<sup>MEMO</sup>". Maskinen påbörjar tillflöde av vatten.

- 5 Töm behållaren i slutet på tillflödet. Upprepa momenten från punkt 1 till punkt 4 två gånger. Gå sedan till punkt 6.



- 6 Ställ en behållare under den Klassiska Mjölkskumaren.

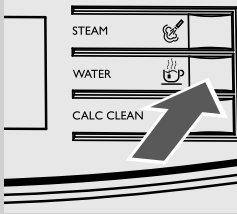

7 Tryck på knappen "☕" för att påbörja tillflöde av varmvatten.




Röd

8 Låt vatten tillflöda tills symbolen för att det saknas vatten visas.



**Obs:**

Tryck på knappen "☕" för att avbryta den manuella sköljningscykeln.

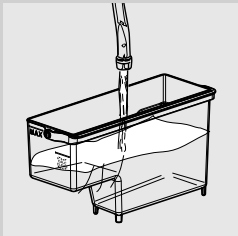

Grön

9 Fyll sedan på vattenbehållaren igen upp till MAX-nivån. Maskinen är nu redo för brygning av kaffe.  
Skärmen som finns här till vänster kommer att visas.



**Obs:**

om maskinen inte har använts under två veckor eller mer kommer den automatiskt att utföra en sköljnings-/självrengöringscykel vid påslagning av maskinen. Därefter måste en manuell sköljningscykel påbörjas, enligt beskrivningen ovan.


Den automatiska sköljnings-/självrengöringscykeln startas automatiskt när maskinen befinner sig i standby-läge, eller om den har stängts av, i mer än 15 minuter.

När cykeln har avslutats kan man brygga en kaffe.

## Mätning och konfiguration av vattenhårddheten

Mätningen av vattenhårddheten är väldigt viktig för att fastställa maskinens avkalkningsfrekvens och för installation av vattenfiltret "INTENZA+" (för ytterligare information om vattenfiltret se nästa kapitel).

För att mäta vattenhårddheten, följ dessa instruktioner:

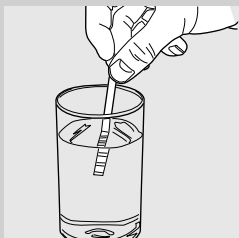

- 1 Doppa ned provremsan för test av vattenhårddheten (som medföljer maskinen) i vattnet i 1 sekund.



### Obs:

Provremsan kan endast användas för en mätning.

- 2 Vänta en minut.

- 3 Kontrollera hur många rutor som blir röda, se därefter tabellen.





### Obs:

Siffrorna på provremsan motsvarar inställningarna för reglering av vattenhårddheten.

Mer ingående:

- 1 = 1 (mycket mjukt vatten)
- 2 = 2 (mjukt vatten)
- 3 = 3 (hårt vatten)
- 4 = 4 (mycket hårt vatten)

Bokstäverna motsvarar de referenspunkter som finns i botten på vattenfiltret "INTENZA+" (se nästa kapitel).

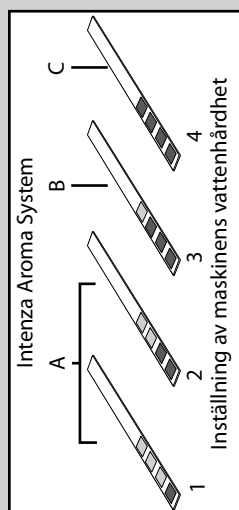


Grön

- 4 Tryck på knappen "UP" och bläddra fram alternativerna genom att trycka på knappen "OK" tills symbolen här bredvid visas.




### Obs:

Maskinen levereras med en standard inställning av vattenhårddheten som är lämplig för de flesta vattentyper.



Gul

- 5 Tryck på knappen "MEMO" för att öka värdet eller på knappen "DOWN" för att minska värdet.



Gul

- 6 Tryck på knappen "OK" för att bekräfta inställningen.





Grön


- 7** Tryck på knappen "☞" för att lämna konfigurationsmenyn. Maskinen visar skärmen här bredvid och är redo för brygning.

### Installation av vattenfiltret "INTENZA+"

Vi rekommenderar att installera vattenfiltret "INTENZA+" som begränsar kalkbildning inuti maskinen och ger en intensivare arom till ditt kaffe.




Vattenfiltret "INTENZA +" kan köpas separat. För ytterligare detaljer, se sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning. Vattnet är en viktig del av beredningen av kaffe och det är därför extremt viktigt att alltid filtrera vattnet på ett professionellt sätt. Vattenfiltret "INTENZA+" kan förebygga uppkomsten av mineralavlagringar och på så sätt förbättra vattnets kvalitet.

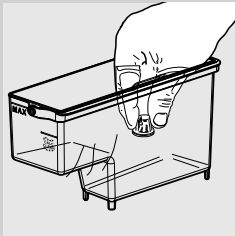


- 1** Ta bort den vita filterkoppen som finns i vattenbehållaren. Förvara filterkoppen på en torr plats.



- 2** Ta bort vattenfiltret "INTENZA+" ur förpackningen och doppa det lodrätt (med öppningen vänd uppåt) i kallt vatten. Tryck lätt på sidorna för att ta bort luftbubblor när du gör detta.

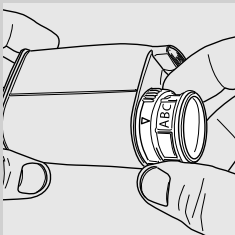

- 3** Ställ in vattenfiltret "INTENZA+" utifrån de specifika mätningar som har utförts (se föregående kapitel) beroende på typen av filter:  
 A = mjukt vatten – motsvarar 1 eller 2 på provremsan  
 B = hårt vatten (standard) – motsvarar 3 på provremsan  
 C = mycket hårt vatten – motsvarar 4 på provremsan

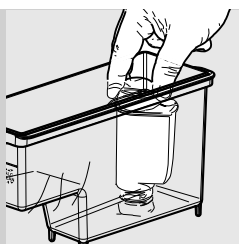


**4** Sätt in vattenfiltret "INTENZA +" i den tomma vattenbehållaren. Tryck tills den har kommit så långt ned som möjligt.


**5** Fyll på vattenbehållaren med friskt dricksvatten och sätt tillbaka den i maskinen.

**6** Låt allt vatten i vattenbehållaren tillflöda genom att använda funktionen varmvatten (se kapitlet "Tillflöde av varmvatten").

**7** Fyll på vattenbehållaren med vatten igen.




Grön




Gul

**8** Tryck på knappen "MEMO" och bläddra fram alternativen genom att trycka på knappen "MEMO" tills skärmen här bredvid visas.



Gul

**9** Tryck på knappen "MEMO" för att välja "ON" och tryck på knappen "MEMO" för att bekräfta.



Grön

**10** För att lämna menyn, tryck på knappen "MEMO". Maskinen visar skärmen här bredvid och är redo för brygning.

Nu har maskinen konfigurerats för att informera användaren om behovet av att byta ut vattenfiltret "INTENZA+".


## Byte av vattenfiltret "INTENZA+"

När man måste byta ut vattenfiltret "INTENZA+" visas symbolen här bredvid.



Gul

- 1 Byt ut vattenfiltret "INTENZA+" såsom det visas i föregående kapitel.



Gul

- 2 Tryck på knappen "☉" och bläddra fram alternativen genom att trycka på knappen "☉" tills symbolen här bredvid visas.


- 3 Välj alternativet "RESE". Tryck på knappen "☉" för att bekräfta.



Grön

- 4 För att lämna menyn, tryck på knappen "☉". Maskinen visar skärmen här bredvid och är redo för brygning.

Maskinen är nu konfigurerad för att hantera ett nytt vattenfilter "INTENZA+".



Gul

### Obs:

Om ett vattenfilter "INTENZA+" som redan är installerat ska avlägsnas utan att bytas ut, välj alternativet "OFF".

Om vattenfiltret "INTENZA+" inte finns, sätt in den vita filterkopp, som har tagits bort tidigare, i behållaren.

## JUSTERINGAR

Det är möjligt att utföra vissa justeringar på maskinen för att kunna brygga det optimala kaffet.

### Saeco Adapting System

Kaffe är en naturprodukt och dess egenskaper kan variera beroende på ursprung, kaffeblandning och rostning. Maskinen är försedd med ett självjusterande system som möjliggör användning av samtliga existerande bönkaffesorter som marknaden erbjuder, förutom karamelliserade eller smaksatta kaffeböner.

Maskinen justerar sig själv efter bryggning av några koppar kaffe för att optimera kaffeextraktionen beroende på hur kompakt det malda kaffet är.

### Reglering av kaffekvarn i keramik

Kaffekvarnen i keramik garanterar alltid en perfekt malningsgrad och en specifik kornstorlek för varje kaffespecialitet.

Denna teknologi ger en total arombevaring och garanterar den sanna italienska smaken i varje kopp.



**Varning:**

**kaffekvarnen i keramik innehåller rörliga delar som kan vara farliga. Det är därför förbjudet att föra in fingrar eller andra föremål inuti denna. Reglera endast kaffekvarnen i keramik med hjälp av nyckeln för reglering av kaffemalningen.**

Kaffekvarnarna i keramik kan regleras för att anpassa kaffemalningen utifrån din personliga smak.



**Varning:**

**vridknappen för reglering av kaffemalning som är belägen inuti bönkaffebehållaren får endast vridas när kaffekvarnen i keramik är i funktion.**


Det går att utföra denna reglering genom att trycka ned och vrida på vridknappen för reglering av kaffemalningen som är placerad inuti bönkaffebehållaren med hjälp av den särskilda nyckeln för reglering av kaffekvarnen som medföljer.




### Justering av munstycke

Munstycket är justerbart på höjden för att på bästa sätt kunna anpassas efter storleken på de koppar som man vill använda.


För att utföra justeringen: höj eller sänk munstycket för hand genom att placera fingrarna såsom bilden visar.

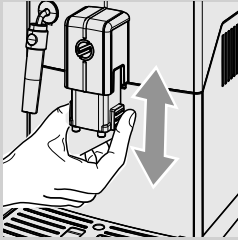


Rekommenderade positioner är följande:  
Vid användning av små koppar;

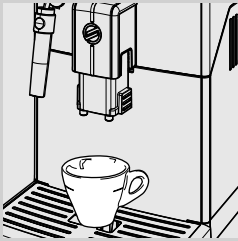

Vid användning av stora koppar.

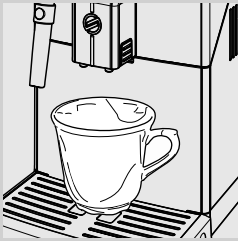

Under munstycket kan två koppar placeras för att brygga två koppar kaffe eller espresso samtidigt.

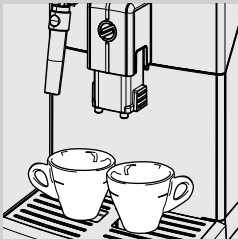


## Reglering av kaffets utspäddhet i kopp

Det går att reglera mängden bryggt kaffe enligt önskad smak och storleken på de kopparna.

Varje gång man trycker ned knappen "☺" eller "☺" brygger maskinen en förinställd mängd kaffe. Till varje knapp hör en bryggningsmängd som sker självständigt.

Följande procedur visar hur man kan konfigurera knappen "☺".

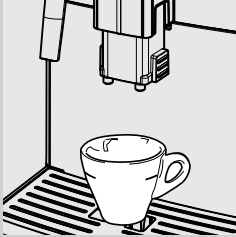

- 1 Placera en kopp under munstycket.



Grön

- 2 Håll knappen "☺" nedtryckt tills symbolen "MEMO" visas. Släpp därefter knappen. Nu är maskinen i konfigurationsläge. Maskinen påbörjar nu bryggningsprocessen.



Grön

- 3 Tryck på knappen "☺" så fort den önskade mängden kaffe har uppnåtts.

Nu har knappen "☺" konfigurerats. Varje gång man trycker ned knappen brygger maskinen den konfigurerade mängden espressokaffe.



### Obs:


Följ samma procedur för att konfigurera knappen "☺".

Använd alltid knappen "☺" för att avbryta bryggningsprocessen av kaffe när den önskade mängden har uppnåtts, även under konfiguration av knappen "☺".

## BRYGGNING AV KAFFE OCH ESPRESSO

Innan bryggning av kaffe, kolla att det inte finns några meddelanden på kontrollpanelen, samt att vattenbehållaren och bönkaffebehållaren är fulla.

### Bryggning av kaffe och espresso med bönkaffe

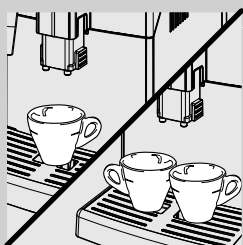

**1** Placera 1 eller 2 koppar under munstycket.

**2** För att brygga en espresso eller en kaffe, tryck ned knappen "☕" för att välja den önskade aromen.

**3** Tryck på knappen "MEMO ☕" för espresso eller knappen "MEMO ☕" för kaffe.

**4** För att brygga en espresso eller en kaffe, tryck ned knappen en gång. Skärmen här bredvid visas.



Grön

**5** För att brygga två espresso eller två kaffe, tryck ned knappen två gånger efter varandra. Skärmen här bredvid visas.



Grön

#### **Obs:**

I det här funktionsläget sköter maskinen automatiskt kaffemalningen och doseringen av rätt mängd kaffe. Beredningen av två espresso eller två kaffe kräver två malnings- och bryggningscykler som maskinen utför automatiskt.

**6** Efter att ha utfört förbryggingscykeln börjar kaffet flöda ut från munstycket.

**7** Bryggningen av kaffe avbryts automatiskt när inställd nivå har uppnåtts. Det är i vilket fall möjligt att avbryta bryggningen i förtid genom att trycka på knappen "MEMO ☕".




## Brygning av kaffe och espresso med förmalt kaffe

Med den här funktionen kan man använda förmalt kaffe.

Med funktionen förmalt kaffe kan man endast brygga en kaffe åt gången.



Grön

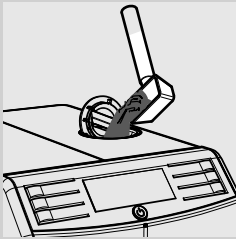

- 1 Tryck på knappen "☕" en eller flera gånger för att välja funktionen förmalt kaffe.

- 2 Ta bort locket från det särskilda facket och häll i ett mått med förmalt kaffe. Använd endast det mått som följer med maskinen och stäng därefter locket på facket för förmalt kaffe.



### Varning:

**häll enbart förmalt kaffe i facket för förmalt kaffe. Införande av andra ämnen och föremål kan orsaka allvarliga skador på maskinen. Sådana skador täcks inte av garantin.**

- 3 Tryck på knappen "☕<sup>MEMO</sup>" för espresso eller knappen "☕<sup>MEMO</sup>" för kaffe. Nu startas bryggingscykeln.

- 4 Efter att ha utfört förbryggingscykeln börjar kaffet flöda ut från munstycket.

- 5 Brygningen av kaffe avbryts automatiskt när inställd nivå har uppnåtts. Det är i vilket fall möjligt att avbryta brygningen i förtid genom att trycka på knappen "☕<sup>MEMO</sup>".

När brygningen har avslutats återgår maskinen till huvudmenyn.

För att brygga fler koppar kaffe med förmalt kaffe måste ovanstående moment upprepas.



### Obs:


Om det förmalda kaffet inte hälls i facket för förmalt kaffe kommer endast vatten att komma ut ur maskinen.

Om dosen är överdriven eller om man lägger till 2 eller flera doseringsskopor kommer inte maskinen att brygga någon dryck och det malda kaffet att tömmas i supplådan.

## UTFLÖDE AV ÅNGA / BEREDNING AV CAPPUCCINO

**Varning:**

**Risk för brännskador! I början av tillflödet kan det uppstå små stänk av varmvatten. Den Klassiska Mjölkskummaren kan uppnå höga temperaturer. Undvik att vidröra röret direkt med händerna. Använd endast det särskilda skyddsgreppet.**

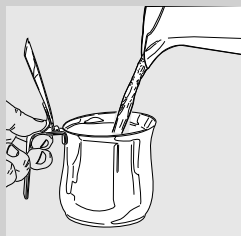


- 1 Fyll en behållare med 1/3 kall mjölk.

**Obs:**

använd kall mjölk (~5°C / 41°F) med ett proteininnehåll som motsvarar åtminstone 3% för att bereda en cappuccino av hög kvalitet. Man kan använda både helmjölk och lättmjölk, utifrån din personliga smak.

**Obs:**

Om man vill mata ut ånga vid påslagning av maskinen eller efter brygning av en kaffe kan det först vara nödvändigt att mata ut det vatten som finns i kretsen. För att göra detta, tryck på knappen "☕" för att mata ut ånga under någon sekund. Tryck sedan på knappen "☕" för att avbryta utflödet. Gå till punkt 2.

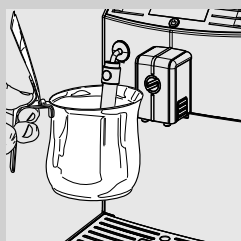


- 2 Sänk ner den Klassiska Mjölkskummaren i mjölken.


- 3 Tryck på knappen "☕" för att påbörja utflödet av ånga.

**Obs:**

Utflödet av ånga avbryts efter 3 minuter. Tryck på knappen "☕" för att starta utflöde av ånga på nytt.



Gul



Grön

- 4 Maskinen kräver en viss förvärmningstid. I detta skede visas symbolen här bredvid.

- 5 Skumma mjölken genom att utföra försiktiga cirkulära rörelser med behållaren, i riktning uppåt och nedåt.

- 6 När skummet har uppnått den önskade konsistensen, tryck på knappen "☕" för att avbryta utflödet av ånga.

**Obs:**

Efter att ha tryckt på knappen "☕" är det nödvändigt att vänta någon sekund innan maskinen helt avbryter utflödet av ånga.

**Se upp:**

Efter att ha skummat mjölken måste man låta en liten mängd varmvatten rinna ut i en behållare. Ta bort den Klassiska Mjölkskummarens ytterdel och rengör den med friskt dricksvatten.

**Obs:**

efter utflödet av ånga kan man gå direkt till brygning av espresso eller tillflöde av varmvatten.


**TILLFLÖDE AV VARMVATTEN****Varning:**

**Risk för brännskador! I början av tillflödet kan det uppstå små stänk av varmvatten. Den Klassiska Mjölkskummaren kan uppnå höga temperaturer: undvik att röra den direkt med händerna. Använd endast det särskilda skyddsgreppet.**


Innan tillflöde av varmvatten, kontrollera att maskinen är redo för användning och att vattenbehållaren är full.




Grön

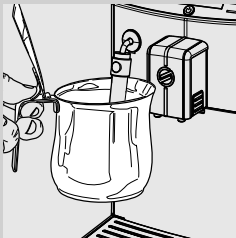

**1** Ställ en behållare under den Klassiska Mjölkskummaren.

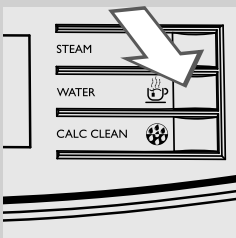

**2** Tryck på knappen "☕" för att påbörja tillflöde av varmvatten.



Gul



Grön

**3** Maskinen kräver en viss förvärmningstid. I detta skede visas symbolen här bredvid.

**4** Håll i den önskade mängden varmvatten. För att avbryta tillflödet av varmvatten, tryck på knappen "☺".

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

### Daglig rengöring av maskinen



**Se upp:**


**regelbunden rengöring och underhåll av maskinen är av yttersta vikt för att förlänga dess livslängd. Din maskin är hel tiden utsatt för fuktighet, kaffe och kalk!**

**Detta kapitel beskriver i detalj vilka moment som ska utföras och med vilka intervaller. I annat fall kommer maskinen sluta att fungera korrekt. Denna typ av reparation täcks INTE av garantin.**




**Obs:**

- Använd en trasa som har fuktats med vatten för att rengöra apparaten.
- Endast brickan för koppar kan diskas i diskmaskin. Alla andra komponenter måste rengöras med ljummet vatten.
- Ställ inte maskinen under vatten.
- Använd inte alkohol, lösningsmedel och/eller föremål med slipande verkan för att rengöra maskinen.
- Torka inte maskinen och/eller dess delar i mikrovågsugn och/eller i vanlig ugn.

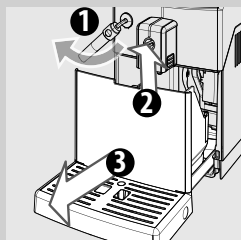


**1** Töm och rengör sumplådan och droppuppsamlaren dagligen och med påslagen maskin.

Ytterligare moment för underhåll kan endast utföras när maskinen är avstängd och har urkopplats från elnätet.

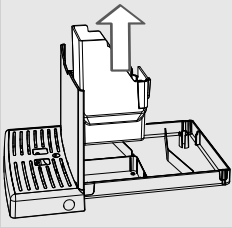


**2** Ta bort sumplådan och töm den.

**3** Töm och rengör droppuppsamlaren.

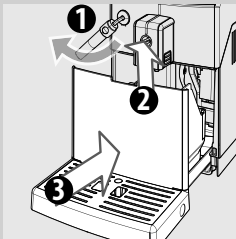


**4** Sätt tillbaka sumplådan i droppuppsamlaren och ställ tillbaka droppuppsamlaren i maskinen.

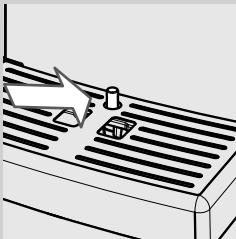

**Obs:**

Töm droppuppsamlaren även när indikatorn droppuppsamlare full har lyft sig.

**Daglig rengöring av vattenbehållaren**

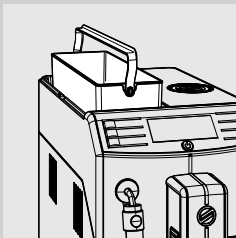


**1** Ta bort den vita filterkoppen eller vattenfiltret "INTENZA+" (ifall sådant finns) från behållaren och rengör det med friskt dricksvatten.

**2** Sätt tillbaka den vita filterkoppen eller vattenfiltret "INTENZA+" (ifall sådant finns) på sin plats. Tryck lätt på filterkoppen och vrid lätt på den när du gör detta.

**3** Fyll på vattenbehållaren med friskt dricksvatten.

### Daglig rengöring av den Klassiska Mjölkskumaren

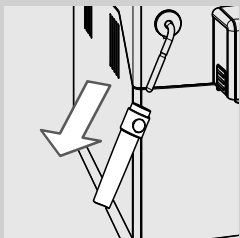


Det är viktigt att rengöra den Klassiska Mjölkskumaren varje dag och efter varje användning av hygieniska skäl och för att garantera ett mjölkskum med perfekt konsistens.


Efter att ha skummat mjölken måste man låta en liten mängd varmvatten rinna ut i en behållare.

Ta bort den Klassiska Mjölkskumarens ytterdel och rengör den med friskt dricksvatten.

### Veckovis rengöring av maskinen

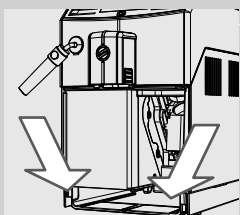

**1** Rengör droppupsamlarens utrymme.

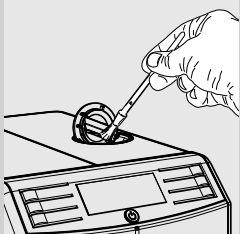


**2** Rengör facket för förmalt kaffe med den medföljande rengöringspenseln.


### Veckovis rengöring av den Klassiska Mjölkskumaren

Den rengöring som sker veckovis är grundligare eftersom man måste nedmontera den Klassiska Mjölkskumarens alla komponenter.

Man måste utföra följande rengöringsmoment:

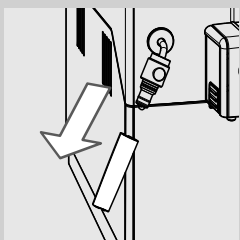


**1** Ta bort den Klassiska Mjölkskumarens ytterdel. Rengör den med ljummet vatten.

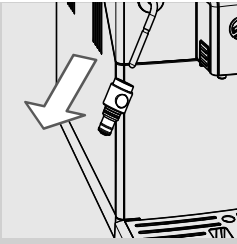


- 2 Dra av den Klassiska Mjölkskummarens överdel från ång-/varmvattenröret.
- 3 Rengör den Klassiska Mjölkskummarens överdel med friskt dricksvatten.
- 4 Rengör den Klassiska Mjölkskummarens ång-/varmvattenrör med en fuktig trasa för att avlägsna mjölkrester.
- 5 Sätt tillbaka ång-/varmvattenrörets överdel (förvissa dig om att den har förts ända in).
- 6 Montera tillbaka den Klassiska Mjölkskummarens ytterdel.

### Veckovis rengöring av bryggruppen


Bryggruppen ska rengöras varje gång som bönkaffebehållaren fylls på, eller åtminstone en gång i veckan.

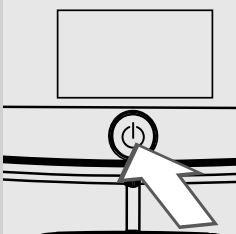


- 1 Stäng av maskinen genom att trycka på knappen "⏻" och dra ut elkabels kontakt.

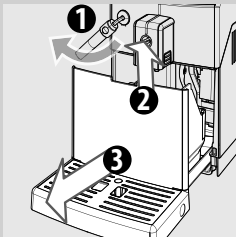


- 2 Ta bort droppuppsamlaren och sumplådan. Först nu kan du öppna serviceluckan.

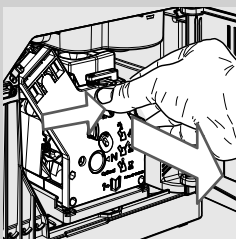

- 3 För att dra ut bryggruppen, tryck på knappen "PUSH" och dra i handtaget.

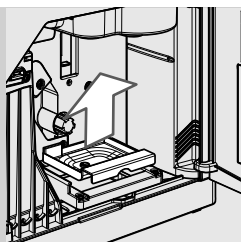

**4** Ta bort kaffeuppsamlaren och rengör den omsorgsfullt.

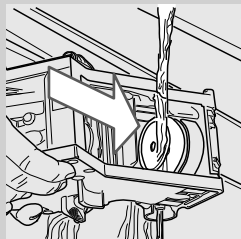


**5** Rengör bryggruppen noggrant med friskt, ljummet dricksvatten. Rengör det övre filtret omsorgsfullt.


**!** **Se upp:**  
**använd inte rengöringsmedel eller tvål för att rengöra bryggruppen.**

**6** Låt bryggruppen lufttorka helt.

**7** Rengör noggrant maskinen invändigt med hjälp av en trasa som har fuktats med vatten.

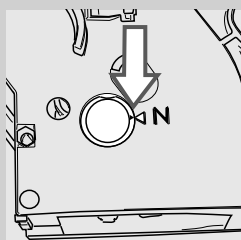


**8** Kontrollera att bryggruppen befinner sig i viloläge. De två referenspunkterna måste sammanfalla. Utför annars momentet som tas upp i punkt (9).

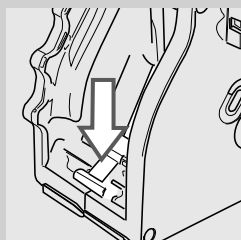


**9** Tryck spaken lätt nedåt tills den rör bryggruppens botten och tills de två referenspunkterna på sidan om gruppen sammanfaller.



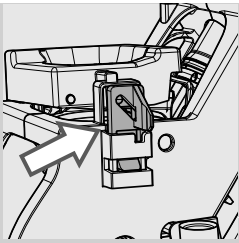

- 10** Kontrollera att haken för låsning av bryggruppen befinner sig i rätt läge. För att kontrollera dess position, tryck med kraft på knappen "PUSH" tills du hör att den blockerar sig i sin position. Kontrollera att haken har skjutits upp till stoppläget. I annat fall, prova igen.

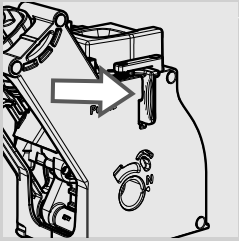


- 11** Sätt in kaffeuppsamlaren på dess plats och försäkra dig om att den är korrekt placerad.




**Obs:**


Om kaffeuppsamlaren inte placeras korrekt kan det hända att bryggruppen inte kan sättas in i maskinen.

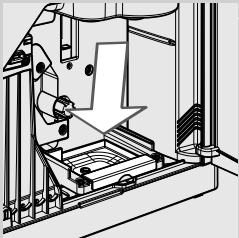


- 12** Sätt tillbaka bryggruppen i det avsedda utrymmet tills den hakas fast utan att trycka på knappen "PUSH".

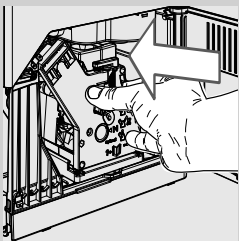

- 13** Sätt tillbaka sumplådan med droppuppsamlaren inuti maskinen och stäng serviceluckan.

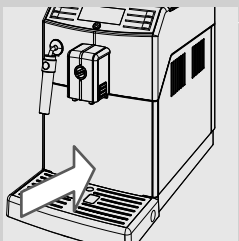


### Månatlig smörjning av bryggruppen

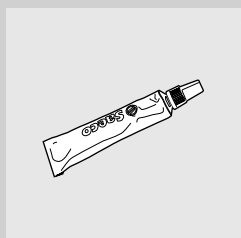



Smörj bryggruppen efter ca 500 koppar eller en gång i månaden. Smörjfettet för smörjning av bryggruppen kan köpas separat. För ytterligare detaljer, se sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.




**Se upp:**  
innan smörjning av bryggruppen, rengör den med friskt dricksvatten och låt den torka såsom kapitlet "Veckovis rengöring av bryggruppen" visar.

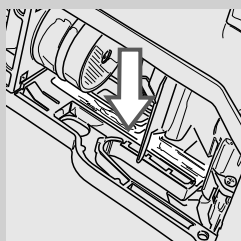


**1** Lägg smörjfettet enhetligt på båda skåror.

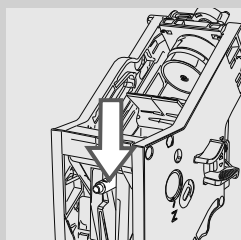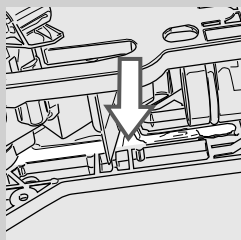

**2** Smörj även stammen.

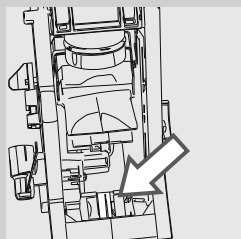

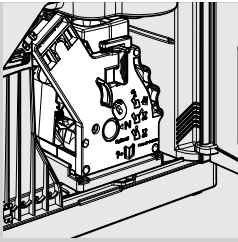

**3** För in brygggruppen på plats tills du hör att den har blockerats i rätt position (se kapitlet "Veckovis rengöring av brygggruppen").

**4** Stäng serviceluckan och sätt in droppupsamlaren och sumplådan.

### **Månatlig rengöring av brygggruppen med avfettningstabletter**




Förutom veckovis rengöring rekommenderar vi att utföra denna rengöringscykel med avfettningstabletter efter ca 500 koppar kaffe, eller en gång i månaden. Detta moment kompletterar brygggruppens underhållsfas. Avfettningstabletterna säljs separat. För ytterligare detaljer, se sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.




**Se upp:**



**avfettningstabletterna är endast lämpliga för rengöring och de fyller inte någon avkalkningsfunktion. Använd Saeco avkalkningsmedel för avkalkningen och följ den procedur som beskrivs i kapitlet "Avkalkning".**

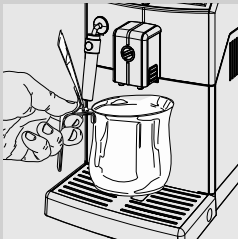




**1** Ställ en behållare under munstycket.

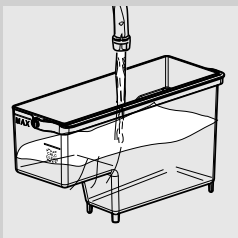

**2** Se till att du fyller på vattenbehållaren med friskt dricksvatten upp till MAX-nivån.

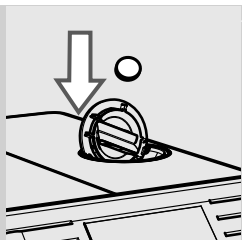

Grön

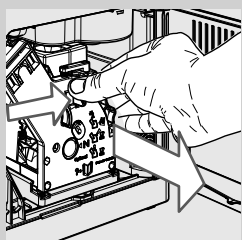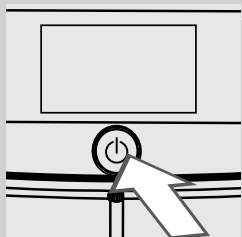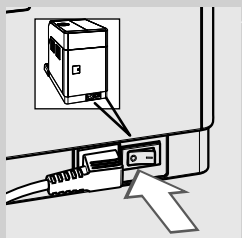

**3** Lägg i en avfettningstablett i facket för förmalt kaffe.

**4** Tryck på knappen "☺" för att välja funktionen förmalt kaffe utan att tillsätta förmalt kaffe i facket.

**5** Tryck på knappen "MEMO" för att starta bryggningscykeln.


**6** Vänta tills maskinen har matat ut en halv kopp vatten.

**7** Ställ huvudströmbrytaren som finns på maskinens baksida på "0".


**8** Låt avkalkningsmedlet verka i 15 minuter. Var noga med att tömma vattnet som har runnit ut.

**9** Ställ huvudströmbrytaren som finns på maskinens baksida på "I". För att sätta på maskinen, tryck på knappen "⏻". Vänta tills den automatiska sköljningscykeln har avslutats.

**10** Ta bort droppuppsamlaren och sumplådan och öppna serviceluckan. Dra ut brygggruppen.

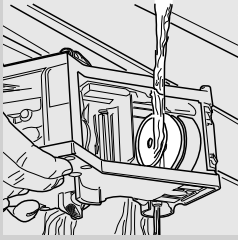

**11** Rengör noggrant bryggruppen med friskt dricksvatten.

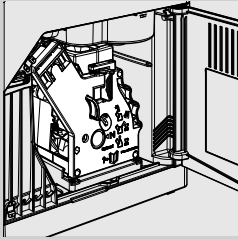

**12** När du har sköljt bryggruppen, sätt tillbaka den tills den har låst sig i stoppläget (se kapitlet "Veckovis rengöring av bryggruppen"). Sätt in droppupsamlaren och sumplådan. Stäng serviceluckan.




Grön

**13** Tryck på knappen "☕" för att välja funktionen förmalt kaffe utan att tillsätta förmalt kaffe i facket.


**14** Tryck på knappen "MEMO" för att starta brygningscykeln.

**15** Upprepa momenten från punkt 13 till 14 två gånger. Var noga med att tömma vattnet som har runnit ut.

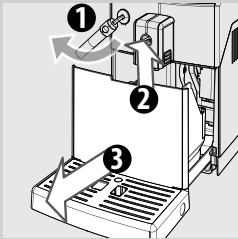

**16** För att rengöra droppupsamlaren, lägg i en avfettningstablett i droppupsamlaren och fyll upp till 2/3 med varmvatten. Låt rengöringslösningen verka i ca 30 minuter och skölj sedan med rikligt med vatten.

### Månatlig rengöring av bönkaffebehållaren

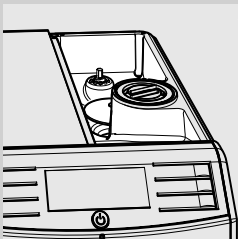

Rengör bönkaffebehållaren en gång i månaden när den är tom med en fuktig trasa för att avlägsna kaffets oljiga ämnen. Fyll på behållaren med bönkaffe på nytt.

## AVKALKNING



Gul

Avkalkningsprocessen tar ungefär 35 minuter.

Under användningen bildas kalk inuti maskinen som måste tas bort regelbundet. I annat fall kan vatten- och kaffekretsen tilltäppas. Det kommer att vara maskinen som meddelar när det är nödvändigt att utföra avkalkningen. Om maskinens skärm visar symbolen **CALC CLEAN** måste man utföra en avkalkning.



**Se upp:**  
om detta moment inte utförs kommer din maskin sluta att fungera korrekt. I detta fall täcks INTE reparationen av garantin.



Använd endast avkalkningsmedlet som har utformats speciellt för att hålla maskinens prestanda på en optimal nivå.

Avkalkningsmedlet kan köpas separat. För ytterligare detaljer, se sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.



**Varning:**  
Drick inte av avkalkningsmedlet och bryggda drycker innan cykeln har avslutats. Använd absolut inte vinäger som avkalkningsmedel.





**Obs:**  
stäng inte av maskinen under avkalkningscykeln. I annat fall, utför återigen avkalkningscykeln från början och vänta tills den har avslutats. Avkalkningscykeln kommer att återupptas från den punkt där den har avbrutits.

För att utföra avkalkningscykeln, följ dessa instruktioner:

Innan avkalkning:

**1** Töm droppupsamlaren och sumplådan.

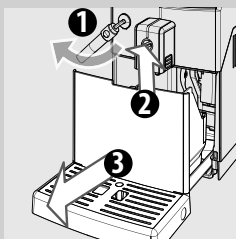

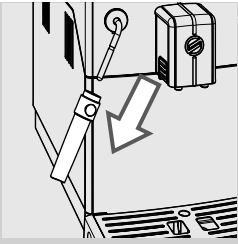


**2** Dra ut den Klassiska Mjölkskummaren från ång-/varmvattenröret.



Gul

**4** Tryck på knappen "☼".




Gul

**5** Tryck på knappen "☕" för att starta avkalkningscykeln.




**Obs:**

om knappen "☕" har tryckts ned av misstag, gå ut genom att trycka på knappen "☛".

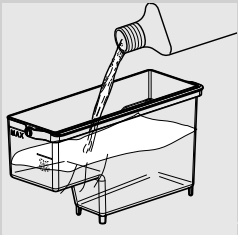


**6** Dra ut vattenbehållaren och häll i hela innehållet i flaskan med avkalkningsmedel. Fyll på vattenbehållaren med friskt dricksvatten upp till nivån calc clean.

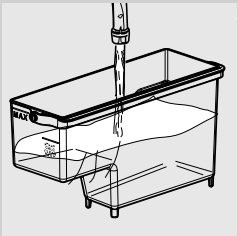


**7** Placera tillbaka vattenbehållaren i maskinen.

Töm droppupsamlaren och sumplådan och sätt tillbaka dem.

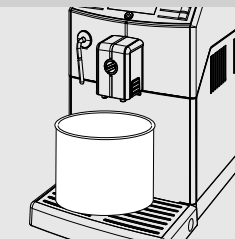


**8** Ställ en rymlig behållare (1,5 l) under ång-/varmvattenröret och under munstycket.




Gul

**9** Tryck på knappen "☕" för att starta avkalkningscykeln.



Gul

**10** Maskinen låter med jämna intervaller avkalkningsmedlet rinna igenom. Statuslinjen på kontrollpanelen visar hur långt fram cykeln har kommit.




Gul

**Obs:** avkalkningscykeln kan pausas genom att trycka på knappen "☕". Tryck på knappen "☕" en gång till för att återuppta cykeln. Under pausningen kan du tömma behållaren eller gå ifrån en kort stund.



Röd

**11** När denna symbol visas är vattenbehållaren tom.

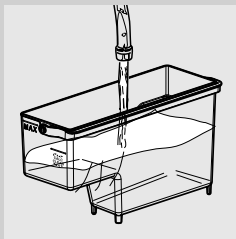

**12** Dra ut vattenbehållaren, skölj den och fyll på med friskt dricksvatten upp till MAX-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen. När du sätter in vattenbehållaren i maskinen visas följande symbol.

**13** Töm droppupsamlaren och sumplådan och sätt tillbaka dem på plats.

**14** Töm behållaren och placera tillbaka den under ång-/varmvattenröret och munstycket.



Gul


**15** Tryck på knappen "☕" för att starta sköljningscykeln.



Röd


**16** När denna symbol visas är vattenbehållaren tom. Gör om momenten från punkt 12 till 15. När maskinen än en gång visar symbolen här bredvid, gå till punkt 17.



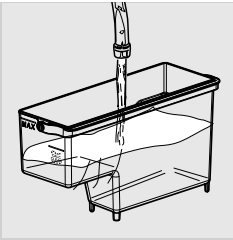


**17** När vattenbehållaren är tom, dra ut den, skölj den och fyll på med friskt dricksvatten upp till MAX-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen.

**18** Töm behållaren och placera tillbaka den under ång-/varmvattenröret och munstycket.



Grön


**19** När allt vatten som behövs för sköljningen har runnit ut kommer symbolen här bredvid att visas. Tryck på knappen "☑" för att lämna avkalkningscykeln.



Gul

**20** Tryck på knappen "☕<sup>MEMO</sup>" för att ladda kretsen.


**21** Maskinen utför nu en automatisk uppvärmnings- och sköljningscykel innan bryggning av dryck.

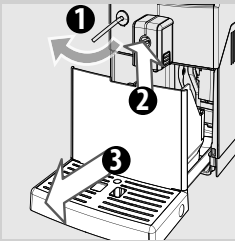

**22** Ta bort och töm behållaren.

**23** Töm droppuppsamlaren och sätt tillbaka den i dess position.

**24** Avkalkningscykeln är nu klar.

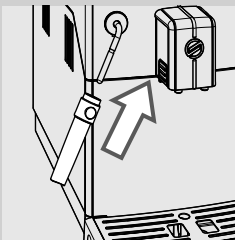

**25** Ta bort den vita filterkoppen och placera tillbaka vattenfiltret "INTENZA+" (ifall sådant finns) i vattenbehållaren och sätt tillbaka den Klassiska Mjölkskumaren.



**Obs:**

när avkalkningscykeln har avslutats, rengör bryggruppen såsom visas i kapitlet "Veckovis rengöring av bryggruppen".

De två sköljningscyklarna rengör kretsen med en förinställd vattenmängd för att garantera maskinens optimala prestanda. Om behållaren inte fylls upp till MAX-nivån kan maskinen kräva utförandet av tre eller fler cykler.


## INNEBÖRDEN AV SYMBOLERNA PÅ SKÄRMEN

Maskinen är utrustad med ett färgsystem som gör det lättare att tolka skärmeddelandena.  
Symbolernas färgkod baseras på trafikljusprincipen.

### Klarmeddelanden (grön)



Maskinen är redo för brygning av drycker.




Maskinen är redo för brygning av förmalt kaffe.



Tillflöde av varmvatten.




Utflöde av ånga.



Maskinen håller på att brygga en espresso.



Maskinen håller på att brygga en kaffe.




Maskinen håller på att brygga två espresso.




Maskinen håller på att brygga två kaffe.



Maskinen håller på att konfigurera mängden kaffe som ska bryggas.

**Klarmeddelanden (grön)**

Brygning av kaffe med förmalt kaffe pågår.

**Varningsmeddelanden (Gul)**

Maskinen håller på att värmas upp inför brygning av drycker eller tillflöde av varmvatten.



Maskinen befinner sig mitt i en sköljning. Vänta tills maskinen har avslutat cykeln.




Maskinen meddelar att vattenfiltret "INTENZA+" måste bytas ut.




Bryggruppen befinner sig i en återställningsfas till följd av en nollställning av maskinen.



Fyll på behållaren med bönkaffe och återstarta cykeln.




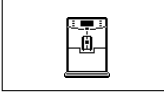




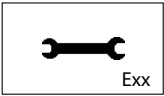
Ladda kretsen.



Maskinen måste avkalkas. Tryck på knappen "MEMO" för att starta avkalkningscykeln. Följ de moment som beskrivs i kapitlet "Avkalkning" i denna bruksanvisning.

För att skjuta upp avkalkningen och fortsätta använda maskinen, tryck på knappen "MEMO".

Obs: ifall avkalkning inte utförs kommer maskinen sluta att fungera korrekt. I detta fall täcks INTE reparationen av garantin.

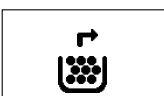Felmeddelanden (Röd)	
	För in droppuppsamlaren och sumplådan helt i maskinen och stäng service-luckan.
	
	Fyll på bönkaffebehållaren.
	Bryggruppen måste sättas in i maskinen.
	Töm sumplådan.
	Fyll på vattenbehållaren med vatten.
	Stäng av maskinen. Sätt på den igen efter 30 sekunder. Gör 2 eller 3 försök. Om maskinen inte startar, kontakta Philips SAECO hotline i ditt land och uppge felkoden som visas på skärmen. Kontaktuppgifterna anges antingen i garantihäftet som har levererats separat eller på webbsidan <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a> .

## FELSÖKNING

Detta kapitel sammanfattar de vanligaste problem som skulle kunna uppstå på din maskin.

Om informationen som återges nedan inte hjälper dig att lösa ditt problem, se FAQ-sidan på webbsidan [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) eller kontakta Philips Saeco hotline i ditt land.

Kontaktuppgifterna anges antingen i garantihäftet som har levererats separat eller på webbsidan [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Beteende	Orsak	Åtgärd
Maskinen sätts inte igång.	Maskinen är inte ansluten till elnätet eller huvudströmbrytaren står på "O".	Anslut maskinen till elnätet och ställ huvudströmbrytaren på "I".
Droppuppsamlaren fylls på även fast det inte sker någon vattentömning.	Ibland tömmer maskinen automatiskt ut vattnet i droppuppsamlaren för att hantera sköljningen av kretsarna och garantera optimal drift.	Detta beteende uppfattas som normalt.
Maskinen visar alltid den röda symbolen  .	Maskinens sumplåda har tömts medan maskinen var avstängd.	Sumplådan måste alltid tömmas medan maskinen är påslagen. Vänta tills symbolen  visas innan du sätter in sumplådan.
Kaffet är inte tillräckligt varmt.	Kopporna är kalla.	Värm kopporna med varmt vatten.
Inget tillflöde av varmvatten eller ånga.	Ång-/varmvattenrörets öppning är tilltäppt.	Rengör ångrörets öppning med en nål. <b>Försäkra dig om att maskinen är avstängd och har kallnat innan du utför detta moment.</b>
	Den Klassiska Mjölkskummaren är smutsig.	Rengör den Klassiska Mjölkskummaren.
Kaffet är inte tillräckligt krämigt (se anmärkning).	Kaffeblandningen är inte lämplig, eller så är kaffet inte färskrostat eller för grovmalet.	Byt kaffeblandning eller reglera malningsgraden såsom visas i kapitlet "Reglering av kaffekvarn i keramik".
Maskinen tar för lång tid på sig att värmas eller vattentmängden som kommer ut är otillräcklig.	Maskinens krets har kalkat igen.	Utför en avkalkning av maskinen.
Omöjligt att dra ut bryggruppen.	Bryggruppen är i fel läge.	Sätt på maskinen. Stäng serviceluckan. Bryggruppen sätts automatiskt tillbaka i det ursprungliga läget.
	Sumplådan har satts in.	Dra ut kaffeuppsamlaren innan du tar bort bryggruppen.


Beteende	Orsak	Åtgärd
Maskinen utför en malning av kaffebönorna men inget kaffe kommer ut (se anmärkning).	Det saknas vatten.	Fyll på vattenbehållaren med vatten och ladda kretsen (se kapitlet "Första påslagningen").
	Bryggruppen är smutsig.	Rengör bryggruppen (se kapitlet "Veckovis rengöring av bryggruppen").
	Den hydrauliska kretsen är inte laddad.	Ladda kretsen (se kapitlet "Första påslagningen").
	Detta kan inträffa när maskinen justerar dosen automatiskt.	Brygg några kaffe såsom visas i kapitlet "Saeco Adapting System".
Kaffet är för vattnigt (se anmärkning).	Munstycket är smutsigt.	Rengör munstycket.
	Detta kan inträffa när maskinen justerar dosen automatiskt.	Brygg några kaffe såsom visas i kapitlet "Saeco Adapting System".
	Kaffet kommer ut för långsamt (se anmärkning).	Byt kaffeblandning eller reglera malningen såsom visas i kapitlet "Reglering av kaffekvarn i keramik".
	Den hydrauliska kretsen är inte laddad.	Ladda kretsen (se kapitlet "Första påslagningen").
	Bryggruppen är smutsig.	Rengör bryggruppen (se kapitlet "Veckovis rengöring av bryggruppen").
Det läcker ut kaffe utanför munstycket.	Munstycket är tilltäppt.	Rengör munstycket och dess uttriningshål.

**Obs:**

dessa problem uppstår i vanliga fall om kaffeblandningen har ändrats eller om en första installation har utförts. Om så är fallet bör du vänta tills maskinen utför en självjustering såsom visas i kapitlet "Saeco Adapting System".

## ENERGIBESPARING

### Stand-by

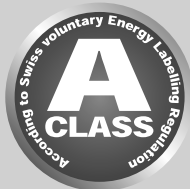

Saecos superautomatiska espressomaskin har utformats för att vara energisparande, vilket bevisas av dess energimärkning i Klass A.

Efter 30 minuters inaktivitet stängs maskinen av automatiskt (om inte standby-tiden har konfigurerats på något annat sätt). Om en dryck har bryggs utför maskinen en sköljningscykel.

I standby-läge är energiförbrukningen lägre än 1Wh. För att slå på maskinen, tryck på knappen "☺" (om huvudströmbrytaren på maskinen baksida är på "I"). Om kokaren är kall utför maskinen en sköljningscykel.

### Bortskaffande



I slutet på maskinens livslängd får den inte hanteras som normalt hushållsavfall, utan måste lämnas över till en återvinningscentral så att den kan återvinnas. Detta beteende bidrar till att värna om miljön.

- Förpackningsmaterialen kan återvinnas.
- Maskin: dra ut kontakten från uttaget och klipp av elkabeln.
- Lämnna apparaten och elkabeln hos ett servicecenter eller hos en offentlig återvinningscentral.

Denna produkt överensstämmer med det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Symbolen som finns på produkten eller på dess förpackning betyder att produkten inte bör hanteras som hushållsavfall, utan att den måste lämnas till en behörig återvinningscentral för återvinning av de elektriska och elektroniska komponenterna.

Ett korrekt bortskaffande av produkten bidrar till att skydda miljö och människor från de eventuella bieffekterna av en felaktig hantering av produkten under dess slutfas. För ytterligare information angående tillvägagångssätten för återvinning av produkten ber vi er kontakta behörig lokal myndighet, ert sophämningsföretag, eller affären där ni har köpt produkten.

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra produktens tekniska egenskaper.

Nominell spänning - Nominell effekt - Strömförsörjning	Se typskylten på serviceluckans insida
Material maskinkropp	Termoplast
Storlek (l x h x d)	215 x 330 x 429 mm
Vikt	6,7 kg
Längd elkabel	1,2 m
Kontrollpanel	På framsida
Klassisk Mjölkskummare	Specialdel för cappuccino
Kopparnas storlek	Upp till 152 mm
Vattenbehållare	1,8 liter - Uttagbar
Kapacitet bönkaffebehållare	250 g
Kapacitet sumplåda	15
Pumptryck	15 bar
Kokare	Kokare i rostfritt stål
Säkerhetsanordningar	Termosäkring

## GARANTI OCH SERVICE

### Garanti

För mer detaljerad information angående garantin och garantivillkoren, se garantihäftet som levereras separat.

### Service

Vi vill se till att du är nöjd med din maskin. Om du inte redan har gjort det, registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). På detta sätt kan vi hålla kontakten med dig och skicka påminnelser om rengöring och avkalkning.

Om du behöver support eller service, besök Philips webbsida [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) eller kontakta Philips Saeco hotline i ditt land. Telefonnummer anges antingen i garantihäftet som har levererats separat eller på webbsidan [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



**BESTÄLLNING AV UNDERHÅLLSPRODUKTER**

Använd endast Saeco underhållsprodukter för rengöring och avkalkning. Dessa produkter kan köpas i Philips webbshop på adressen [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service), hos din lokala återförsäljare eller hos auktoriserade servicecenter.

Om du har svårt att hitta de rätta produkterna för maskinens underhåll, kontakta Philips Saeco hotline i ditt land.

Kontaktuppgifterna anges antingen i garantihäftet som har levererats separat eller på webbsidan [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


Översikt över underhållsprodukter



- Avkalkningsmedel CA6700



- Patron vattenfilter INTENZA+ CA6702

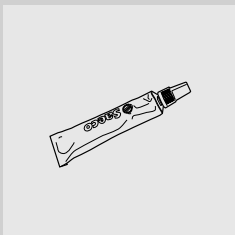

- Smörjfett HD5061



- Avfettningstabletter CA6704



- Maintenance Kit CA 6706





Tillverkaren förbehåller sig rätten att utföra vilka ändringar som helst utan förvarning.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



421940438271

Rev.00 del 15-02-13